

Appeler un contact du répertoire

1. Appuyez sur  en mode veille.
2. Sélectionnez dans le répertoire le contact que vous voulez appeler.
3. Appuyez sur  pour appeler.

Mode ÉCO

Le mode ÉCO diminue la puissance d'émission du combiné et de la base.

1. Appuyez sur **MENU**.
2. Sélectionnez **REGL. AVANCES > ECO** et appuyez sur **OK** pour confirmer.
3. Sélectionnez le nouveau réglage et appuyez sur **OK** pour confirmer.

Le réglage est sauvegardé.

ECO apparaît à la place de  en mode veille.

Remarque

Quand le mode ÉCO est activé, la portée entre la base et le combiné peut être diminuée.

Écouter les messages enregistrés sur le répondeur (for XL665 uniquement)

Appuyez sur  sur la base pour activer le répondeur : le compteur de messages s'allume.

Appuyez de nouveau sur  pour désactiver le répondeur : le compteur de messages s'éteint.

Appuyez sur  sur la base pour écouter les messages (la lecture commence par le premier message enregistré).

Appuyez sur  pour passer au message suivant.

Appuyez une fois sur  pour réécouter le message en cours

Appuyez deux fois sur  pour écouter le message précédent.

Appuyez sur  pour régler le volume du haut-parleur pendant la lecture des messages.

Appuyez sur  pour supprimer le message en cours.

Consultez le mode d'emploi de votre nouveau téléphone pour plus de détails sur les fonctions du répondeur.

Dépannage

Pour plus de détails, veuillez consulter le mode d'emploi de votre téléphone.

Problème

- Pas de tonalité !
- Mon correspondant ne m'entend pas bien !
- **CHERCHE...** s'affiche sur le combiné et l'icône  clignote !
- Le numéro du correspondant ne s'affiche pas !

Solution

- Vérifiez les branchements
- Chargez les batteries
- Utilisez le cordon téléphonique fourni
- Rapprochez-vous de la base
- Éloignez la base d'au moins un mètre de tout appareil électrique
- Rapprochez-vous de la base
- Réinitialisez votre appareil et souscrivez de nouveau le combiné.
- Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur

Bienvenue chez Philips !

Enregistrez votre produit et bénéficiez de l'assistance sur www.philips.com/welcome

Besoin d'aide ?

Mode d'emploi

Consultez le mode d'emploi fourni avec votre nouveau téléphone.

Aide en ligne

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 11236EA(0) (FR)



Guide de démarrage rapide

- 1 Connectez
- 2 Installez
- 3 Profitez

PHILIPS


Contenu de la boîte



Combiné




Base pour le XL660
OU



XL665



Trappe des
batteries



2 batteries AAA NiMH
rechargeables



Adaptateur secteur



Cordon
téléphonique*



Mode d'emploi



Garantie



Guide de
démarrage rapide

* Dans la boîte, l'adaptateur de ligne est peut-être séparé du cordon téléphonique. Dans ce cas, vous devez connecter l'adaptateur de ligne au cordon téléphonique avant de brancher le cordon à la prise téléphonique.



Dans les packs multiples, vous trouverez un ou plusieurs combinés, chargeurs avec adaptateurs secteur et batteries rechargeables supplémentaires.

ATTENTION Utilisez toujours les câbles et les batteries fournis avec votre téléphone.

1 Connectez

Connectez la base

1. Placez la base dans un endroit central à proximité de la prise téléphonique et d'une prise de courant.

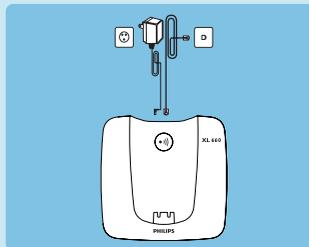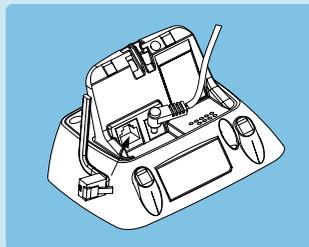


2. Connectez le cordon téléphonique et le câble d'alimentation à leurs prises respectives au dos de la base.
3. Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique à la prise téléphonique murale et l'adaptateur secteur à la prise de courant.


2 Installez

Mettez en place les batteries rechargeables et chargez-les

Enlevez la languette de protection

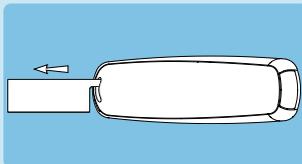

Chargez le combiné pendant 24 heures

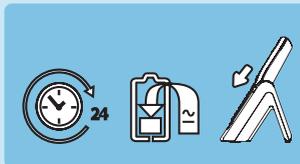

Configurez votre téléphone (si nécessaire)

Après avoir installé les batteries et chargé le téléphone pendant quelques minutes, un message de bienvenue en différentes langues s'affiche.

1. Appuyez sur **OK**. Appuyez sur ou pour choisir votre pays.
2. Appuyez sur **OK** pour confirmer votre sélection.
3. Entrez la date et l'heure (hh:mm MM/JJ/AA) et appuyez sur **OK** pour confirmer.

Votre téléphone est maintenant prêt à être utilisé.

3 Profitez

Appeler

Composez le numéro (24 chiffres maximum) et appuyez sur .

OU

Appuyez sur pour prendre la ligne, puis composez le numéro (24 chiffres maximum).

Décrocher

Quand le téléphone sonne, appuyez sur .

Raccrocher

Pour mettre fin à la communication, appuyez sur .

Régler le volume de l'écouteur

Pendant un appel, appuyez sur ou pour sélectionner de **NIVEAU 1** à **NIVEAU 5**.

Choisir la mélodie de la sonnerie

1. Appuyez sur **MENU**.
2. Sélectionnez **SONNERIES** > **CHOIX**. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ou pour défiler jusqu'à la mélodie désirée. Appuyez sur **OK**.

La mélodie est sélectionnée.

Enregistrer un contact dans le répertoire

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur **OPTION**. Sélectionnez **AJOUTER**. Appuyez sur **OK**.
3. Entrez le nom du contact (14 caractères maximum). Appuyez sur **OK**.
4. Entrez le numéro (24 chiffres maximum). Appuyez sur **ENREG.**.

Votre nouveau contact est sauvegardé.

Ouvrir le répertoire

1. Appuyez sur en mode veille, puis sur ou pour naviguer dans le répertoire.