


Vérification du niveau de charge des piles rechargeables

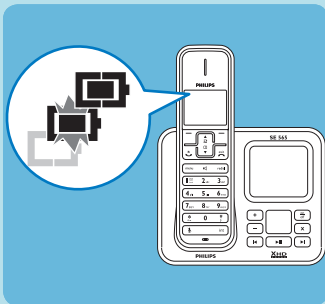

Lorsque le combiné n'est pas sur la station de base/le chargeur, l'icône indique le niveau de charge de la batterie:

-  Batterie pleine (icône fixe)
 -  Batterie partiellement déchargée (icône clignotante)
 -  Batterie presque déchargée (icône vide)
- Si l'icône est vide et que le combiné émet un signal sonore, le niveau de charge de la batterie est bas et vous devez la recharger.

-  Lorsque le combiné est sur la station de base/le chargeur, l'icône de batterie clignote jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée.
-  Une fois le cycle de charge terminé, l'icône de batterie est fixe.

SE565_addendum_38_FR_V1.0
wk10082