

PHILIPS

Soundbar

Seria 7000

TAB7207



Manual de utilizare

Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la
www.philips.com/support

Cuprins

1 Instrucțiuni importante de securitate	3
Siguranță	3
Întreținerea produsului	
dumneavoastră	4
Grija pentru mediu	4
Conformitate	4
Ajutor și asistență	4

2 Sistemul dumneavoastră Soundbar	6
Ce conține cutia	6
Unitatea principală	6
Conectori	7
Subwoofer wireless	7
Telecomanda	8
Pregătirea telecomenzii	8
Poziționare	9
Montarea pe perete	10

3 Conectare	11
Dolby Audio	11
Conectarea la intrarea HDMI ARC	11
Conectare la intrarea optică	12
Conectare la intrarea AUX	12
Conectare la alimentare	13
Asocierea cu subwoofer-ul	13

4 Utilizarea sistemului Soundbar	14
Pornirea și oprirea	14
Selectare efecte egalizator (EQ)	14
Reglarea volumului	15
Resetarea la setările din fabrică	15
Operare Bluetooth	16
Operare USB	17
Operare AUX/OPTICAL/HDMI/ARC	17

5 Specificații despre produs	18
-------------------------------------	-----------

6 Depanare	19
Trademarks	21

1 Instrucțiuni importante de securitate

Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile înainte de a utiliza produsul. Dacă sunt daune cauzate de nerespectarea instrucțiunilor, garanția nu se aplică.

Siguranță

Pericol de electrocutare sau de incendiu!

- Înainte de a efectua sau modifica orice conexiune, asigurați-vă că toate dispozitivele sunt decuplate de la sursa de alimentare.
- Nu expuneți niciodată produsul și accesoriile la ploaie sau apă. Nu amplasați niciodată recipiente cu lichide, precum vasele, lângă produs. Dacă se varsă lichide pe produs sau în acesta, decuplați-l imediat de la sursa de alimentare. Contactați Centrul de Asistență pentru clienți pentru ca produsul să fie verificat înainte de utilizare.
- Nu așezați niciodată produsul și accesoriile lângă surse de flacără deschisă sau alte surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui.
- Niciodată nu introduceți obiecte în fantele de ventilație sau în alte deschideri ale produsului.
- Dacă se utilizează o priză de rețea sau un comutator drept dispozitiv de deconectare, dispozitivul va rămâne întotdeauna operațional.
- Bateriile (grupul de baterii sau bateriile instalate) nu trebuie expuse la căldură excesivă, precum lumina soarelui, foc sau alte surse similare.
- Decuplați produsul de la priză înainte de furtunile cu descărcări electrice.
- Când deconectați cablul de alimentare, trageți întotdeauna de ștecher, niciodată de cablu.
- Utilizați produsul în climă tropicală și/sau moderată.

Risc de scurtcircuit sau de incendiu!

- Consultați eticheta cu informații de pe partea din spate sau inferioară a produsului pentru identificare și tensiunea nominală de alimentare.
- Înainte de a conecta produsul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea corespunde cu valoarea inscripționată în partea din spate sau inferioară a produsului. Nu conectați niciodată produsul la priza electrică dacă tensiunea este diferită.

Risc de vătămare sau de deteriorare a acestui produs!

- În caz de montare pe perete, acest produs trebuie atașat în siguranță pe perete, conform instrucțiunilor de montare. Utilizați numai suportul de montare pe perete (dacă este disponibil). Montarea necorespunzătoare pe perete poate duce la accidente, răni sau deteriorări. Dacă aveți orice întrebare, contactați Asistența pentru Consumatori din țara dumneavoastră.
- Nu amplasați niciodată produsul sau alte obiecte pe cablurile de alimentare sau pe alte echipamente electrice.
- Dacă produsul este transportat la temperaturi mai mici de 5 °C, despachetați produsul și așteptați până când temperatura sa ajunge la temperatura camerei înainte de a-l conecta la priză.
- Acest produs poate conține componente din sticlă. Manipulați cu grijă pentru a evita rănirea și deteriorarea.
- Vă rugăm să utilizați produsul în siguranță într-un mediu cu o temperatură cuprinsă între 0 °C și 40 °C.

Risc de supraîncălzire!

- Nu instalați niciodată acest produs într-un spațiu închis. Păstrați întotdeauna un spațiu pentru ventilație de cel puțin patru centimetri în jurul produsului. Asigurați-vă că perdelele sau alte obiecte nu acoperă fantele de ventilație ale produsului.

Risc de contaminare!

- Nu amestecați bateriile (vechi și noi sau carbon și alcaline etc.).

- **ATENȚIE:** Pericol de explozie dacă bateriile sunt înlocuite incorect. Înlocuiți numai cu același tip sau echivalent.
- Scoateți bateriile dacă sunt epuizate sau dacă telecomanda nu va fi utilizată o perioadă lungă de timp.
- Bateriile conțin substanțe chimice, acestea trebuie eliminate în mod corespunzător.



Acesta este un aparat CLASA a II-a cu izolație dublă și fără protecție la împământare.



Tensiune c.a



Urmați instrucțiunile din manualul de utilizare!



AVERTISMENT!
Avertisment: Risc de electrocutare!



Semnul de exclamare are scopul de a avertiza utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de operare.



Observație

- Eticheta de evaluare este lipită pe partea inferioară sau în spatele echipamentului.

Întreținerea produsului dumneavoastră

Utilizați numai lavete din microfibră pentru a curăța produsul.

Grija pentru mediu

Eliminarea produsului dumneavoastră vechi și a bateriilor



Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat cu materiale și componente de înaltă calitate care pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol aplicat pe un produs înseamnă că produsul este reglementat de European Directive 2012/19/EU.



Acest simbol înseamnă că produsul conține baterii este întră sub incidența European Directive 2013/56/EU și care nu pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

Vă rugăm să vă informați despre sistemele locale de colectare separată pentru produse electronice și electrice. Respectați reglementările locale și nu aruncați niciodată produsul și bateriile împreună cu deșeuri menajere obișnuite. Eliminarea corectă a produselor dumneavoastră vechi va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea umană.

Scoaterea bateriilor de unică folosință
Pentru a scoate bateriile de unică folosință, consultați secțiunea de instalare a bateriilor.

Declarația de conformitate

Acest produs respectă cerințele Comunității Europene referitoare la interferențele radio. Prin prezenta, MMD Hong Kong Holding Limited declară că acest produs este conform cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale RED Directive 2014/53/EU și UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Declarația de conformitate este disponibilă la adresa www.philips.com/support.

Ajutor și asistență

Pentru asistență extinsă online, accesați www.philips.com/support pentru a:

- descărca manualul de utilizare și ghidul de pornire rapidă
- urmări ghiduri video (disponibile numai pentru modelele selectate)

- găsi răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ)
- ne trimite o întrebare prin e-mail
- discuta cu reprezentantul nostru de asistență.

Urmați instrucțiunile de pe site pentru a selecta limba dumneavoastră, apoi introduceți numărul modelului dvs. de produs.

Alternativ, contactați Asistența pentru Consumatori din țara dumneavoastră. Înainte de a ne contacta, notați numărul modelului și numărul de serie al produsului. Puteți găsi aceste informații pe spatele sau pe partea inferioară a produsului dumneavoastră.

Informații FCC

OBSERVAȚIE: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital Clasa B, în conformitate cu Partea a XV-a a Regulilor FCC. Aceste limite sunt concepute astfel încât să asigure o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, folosește și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio.

Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu se vor produce interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau televizate, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferențele prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau relocați antena de recepție.
- Măriți distanța între echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză aflată pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați vânzătorul sau un tehnician radio-TV cu experiență, pentru ajutor.

Avertisment FCC și IC:

- Acest echipament trebuie instalat și operat cu o distanță minimă de 20 cm între difuzor și corpul dumneavoastră.
- Schimbările sau modificările aduse unității care nu sunt expres aprobate de partea responsabilă pentru conformitate pot anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

IC-Canada: CAN ICAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Acest dispozitiv conține emițătoare/receptoare scutite de licență care respectă RSS-urile scutite de licență ale Inovație, Știință și Dezvoltare Economică Canada. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

1. Este posibil ca acest dispozitiv să nu provoace interferențe.
2. Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferența care poate cauza funcționarea nedorită a dispozitivului.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


2 Sistemul dumneavoastră Soundbar

Felicitări pentru achiziția dumneavoastră și bine ați venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistență și ofertele Philips, înregistrați-vă sistemul Soundbar la www.philips.com/support.

Ce conține cutia

Verificați și identificați elementele din cutie:


- Sistemul Soundbar x 1
- Subwoofer wireless x 1
- Telecomandă x 1
- Cablu de alimentare (subwoofer) x 2
- Cablu de alimentare (soundbar) x 2
- Kit montare pe perete x 1
- Ghid de pornire rapidă x 1
- Card de garanție x 1
- Foaie de siguranță x 1
- Șablon de montare pe perete x 1



Sistem Soundbar



Subwoofer wireless



Telecomandă (baterii AAA x 2)



Kit montare pe perete (console x 2 / șuruburi pentru console x2 / ancore x2)



Cabluri de alimentare *
Tip (Marea Britanie și Uniunea Europeană): x2 buc.
Subwoofer (Marea Britanie și Uniunea Europeană) x2 buc.



Ghid de pornire rapidă



Card de garanție



Foaie de siguranță




Șablon de montare pe perete

- Lungimea cablului de alimentare și tipul de ștecher variază în funcție de regiuni.
- Imaginile, ilustrațiile și desenele prezentate în acest Manual de utilizare au numai rol de referință, aspectul efectiv al produsului poate varia.

Unitatea principală

Această secțiune include o prezentare generală a unității principale.

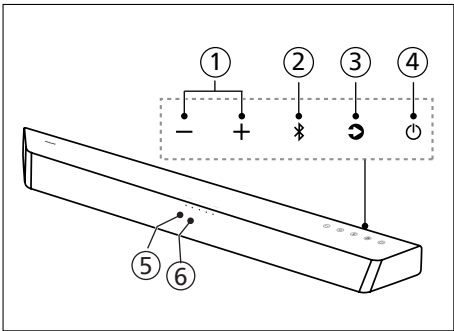


- ① **+ / - Buton (Volum)**
Mărește/reduce volumul.
- ② **Bluetooth Buton (Bluetooth)**
 - Apăsăți pentru a selecta modul Bluetooth.
 - Apăsăți și mențineți pentru a deconecta toate dispozitivele și a intra în modul de asociere Bluetooth.
- ③ **Sursă Buton (Sursă)**
Selectați o sursă de intrare pentru sistemul Soundbar. Sursa implicită este HDMI ARC.
- ④ **Apăsare-Pornire Buton (Apăsare-Pornire)**
Comută sistemul Soundbar între pornire și așteptare.
- ⑤ **LED indicator al sistemului Soundbar**
Comutați sursa de redare și indicatorul frontal se aprinde corespunzător. Indicatorul luminos de pe partea din față a unității principale va arăta ce mod este utilizat în prezent.
- ⑥ **Senzor telecomandă**

Status	Stare LED
AUX	[AUX/USB] Alb
USB	[AUX/USB] Clipește alb
Standby	[Standby] Roșu
BT(Bluetooth)	
• Conectat	[BT] Alb
• Conexiune	[BT] Clipește alb
OPTICAL	[OPT] Alb
HDMI ARC	[HDMI ARC] Alb

Conectori


Această secțiune include o prezentare generală a conectorilor disponibili pe sistemul Soundbar.

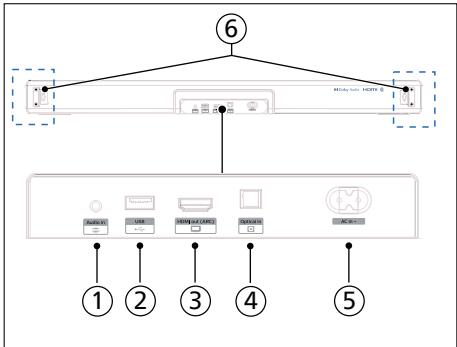

- ① **Audio in (Intrare audio)**
Intrare audio, de ex., de la un player MP3 (mufă 3,5 mm).
- ② **USB**
 - Intrare audio de la un dispozitiv de stocare USB.
 - Actualizați software-ul acestui produs.
- ③ **HDMI out (eARC) (Ieșire HDMI (eARC))**
Conectați-vă la intrarea HDMI (ARC) de la televizor.
- ④ **Optical in (Intrare optică)**
Conectați-vă la o ieșire audio optică a televizorului sau a unui dispozitiv digital.
- ⑤ **AC in**
Conectați la alimentarea cu energie electrică.
- ⑥ **Fantă consolă perete.**

Subwoofer wireless

Această secțiune include o prezentare generală a subwoofer-ului wireless.

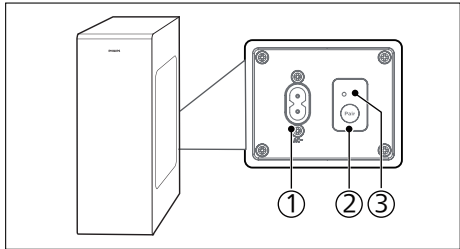

- ① **AC in**
Conectați la alimentarea cu energie electrică.
- ② **Buton Asociere (Pair)**
Apăsăți și mențineți pentru a intra în modul de asociere pentru subwoofer.
- ③ **Indicator Subwoofer**
Determinați starea pe baza indicatorului subwoofer-ului wireless.


Status LED	Status
Clipire rapidă	Subwoofer-ul este în modul asociere
Aprins	Conectat/Asociere cu succes
Clipire lentă	Conexiune/Asociere eșuată

Telecomanda

Această secțiune include o prezentare generală a telecomenzii.

- ① **⏻** (Buton Așteptare-Pornit)
 - Pornește sistemul Soundbar sau comută la modul standby.
- ② **Mod EQ**
Selectați dintre cele patru moduri EQ: Film/Muzică/Voce/Stadion.
- ③ **HDMI ARC**
Schimbați sursa la conexiunea HDMI ARC.
- ④ **Pair (Asociere) / BT**
Apăsați scurt pentru a schimba la sursa Bluetooth. Sistemul Soundbar se va reconecta la ultimul dispozitiv asociat, dacă este disponibil. Apăsați și mențineți timp de 3 secunde pentru a vă deconecta de la toate dispozitivele Bluetooth și pentru a intra în modul de asociere.
- ⑤ **⏮ / ⏭** (Anterior / Următor)
Treceți la piesa anterioară sau următoare în modul USB/BT.
⏸ (Redare / Pauză)
Porniți, întrerupeți sau reluați redarea în modul USB/BT.
VOL+ / VOL- (Volum sistem)
Măriți/micșorați volumul sistemului.
- ⑥ **Optical (Optică)**
Switch your audio source to the optical connection.
- ⑦ **AUX/USB:**
Schimbați sursa audio la conexiunea AUX/USB.
- ⑧ **- TREBLE**
Micșorați volumul înalte al sistemului Soundbar.
- ⑨ **+ TREBLE**
Măriți volumul înalte al sistemului Soundbar.

- ⑩ **- BASS**
Micșorați volumul bass al subwoofer-ului.
- ⑪ **+ BASS**
Măriți volumul bass al subwoofer-ului.

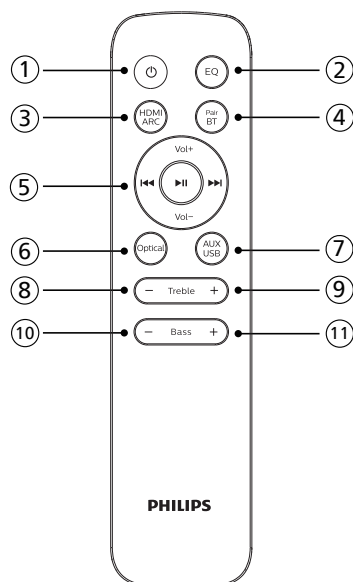


Pregătirea telecomenzii

- Telecomanda furnizată permite operarea de la distanță a unității.
- Chiar dacă telecomanda este operată în interiorul distanței de funcționare 19,70 picioare (6 m), funcționarea poate fi imposibilă dacă există obstacole între unitate și aceasta.
- În cazul în care telecomanda este operată lângă produse care generează raze infraroșii sau dacă alte dispozitive controlate prin telecomandă utilizează raze infraroșii lângă unitate, aceasta poate funcționa necorespunzător. Pe de altă parte, și celelalte produse pot să funcționeze necorespunzător.

Înlocuirea bateriei telecomenzii

Culisați pentru a scoate capacul compartimentului bateriei, introduceți cele două baterii AAA (1,50 V) în sensul polarității corecte, apoi puneți capacul compartimentului bateriei înapoi în poziție.

- Asigurați-vă că semnele (+) și (-) ale bateriilor se potrivesc cu semnele (+) și (-) indicate în compartimentul bateriilor.

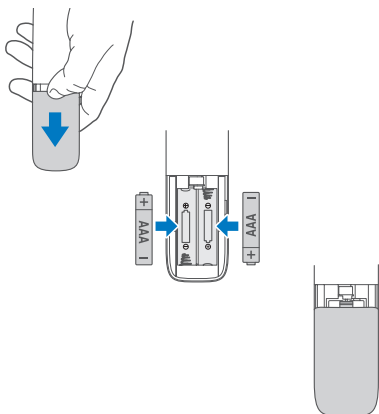

- Nu așezați telecomanda pe un obiect umed.
- Nu așezați telecomanda sub lumina directă a soarelui sau lângă surse de căldură excesivă.
- Scoateți bateria din telecomandă atunci când nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp, deoarece poate apărea coroziune sau scurgerea bateriei și poate duce la vătămări fizice și/sau daune materiale și/sau incendiu.
- Nu utilizați alt tip de baterii decât cele specificate.
- Nu amestecați bateriile noi cu bateriile vechi.
- Nu reîncărcați niciodată o baterie decât dacă se confirmă că este de tip reîncărcabil.


Poziționare

Poziționați subwoofer-ul la cel puțin 1 metru (3 picioare) distanță de sistemul Soundbar și la zece centimetri de perete.

Pentru cele mai bune rezultate, poziționați subwoofer-ul conform imaginii de mai jos.

Măsurile de precauție cu privire la baterii

- Asigurați-vă că introduceți bateriile cu polaritățile corecte pozitive "⊕" și negative "⊖".
- Utilizați baterii de același tip. Niciodată nu utilizați împreună diferite tipuri de baterii.
- Pot fi folosite fie baterii reîncărcabile, fie nereîncărcabile. Consultați măsurile de precauție de pe etichetele acestora.
- Fiți atenți la unghii când scoateți capacul bateriei și bateria.
- Nu scăpați telecomanda.
- Nu permiteți ca nimic să lovească telecomanda.
- Nu vărsați apă sau lichide pe telecomandă.

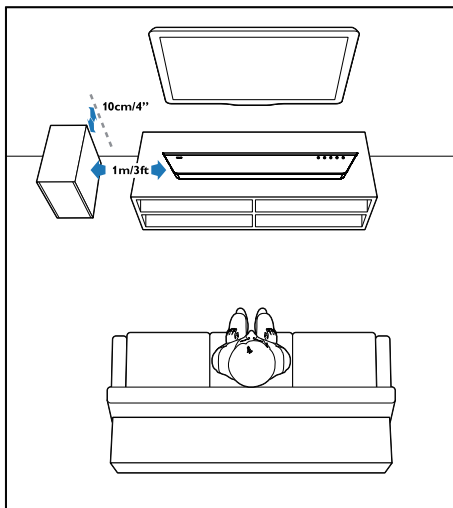


Montarea pe perete

Observații

- Montarea necorespunzătoare pe perete poate duce la accidente, răni sau deteriorări. Dacă aveți orice întrebare, contactați Asistența pentru Consumatori din țara dumneavoastră.
- Înainte de montarea pe perete, asigurați-vă că peretele poate suporta greutatea sistemului Soundbar.
- Înainte de a monta pe perete, nu trebuie să îndepărtați picioarele de cauciuc de pe partea inferioară a sistemului Soundbar, în caz contrar, acestea nu pot fi montate înapoi.
- În funcție de tipul de montare pe perete a soundbar-ului, asigurați-vă că utilizați șuruburi de o lungime și diametru adecvate.
- Verificați dacă portul USB de pe spatele sistemului Soundbar este conectat la un dispozitiv USB. Dacă constatați că dispozitivul USB afectează montarea pe perete, trebuie să utilizați un alt dispozitiv USB de o dimensiune potrivit.

Lungimea/diametrul șurubului

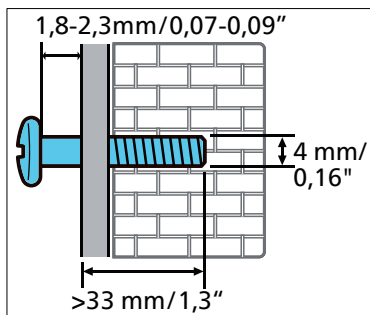


Înălțime recomandată de montare pe perete

Se recomandă să instalați televizorul înainte de a monta pe perete sistemul Soundbar. Cu televizorul instalat în prealabil, montați pe perete sistemul Soundbar la o distanță de 50 mm / 2,00 inci de partea inferioară a acestuia.



AVERTISMENT !

- Pentru a preveni rănirea, acest aparat trebuie să fie atașat ferm de podea/perete în conformitate cu instrucțiunile de instalare.
- Înălțimea de montare pe perete recomandată: $\leq 1,50$ m.

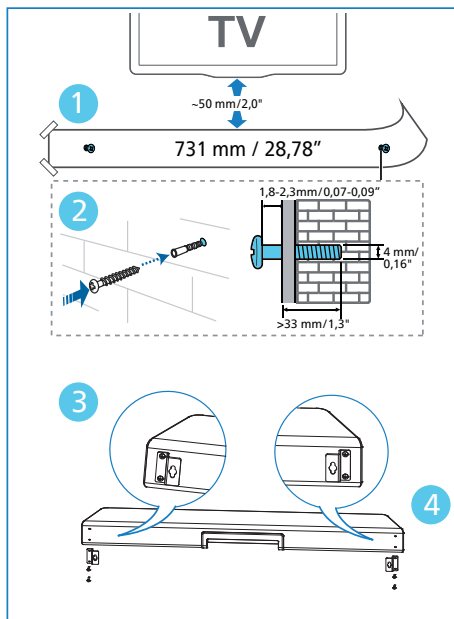

- 1 Realizați două găuri paralele (cu diametru 3-8 mm fiecare, conform tipului de perete) pe perete.
 - ↳ Distanța dintre găuri este de: **731 mm / 28,78 inci**.
 - ↳ Puteți utiliza șablonul de montare pe perete furnizat pentru a ajuta găurile de găurit să se poziționeze pe perete.
- 2 Fixați diblurile și șuruburile în găuri.
 - ↳ Asigurați-vă că lăsați un spațiu de **1,80-2,30 mm** între perete și capul șurubului.
- 3 Atașați suporturile pe perete (x2) în spatele sistemului Soundbar.
- 4 Suspendați sistemul Soundbar de șuruburile de fixare.

3 Conectare

Această secțiune vă ajută să conectați sistemul Soundbar la un televizor și la alte dispozitive, și apoi să îl configurați. Pentru informații despre conexiunile de bază ale sistemului Soundbar și ale accesoriilor, consultați ghidul de pornire rapidă.

Observații

- Pentru identificare și tensiunea nominală de alimentare consultați eticheta cu informații din spatele sau partea inferioară a produsului.
- Înainte de a efectua sau modifica orice conexiune, asigurați-vă că toate dispozitivele sunt decuplate de la sursa de alimentare.

Dolby Audio-Dolby Digital Plus

Dolby Audio-Dolby Digital Plus vă oferă o nouă experiență de ascultare surround. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați dolby.com

Utilizarea Dolby Audio-Dolby Digital Plus

Dolby Audio-Dolby Digital Plus este disponibil în modul HDMI-ARC. Pentru detalii privind conexiunea, consultați „Conectați-vă la HDMI ARC”.

- 1 Pentru a utiliza Dolby Audio-Dolby Digital Plus în modul HDMI-ARC, televizorul dumneavoastră trebuie să suporte Dolby Audio-Dolby Digital Plus.
- 2 Asigurați-vă că s-a selectat „Fără codare” pentru fluxul de biți în ieșirea audio digitală a dispozitivului extern conectat (de ex., player DVD Blu-ray, TV etc.).

Observații


- Experiența Dolby Audio-Dolby Digital Plus este disponibilă numai atunci când sistemul Soundbar este conectat la sursa HDMI-ARC printr-un cablu HDMI 1.4 minim.
- Sistemul Soundbar va funcționa și când este conectat prin alte metode (precum un cablu digital optic), dar acestea nu pot suporta toate caracteristicile Dolby Audio-Dolby Digital Plus. Așadar, recomandarea noastră este să conectați prin HDMI, pentru a asigura suportul complet Dolby.

Conectarea la HDMI ARC

Sistemul Soundbar suportă HDMI cu canal de retur audio (ARC). Dacă televizorul este compatibil HDMI ARC, puteți auzi sunetul televizorului prin sistemul Soundbar folosind un singur cablu HDMI.

- 1 Pe televizorul dumneavoastră, porniți operațiunile HDMI-CEC. Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului.

Conectorul HDMI ARC de pe TV poate fi etichetat diferit. Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului.

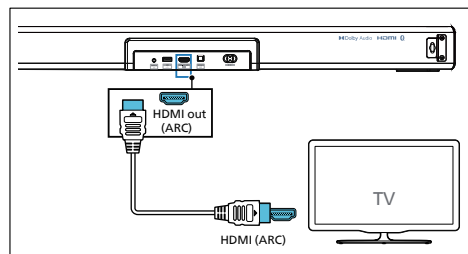

- Utilizând un cablu HDMI de mare viteză, conectați conectorul **HDMI ARC** de pe sistemul dumneavoastră Soundbar la conectorul **HDMI ARC** de pe televizor.




Observații

- Televizorul dvs. trebuie să accepte funcțiile HDMI-CEC și ARC. HDMI-CEC și ARC trebuie să fie configurate pe Pornit (On).
- Metoda de configurare a HDMI-CEC și ARC pot varia în funcție de tipul de televizor. Pentru informații despre funcția ARC, consultați manualul televizorului dumneavoastră.
- Asigurați-vă că utilizați cabluri HDMI care pot accepta funcția ARC.

Conectarea la priza optică (Optical)


- Utilizând un cablu optic, conectați conectorul **Optical** al sistemului dumneavoastră Soundbar la conectorul **Optical out** (Ieșire optică) de pe televizor sau alt dispozitiv.

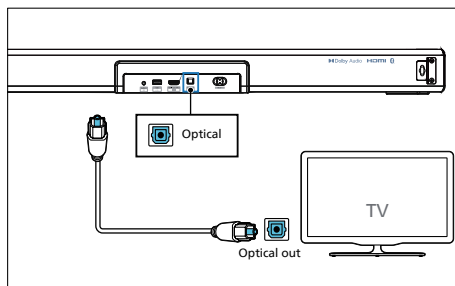


- Conectorul optic digital poate fi etichetat **Spdif** sau **Spdif out**.

Conectare la priza AUX

- Utilizați un cablu audio 3,50 mm / 3,50 mm pentru a conecta intrarea pentru căști a televizorului la intrarea AUX de pe unitate.

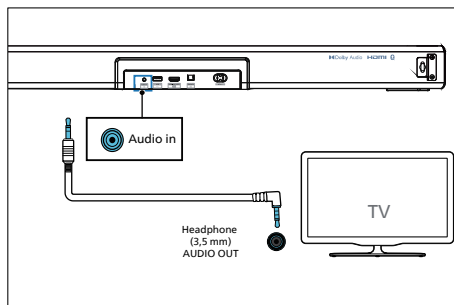


- Utilizați un cablu audio RCA de 3,50 mm pentru a conecta mufele de ieșire audio ale televizorului la mufa de intrare AUX de pe unitate.

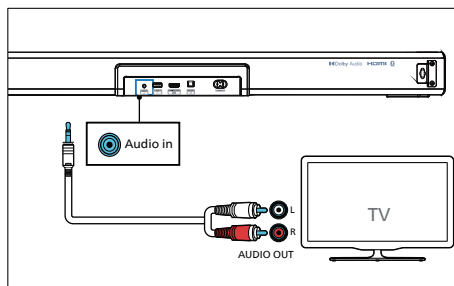

Conectarea la alimentare

- Înainte de a conecta cablul de alimentare CA, asigurați-vă că ați finalizat toate celelalte conexiuni.
 - Risc de deteriorare a produsului! Asigurați-vă că tensiunea sursei de alimentare corespunde tensiunii imprimate pe spatele sau pe partea inferioară a unității.
- Conectați cablul de alimentare la intrarea CA~(AC~) a sistemului Soundbar și apoi într-o priză conectată la rețea.
 - Conectați cablul de alimentare la intrarea CA~(AC~) a subwoofer-ului și apoi într-o priză conectată la rețea.

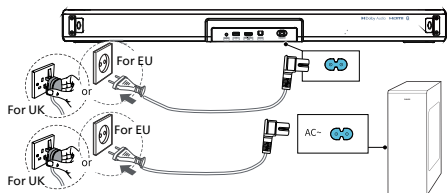


- * Lungimea cablului de alimentare și tipul de ștecher variază în funcție de regiune.

Asocierea cu subwoofer-ul

Asocierea automată

Conectați sistemul Soundbar și subwoofer-ul la priza conectată la rețea și apăsați pe unitate sau pe telecomandă pentru modul Pornire (ON). Subwooferul și sistemul Soundbar se vor împerechea automat.

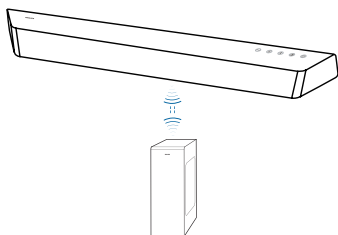

- ↳ Determinați starea pe baza indicatorului subwoofer-ului wireless.

Status LED	Status
Clipire rapidă	Subwoofer este în modul asociere
Aprins	Conectat/Asociere cu succes
Clipire lentă	Conexiune/Asociere eșuată



Sfat

- Nu apăsați butonul **Asociere (Pair)** pe spatele subwoofer-ului decât în cazul asocierii manuale.

Asocierea manuală

Dacă nu se aude niciun sunet de la subwooferul wireless, conectați manual subwooferul.

- Decuplați sistemul Soundbar și subwoofer-ul de la priza de alimentare, apoi cuplați-le din nou după 3 minute.
- Apăsați și mențineți butonul **Asociere (Pair)** de pe spatele subwoofer-ului timp de 5 secunde. Indicatorul de pe subwoofer va clipi rapid.
- Apăsați  de pe sistemul Soundbar sau telecomandă pentru a intra automat în modul de asociere.
- Indicatorul de pe subwoofer va deveni portocaliu dacă asocierea a fost cu succes.
- Dacă indicatorul încă clipește, repetați pașii 1÷3.



Sfaturi

- Subwoofer-ul ar trebui să se afle la mai puțin de 6 m de sistemul Soundbar, într-o zonă deschisă (cu cât este mai aproape cu atât mai bine).
- Îndepărtați orice obiecte între subwoofer și sistemul Soundbar.
- În cazul în care conexiunea wireless nu reușește din nou, verificați dacă există conflict sau interferențe puternice (de ex., interferențe de la un dispozitiv electronic) în locul respectiv. Eliminați aceste conflicte sau interferențe puternice și repetați procedurile de mai sus.

4 Utilizarea sistemului Soundbar

Această secțiune vă ajută să utilizați sistemul Soundbar pentru a reda semnal audio de la dispozitivele conectate.

Înainte de a începe

- Efectuați conexiunile necesare descrise în ghidul de pornire rapidă și în manualul de utilizare.
- Comutați sistemul Soundbar la sursa corectă pentru alte dispozitive.

Pornirea (ON) și oprirea (OFF)

- Atunci când conectați unitatea la priza de alimentare pentru prima dată, unitatea va fi în mod Standby. Indicatorul [Standby] se va aprinde.
- Apăsați butonul  de pe sistemul Soundbar sau telecomandă pentru a comuta între pornit (ON) și închis (OFF).
- Deconectați ștecherul de la priză dacă doriți să opriți complet bara de sunet.

Standby automat

Unitatea trece automat în modul standby după aproximativ 15 minute dacă televizorul sau unitatea externă este deconectată sau oprită.

- Pentru a opri complet unitatea, scoateți ștecherul de la priză.
- Vă rugăm să opriți complet unitatea pentru a economisi energie atunci când nu este utilizată.

Select source

- 1 Apăsați în mod repetat butonul  de pe unitate sau apăsați butoanele **AUX**, **Optical**, **HDMI ARC**, **Pair/BT**, **USB** de pe telecomandă pentru a selecta modul dorit. Indicatorul luminos de pe sistemul Soundbar va arăta ce mod este utilizat în prezent.


Status	Stare LED
AUX	[AUX/USB] Alb
USB	[AUX/USB] Clipește alb
Standby	[Standby] Roșu
Pair/BT	
•Conectat	[BT] Alb
•Conexiune	[BT] Clipește alb
OPTICAL	[OPT] Alb
HDMI ARC	[HDMI ARC] Alb

Selectare efecte egalizator (EQ)

Selectați modurile de sunet predefinite ce se potrivesc cu videoclipul și muzica dumneavoastră.

- 1 Apăsați butonul **EQ** de pe telecomandă pentru a selecta efectele de egalizare presetate dorite. Modul implicit este Film (Movie)
- **Film (Movie)** (clipesc 5 LED-uri): Creați o experiență de ascultare surround. Ideal pentru vizionarea de filme
 - **Muzică (Music)** (clipesc 4 LED-uri): Creați sunet stereo pe două canale sau multicanal. Ideal pentru a asculta muzică.
 - **Voce (Voice)** (clipesc 3 LED-uri): Creați un efect sonor care face vocea umană mai clară și excepțională pentru ascultare.

- **Stadion (Stadium)** (clipsează 2 LED-uri):
Creați o atmosferă ca și cum ați urmări un meci sportiv pe un stadion.

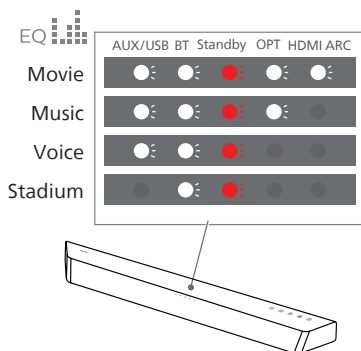


Reglarea volumului

Când reglați volumul sistemului Soundbar și al subwoofer-ului, indicatorul de stare va crește/scădea cantitatea de lumină. În funcție de afișajul/clipirea luminii corespunzătoare, determinați nivelul actual al volumului sistemului Soundbar și al subwoofer-ului.

Reglarea volumului


- 1 Apăsați butoanele +/- de pe sistemul Soundbar sau butoanele **Vol+ / Vol-** de pe telecomandă pentru a crește/descrește nivelul volumului sistemului.

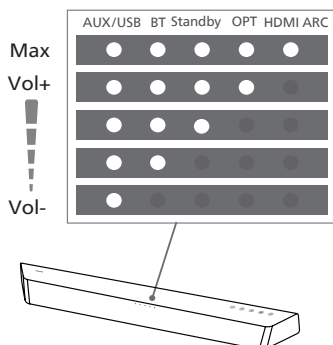

Reglarea volumului basului (Bass) și a înaltelor (Treble)


- 2 Apasă – **Bas (Bass) +**

Apasă **-Bas(Bass)+** de pe telecomandă pentru a crește/descrește volumul subwoofer-ului.

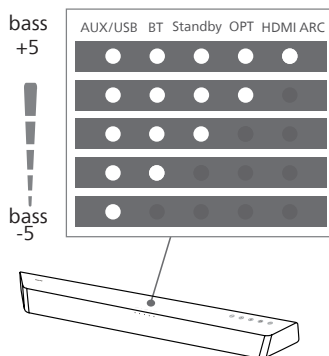

- 3 Apasă – **Înalte (Treble) +**

Apasă – **(Înalte) Treble +** de pe telecomandă pentru a crește/scădea volumul înaltelor (Treble).

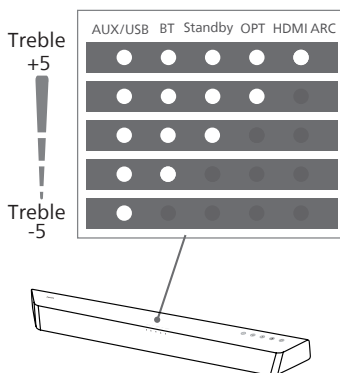

În mod implicit, Bas(Bass)/Înalte(Treble) este setat la 0.

Resetare la setările din fabrică

Resetați dispozitivul la setările implicite.

- 1 Porniți sistemul Soundbar.
- 2 Apăsați și mențineți butoanele **+** and **-** în același timp pentru 8 secunde. După ce toate LED-urile se aprind timp de 5 secunde, LED-ul [Standby] este roșu.

Operare Bluetooth

Prin Bluetooth puteți conecta sistemul Soundbar la dispozitivul dumneavoastră Bluetooth (cum ar fi un iPad, iPhone, iPod touch, telefon Android sau laptop) și apoi puteți asculta fișierele audio stocate pe dispozitiv prin difuzoarele acestuia.

Ce îți trebuie

- Un dispozitiv Bluetooth care acceptă profilele Bluetooth A2DP, AVRCP și versiunea Bluetooth 5.0 + EDR.
 - Raza maximă de funcționare între sistemul Soundbar și un dispozitiv Bluetooth este de aproximativ 10 metri (30 picioare).
- 1 Apăsăți butonul  de pe unitate sau apăsați butonul **Asociere/BT (Pair/BT)** de pe telecomandă pentru a comuta bara de sunet în modul Bluetooth.
→ Indicatorul [BT] va clipi.
 - 2 Pe dispozitivul Bluetooth, porniți Bluetooth, căutați și selectați **Philips TAB7207** pentru a începe conectarea (consultați manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth pentru a afla cum să activați Bluetooth).
→ Pe toată durata conectării, indicatorul [BT] va clipi.
 - 3 Așteptați până când auziți un mesaj vocal din sistemul Soundbar.
→ Dacă este conectat cu succes, indicatorul [BT] se va aprinde.
 - 4 Selectați și redați fișiere audio sau muzică pe dispozitivul Bluetooth.

- În timpul redării, dacă primește un apel, redarea muzicii se întrerupe. Redarea se reia când apelul se termină.
- Dacă dispozitivul Bluetooth suportă profilul AVRCP de pe telecomandă puteți apăsa  /  pentru a trece la o piesă sau apăsați  pentru a întrerupe/relua redarea.

- 5 Pentru a deconecta și asocia un nou dispozitiv Bluetooth:

→ Apăsăți lung tasta  de pe unitate sau țineți apăsat butonul **Asociere (Pair/BT)** de pe telecomandă pentru a deconecta și a intra în modul de asociere.




Observații

- Într-un spațiu deschis fără obstacole, intervalul de funcționare maxim între sistemul Soundbar și un dispozitiv Bluetooth este de aproximativ 10 metri (30 picioare).
- Compatibilitatea cu toate dispozitivele Bluetooth nu este garantată.
- Redarea continuă a muzicii poate fi întreruptă de obstacole între dispozitiv și sistemul Soundbar, cum ar fi pereții, carcasa metalică care acoperă dispozitivul sau alte dispozitive din apropiere care funcționează cu aceeași frecvență.

Operare USB

Bucurați-vă de sunet de pe un dispozitiv de stocare USB, cum ar fi un player MP3 și memorie flash USB etc.

1 Introduceți dispozitivul USB.

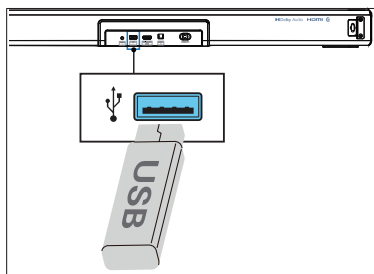

- 2 Apăsați repetat butonul  de pe sistemul Soundbar sau butonul **USB** de pe telecomandă pentru a selecta modul **USB**.
↳ Indicatorul LED [AUX/USB] clipește alb.

3 În timpul redării:

Buton	Acțiune
	Pornire, întrerupere sau reluare redare
	Treceți la piesa anterioară
	Treceți la piesa următoare

Sfaturi

- Este posibil ca acest produs să nu fie compatibil cu anumite tipuri de dispozitive de stocare USB.
- Dacă utilizați un cablu prelungitor USB, un hub USB sau un cititor de carduri multifuncțional USB, este posibil ca dispozitivul de stocare USB să nu fie recunoscut.
- Nu scoateți dispozitivul de stocare USB în timp ce redă fișiere.
- Sistemul poate suporta dispozitive USB cu până la 128 GB de memorie.
- Acest sistem poate reda MP3, WAV, FLAC.
- Suportă slot USB: 5V = 500 mA.

Operarea AUX / Optical / HDMI ARC

Asigurați-vă că unitatea este conectată la televizor sau la dispozitivul audio.

- 1 Apăsați repetat butonul  de pe sistemul Soundbar sau butoanele **AUX**, **Optical**, **HDMI ARC** de pe telecomandă pentru a selecta modul dorit.

↳ Indicatorul luminos de pe sistemul Soundbar va arăta ce mod este utilizat în prezent.

Status	Stare LED
AUX	[AUX/USB] Alb
OPTICAL	[OPTICAL] Alb
HDMI ARC	[HDMI ARC] Alb

- 2 Operați dispozitivul audio direct pentru caracteristicile de redare.
- 3 Apăsați butoanele **+/-** (volum) pentru a regla volumul la nivelul dorit.

Sfăt

- În modul **Optical/HDMI ARC** mode, dacă nu există nicio ieșire de sunet de la unitate și indicatorul de stare clipește, este posibil să fie necesar să activați ieșirea semnalului **PCM** sau **Dolby Digital** de pe dispozitivul sursă (de exemplu, televizor, DVD sau player Blu-ray).

5 Specificații despre produs

Observație

- Specificațiile și designul pot fi modificate fără notificare.

Bluetooth

Profile Bluetooth	A2DP, AVRCP
Versiune Bluetooth	V 5.0
Banda de frecvențe Bluetooth	2.402÷2.480 MHz
Putere de transmisie	≤ 10 dBm
Frecvențe wireless 2.4G/Putere de transmisie	2.402 ~2.480 MHz/ ≤ 0 dBm

Secțiunea de amplificare

Putere de ieșire	RMS 260 W @THD≤10%; Max. 520 W
------------------	-----------------------------------

Sistem Soundbar

Alimentare	100 ÷ 240 V~ 50/60 Hz
Consum în funcționare	30 W
Consum în Standby	< 0,50 W
USB	5V --- 500 mA
Răspuns frecvențe	150 Hz ÷ 20 kHz
Impedanță boxe	8 Ω
Dimensiuni (L x Î x l)	800 x 65 x 106 mm
Greutate	2,10 kg
Temperatură de operare	0 °C ÷ 45 °C

Subwoofer

Alimentare	100 ÷ 240 V~ 50/60 Hz
Consum în funcționare	45 W
Consum în Standby	< 0,50 W
Răspuns frecvențe	35 Hz ÷ 150 Hz
Impedanță boxe	3 Ω
Dimensiuni (L x Î x l)	150 x 400 x 300mm
Greutate	4,70 kg
Temperatură de operare	0 °C ÷ 40 °C

Telecomandă

Distanță/Ungui	6 m/30°
Tipul bateriilor	AAA (1,50 V x2)

Formate audio acceptate

HDMI ARC
• Dolby Digital, Dolby Digital Plus, PCM 2ch
Optical
• Dolby Digital, PCM 2ch
BLUETOOTH
• SBC
USB
• MP3, WAV, FLAC

6 Depanare



Avertisment

- Risc de electrocutare. Nu îndepărtați niciodată carcasa produsului.

Pentru a păstra valabilitatea garanției, nu încercați niciodată să reparați singur produsul. Dacă aveți probleme cu utilizarea acestui produs, verificați următoarele puncte înainte de a solicita sfaturi centrului de service. Dacă totuși aveți o problemă, cereți asistență la www.philips.com/support.

Unitatea principală

Butoanele de pe unitatea principală nu funcționează.

- Deconectați de la alimentare câteva minute, apoi conectați din nou.

Nu există alimentare

- Asigurați-vă că este conectat corect cablul de curent alternativ.
- Asigurați-vă că există curent la priza de curent alternativ.
- Apăsăți butonul  de pe telecomandă sau sistemul Soundbar pentru a-l porni.

Sunet

Nu există sunet de la difuzoarele sistemului Soundbar.

- Conectați cablul audio de la sistemul Soundbar la televizorul dumneavoastră sau alte dispozitive. Cu toate acestea, nu aveți nevoie de o conexiune audio separată atunci când:
 - sistemul Soundbar și televizorul sunt conectate prin conexiune HDMI ARC sau
 - un dispozitiv este conectat la conectorul HDMI de pe sistemul Soundbar.
- De pe telecomandă selectați intrarea audio corectă.
- Asigurați-vă că sistemul Soundbar nu are sunetul dezactivat.

- Resetați acest produs la setările din fabrică (consultați „Resetare la setările din fabrică”)

Sunet distorsionat sau ecou.

- Dacă redați semnal audio de la televizor prin acest produs, verificați dacă sunetul de la televizor este închis.

Nu există sunet de la subwoofer-ul wireless.

- Conectați manual subwoofer-ul la unitatea principală.
- Măriți volumul. Apăsăți butonul **Vol+** de pe telecomandă sau sistemul Soundbar.
- Când utilizați oricare intrare digitală, nu există sunet:
 - Încercați să setați ieșirea TV la PCM sau
 - Conectați direct la sursa Blu-ray/alta. Unele televizoare nu se pot conecta prin audio digital.
- Televizorul dvs. poate fi setat la o ieșire audio variabilă. Confirmați că setarea de ieșire audio este setată la Fixă (FIXED) sau Standard (STANDARD) și nu la Variabil (VARIABLE). Consultați manualul de utilizare al televizorului pentru informații detaliate.
- Dacă utilizați Bluetooth, asigurați-vă că volumul este pornit pe dispozitivul dumneavoastră sursă și că sunetul dispozitivului nu este închis.
- Atunci când redarea se oprește și nu există sunet în modul Wi-Fi, verificați dacă rețeaua dumneavoastră de la domiciliu funcționează normal.

Bluetooth

Un dispozitiv nu poate fi conectat la Soundbar.

- Dispozitivul nu acceptă profilurile compatibile necesare pentru sistemul Soundbar.
- Nu ați activat funcția Bluetooth a dispozitivului. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului cu privire la modul de activare a funcției.

- Dispozitivul nu este conectat corect. Conectați corect dispozitivul.
- Sistemul Soundbar este deja conectat la un alt dispozitiv Bluetooth. Deconectați dispozitivul conectat, apoi încercați din nou.

Calitatea redării audio de la un dispozitiv Bluetooth conectat este slabă.

- Recepția Bluetooth este slabă. Mutați aparatul mai aproape de sistemul Soundbar sau îndepărtați orice obstacol dintre dispozitiv și acesta.

Nu pot găsi numele Bluetooth al acestei unități pe dispozitivul Bluetooth.

- Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată pe dispozitivul dumneavoastră Bluetooth.
- Reasociați unitatea cu dispozitivul dumneavoastră Bluetooth.

Telecomanda nu funcționează.

- Înainte de a apăsa orice buton de control al redării, mai întâi selectați sursa corectă.
- Reduceți distanța dintre telecomandă și unitate.
- Introduceți bateriile cu polaritățile aliniate (+/-) conform indicațiilor.
- Înlocuiți bateriile.
- Îndreptați telecomanda direct spre senzorul de pe partea frontală a unității.

Sistemul Soundbar se oprește.

- Când nivelul semnalului extern de intrare al unității este prea scăzut, unitatea se va opri automat în 15 minute. Vă rugăm să măriți nivelul volumului dispozitivului extern.

Subwooferul este inactiv sau indicatorul subwooferului nu se aprinde.

- Deconectați cablul de alimentare din priză și conectați-l din nou după 3 minute pentru a reseta subwoofer-ul.

Trademarks:



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Roku, the Roku logo, Roku TV, Roku TV Ready, and the Roku TV Ready logo are trademarks and/or registered trademarks of Roku, Inc. This product is Roku TV Ready-supported in the United States, Canada, United Kingdom, Mexico and Brazil. Countries are subject to change. For the most current list of countries in which this product is Roku TV Ready-supported, please email rokutvready@roku.com.



Specificațiile pot fi modificate fără modificare. Vă rugăm să vizitați www.Philips.com/support pentru cele mai recente actualizări și documente. Philips și emblema Philips Shield sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și sunt utilizate sub licență. Acest produs a fost fabricat și este vândut sub responsabilitatea MMD Hong Kong Holding Limited sau a unuia dintre afiliații săi, iar garantul în legătură cu produsul este responsabilitatea MMD Hong Kong Holding Limited.