
SK

Návod na používanie



Telefón(y) je treba pred použitím nabíjať 24 hodín.

PHILIPS

Pred použitím vášho CD135 ho budete musieť nakonfigurovať podľa krajiny použitia. Najskôr vložte batérie a nechajte slúchadlo nabíť. Po niekoľkých minútach nabíjania, sa zobrazí uvítacie zobrazenie.

1. Stlačte .
2. Pomocou  listujte v zozname krajín.
3. Stlačením  potvrdíte krajinu, v ktorej prístroj používate.

Váš telefón je pripravený na používanie.

Ak potrebujete zmeniť nastavenie CD135, pozrite si str. 33.

Poznámka: Pokiaľ je tlačidlo  **BACK (SPÄT)** stlačené, ukáže slúchadlo opäť obrazovku s výberom krajín.

Začiatkové nastavenie	2
Obsah	3
Dôležité informácie	4
Obsah balenia	5
Slúchadlo a základňa	6
Ikonky na displeji slúchadla	9
Inštalácia základne	10
Inštalácia batérií	11
Zhoda so štandardom GAP	12
Štruktúra menu	13
Zadanie textu alebo čísel	14
Vypnutie a zapnutie slúchadla	14
Zamknutie / odomknutie klávesnice	14
Hovor	15
Opakovať zoznam	17
Telefónny zoznam	19
Zoznam hovorov	22
Používanie interkomu (interný hovor)	24
Ďalšie funkcie	25
Vyhľadávacie zvonenie	25
Volanie klapky	25
Nastavenie hodín a alarmu	25
Vlastné nastavenia	27
Nastavenie hlasitosti zvonenia slúchadla alebo tichého režimu (Vypnutie zvonenia)	27
Výber melódie zvonenia slúchadla	27
Zapnutie / vypnutie tónov tlačidiel	27
Premenovanie slúchadla	28
Zapnutie / vypnutie režimu automatického odpovedania	28
Zmena jazyka pre zobrazenie	28
Pokročilejšie nastavenia	29
Zmena času opakovaného volania	29
Zmena režimu volania	29
Nastavenie miestneho kódu	29
Nastavenie alebo zmena zakázaných hovorov	30
Zapnutie / vypnutie funkcie zakázaných hovorov	30
Nastavenie a zrušenie predčísčia	31
Nastavenie alebo zmena tiesňového čísla	31
Registrácia slúchadla	32
Odregistrovanie slúchadla	32
Zmena PIN kódu	33
Obnovenie východiskového nastavenia (základnová stanica a slúchadlo)	33
Výber krajiny	33
Pôvodné nastavenia (po RESETOVANÍ ZARIADENIA)	34
Záznamník	35
Riešenie problémov	43
Informácie	46

Bezpečnosť

Pred inštaláciou CD135 si pozorne prečítajte tieto informácie:

Napájanie

- > Toto zariadenie vyžaduje elektrické napätie 220 – 240 V, striedavý jednofázový prúd, okrem IT inštalácií definovaných v norme EN 60950. V prípade výpadku prúdu môže dôjsť k prerušeniu komunikácie.

Výstraha! Elektrická sieť je klasifikovaná podľa kritérií v norme EN 60950 ako nebezpečná. Jediný spôsob, ako úplne vypnúť toto zariadenie, je odpojenie sieťovej zástrčky od elektrickej siete. Dbajte na to, aby bola elektrická zásuvka v blízkosti zariadenia a vždy ľahko prístupná.

Telefónne spojenie


- > Vždy používajte priložený telefónny kábel, s iným káblom nemusí byť linka funkčná.
- > V prípade využívania širokopásmového internetového pripojenia DSL sa uistite, či máte vždy jeden DSL filter zapojený priamo do každej zásuvky a skontrolujte, či je modem a telefón zapojený do správneho konektora (špecifický pre každé zariadenie).

Potrebuje pomoc?

Viac informácií a riešenie ťažkostí:

Pomoc on-line: www.p4c.philips.com

Riešenie problémov: str. 43 a str. 44

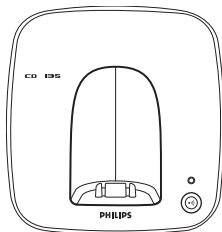


Základňa CD135




Slúchadlo CD135



Nabíjateľné batérie
NiMh AAA 550 mAh

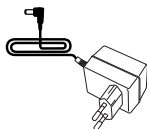

Napájací zdroj



Prepojovací kábel *



Jedna spona na opasok
(Závisí na krajine)



Návod na obsluhu



Záručný list



Stručný prehľad

*** Poznámka:** V škatuli môžete nájsť telefónny adaptér oddelene od telefónnej šnúry. **V tomto prípade zapojte, prosím, tento adaptér do telefónneho kábla pred pripojením do telefónnej zásuvky.**

Poznámka: Vo viacsúchadlovom balení CD135 nájdete ďalšie slúchadlo(á), nabíjačky s ich napájacími zdrojmi a ďalšie nabíjateľné batérie.

Slúchadlo CD135

1 Slúchadlo**2 Displej**

Ikony pozrite na str. 9

3 Tlačidlo Menu a tlačidlo OK

- V pohotovostnom režime krátkym stlačením sprístupníte hlavné Menu.
- Krátkym stlačením zvolíte ďalšiu úroveň Menu.
- V režimoch editovania a telefónneho zoznamu krátkym stlačením potvrdíte voľbu OK.
- V zozname hovorov a zozname opakovanej voľby uloží vybraný záznam do telefónneho zoznamu.

4 Zoznam volaných čísel, tlačidlo vypnutia mikrofónu a tlačidlo Back (Späť)


- V pohotovostnom režime krátkym stlačením sprístupníte zoznam volaných čísel.
- Počas hovoru vypnete / zapnete mikrofón slúchadla.
- V editovacom režime zrušíte poslednú číslicu.
- V režime telefónneho zoznamu zobrazíte číslo a meno.
- V zozname hovorov prepína zobrazenie mena / čísla na čas / dátum.

5 Navigačné tlačidlá

- V zozname hovorov, zozname opakovanej voľby a telefónnom zozname stlačením hore / dole posuniete na ďalšiu alebo predchádzajúcu položku.
- V pohotovostnom režime stlačením hore zobrazíte zoznam hovorov.
- V pohotovostnom režime stlačením dole zobrazíte telefónny zoznam.

6 Tlačidlo na zavesenie hovorov

- Krátke stlačenie zavesí hovor, resp. slúži pre opustenie menu (v pohotovostnom móde).
- Dlhé stlačenie vypne bezdrôtové slúchadlo.
- Ukončenie režimu úprav, telefónneho zoznamu, zoznamu opakovanej voľby a zoznamu hovorov.

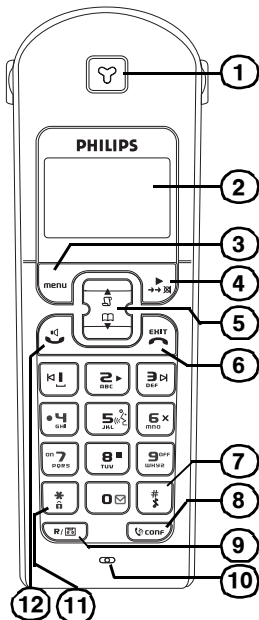

7 Zapnutie / vypnutie zvonenia a zadanie

- Krátkym stlačením zadáte #.
- Dlhým stlačením zadáte pauzu (**P**) počas hovoru.
- Dlhým stlačením zapnete / vypnete zvonenie.

8 Interkom

- Krátke stlačenie začne interný hovor.

9 Tlačidlo opätovného volania / Prehranie nových správ prijatých záznamníkom

- V pohotovostnom režime prepnete zo zobrazenia názvu slúchadla na zobrazenie dátumu / času.
- Zadanie **R** pre služby operátora, keď sú dostupné.
- V pokojovom režime stlačením prehráte nové správy prijaté záznamníkom.

10 Mikrofón

11 Zámok klávesnice a editovanie *

- Krátkym stlačením vložíte *.
- Dlhším stlačením v pohotovostnom režime zamknete / odomknete klávesnicu.

12 Tlačidlo odpovede na hovor

- V pohotovostnom režime stlačením aktivujete linku a odpoviete na hovor.
- V telefónnom zozname, zozname opakovanej vol'by a zozname hovorov stlačením vytočíte zvolené číslo.
- Zapnutie / vypnutie reproduktora * slúchadla (pre aktiváciu handsfree stlačte dvakrát).

*** Upozornenie!** Aktivácia handsfree môže náhle zvýšiť hlasitosť slúchadla na veľmi vysokú úroveň. Držte slúchadlo v dostatočnej vzdialenosti od vašich uší.

Funkcie záznamníka

TLAČIDLÁ FUNKCIE



Prehranie nových správ / Aktivácia alebo deaktivácia režimu záznamníka. Toto tlačidlo vždy stlačte pred použitím ľubovol'nej z nasledujúcich funkcií:



Návrat na predchádzajúcu správu.



Prehranie všetkých nahraných správ (nových aj starých) alebo opätovné prehranie aktuálneho záznamu.

TLAČIDLÁ FUNKCIE

Presun na nasledujúcu správu.



Dlhým stlačením spustíte nahrávanie nového odchádzajúceho odkazu (po pípnutí).



Prehranie aktuálneho odchádzajúceho odkazu.



Vymazanie aktuálneho odkazu.



Zapnutie záznamníka.




Ukončenie prehrávania správ alebo nahrávania odchádzajúceho odkazu.



Vypnutie záznamníka.



Záznam poznámky s použitím slúchadla (po pípnutí). Po nahraní bude poznámka počítaná k novým odkazom.

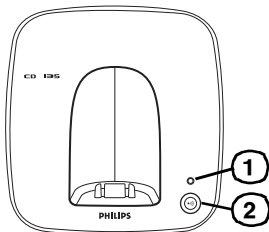Základňa CD135**1 Indikátor záznamníka**

- LED SVIETI: Záznamník je aktivovaný.
- LED NESVIETI: Záznamník je deaktivovaný.
- LED BLIKÁ: Sú zaznamenané nové správy alebo poznámky.
- LED BLIKÁ RÝCHLO: Pamäť záznamníka je plná.

2 Vyhľadávacie tlačidlo

Vyhľadávacie tlačidlo umožňuje vyhľadať stratené slúchadlo, pokiaľ je bezdrôtové slúchadlo v dosahu a má nabitie batérie. Zatláčte tlačidlo, kým nezačne slúchadlo zvonit'. Po nájdení stlačte znova vyhľadávacie tlačidlo, aby sa zvonenie vyplo.

Na displeji sa zobrazujú informácie o činnosti telefónu. Nasledovné ikony je možné zobrazit' v hlavnom riadku displeja:



Pri prvom použití môže chvíľu trvať, kým sa nabije batéria natol'ko, aby sa na displeji zobrazili ikony.



Keď svieti, batérie sú maximálne nabité.

Keď' bliká, tento symbol indikuje, že je potrebné batérie nabiť.



Prebieha externý hovor.

Keď' bliká, tento symbol indikuje, že prebieha interný hovor, alebo že je linka už obsadená.



Nový odkaz(y) v hlasovej schránke.

Ak tento symbol **blíká**, označuje jednu alebo viac nových správ zaznamenaných na záznamníku.



Ukladá sa nový záznam do zoznamu prijatých hovorov, alebo sa zobrazujú záznamy zo zoznamu prijatých hovorov.



Sprístupňuje sa telefónny zoznam.



Budík je aktivovaný.



Reproduktor slúchadla je aktivovaný.



Zvonenie je vypnuté.



Slúchadlo je prihlásené a v dosahu základne.

Keď' bliká, znamená to, že slúchadlo nie je prihlásené k základni alebo je mimo dosahu.

OK

Zapne sa pri sprístupnení režimu Menu.

V režime telefónneho zoznamu sprístupníte ďalšiu úroveň Menu.

Back

Zapne sa pri sprístupnení režimu Menu.

V režime telefónneho zoznamu obnovíte vyššiu úroveň Menu.

V režime úprav vymazáva posledný zadaný znak.



Indikuje, že sú dostupné ďalšie volby.

Inštalácia základne


Umiestnite zariadenie do blízkosti telefónnej a elektrickej zásuvky tak, aby boli ľahko prístupné. Pre správnu inštaláciu základne pripojte telefónny kábel a sieťový šnúru k zariadeniu. Telefónny kábel a sieťový šnúru zapojte do zásuviek. V prípade využívania širokopásmového internetového pripojenia DSL sa uistite, či máte vždy jeden DSL filter zapojený priamo do každej zásuvky a skontrolujte, či je modem a telefón zapojený do správneho konektora (špecifický pre každé zariadenie).


Výstraha! Elektrická sieť je klasifikovaná podľa kritérií v norme EN 60950 ako nebezpečná. Jediný spôsob, ako úplne vypnúť toto zariadenie, je odpojenie sieťovej šnúry od elektrickej siete. Dbajte na to, aby bola elektrická zásuvka v blízkosti zariadenia a vždy ľahko prístupná.

Dbajte na to, aby boli sieťová šnúra a telefónny kábel zapojené do správnych zásuviek, pretože nesprávne zapojenie môže spôsobiť funkčnú poruchu zariadenia.

Výstraha! Vždy používajte priložený telefónny kábel, s iným káblom nemusí byť linka funkčná.

- 1 Pripojiť telefónny kábel, dodaný s prístrojom.
- 2 Pripojiť k zdroju napájania.

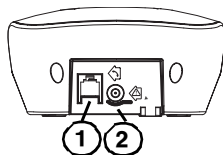



Inštalácia a výmena batérií v slúchadle

Otvorte kryt priestoru pre batérie, vložte batérie podľa obrázka a nasuňte kryt priestoru batérií naspäť. Ak ikona batérií bliká, vymeňte batérie. Nechajte telefón nabíjať 24 hodín. Pri prvom použití môže chvíľu trvať, kým sa nabije batéria natol'ko, aby sa na displeji zobrazili symboly.

Výstraha: Počas nabíjania alebo počas používania musí byť základňa zapojená v elektrickej sieti. Používajte iba nabíjateľné batérie.

Záruka sa nevzťahuje na batérie ani žiadne iné komponenty s obmedzenou životnosťou.

Výstraha! Vždy používajte priložený telefónny kábel, s iným káblom nemusí byť linka funkčná.

 Batérie by sa nemali likvidovať v bežnom odpade v domácnostiach.

Výdrž batérií a dosah

Optimálna výdrž batérií sa dosiahne po 3 cykloch úplného nabitia a vybitia. Po dosiahnutí hranice dosahu a pri vypadávaní signálu sa priblížte viac k základni. Ak chcete dosiahnuť čo najlepší dosah, umiestnite základňu čo najďalej od elektrických spotrebičov.

Výdrž batérie v režime hovoru	Výdrž batérií v pohotovostnom režime	Dosah v interiéri	Dosah v exteriéri
do 12 hodín	do 150 hodín	do 50 metrov	do 300 metrov

Štandard GAP zaručuje, že všetky slúchadlá a základne DECT™ GAP spolupracujú prinajmenšom na úrovni základných funkcií nezávisle od ich výrobcu. Vaše slúchadlo a základňa CD135 vyhovujú štandardu GAP, čo znamená, že sú garantované prinajmenšom tieto funkcie: prihlásenie slúchadla, zdvihnutie linky, príjem a uskutočnenie hovoru. Ďalšie funkcie nemusia byť k dispozícii, ak použijete s vašou základňou iné slúchadlo ako CD135.

Za účelom prihlásenia a používania slúchadla CD135 so základňou vyhovujúcou štandardu GAP iného výrobcu postupujte podľa pokynov v návode na používanie daného výrobcu a potom prejdite na postup na str. 32.

Za účelom prihlásenia slúchadla iného výrobcu so základňou CD135 prepnete základňu do režimu prihlásenia (str. 32) a vykonajte postup v návode na použitie daného výrobcu.

DECT™ je obchodná značka spoločnosti ETSI, registrovaná v prospech implementátorov technológie DECT.

Použitie menu




V pohotovostnom režime stlačením  aktivujete Menu.

Pomocou **navігаčných tlačidiel**  vykonávate posuv v Menu nahor / nadol.

Stlačením **tlačidla**  **OK** potvrdíte výber.

Stlačením **tlačidla**  **BACK (SPÄT)** vypnete Menu, alebo obnovíte predchádzajúcu úroveň Menu.

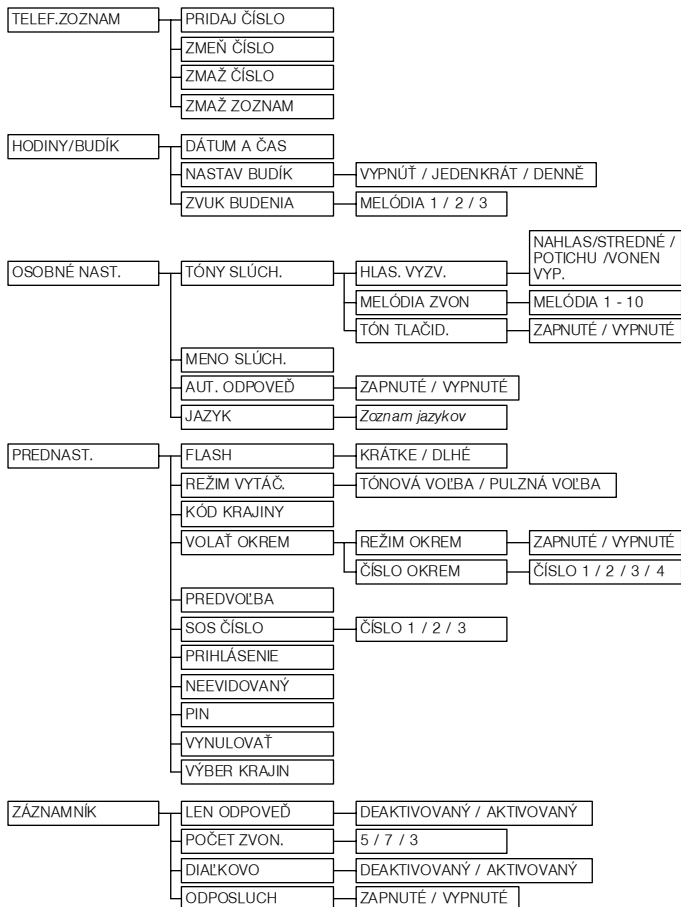

Mená do telefónneho zoznamu môžete zadávať po jednotlivých znakoch stláčaním príslušného tlačidla potrebný počet krát.

Stlačením  pod označením **back** vymažete znak.

Písanie slova “Peter”

Stlačte  jedenkrát: **P**

Stlačte  dvakrát: **PE**

Stlačte  jedenkrát: **PET**

Stlačte  dvakrát: **PETE**

Stlačte  trikrát: **PETER**

Tlačidlá klávesnice	Sekvencia znakov
1	[medzera] _ < > *
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8 ?
9	W X Y Z 9
0	0 - / \ # +

Vypnutie a zapnutie slúchadla

Pre vypnutie alebo zapnutie slúchadla stlačte dlho tlačidlo .

Zamknutie / odomknutie klávesnice

Stlačte dlho tlačidlo  pre zamknutie / odomknutie klávesnice v pohotovostnom režime.

Na displeji sa zobrazí **ZÁMOK TLAČ..**

Odpoveď na hovor / Zavesenie

1. Ak telefón zvoní, prijmete hovor stlačením .
Pri prichádzajúcom hovore bliká .
2. Ak chcete ukončiť hovor, stlačte , alebo položte slúchadlo na základňu.

Poznámka: Pokiaľ ste aktivovali Automatický odkazový mód (pozrite str. 28), jednoducho zodvihnite slúchadlo zo základne alebo nabíjačky a odpovedzte na hovor.

Upozornenie: Ak začne telefón zvonit', nedržte slúchadlo príliš blízko pri uchu. Hlasité zvonenie môže viesť k poškodeniu sluchu.

Hovor

Priame volanie

1. Stlačte .
2. Vytlačte telefónne číslo .

Predvolenie čísla pred hovorom

1. Vytlačte telefónne číslo .
2. Stlačte .

Poznámka: Na opravu zadania použite .

Volanie z telefónneho zoznamu

1. Zatlačte .
2. Pomocou  vyhl'adajte meno zo zoznamu.
3. Stlačte .

Zapnutie / vypnutie reproduktora slúchadla (funkcia handsfree)

Poznámka: Je možné použiť 5 úrovní hlasitosti.  indikuje zapnutie reproduktora.

1. Dvojitým stlačením  aktivujete reproduktor slúchadla.
2. Ďalším stlačením  reproduktor vypnete.

Upozornenie: Aktivácia handsfree môže náhle zvýšiť hlasitosť slúchadla na veľmi vysokú úroveň. Držte slúchadlo v dostatočnej vzdialenosti od vašich uší.

Nastavenie hlasitosti slúchadla a reproduktora počas hovoru

Stlačte  (sú možné 3 úrovne hlasitosti pre slúchadlo a 5 úrovní pre reproduktor).

Vypnutie mikrofónu slúchadla počas hovoru

Stlačte  vypnete / zapnete mikrofón slúchadla.

Počítanie dĺžky hovoru

Po vytočení čísla alebo odpovedaní na hovor sa na displeji slúchadla zobrazí počítač dĺžky hovoru (HH-MM-SS).

Zoznam volaných čísel obsahuje 5 posledne volaných čísel.

Sprístupnenie / vypnutie zoznamu volaných čísel

1. Stlačte .
2. Rolovanie v zozname volaných čísel .
3. Stlačením  činnosť ukončíte.

Volanie čísla zo zoznamu volaných čísel

1. Stlačte .
2. Rolovanie v zozname volaných čísel .
3. Stlačte .

Uloženie čísel zo zoznamu volaných čísel do telefónneho zoznamu

1. Stlačte  a pomocou  vyberte položku.
2. Stlačte , zobrazí sa **ULOŽ ČÍSLO**.
3. Stlačte , zobrazí sa **VLOŽ MENO**.
4. Zadáte meno  a stlačte , zobrazí sa **ULOŽENÉ**.

Poznámka: Pre vymazanie znaku použite . Zadanie textu alebo čísel pozrite str. 14.

Editovanie čísla v zozname volaných čísel

1. Stlačte  a pomocou  vyberte položku.
2. Stlačte  a stlačením  dole vyberte **ZMEŇ ČÍSLO**.
3. Stlačte , upravte číslo  a stlačte .

Vymazanie čísla zo zoznamu volaných čísel

1. Stlačte  a pomocou  vyberte položku.
2. Stlačte  a stlačením  dole vyberte **ZMAŽ ČÍSLO**.
3. Stlačte , zobrazí sa **VYMAZAŤ?**; stlačením  potvrdíte. Začujete dlhý potvrdzujúci tón.

Vymazanie všetkých čísel zo zoznamu volaných čísel

1. Stlačte , potom  a stlačením  dole vyberte **ZMAŽ ZOZNAM**.
2. Stlačte , zobrazí sa **VYMAZAŤ?**; stlačením  potvrdíte. Začujete dlhý potvrdzujúci tón.

Do telefónneho zoznamu v slúchadle je možné uložiť až 30 mien a čísel. Mená sa ukladajú v abecednom poradí.

Pridanie novej položky

1. V pohotovostnom režime, stlačte , zobrazí sa **TELEF.ZOZNAM**.
2. Stlačte , zobrazí sa **PRIDAJ ČÍSLO**.
3. Stlačte , zobrazí sa **VLOŽ MENO**.
4. Zadaťte meno  a stlačte , zobrazí sa **VLOŽ ČÍSLO**.
5. Zadaťte číslo  a stlačte  potvrdíte.

Poznámka: Pre vymazanie znaku použite . Stlačte  pre zadanie medzery. Zadanie textu alebo čísel pozrite str. 14.

Poznámka: Stlačte  alebo  obnovíte pohotovostný režim. Položku tiež môžete zadať zo zoznamu volaných čísel a zoznamu prijatých hovorov (závisí od preplatenia služby).

Zmena mena a čísla v telefónnom zozname

1. V pohotovostnom režime, stlačte , zobrazí sa **TELEF.ZOZNAM**.
2. Stlačte  a stlačením  dole vyberte **ZMEŇ ČÍSLO**.
3. Stlačte , stlačením  vyberte položku a stlačením  zobrazte meno.
4. Zadaťte nové meno  a stlačením  zobrazte číslo.
5. Zadaťte nové číslo  a stlačte  pre potvrdenie.

Zobrazenie telefónneho zoznamu

1. V pohotovostnom režime, stlačte Dole  a pohybujte sa v zozname hore / dole pomocou .

ALEBO

Napíšte prvé písmeno želaného mena (napr. stlačte 3 pre "D" alebo 33 pre "E"). Vyznačená bude prvá položka zoznamu, začínajúca týmto písmenom.

2. Zobrazenie detailov: Stlačte .

Editovanie čísla pri prezeraní telefónneho zoznamu

1. V pohotovostnom režime, stlačte  dole a pomocou  vyberte položku.
2. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **ZMEŇ ČÍSLO**.
3. Stlačením  zobrazíte aktuálne meno a zadajte meno nové .
4. Stlačením  zobrazíte aktuálne číslo, zadajte nové číslo  a stlačením  potvrdíte.

Vymazanie položky pri prezeraní telefónneho zoznamu

1. V pohotovostnom režime, stlačte  dole a pomocou  vyberte položku.
2. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **ZMAŽ ČÍSLO**.
3. Stlačte , zobrazí sa **VYMAZAŤ?**; stlačením  potvrdíte. Začujete dlhý potvrdzujúci tón.

Vymazanie celého telefónneho zoznamu pri prezeraní telefónneho zoznamu

1. V pohotovostnom režime, stlačte  dole a stlačte .
2. Zatláčte  dole zobrazte **ZMAŽ ZOZNAM**.
3. Stlačte , zobrazí sa **VYMAZAŤ?**; stlačením  potvrdíte. Začujete dlhý potvrdzujúci tón.

Vymazanie položky telefónneho zoznamu v pohotovostnom režime

1. V pohotovostnom režime, stlačte , zobrazí sa **TELEF.ZOZNAM**.
2. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **ZMAŽ ČÍSLO**.
3. Stlačením  zobrazte zoznam a pomocou  vyberte položku.
4. Stlačte , zobrazí sa **VYMAZAŤ?**; stlačením  potvrdíte. Začujete dlhý potvrdzujúci tón.

Vymazanie celého telefónneho zoznamu v pohotovostnom režime

1. V pohotovostnom režime, stlačte , zobrazí sa **TELEF.ZOZNAM**.
2. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **ZMAŽ ZOZNAM**.
3. Stlačte , zobrazí sa **VYMAZAŤ?**; stlačením  potvrdíte. Začujete dlhý potvrdzujúci tón.

Táto funkcia je dostupná ak ste si u svojho operátora aktivovali službu zobrazenia prichádzajúcich hovorov (identifikácia volajúceho).

Zoznam prijatých hovorov obsahuje až 20 posledných prijatých prichádzajúcich hovorov.

Sprístupnenie / vypnutie zoznam hovorov

1. Potlačte nahor  a pomocou  vyberte položku.
2. Stlačením  zobrazte podrobnosti.
3. Stlačením  ukončíte zoznam hovorov.

Konzultovanie zoznamu hovorov

Na displeji sa môže zobrazit':

- číslo volajúceho *
- meno volajúceho (ak ho máte zadané v telefónnom zozname) *
- **NEZNÁMÝ**, ak ide o utajeného účastníka **

* Predmet zmluvy s vaším operátorom.

** Čísla, ktoré nie sú v zozname, s odmietnutím identifikácie.

Stlačením  môžete zobrazit' telefónne číslo, čas a dátum hovoru. Čas a dátum závisí od siete.

Vytočenie čísla zo zoznamu hovorov

1. Potlačte nahor  a pomocou  vyberte položku.
2. Stlačte .

Uloženie čísla zo zoznamu hovorov do telefónneho zoznamu

1. Potlačte nahor  a pomocou  vyberte položku.
2. Stlačte , zobrazí sa **ULOŽ ČÍSLO**.
3. Stlačte , zobrazí sa **VLOŽ MENO**.
4. Zadaťte meno  a stlačte , zobrazí sa **ULOŽENÉ**.

Vymazanie položky zo zoznamu hovorov

1. Potlačte nahor  a pomocou  vyberte položku.
2. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **ZMAŽ ČÍSLO**.
3. Stlačte , zobrazí sa **VYMAZAŤ?**; stlačte  potvrd'te.

Vymazanie všetkých položiek zo zoznamu hovorov

1. Potlačte nahor  a stlačte .
2. Zatláčte  dole zobrazte **ZMAŽ ZOZNAM**.
3. Stlačte  potvrd'te.

Túto funkciu môžete používať len pri konfigurácii viacerých slúchadiel. Umožní vám vykonávať bezplatné interné hovory, prenos externých hovorov z jedného slúchadla do iného a možnosť konferencie.

Poznámka: Interný hovor a prenos hovoru je možný len so slúchadlami priradenými tej istej základni.

Interný hovor

1. Stlačte .
2. Zadaťte číslo slúchadla  (tej istej základni je možné priradiť až 5 slúchadiel [slúchadlá č. 1 - 5])
ALEBO
stlačením  vytočíte všetky slúchadlá.
3. Stlačením  prijmete a stlačením  ukončíte interný hovor.

Poznámka: Ak je slúchadlo mimo dosahu základne Philips CD135, táto funkcia nemusí byť dostupná.

Prenos hovoru do iného aktívneho slúchadla

Počas hovoru prenesiete hovor do iného slúchadla:

1. Pridržte  a zadajte číslo slúchadla .
2. Stlačte .

Prepnutie medzi interným a externým hovorom

1. Pridržte  a zadajte číslo slúchadla .
2. Pridržte  prepnete medzi interným / externým hovorom.

Konferenčný hovor cez vol'by interného hovoru

1. Pridržte  a zadajte číslo slúchadla .
2. Pridržte , zobrazí sa **KONFERENCIA**. Konverzovať môžu spolu 3 osoby.

Vyhľadávacie zvonenie

Táto funkcia umožňuje vyhľadať slúchadlo(á).

Stlačte  na základni. Všetky registrované slúchadlá začnú zvonit'. Po vyhľadaní zvonenie vypnete stlačením ľubovoľného tlačidla na základni.

Volanie klapky

Ak máte v telefónnom zozname uložené napr. len hlavné číslo do nejakej spoločnosti bez jednotlivých klapiek, táto funkcia vám umožní doplniť len klapku na určitú osobu a vytočiť takéto číslo.

1. Aktivujte linku  a stlačením  zobrazte telefónny zoznam.
2. Pomocou  vyberte položku a stlačením  vytočte prvú časť čísla.
3. Zadaťte rozšírenie / číslo linky , každá číslica pri vytáčaní bliká.

Nastavenie hodín a alarmu

Nastavenie dátumu a času

1. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **HODINY/BUDÍK**.
2. Stlačte , zobrazí sa **DÁTUM A ČAS**.
3. Stlačte  a zadajte dátum .
4. Stlačte , zadajte čas  a stlačte  potvrd'ťte.
5. Dlhé stlačenie  zobrazíte dátum a čas.

Poznámka: Ak máte ISDN linku, dátum a čas sa môže aktualizovať po každom hovore. Skontrolujte nastavenie dátumu a času v ISDN systéme.

Zmena nastavenia hodín a alarmu

1. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **HODINY/BUDÍK**.
2. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **NASTAV BUDÍK**.
3. Stlačte  a pomocou  vyberte zodpovedajúce nastavenie (**VYPNÚŤ** alebo **JEDENKRÁT** alebo **DENNE**).
4. Stlačte  potvrdíte.

Ak zvolíte **JEDENKRÁT** alebo **DENNE**:

Zadajte čas  a stlačením  potvrdíte.

Alarm zvoní maximálne 1 minútu a v pohotovostnom režime sa zobrazuje



Poznámka: Keď zaznie alarm, stlačením ľubovoľného tlačidla ho vypnete.

Nastavenie zvonenia alarmu

1. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **HODINY/BUDÍK**.
2. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **ZVUK BUDENIA**.
3. Stlačte  a pomocou  vyberte zodpovedajúce nastavenie (**MELÓDIA 1** alebo **MELÓDIA 2** alebo **MELÓDIA 3**).
4. Stlačte  potvrdíte.

Nastavenie hlasitosti zvonenia slúchadla alebo tichého režimu (Vypnutie zvonenia)

1. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **OSOBNÉ NAST..**
2. Stlačte , zobrazí sa **TÓNY SLÚCH..**, stlačte , zobrazí sa **HLAS. VYZV..**
3. Stlačte  a pomocou  vyberte zodpovedajúce nastavenie (**NAHLAS** alebo **STREDNĚ** alebo **POTICHU** alebo **ZVONEN VYP.**). Prehrá sa aktuálne nastavená melódia zvonenia.
4. Stlačte  potvrd'te.

Výstraha: Ak začne telefón zvonit', nedržte slúchadlo príliš blízko pri uchu. Hlasité zvonenie môže viesť k poškodeniu sluchu.

Výber melódie zvonenia slúchadla

1. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **OSOBNÉ NAST..**
2. Stlačte , zobrazí sa **TÓNY SLÚCH..**, stlačte  a presunutím nadol  vyberte **MELÓDIA ZVON.**
3. Stlačte , a stlačením  vyberte jednu z možných melódií 1 - 10. Práve zvolená melódia zvonenia sa prehrá.
4. Stlačte  potvrd'te.

Zapnutie / vypnutie tónov tlačidiel

1. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **OSOBNÉ NAST..**
2. Stlačte , zobrazí sa **TÓNY SLÚCH..**, stlačte  a presunutím nadol  vyberte **TÓN TLAČID..**
3. Stlačte , rolujte  zvol'te **ZAPNUTÉ** alebo **VYPNUTÉ** a stlačte  potvrd'te.

Premenovanie slúchadla

Predvolený názov je: **PHILIPS**. Názov slúchadlá môže byť dlhý až 10 znakov.

1. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **OSOBNÉ NAST..**
2. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **MENO SLÚCH..**
3. Stlačte , zadajte meno  a stlačte  potvrd'te.

Zapnutie / vypnutie režimu automatického odpovedania

Ak je funkcia **AKTÍVNA**, prevezmete hovor zdvihnutím slúchadla z nabíjacieho podstavca.

1. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **OSOBNÉ NAST..**
2. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **AUT. ODPOVEĎ.**
3. Stlačte , rolujte  zvol'te **ZAPNUTÉ** alebo **VYPNUTÉ** a stlačte  potvrd'te.

Zmena jazyka pre zobrazenie

1. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **OSOBNÉ NAST..**
2. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **JAZYK.**
3. Stlačte , stlačením  vyberte požadovaný jazyk a stlačením  potvrd'te.

Zmena času opakovaného volania

Táto voľba je užitočná pri používaní služieb operátora. Základná hodnota intervalu spätného volania, ktorá je nastavená v CD135, najlepšie zodpovedá sieti vo vašej krajine, preto nie je nutné ju meniť.

1. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **PREDNAST..**
2. Stlačte , zobrazí sa **FLASH.**
3. Stlačte , rolujte  zvol'te **KRÁTKE** alebo **DLHÉ** a stlačte  potvrd'te.

Zmena režimu volania

Základné nastavenie režimu vytáčania v tomto CD135 najlepšie zodpovedá sieti vo vašej krajine, preto nie je nutné ho meniť.

1. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **PREDNAST..**
2. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **REŽIM VYTÁČ..**
3. Stlačte , rolujte  zvol'te **TÓNOVÁ VOĽBA** alebo **PULZNÁ VOĽBA** a stlačte  potvrd'te.

Nastavenie miestneho kódu

Ak vaša telefónna sieť PSTN vysiela spolu s informáciou CID aj miestny kód, je potrebné tento kód vyfiltrovať, ak voláte číslo zo zoznamu hovorov. Funkcia KÓD KRAJINY umožňuje odstrániť miestny kód z položiek v zozname hovorov. Miestny kód môže pozostávať z 1 až 4 číslic. Výrobné nastavenie je prázdne.

1. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **PREDNAST..**
2. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **KÓD KRAJINY.**
3. Stlačte  zobrazenie aktuálneho nastavenia.
4. Zadaťte nový miestny kód  (miestny kód môže mať maximálne 4 číslice) a stlačte  uložte.

Nastavenie alebo zmena zakázaných hovorov

Toto umožňuje obmedziť používanie telefónu a zakázať volanie na určené čísla. Môžete nastaviť 4 rozdielne blokované čísla.

1. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **PREDNAST..**
2. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **VOLAŤ OKREM.**
3. Stlačte  a zadajte PIN kód  (z výroby je PIN kód nastavený na 0000).
4. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **ČÍSLO OKREM** a stlačte .
5. Pomocou  vyberte umiestnenie **1, 2, 3** alebo **4** blokovaného čísla a stlačte .
6. Zadajte zakázané číslo  (pre zakázané volania môžete zadať maximálne na 4 čísla) a stlačte  potvrd'te.

Poznámka: Napríklad ak chcete zakázať medzinárodné hovory, zadajte zakázané číslo 00.

Zapnutie / vypnutie funkcie zakázaných hovorov

1. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **PREDNAST..**
2. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **VOLAŤ OKREM.**
3. Stlačte  a zadajte PIN kód  (z výroby je PIN kód nastavený na 0000).
4. Stlačte , rolujte  zvol'te **ZAPNUTÉ** alebo **VYPNUTÉ** a stlačte  potvrd'te.

Nastavenie a zrušenie predčísčia

Táto funkcia umožňuje nastavenie telefónu pre použitie najlacnejšieho operátora. Maximálna dĺžka predčísčia operátora je 5 číslíc. Po nastavení je predčíslenie automaticky vkladané pred každé volané číslo.

1. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **PREDNAST..**
2. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **PREDVOĽBA.**
3. **Nastavenie predčísčia:** Zadať predčíslenie  (max. 5 znakov) a stlačením  potvrdíte.
ALEBO
Zrušenie predčísčia: Vymažte nastavené predčíslenie tlačením , až sa zobrazí “- - - -” (prázdne predčíslenie), potom stlačením  potvrdíte.

Nastavenie alebo zmena tiesňového čísla

Funkcia tiesňového čísla umožňuje zadať až 3 tiesňového čísla, na ktoré je možné volať, aj keď sú iné hovory zakázané. Maximálna dĺžka tiesňového čísla sú 4 číslice. Pre zmenu tiesňového čísla je nutné zadať PIN kód.

1. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **PREDNAST..**
2. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **SOS ČÍSLO.**
3. Stlačte  a zadajte PIN kód  (z výroby je PIN kód nastavený na 0000).
4. Stlačte , pomocou  vyberte umiestnenie **1, 2** alebo **3** čísla SOS a stlačte .
5. Zadať číslo SOS  (max. 4 znaky) a stlačením  potvrdíte.

Registrácia slúchadla

K jednej základni môže byť registrovaných až 5 slúchadiel.

Pokiaľ ste nechtiac odregistrovali vaše slúchadlo, môžete ho zaregistrovať naspäť. Prídavné slúchadlá musia byť pred použitím registrované k základni.

Výstraha: Pokiaľ si prajete registrovať k základniám CD135 slúchadlá iného výrobcu ako je Philips, uistite sa, že sú kompatibilné s GAP, inak nemusia pracovať správne (pozrite str. 12).

Aby ste registrovali slúchadlo, stlačte najprv tlačidlo  na základni na cca 5 sekúnd, v čase, keď je základňa v pohotovostnom móde. Potom vykonajte nasledovné kroky na slúchadle v rámci jednej minúty:

1. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **PREDNAST..**
2. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **PRIHLÁSENIE.**
3. Stlačte , zadajte PIN kód  (z výroby je PIN kód nastavený na 0000) a stlačte  potvrd'ite.

Pokiaľ bola registrácia úspešná, budete počuť dlhý potvrdzovací tón a základňou bude k slúchadlu automaticky priradené číslo (1 až 5).

Odregistrovanie slúchadla

1. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **PREDNAST..**
2. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **NEEVIDOVANÝ.**
3. Stlačte , zadajte PIN kód  (z výroby je PIN kód nastavený na 0000) a stlačte .
4. Rolujte  zvol'te číslo slúchadla a stlačte . **NEREGISTROV.** zobrazí sa na displeji.

Poznámka: Pokiaľ chcete dať vaše slúchadlo do opravy, odregistrovajte ho najprv od základne.

Zmena PIN kódu

Z výroby je PIN kód nastavený na "0000". Odporúčame vám jeho vlastné nastavenie. Maximálna dĺžka PIN kódu je 8 číslic.

1. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **PREDNAST..**
2. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **PIN.**
3. Stlačte , zadajte aktuálny PIN kód  a stlačte .
4. Zadajte nový PIN kód  a stlačte  potvrd'ite.

Obnovenie východiskového nastavenia (základnová stanica a slúchadlo)

Kedykoľvek môžete obnoviť výrobné nastavenia telefónu (pozrite str. 34). Po vynulovaní prístroja budú všetky osobné nastavenia a protokoly volania vymazané, avšak telefónny zoznam ostane nezmenený.

1. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **PREDNAST..**
2. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **VYNULOVAŤ.**
3. Stlačte , zobrazí sa **POTVRDIŤ?**. Stlačte  potvrd'ite.

Výber krajiny

Túto funkciu použijete v prípade, že chcete zmeniť konfiguráciu CD135.

1. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **PREDNAST..**
2. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **VÝBER KRAJIN..**
3. Listujte pomocou  v zozname jednotlivých krajín a stlačením  vyberte zodpovedajúcu krajinu.
4. Po zobrazení **POTVRDIŤ?** stlačením  potvrd'ite.

Pôvodné nastavenia (po RESETOVANÍ ZARIADENIA)

Hlasitosť zvonenia:	STREDNÉ
Zvonenie slúchadla:	MELÓDIA 1
Hlasitosť v slúchadle:	HLASITOSŤ 2
Hlasitosť handsfree slúchadla:	HLASITOSŤ 3
Tón tlačidiel slúchadla:	ZAPNUTÉ
Výstražný signál pri slabých batériách:	ZAPNUTÉ
Jazyk Menu (slúchadlo):	Závisí na krajine
Automatické odpovedanie:	VYPNUTÉ
Názov slúchadla:	PHILIPS
Čas / dátum (slúchadlo):	00:00 01-01
Režim volania:	Závisí na krajine
Čas Flash:	Závisí na krajine
PIN kód:	0000
Alarm:	VYPNUTÉ
Tón alarmu:	MELÓDIA 1
Oblasťný kód:	Žiadny
Zakázané hovory:	Žiadny
Tiesňové číslo:	Žiadny
Zoznam volaných čísel:	Žiadny
Pamäť telefónneho zoznamu:	Bez zmeny
Zoznam prijatých hovorov:	Žiadny
Predvol'ba:	Žiadny
Záznamník:	Režim odpoved' a záznam odkazov je ZAPNUTÝ
Jazyk odchádzajúceho odkazu:	Závisí na krajine používania
Osobná odchádzajúca správa:	Žiadny
Pamäť záznamníka:	Žiadny (staré a nové správy vymazané)

CD135 je vybavený záznamníkom, ktorý - ak je aktivovaný - umožňuje nahrávať neprijaté hovory. Najdlhšie trvanie záznamov je 15 minút a to vrátane odchádzajúcich správ a poznámok.

Záznamník je dostupný pomocou slúchadla, ktoré má vyhradené tlačidlá určené pre ovládanie funkcií záznamníka (východiskové nastavenie je slúchadlo 1). K dispozícii je tiež ponuka pre nastavenie volieb záznamníka.

Tlačidlá na ovládanie záznamníka

TLAČIDLÁ FUNKCIE



Prehranie nových správ / Aktivácia alebo deaktivácia režimu záznamníka. Toto tlačidlo vždy stlačte pred použitím ľubovoľnej z nasledujúcich funkcií:



Návrat na predchádzajúcu správu.



Prehranie všetkých nahraných správ (nových aj starých) alebo opätovné prehranie aktuálneho záznamu.



Presun na nasledujúcu správu.



Dlhým stlačením spustíte nahrávanie nového odchádzajúceho odkazu (po pípnutí).



Prehranie aktuálneho odchádzajúceho odkazu.



Vymazanie aktuálneho odkazu.



Zapnutie záznamníka.



Ukončenie prehrávania správ alebo nahrávania odchádzajúceho odkazu.



Vypnutie záznamníka.



Záznam poznámky s použitím slúchadla (po pípnutí). Po nahraní bude poznámka počítaná k novým odkazom.

Zapnutie záznamníka

Stlačením  a  na slúchadle záznamník zapnete.

Ak je záznamník aktivovaný, zobrazuje sa v ľavej časti displeja slúchadla symbol .

Ak je záznamník zapnutý, bude aktivovaný po určitom počte zazvonení (viď nastavenie na str. 38). Po prevzatí volania záznamníkom bude prehraná vaša odchádzajúca uvítacia správa a nahraný odkaz volajúceho.

Vypnutie záznamníka

Stlačením  a  na slúchadle záznamník vypnete.

Ak je záznamník deaktivovaný, zobrazuje sa na displeji slúchadla na ľavej strane symbol .

Uložené správy

Počúvanie nových správ

Blikajúca ikona  na displeji slúchadla a LED indikátor na základňovej stanici oznamujú nové správy nahrané záznamníkom. Indikácia bliká, pokiaľ nebudú správy prehrané.

1. Stlačením  sa na slúchadle automaticky aktivuje reproduktor a na displeji sa pod zobrazeným symbolom  objaví počet nových správ, napr. **03**, a tiež čas záznamu posledného odkazu, napr. **16:25**.
2. V slúchadle bude automaticky prehraný najnovší odkaz. Počas prehrávania správy sa na displeji slúchadla striedavo zobrazuje dátum a čas záznamu.

Poznámka: Zaznamenané správy sú vždy prehrávané v chronologickom poradí, najnovšie správy najskôr. Správu môžete prehrať tiež na prijímači namiesto na reproduktore:

stlačte .

Po prehraní všetkých nových správ prestane blikat' ikona  a zostane trvalo svietit'. Tým sú indikované staré nezmazané správy uložené v pamäti záznamníka. Počítadlo správ zobrazuje počet starých správ v záznamníku a čas, kedy bol nahraný posledný odkaz.

Poznámka: Ak je pamäť záznamníka plná, bude indikátor LED blikat' veľmi rýchlo a prístroj CD135 sa prepne do režimu "LEN ODPOVEĎ", v ktorom odkazy volajúcich nenahráva. Vymazaním starých správ uvoľníte miesto v pamäti záznamníka (viď str. 37).

Upravenie hlasitosti reproduktora počas prehrávania správy

Stlačte  (môžete nastaviť 5 úrovní hlasitosti).

Funkcie záznamníka počas prehrávania:

TLAČIDLÁ FUNKCIE



Návrat na predchádzajúcu správu.



Prehranie všetkých odkazov (nových, starých aj poznámok) alebo prehranie aktuálnej správy.



Počas počúvania prechod na nasledujúcu správu.



Vymazanie aktuálneho odkazu.



Ukončenie prehrávania.

Vymazanie aktuálnej správy

1. Stlačením  aktivujete režim záznamníka.
2. Stlačením  spustíte prehrávanie.
3. Stlačením  vymažete prehrávajúcu sa správu. Dlhé pípnutie potvrdzuje vymazanie správy a následne sa začne prehrávať nasledujúci odkaz.
Opakovaním kroku 3 vymažete ďalšie správy.

Poznámka: Vymazané správy nie je možné obnoviť.

Nastavenie záznamníka

Pomocou ponuky záznamníka na slúchadle môžete zmeniť nastavenie.

Výber režimu záznamníka

Východiskové nastavenie záznamníka je v režime “Odpoveď a záznam odkazu” (volajúci môžu zanechávať odkazy). Nastavenie je možné prepnúť do režimu “Len odpoveď” (volajúci nemôžu zanechávať odkazy).

1. Stlačte  a ďalej  prejdite na **ZÁZNAMNÍK**.
2. Stlačte  . Zobrazí sa **LEN ODPOVEĎ**.
3. Stlačte  a pomocou  vyberte príslušné nastavenie (**AKTIVOVANÝ** alebo **DEAKTIVOVANÝ**).
4. Stlačením  nastavenie potvrdíte.

Poznámka: Pri výbere **LEN ODPOVEĎ / AKTIVOVANÝ** sa odchádzajúca správa nastaví na “Toto je záznamník, prosím, zavolajte neskôr.”

Pri výbere **LEN ODPOVEĎ / DEAKTIVOVANÝ** sa odchádzajúca správa nastaví na “Toto je záznamník, po zaznení tónu zanechajte odkaz.”

Jazyk východiskového odchádzajúceho odkazu závisí na vybranej krajine používania určenej v režime VITAJTE, viď str. 2.

Nastavenie počtu zazvonení pred aktiváciou záznamníka

Záznamník môžete nastaviť na určitý počet zazvonení (3, 5–východiskové, 7), po ktorých sa spustí prehrávanie odchádzajúceho odkazu.

1. Stlačte  a ďalej  prejdite na **ZÁZNAMNÍK**.
2. Stlačte  . Zobrazí sa **LEN ODPOVEĎ**. Stlačením  prejdite na **POČET ZVON**.
3. Stlačte  , pomocou  vyberte jedno z nastavení (**3**, **5** alebo **7**).
4. Stlačením  nastavenie potvrdíte.

Aktivácia / deaktivácia dial'kovej správy

Východiskovým nastavením je dial'ková správa záznamníka deaktivovaná. Aktiváciou tejto funkcie môžete dial'kovo ovládať váš záznamník prostredníctvom ľubovôleho telefónu a môžete tak prechádzať zaznamenané odkazy.

1. Stlačte  a ďalej  prejdite na **ZÁZNAMNÍK**.
2. Stlačte  . Zobrazí sa **LEN ODPOVEĎ**. Stlačením  prejdite na **DIAL'KOVO**.
3. Stlačte  , pomocou  vyberte jedno z nastavení (**DEAKTIVOVANÝ** alebo **AKTIVOVANÝ**).
4. Stlačením  nastavenie potvrdíte.

Poznámka: Dial'kové ovládanie záznamníka je popísané na str. 42.

Aktivácia / deaktivácia odpočúvania zanechávania odkazu

Odposluch na reproduktore slúchadla môžete aktivovať (východiskové nastavenie) alebo deaktivovať, zvoliť tak hlasité počúvanie hlasu volajúceho pri zaznamenávaní a odkazu a rozhodnúť sa či prevziať či neprevziať hovor.

1. Stlačte  a ďalej  prejdite na **ZÁZNAMNÍK**.
2. Stlačte  . Zobrazí sa **LEN ODPOVEĎ**. Stlačením  prejdite na **ODPOSLUCH**.
3. Stlačte  , pomocou  vyberte jedno z nastavení (**ZAPNUTÝ** alebo **VYPNUTÝ**).
4. Stlačením  nastavenie potvrdíte.

Osobné odchádzajúce odkazy

Môžete si nahradiť váš osobný odchádzajúci odkaz. Tento odkaz nahradí pôvodnú správu. Pôvodný odchádzajúci odkaz bude obnovený iba po vymazaní osobného odkazu. Pri nahrávaní nového osobného odkazu nie je potrebné pôvodný vymazať. Po zázname nového odkazu bude starý vymazaný.

Záznam nového odchádzajúceho odkazu

1. Stlačením  na slúchadle aktivujete režim záznamníka.
2. Podržte dlho , až budete počuť pípnutie. Po pípnutí hovorte do mikrofónu slúchadla.
3. Stlačením  alebo  alebo  ukončíte nahrávanie.

Poznámka: Ak chcete obnoviť pôvodný odchádzajúci odkaz,

opakujte kroky 1 a 2 a počas 1 sekundy stlačením  ukončíte nahrávanie. V záznamníku bude obnovený pôvodný odchádzajúci odkaz.

Prehranie osobného alebo východiskového odchádzajúceho odkazu

Podľa nastavenia režimu záznamníka "Odpoveď a záznam" alebo "Len odpoveď" (viď str. 38) bude prehraný príslušný východiskový odchádzajúci odkaz. Ak nahráte váš osobný odkaz, bude prehraný iba tento.

1. Stlačením  na slúchadle aktivujete režim záznamníka.
2. Podržte , až sa odchádzajúci odkaz začne prehrávať.

Poznámka: Ak nie ste so svojím osobným odchádzajúcim odkazom spokojný, opakujte postup uvedený v časti "Záznam nového odchádzajúceho odkazu", str. 40 a pôvodný odkaz bude prepísaný.

Ak požadujete obnoviť pôvodný odkaz, vykonajte reset: viď "Obnovenie východiskového nastavenia (základná stanica a slúchadlo)", str. 33.

Záznam a počúvanie poznámky

Táto funkcia umožňuje záznam hlasových poznámok na záznamníku, napr. pre vašu rodinu. Poznámky sú uložené v pamäti záznamníka a ovplyvňujú dostupnú kapacitu pre záznamy.

Záznam poznámky

1. Stlačením  na slúchadle aktivujete režim záznamníka.
2. Stlačte , na displeji slúchadla sa zobrazí **RECORD MEMO (ZÁZN.POZNÁMKY)**.
Po zaznení tónu hovorte do mikrofónu slúchadla.
3. Stlačením  alebo  ukončíte nahrávanie.
Indikátor LED na základňovej stanici a ikona  na displeji slúchadla bude blikať, ako indikácia novej správy.

Počúvanie poznámky

1. Stlačením  sa automaticky aktivuje reproduktor slúchadla a na displeji sa pod ikonou  zobrazí počet nových správ, napr. **03**, a tiež čas záznamu posledného odkazu, napr. **16:25**.
2. Potom bude automaticky prehraná prvá nová správa na reproduktore slúchadla. Počas prehrávania správy sa na displeji slúchadla striedavo zobrazuje dátum a čas.

Poznámka: Zaznamenané správy sú vždy prehrávané v chronologickom poradí, najnovšie správy najskôr.
Správu môžete prehrať tiež na prijímači namiesto na reproduktore: stlačte . Staré odkazy vymažete postupom v časti "Vymazanie aktuálnej správy", str. 37.

Po prehraní všetkých nových správ prestane blikať ikona  a zostane trvalo svietiť. Tým sú indikované staré nezmazané správy uložené v pamäti záznamníka. Počítadlo správ zobrazuje počet starých správ v záznamníku a čas, kedy bol nahraný posledný odkaz.

Vzdialená správa vášho záznamníka

UPOZORNENIE: Z bezpečnostných dôvodov je dial'kové ovládanie záznamníka hovorov pri prvom uvedení do prevádzky vypnuté. Aby bolo možné záznamník dial'kovo ovládať, je nutné túto funkciu na telefóne CD135 zapnúť (viď str. 39).

Váš záznamník môžete ovládať prostredníctvom ľubovoľného telefónu s tónovou voľbou.

Vzdialený prístup k vášmu záznamníku

1. Z iného telefónu zavolajte domov (na tlf. číslo záznamníka).
2. Ak je váš záznamník zapnutý stlačte na externom telefóne počas počúvania odchádzajúcej správy tlačidlo  (#);
ALEBO
Ak je váš záznamník vypnutý, budete počuť po 10 zazvoneniach pípnutie, potom stlačte tlačidlo  (#).
3. Zadať PIN kód.
4. Ak máte nejaké nové správy, budú tieto po pípnutí automaticky prehrané.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje funkcie dostupné pri vzdialenej správe záznamníka.

TLAČIDLÁ FUNKCIE

- | | |
|---|---|
|  | Návrat na predchádzajúcu správu. |
|  | Prehranie všetkých nahraných správ (nových aj starých, vrátane poznámok) alebo opätovné prehranie aktuálneho záznamu. |
|  | Presun na nasledujúcu správu. |
|  | Stlačením zaznamenáte po pípnutí nový odchádzajúci odkaz. |
|  | Prehranie aktuálneho odchádzajúceho odkazu. |
|  | Vymazanie aktuálneho odkazu. |
|  | Ukončenie prehrávania správ alebo nahrávania odchádzajúceho odkazu. |

Riešenie problémov – telefón

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Pri položení telefónu na základňu sa symbol batérie nepohybuje.	• Zlý kontakt batérie. • Špinavé kontakty. • Batéria je nabitá.	• Mierne pohnite slúchadlom. • Vyčistite kontakty utierkou napustenou alkoholom. • Nie je potrebné nabíjanie.
Nie je volací tón.	• Nie je el. prúd. • Batérie sú príliš vybité. • Ste príliš ďaleko od základňovej stanice. • Zlý kábel. • Linkový adaptér (ak je potrebný) nie je pripojený k linkovému káblu.	• Skontrolujte zapojenie. Reštartuje telefón: odpojte ho a znovu zapojte do siete. • Nabite batériu aspoň počas 24 hodín. • Priblížte sa k základňovej stanici. • Používajte len dodaný kábel. • Pripojte linkový adaptér (ak je potrebný) k linkovému káblu.
Telefón nezvoní.	• Zvonenie je vypnuté.	• Zapnite zvonenie (str. 27).
Nie je zobrazený symbol dosahu.	• Nie je el. prúd. • Slúchadlo je príliš ďaleko od základňovej stanice.	• Skontrolujte zapojenie. • Priblížte sa k základňovej stanici.
Symbol dosahu bliká.	• Slúchadlo nie je registrované k základňovej stanici.	• Registrujte slúchadlo k základni (str. 32).

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Praskanie na linke.	• Ste príliš ďaleko od základňovej stanice. • Základňová stanica je príliš blízko k elektrickým prístrojom, betónovým stenám alebo kovovým dverám.	• Priblížte sa k základňovej stanici (čím bližšie, tým lepšie). • Presuňte základňovú stanicu na vhodnejšie miesto (čím vyššie, tým lepšie).
Slúchadlo zobrazuje "nedostupné": • pri pokuse o registráciu ďalšieho slúchadla, • pri použití slúchadla.	• Procedúra pridania ďalšieho slúchadla zlyhala, skúste znovu. • Dosiahli ste maximálny počet slúchadiel (5). • Základňová stanica práve komunikuje s iným slúchadlom.	• Odpojte a znovu zapojte základňovú stanicu do el. siete. • Vyberte a znova vložte batérie zo / do slúchadla. • Vykonajte procedúru registrácie slúchadiel (str. 32). • Odhláste slúchadlo. • Počkajte, kým bude k dispozícii.
Interferenčné rušenie televízie alebo rádia.	• Základňová stanica CD135 alebo napájací adaptér sú príliš blízko k elektrickým prístrojom.	• Presuňte napájací adaptér alebo základňovú stanicu čo najďalej od elektrických prístrojov.
Služba CLI (identifikácia volajúceho) nefunguje.	• Služba nie je aktivovaná.	• Skontrolujte vašu zmluvu s operátorom siete.
Nie je možný zápis do tel. zoznamu.	• Tel. zoznam je plný.	• Zmažte niektorý záznam pre uvoľnenie pamäte.

Odstranovanie problémov so záznamníkom

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Záznamník nenahráva odkazy.	• Pamäť je plná. • Je aktivovaný režim Odpoveď iba.	• Vymažte odkazy. • Zvoľte režim Odpoveď & nahrávanie (viď str. 38).
Prístup pomocou vzdialenej kontroly nepracuje.	• Vzdialená kontrola nie je aktivovaná.	• Aktivujte vzdialenú správu (viď str. 39).
Nie je možné nahrat' odchádzajúcu správu.	• Pamäť je plná.	• Vymažte staré správy (viď str. 37).
Zariadenie CD135 zavesí počas vzdialeného prístupu.	• Čas trvania je príliš dlhý.	• Vykonajte vzdialenú kontrolu rýchlejšie.
Záznamník sa automaticky zastaví.	• Pamäť je plná.	• Prehrajte a vymažte odkazy.

Bezpečnostné informácie

Toto zariadenie nie je určené pre núdzové hovory pri výpadku el. energie. Pre umožnenie núdzových hovorov je potrebné vytvoriť alternatívne riešenie.

Vyhlásenie o zhode

Týmto Philips potvrdzuje, že tento CD135 je v súlade so základnými požiadavkami a inými relevantnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES. Tento produkt môžete pripojiť iba k analógovým telefónnym siet'am krajín uvedených na obale.

Vyhlásenie o zhode je dostupné na ***www.p4c.philips.com***.

Bezpečnostné upozornenia

Dbajte na to, aby sa slúchadlo nedostalo do styku s vodou. Nerozoberajte slúchadlo ani základňu, mohli by ste sa vystaviť zásahu vysokým napätím. Dbajte na to, aby sa kontakty nabíjania alebo batérie nedostali do styku s vodivými materiálmi. Nikdy nepoužívajte iný typ batérií ako ten, ktorý bol dodaný spolu s prístrojom – riskujete tak ich výbuch.

Starostlivosť o životné prostredie

Nezabudnite, prosím, dodržiavať miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, opotrebovaných batérií a starých zariadení. V rámci možností podporte ich recykláciu.

Recyklácia a likvidácia

Pokyny k likvidácii odpadu z elektrických a elektronických zariadení: Za účelom zabezpečenia recyklácie produktov najlepšimi dostupnými spracovateľskými, obnovovacími a recyklačnými technológiami vstúpila do platnosti Smernica 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), ktorej úlohou je zaistiť ochranu zdravia obyvateľstva a životného prostredia.

Toto zariadenie je naprojektované a vyrobené z materiálov a komponentov vysokej kvality, ktoré je možné recyklovať a opakovane používať.

Odpad z elektrických a elektronických zariadení nelikvidujte v netriedenom komunálnom odpade.

Informujte sa o miestnych strediskách prevádzkujúcich recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení označených týmto symbolom:



Využite niektorú z nasledovných možností likvidácie:

1. Kompletné zariadenie (vrátane káblov, konektorov a príslušenstva) odovzdajte do zberného strediska zriadeného v zmysle smernice OEEZ.
2. Ak realizujete nákup zariadenia výmenou za staré zariadenie, kompletne staré zariadenie odovzdajte predajcovi. V zmysle smernice OEEZ je povinný staré zariadenie prevziať.

Spoločnosť Philips označila batériu a balenie symbolmi štandardou vytvorené za účelom podpory recyklácie a príslušnej likvidácie prípadného odpadu.

 Miestnemu refundačnému a recyklačnému systému bol zaplatený finančný príspevok.

 Označený obalový materiál je recyklovateľný.



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 28382

