DVD kodukino süsteem

HTS3011

Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil
www.philips.com/welcome

Eestikeelne kasutusjuhend

Külastage Philipsit internetis:
http://www.philips.com

OLULINE INFORMATSIOON

TÄHELEPANU!

Kliendile:

Lugege tähelepanelikult DVD Kodukino süsteemi põhja all asuvat informatsiooni ning kirjutage siia seadme seerianumber. Hoidke see informatsioon alles.

Mudeli number: **HTS3011**

Seerianumber:.....

Veenduge, et vooluallikas oleks käeulatuses. Ebatavaliste sündmuste korral lülitage vool välja ja eemaldage pistik pistikupesast.

Informatsioon laseri kohta

Tüüp.....Semikonduktorlääts GaAlAs

Lainepikkus .....645 ~ 660 (DVD)

.....770 ~ 800 (VCD/CD)

Väljundi võimsus .....6mW (DVD)

.....7 mW (VCD/CD)

Läätse ulatus .....60 kraadi

ETTEVAATUST
NÄHTAVA JA NÄHTAMATU LASERKIIRGUSE OHT! VÄLTIGE KOKKUPUUDET KIIREGA, KUI SEADE ON AVATUD.

See seade vastab Euroopa Ühenduse raadiosageduse nõuetele.

CE **See toode vastab järgnevate direktiividele ja nõuetele: 2006/95/EN + 2004/108/EN.**

Vana seadme hävitamine

Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

KASUTAJAD PEAKSID MEELES PIDAMA, ET KÕIK KÕRGRESOLUTSIOONIGA (HD) TELEVIISORID EI OLE TÄIELIKULT ÜHILDUVAD SELLE TOOTEGA NING VÕIVAD TELEPILDIS PÕHJUSTADA HÄIREID. 525 VÕI 625 TÄISKAADRILAOTUSE PROLEEMIDE PUHUL ON SOOVITATAV, ET KASUTAJA LÜLITAB ÜHENDUSE TAVAERALDUSE (SD) PEALE. KUI TEKIB KÜSIMUSI MEIE TELEVIISORITE ÜHENDAMISEL SELLE MUDELI 525P JA 625P DVD MÄNGIJAGA, PALUN KONTAKTEERUGE MEIE KLIENDITEENINDUSEGA.

Erinevate plaaditootjate poolt toodetavate plaatide formaadi erinevuse tõttu võib Teie DVD-süsteem/ DVD-mängija/ DVD-salvestaja vajada tarkvaralisandeid või kaasajastamist. DVD-tehnoloogia arengu käigus muutuvad sellised tarkvaralisandid tavapärasteks ka kergesti paigaldatavateks. Tarkvara kaasajastamiseks külastage kodulehte www.philips.com/support.

TÄHTSAMAD TERMINID

Ruumheli: Kuulajate ümber loodud mitmest kõlarist koosnev süsteem, mis loob realistliku kolmedimensioonilise helivälja.

Pealkiri: Pikim pildilõik või muusikatoiming DVD-l, muusika videotarkvaral või terve album audiotarkvaral. Igale pealkirjale on antud pealkirjanumber, võimaldades määrata soovitud pealkirja asukohta.

WMA: Windows Media (TM) Audio. Vastab heli kokkupakkimise tehnoloogiale, mis on arendatud Microsoft Corporationi poolt. WMA andmeid saab kodeerida Windows Media Playeri versiooniga 9 või Windows Media Player Windows XP jaoks. Failid tunneb ära faililaiendi WMA järgi.

TÄHTSAMAD TERMINID

Analoog: Heli, mis ei ole konverteeritud numbrilisteks väärtusteks. Analoogheli on kättesaadav, kui kasutate AUDIO LEFT/RIGH (VASAK/PAREM). Punased ja valged pesad, saadavad heli läbi kahe kanali: vasaku ja parema.

Külgede suhtarv: Kuvatava pildi vertikaal- ja horisontaalpikkuste suhtarv. Tavalistel televiisoritel on horisontaal-vertikaalsuhtarv 4:3 ja laiekraanidel 16:9. Kirjakast võimaldab Teil standardsel 4:3 ekraanil nautida laiemat pilti.

Heliväljundpesad: Seadme tagaküljel olevad punased ja valged pesad, mis saadavad heli teistele süsteemidele (TV, stereo jne)

Bitimäär: Andmesuurus, mida kasutatakse, et hoida antud muusikapikkust, mõõdetakse kilobitti sekundis või kbps. Või salvestamiskiirus. Üldiselt, mida kõrgem on bitimäär, seda kõrgem on salvestamiskiirus. Kuigi, kõrgem bitimäär kasutab plaadil rohkem mälumahtu.

Peatükk: Osa pildist või lõik muusikast, mis on väiksem kui pealkiri. Pealkiri koosneb mitmest peatükist. Igale peatükile on antud peatüki number, võimaldades määrata soovitud pealkirja asukohta.

Liitvideosignaal (CVBS): videosignaal mida harilikult kasutatakse tarbijale suunatud videotoodetes.

Plaadimenüü: Ekraanivaade, mis võimaldab valida DVD plaadile salvestatuid pilte, heli, subtiitreid, mitmenurksust jne.

DivX®: DivX® kood on patendist sõltuv MPEG-4 baasil loodud video kokkupakkimise tehnoloogia, loodud DivX® Networks'i poolt. See võimaldab digitaalvideot kokku pakkida piisavalt väikseks, et faili oleks võimalik alla- ja üleslaadida internetist, kuid samal ajal säilitades kõrge visuaalse kvaliteedi.

Dolby Digital: Ruumhelisüsteem, mis on loodud Dolby Laboratories'de poolt, koosnedes kuni kuuest helikanalist (eesmine vasak ja parem, ruumheli vasak ja parem, keskmine).

Dolby Pro Logic II: See on täiustatud maatriks kodeerimistehnoloogia, mis tagab parema Dolby Surround ruumilisuse efekti. See loob viis täislaialast väljundkanalit kahekanalilistest allikatest. Kuigi tavalised ruumheli programmid ühilduvad täiel määral Dolby Surround Pro Logic II dekooderitega, saab filmimuusikat kodeerida kasutades ära Pro Logic II taasesituse kõiki võimalusi, sh, eraldatav vasak ja parem helikanal. (Selline materjal ühildub tavalise Pro Logic'uga).

HDCP: (digitaalne kõrgsageduslik sisukaitse) See on spetsifikatsioon, mis võimaldab digitaalse materjali turvalist edastamist erinevate seadme vahel (et vältida mitte-lubatud kopeerimist).

JPEG: Väga levinud digitaalpildi formaat. Pildiandmete kokkupakkimissüsteem on loodud Joint Photographic Expert Group'i poolt, see garanteerib suure kokkupakkimismäära juures minimaalse kao pildikvaliteedis. Neil faile tunneb ära laiendite 'JPG või JPEG' järgi.

MP3: Failiformaat heliandmete kokkupakkimissüsteemiga. 'MP3' on lühend sõnadest Motion Picture Experts Group 1 (või MPEG 1) Audio Layer 3. Kasutades MP3 formaati võimaldab üks CD-R või CD-RW mahutada 10 korda rohkem andmemahtu kui tavaline CD.

MPEG: Motion Picture Experts Group. Kokkupakkimissüsteemide kogum digitaalse audio ja video jaoks.

Taasesituse kontroll (PBC): Viitab video CD või SVCD-dele salvestatud signaalile, mis kontrollib taasesitust. Kasutades video CD või PBC-d toetavat SVCD-dele salvestatuid menüüvaateid saate Te nautida interaktiivset tarkvara ja lisaks ka otsingufunktsiooniga tarkvara.

Piirkonnakood: Funktsioon, mis lubab plaate taasesitada ainult teatud piirkondades. See seade lubab taasesitada plaate, millel on samaväärne piirkonnakood. Piirkonnakoodi leiate Te toote etiketilt. Mõned plaadid sobivad esitamiseks mitmes piirkonnas (või kõigis (ALL) piirkondades).

OLULINE INFORMATSIOON

Toodetud Dolby Laboratories'e litsentsi alusel. Märgid Dolby, Pro-Logic ja kahekordne D märk on Dolby Laboratories'e kaubamärgid.

DivX, DivX Ultra Certifieed ja nendega seotud logod on äriühingule DivX, Inc. kuuluvad kaubamärgid, mida kasutatakse litsentsi alusel.

Windows Media ja Windows logod on Microsoft Corporation'ile kuuluvad kaubamärgid, mis on USA-s ja/või teistes riikides registreeritud kaubamärgid.

ENERGY STAR ja ENERGY STAR on USA-s registreeritud kaubamärgid.

Käesolev toode sisaldab autoriõiguse kaitse tehnoloogiat, mille metoodikale on USA-s seatud patendid ja muud tööstusomandi kaitse õigused, mis on registreeritud Macrovision Corporation'i ja teiste patendi ja tööstusomandi omanike kasuks.. Autoriõiguse kaitse tehnoloogiat tohib kasutada üksnes Macrovision Corporation volitusel ja selle kasutamiseesmärgiks on kodukasutus või muul viisil piiratud vaadatavusega kasutus, kui Macrovision Corporation'iga ei ole teisiti kokku lepitud.

Omavoliline seadistuste muutmine või lahtivõtmine on keelatud.

SISUKORD

Üldine

Üldteave.....6

Seadistamisalane ohutus.....6

Kaasasolevad tarvikud.....6

Informatsioon taaskasutamise kohta.....6

Plaatide puhastamine.....6

Toote ülevaade

Peaseade.....7

Kaugjuhtimispult.....8-10

Kaugjuhtimispuldi kasutamine.....10

Ühendused

Vajalikud ühendused.....11-14

Esimene samm: kõlarite asetamine.....11

Teine samm: Televiisoriga ühendamine.....12

Variant 1: Scart-pistikusse ühendamine.....12

Variant 2: Video-pistikusse ühendamine.....12

Kolmas samm: kõlarite ja subwooferi ühendamine.....13

Neljas samm: FM-antennide ühendamine.....14

Viies samm: Voolujuhtme ühendamine.....14

Valikulised ühendused.....15

Ühendamine kaabelkasti/satelliidiga ja lindistajaga/ VCR-iga.....15

Esmane seadistamine

Alustamine.....16-19

Õige pildikanali leidmine.....16

Erinevate meediaallikate vahel lülitamine..... 18

Keelesätted.....17

Süsteemimenüü (OSD) keel.....18

DVD taasesituse audio, subtiitrite ja menüü keeled.....17-18

Kõlarite kanalite seadistamine.....19

Plaadi taasesitlemine

Plaadi toimingud.....20-27

Plaadi taasesitamine.....20

Põhifunktsioonide kasutamine taasesitamisel.....20

Kordus-/juhuesitusfunktsioonide valimine....21

Muud toimingud video taasesitusel DVD/VCD/SVCD).....21

Plaadi menüü kasutamine.....22

Taasesitusteabe kuvamine.....22

Suurendamine.....23

Subtiitrite keele muutmine.....23

Teise vaatenurga alt vaatamine.....23

Treilerite subtiitrite keele muutmine.....23

Audio taasesituse viivitusaja seadmine...23

Taasesituse kontroll (ainult VCD'l).....24

Eelvaate funktsioon (ainult VCD/SVCD).....24

MP3/WMA plaatide taasesitamine.....25

JPEG-pildifaili taasesitamine (slaidiesitus)....26

Eelvaate funktsioon.....26

Suurendamine.....26

Pildi vahelejätmine/ pööramine.....26

Muusika- ja fotofailide samaaegne taasesitus.....27

DivX® plaadi taasesitus.....27

Seadistuse funktsioonid

Seadistusmenüü valikud.....28-34

Ligipääs seadistamismenüüsse.....28

Üldine seadistamismenüü.....29

Heli seadistamismenüü.....30

Video seadistamismenüü.....31

Eelistuste seadistamismenüü.....32-34

TOOTE TEHNILISED ANDMED

VÕIMENDI ANDMED

Väljundi koguvõimsus:
- Kodukino režiim.....200 W

Sageduse vastuvõtt.....180 Hz–18 kHz/±3 dB
Mürasuhe
.....> 60 dB (A-raskusastmega)
Sisendi tundlikkus
- AUX.....400 mV
- SCART TVsse.....200mV

RAADIO ANDMED

Otsinguvahemik.....FM 87.5–108 MHz (50 kHz)
26 dB vaigistamistundlikkus.....FM 22dBf
IF peegeldusmäär.....FM 60dB
Mürasuhe.....FM 50dB
Harmooniline moonutus.....FM Mono 3%
.....FM Stereo 3%
Sageduste vastuvõtt.....FM 180 Hz – 10kHz / ±6dB
Stereoeraldus.....FM 26 dB (1kHz)
Stereoalgus.....FM 29 dB

PLAADI ANDMED

Laseri tüüp.....Semikonduktor
Plaadi diameeter.....12cm / 8cm
Video dekooder.....MPEG-1 / MPEG-2 / DivX 3/4/5/6 , Ultra
Video DAC.....12 bitti
Signaali vastuvõtt.....PAL / NTSC
Video formaat.....4:3 / 16:9
Video S/N.....56 dB
Koondvideoväljund.....1.0 Vp-p, 75 W
Sageduse vastuvõtt.....4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz)
4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
PCM.....IEC 60958
Dolby Digital.....IEC 60958, IEC 61937

PEASEADE

Voolunäitajad.....110 – 240 V; 50-60 Hz
Voolutarbimine.....40 W
Mõõtmed.....435 mm x 57 mm x 360 mm
Kaal.....2.82 kg

EESMISED JA TAGUMISED KÕLARID

Süsteem.....Täissateliit
Takistus.....4 Ω
Kõlarite draiverid.....3'' täisulatuskõlar
Sageduse vastuvõtt.....150 Hz – 20 kHz
Mõõtmed.....95.5 mm x 198 mm x 75 mm
Kaal.....0,53 kg/kumbki

KESKMINE KÕLAR

Süsteem.....Täissateliit
Takistus.....8 Ω
Kõlarite draiverid.....2 x 2.5'' pilna diapazona + 1 x 2” pikstulis
Sageduse vastuvõtt.....150 Hz – 20 kHz
Mõõtmed.....240 mm x 99.5 mm x 64 mm
Kaal.....0.85 kg

SUBWOOFER

Takistus.....8 Ω
Kõlarite draiverid.....203 mm (8”) woofer
Sageduse vastuvõtt.....40 Hz – 150 Hz
Mõõtmed.....131 mm x 315 mm x 386 mm
Kaal.....3.93 kg

Toote tehnilised andmed võivad muutuda ilma etteteatamiseta.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem (Taasesitus)	Lahendus
Seade ei alusta taasesitust	– Sisestage plaadilugejasse korrektne plaat, taasesitatava poolega allapoole. DVD+R/CD-R plaat peab oleme lõpetatud. – Kontrollige, et plaadil poleks pisivigastusi ega kriime. – Vajutage klahvile OPTIONS (VALIKUD), et seadistamismenüü välja lülitada. – Te peate sisestama salasõna, et avada plaat taasesitamiseks. – Niiskus on kondenseerunud süsteemi sisemusse. Eemaldage plaat ning jätke sisse lülitatud seade tunniks ajaks seisma.
Ekraani külgede suhtarvu ei ole võimalik muuta, isegi siis kui televiisori ekraan on seadistatud.	– Ekraani külgede suhtarv on fikseeritud DVD plaadil – Olenevalt televiisorist ei pruugi ekraani külgede suhtarvu muutmine olla võimalik.
Mõned funktsioonid (vaatenurga muutmine, subtiitrid, mitmekeelne heli) ei hakka tööle	– Need funktsioonid ei ole antud DVD puhul võimalikud. – Antud DVD puhul on keelatud heli või subtiitrite keele muutmine.
Seadistamis- / süsteemimenüüs ei ole valikute tegemine võimalik	– Vajutage klahvi ■ kaks korda enne süsteemi seadistusmenüü valimist. – Sõltuvalt plaadist ei ole mõnede valikute tegemine võimalik.
DivX® filmide esitamine ei ole võimalik	– Kontrollige, et DivX® fail oleks DivX® kodeerijaga kodeeritud kodukino süsteemis ('Home Theatre'). – Kontrollige, et DivX® allalaetud fail oleks terviklik.
Raadiovastuvõtt on halb	– Kui signaal on väga nõrk, liigutage antenne või ühendage seadmega süsteemiväline antenn. – Liigutage süsteem televiisorist ning videomakist kaugemale. – Häälestage õigele sagedusele. – Paigutage antenn eemale seadmetest, mis võivad sahinat põhjustada.

SISUKORD

Raadio seaded

Raadio toimingud 34-36

Raadiojaamade otsimine 35

Raadiojaamade eelhäälestamine 35-36

Automaatne seadistamine 35

Automaatne eelhäälestamine.....36

Käsitsi eelhäälestamine 36

Eelhäälestatud raadiojaama valimine.....36

Eelhäälestatud raadiojaama kustutamine.....36

Muud funktsioonid

Heli ja helitugevuse seaded.....37

Helitugevuse reguleerimine 37

Ruumheli valimine.....37

Digitaalsete heliefektide valimine.....37

Muud funktsioonid 38

Tarkvara uuendamine 38

Probleemide lahendamine 39-40

Toote tehnilised andmed.....41

Tähtsamad terminid 42-43

ÜLDTEAVE

HOIATUS!

See seade ei sisalda ühtegi kasutaja poolt hooldatavat osa. Palun jätke kogu hooldustöö vastavalt kvalifitseeritud isikute hooleks!

Seadistamine

Sobiva asukoha leidmine

- Asetage süsteem kõvale, lamedale ning stabiilsele alusele. Ärge asetage seadet vaibale.
- Ärge kunagi asetage antud seade mistahes muudele seadmetele, mis võiksid seda üles soojendada (nt. vastuvõtja või võimendi peale).
- Ärge asetage midagi seadme alla (näiteks CD-plaadid, ajalehed).
- Paigaldage see seade pistikupesa lähedusse, nii et teil oleks võimalik seinakontaktile kergesti ligi pääseda.

Ventilatsiooniruum

- Asetage süsteem, nii et selle ümber oleks piisavalt ventilatsiooniruumi, selleks, et ära hoida sisemise kuumenemise teket. Jätke vähemalt 10 cm (4.0 tolli) vaba ruumi seadme kohale ja tagaküljele ning 5 cm (2.0 tolli) kummalegi küljele, et ära hoida ülekuumenemist.

Vältige kõrget temperatuuri, niiskust, vett ja tolmu

- Vältige seadme kokkupuutumist veega ja veepritsmetega.
- Ärge asetage seadmele ohtlikke esemeid (näiteks veega täidetud objektid, põlevaid küünlaid).

Kaasasolevad tarvikud

- 1 subwoofer
- 2 eesmist kõlarit
- 2 tagumist kõlarit
- 1 keskmine kõlar
- 1 kaugjuhtimispult koos patareidega
- 1 komplektne videokaabel (kollane)
- 1 FM traatantenn
- Kiire alustamise juhend

Plaatide puhastamine

Plaadi puhastamiseks kasutage mikrokihilist puhastuslappi, millega pühkige plaati, liikudes otsejoones keskelt äärtele.

HOIATUS!

Ärge kunagi kasutage lahusteid, nt. benseeni, õhendajat, vabamüügis olevaid puhastusvahendeid või plaatidele mõeldud staatilisi pihusteid.

Informatsioon taaskasutamise kohta

See kasutusjuhend on trükitud taaskasutatud paberile, mis ei reosta keskkonda. Elektroonilised seadmed sisaldavad palju erinevaid materjale, mida on võimalik ümber töödelda. Kui te soovite vabaneda oma vanast seadmest, viige see jäätmete kogumispunkti. Pakendi, patareide ja vana seadme hävitamisel järgige kohalikke nõudeid.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

HOIATUS!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Ärge avage süsteemi, kuna võib esineda elektrilöögi oht.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, konsulteerige edasimüüja või Philipsi esindajaga.

Probleem (Üldine)	Lahendus
Puudub pilt	– Vaadake oma televiisori kasutusjuhendist, kuidas valida Video In sisendkanalit. Muutke TV kanalit, kuni DVD ekraan ilmub ekraanile. – Vajutage klahvile DISC, et valida plaadirežiim.
Pilt on täielikult moonutatud või must-valge	– Kontrollige videoühendust. – Mõnikord võib juhtuda mõningane pildi moonutamine. See ei ole talitlushäire. – Plaat on määrdunud Puhastage plaati.
Puudub heli või moonutatud heli	– Reguleerige helitugevust. – Kontrollige kõlarite ühendusi ja seadeid. – Veenduge, et helikaablid oleks ühendatud ning vajutage allika klahvile (näiteks AUX), et valida seade, mida soovite kuulata DVD süsteemi kaudu.
Kõlarist ei kostu ruumheli	– Vajutage klahvile SURROUND (RUUMHELI), et valida õiged ruumheli seaded. – DTS-pala taasesitamiseks vajutage AUDIO SYNC (AUDIOSÜNKRONISEERIMINE), et valida teine pala. – Veenduge, et allikas, mida soovite taasesitada, oleks salvestatud ruumheliga (Dolby Digital jne).
Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult	– Valige allikas, mille taasesitust soovite, (näiteks DISC/USB või RADIO) enne funktsiooninupule vajutust (▶, ⏮, ⏭). – Vähendage vahemaad mängija ning kaugjuhtimispuldi vahel. – Patareid on tühjad. Asendage patareid uutega. – Suunake kaugjuhtimispult otse IR-sensori suunas.

MUUD FUNKTSIOONID

Tarkvara uuendamine

Philips laseb aeg-ajalt välja tarkvara uuendusi, tagamaks seda, et selle seadmed oleksid sobitatavad uusimate formaatidega. Kontrollimaks viimaste tarkvara uuenduste olemasolu või võrdlemaks käesolevas seadmes olevat tarkvara Philipsi kodulehel oleva uusima tarkvaraga

1. Vajutage **OPTIONS** (VALIKUD), et valida menüü **{Preferences}** (Eelistused).
2. Valige **{Version Info}** (Teave versiooni kohta) ja vajutage **OK**, et kontrollida käesoleva seadme versioon.

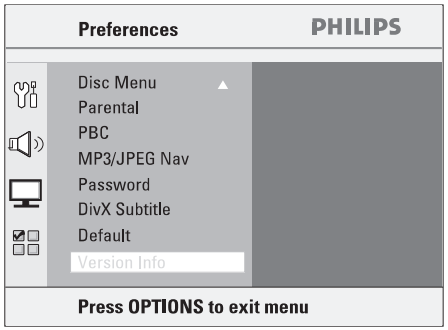

3. Kirjutage üles versiooni number, seejärel vajutage menüüst lahkumiseks **OPTIONS** (VALIKUD).
4. Külastage Philipsi kodulehte www.philips.com/support, et kontrollida viimaste tarkvara uuenduste olemasolu, mis sobivad käesolevale seadmele.
5. Kui saadaval olev tarkvara versioon on kõrgem käesoleva seadme omast, laadige see alla ja salvestade CD-R plaadile.
6. Sisestage CD-R plaat ja kinnitage uuendamisvalik.
   ➜ Tarkvara alustab installeerimist automaatselt.

   Märkus:
   Uuendamise ajal ei tohi käesolevat seadet lahti ühendada ega välja lülitada.
7. Kui uuendamine on lõpetatud, siis seade lülitab end automaatselt välja.

PEASEADE

Seadme esikülg

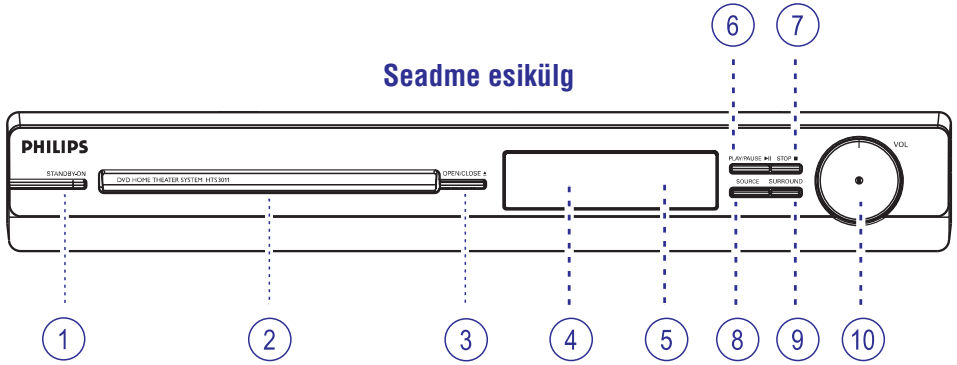

1. STANDBY ON
- Seadme lülitamine sisse ja puhkerežiimi.

2. Plaadi sisend

3. OPEN CLOSE ⏏
- Plaadi sisendi avamine/sulgemine.

4. Plaadi paneel
- Kuvab informatsiooni peaosa režiimi kohta.

5. IR-sensor (IR Sensor)
- Suunake kaugjuhtimispult sellele sensorile.

6. PLAYPAUSE ▶II
- DISC: alustab/peatab plaadi taasesituse.
- RADIO: esmakordsel seadistamisel käivitab raadio paigaldamise.

7. STOP ■
- Lõpetab käimasoleva tegevuse.
- DISC: lõpetab taasesituse.
- RADIO: selle klahvi vajutamise ja all hoidmisega saate kustutada salvestatud raadiojaama.

8. SOURCE
- Aktiivse allika valimine: DISC 6CH/ COAX IN/ OPTI IN, MP3 MODE, RADIO (FM/ AM/ MW), AUX või TV.

9. SURROUND
- Multikanalilise ruumhelirežiimi või stereorežiimi valimine.

10. VOL +/-
- Helitugevuse reguleerimine.
- Valiku tegemine vastuvõtja seadistamise menüüs.

KAUGJUHTIMISPULT

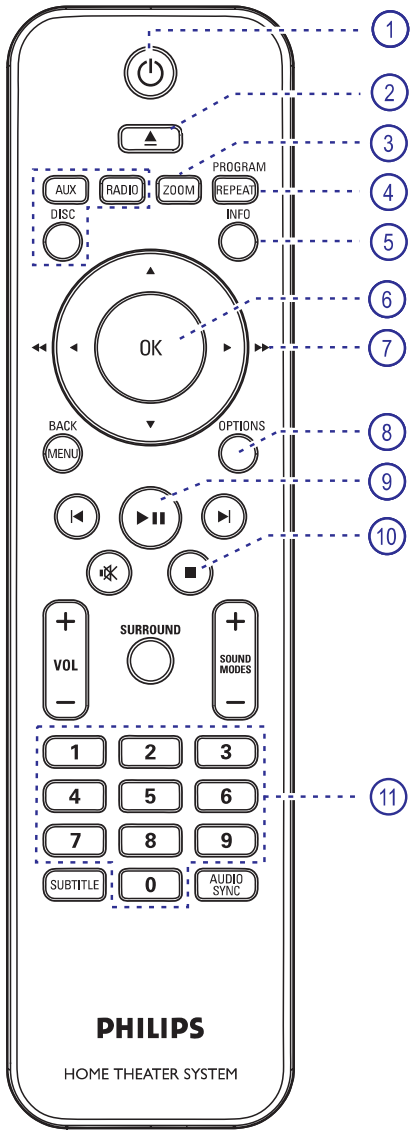

1. ⏻ (Standby On)

– Seadme lülitamine sisse ja puhkerežiimi.

2. ⏏

– Plaadi sisendi avamine/sulgemine.

3. ZOOM

– Teleekraanil kujutise suurendamine või vähendamine.

4. REPEAT (PROGRAM)

– DISC: Plaadi lugude kordamise või suvalises järjekorras mängimise eri režiimide vahel valimine.

– RADIO: Programmide käsitsi salvestamiseks vajutage käesolevat klahvi.

– RADIO: Programmide automaatse salvestamise käivitamiseks vajutage ja hoidke käesolevat klahvi all.

5. INFO

– Kuvad käimasolevat režiimi või informatsiooni plaadi kohta.

6. OK

– Sisestuse või valiku kinnitamine.

7. ▲▼◀▶

– DISC: menüüs liikumise suuna valimine.

– DISC: vajutage vasakut või paremat klahvi edasikerimiseks ja tagasiulatuvaks otsinguks.

– RADIO: raadiosageduse sättimiseks vajutage ülemisele või alumisele klahvile.

– RADIO: automaatotsingu käivitamiseks vajutage vasakule või paremale klahvile.

8. OPTIONS

– Seadistamismenüüsse sisenemine või sellest väljumine.

9. ▶II

– DISC: taasesituse käivitamine/peatamine

– RADIO: esmakordsel seadistamisel käivitab raadio automaatse salvestamise.

10. ■ (Stop)

– Tegevusest väljumine.

– DISC: taasesituse lõpetamine

– RADIO: vajutage ja hoidke seda klahvi all, et kustutada olemasolevad eelsalvestatud raadiojaamad.

11. Numberklahvistik 0-9

– Plaadi loo/pealkirja/peatüki sisestamine.

– Eelsalvestatud raadiojaama numbri sisestamine.

HELI JA HELITUGEVUSE SEADED

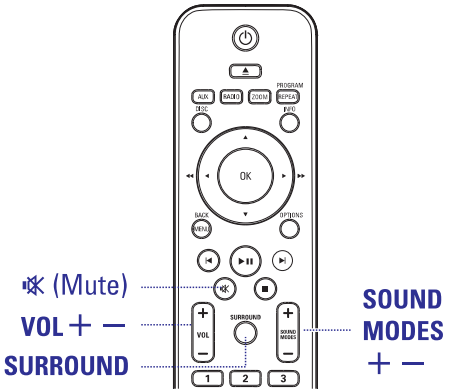

Helitugevuse reguleerimine

- Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks kasutage klahve **VOL + / -** .

Heli ajutiseks väljalülitamiseks

- Vajutage 🔇.
  ➜ Jätkub helitu taasesitamine ja ilmub kirje "MUTE" (HELITU).
  ➜ Heli taastamiseks vajutage uuesti 🔇 või suurendage helitugevust.

Ruumheli valimine

- Vajutage klahvile **SURROUND** (RUUMHELI), et valida multi-kanalilise, stereoheli või ürituseheli vahel.
  ➜ Erinevate ruumhelirežiimide kättesaadavus oleneb plaadil olevatest helidest.
  ➜ Multikanalilises režiimis on võimalik kasutada järgnevaid väljundrežiime: Dolby Digital ja Dolby Pro Logic II.
  ➜ Stereoesitus või salvestused toovas esile samad ruumheliefektid, mis taasesitlemine ruumheli režiimis.
  ➜ Ürituserežiim sobib suurepäraselt ürituse muusika mängimiseks. See rikastab stereokanalite väljundit, kahekordistades keskmiste, tagumiste ja eesmiste kõlarite väljundit.

Digitaalsete heliefektide valimine

Valige eelhäälestatud režiimide hulgast oma plaadi sisu jaoks sobivaim või kuulatava muusikastiili eripära kõige paremini esiletoov digitaalne heliefekt.

- Kättesaadavate heliefektide kuulamiseks vajutage klahvile **SOUND MODES +/-** (HELIREŽIIMID).

Filmid	Muusika	Kirjeldus
CONCERT	CLASSIC	Konstantne ja puhas helirežiim. Ideaalne klassikalise muusika kuulamise ja kontsertide kuulamiseks DVD plaadilt.
DRAMA	LOUNGE	Keskmised vahemikud, mis sobivad lounge-muusika ja draamafilmide jaoks.
ACTION	ROCK	Madalad ja kõrged vahemikud on esile toodud suurepärase ruumheli filmi efektide ja atmosfääri loomiseks.
GAMING	SPORTS	Mõõdukad keskmised vahemikud ja ruumheliefektid, mis sobivad puhtatele vokaalidele ja live-spordiürituse atmosfäärile. Samuti sobib
NIGHT	NIGHT	Dünaamiliselt juhitud helirežiim, mis sobib filmide vaatamiseks öösel ja mittepealetükkiva taustamuusika jaoks.

RAADIO TOIMINGUD

Automaatne eelhäälestamine

Kasutage automaatset eelhäälestamist, et salvestada või taasseadistada kõigi eelseadistatud raadiojaamu.

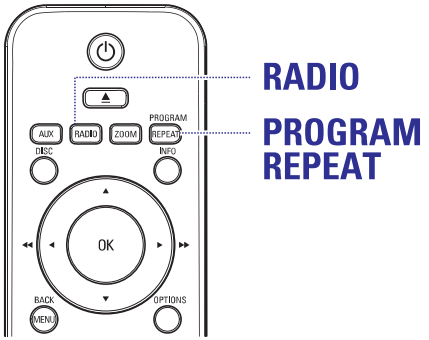

1. Vajutage klahvile **RADIO** (RAADIO).
2. Vajutage ja hoidke all nuppu **REPEAT (PROGRAM)** (KORDAMINE (PROGRAMM)), kuni ilmub "START ..."
   ➜ Kõik eelnevalt salvestatud raadiojaamad asendatakse.

Käsitsi eelhäälestamine

Kasutage käsitsi eelhäälestamist, et salvestada ainult oma lemmikraadiojaamad.

1. Häälestage soovitud raadiojaam (vaadake "Raadiojaamade otsimine").
2. Vajutage klahvile **REPEAT (PROGRAM)** (KORDAMINE (PROGRAMM)).
3. Kasutage nuppe ⏮ / ⏭, et valida soovitud järjekorranumber, mille alla salvestada raadiojaam.
4. Raadiojaama salvestamiseks vajutage klahvile **REPEAT (PROGRAM)** (KORDAMINE (PROGRAMM)).

Eelhäälestatud raadiojaama valimine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **RADIO** (RAADIO).
2. Eelhäälestatud raadiojaama järjekorranumbri valimiseks vajutage nuppe ⏮ / ⏭ (või kasutage kaugjuhtimispuldi **numbriklahve (0-9)**).
   ➜ Ekraanile kuvatakse eelhäälestatud raadiojaama järjekorranumber ning sagedus.

Eelhäälestatud raadiojaama kustutamine

1. Raadiorežiimis vajutage kaugjuhtimispuldi klahvile ⏮ / ⏭, et valida eelhäälestatud raadiojaam.
2. Vajutage ning hoidke all nuppu ■, kuni ekraanile kuvatakse tekst "FM X DELETED".
   ➜ "X" on raadiojaama number.
   ➜ Raadiojaama esitamist jätkatakse, kuid see eelhäälestatud raadiojaam kustutakse mälust.
   ➜ Ülejäänute raadiojaamade mälunumbrid jäävad samaks.

KAUGJUHTIMISPULT

12. Allikaklahvid

- AUX: SCART IN või AUX välise allika režiimi sisenemine.
- RADIO: FM- lainepikkusele lülitamine.
- DISC: Plaadi- (DISC)režiimi lülitamine.

13. MENU (BACK)

- DVD: pealkirjamenüüsse naasmine.
- VCD/SVCD: Taasesituse ajal (üksnes PBC SISSE LÜLITATUD (ON) režiimis) PBC-menüüsse naasmine.

14. ⏮ / ⏭ (Previous / Next)

- DISC: liigub eelnevale või järgmisele pealkirjale/ peatükile/ loole.
- RADIO: valib eelsalvestatud raadiojaama.

15. 🔇 (Mute)

- Heli summutamine või sisse lülitamine.

16. SURROUND

- Mitmekanalilise heli-, stereo- või peorežiimi valimine.

17. VOL +/-

- Helitaseme sättimine.

18. SOUND MODES +/-

- Eelmääratud heliefekti valimine.

19. SUBTITLE

- DVD-subtiitrite keele valimine.

20. AUDIO SYNC

- Audio keele/kanali valimine
- Kui video taasesitus on audioväljundist aeglasem, võimaldab sättida audioväljundi peatumisperioodi.

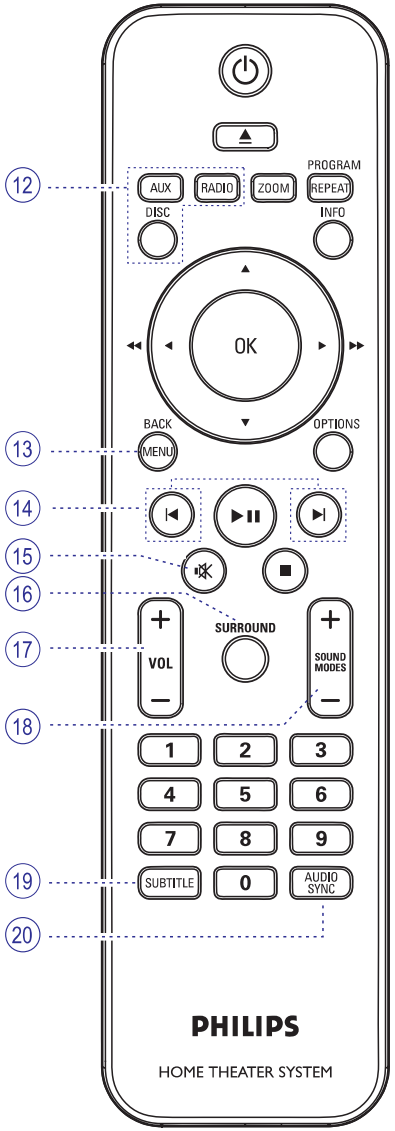

KAUGJUHTIMISPULT

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

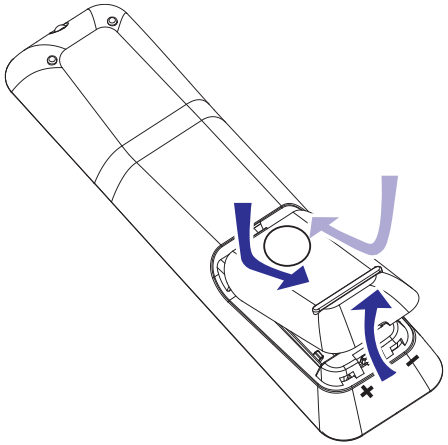

1. Patareikarbi kaane avanemiseks lükake seda.
2. Asetage patareipessa kaks AAA või R03 patareid, jälgides, et need vastaksid märgitud polaarsustele (+ -).
3. Sulgege patareikarbi kaas.
4. Suunake kaugjuhtimispult seadme esipaneelil asuva infrapunasensori (iR) suunas.
5. Valige soovitud heliallikas vajutades kaugjuhtimispuldil vastavale klahvile: AUX, RADIO või DISC..
6. Seejärel valige soovitud funktsioon (näiteks ⏮, ⏯).

ETTEVAATUST!

- **Eemaldage patareid, kui need on tühjaks saanud või kui te ei kavatse kaugjuhtimispulti pikema aja jooksul kasutada.**
- **Ärge kunagi kasutage segamini erinevaid patareisid (uusi ja vanu, süsinikpatareisid ja leeliselisi patareisid).**
- **Kuna patareid sisaldavad mürgiseid kemikaale, hoolitsege selle eest, et need hävitataks keskkonnale ohutul viisil.**

RAADIO TOIMINGUD

Enne alustamist…

Veenduge, et FM oleks ühendatud peaosaga. (Mõnede mudeli puhul on see ühendust tehtud valmistajatehase poolt.) Tõmmake FM-antenn pikaks ja ühendage selle otsad seina.

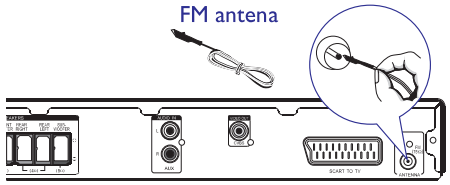

Kasulikud nipid:

- *FM-stereo paremaks vastuvõtuks ühendage seadmesse välimine FM-antenn (ei ole komplektis).*
- *Paigutage antenn võimalikult kaugele peaosast, subwoofer'ist, AC vooluadapterist, televiisorist või muudest kiirgusallikatest. Nii väldite soovimatut müra.*

Raadiojaamade otsimine

1. Vajutage esipaneelil korduvalt nuppu **SOURCE** (või vajutage **RADIO** nuppu kaugjuhtimispuldil) kuni ilmub "FM".
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahve ◀ / ▶ raadiojaamade otsimise käivitamiseks.
   ➜ Lainepikkuse indikaator vahetab väärtusi, kuni leitakse piisava tugevusega raadiosignaal
3. Vajaduse korral korrake **punktis 2** kirjeldatud tegevust, kuni leiate soovitud raadiojaama.
4. Et häälestada halvastikuuldavat raadiojaama, vajutage klahve ▲ / ▼ lühiajaliselt senikaua, kuni leiate optimaalse signaali.

Kasulikud nipid:

- *Kui raadiojaam edastab RDS (Radio Data System - raadio andmesüsteem) andmeid, siis kuvatakse RDS-nimi ja see salvestatakse.*

Raadiojaamade eelhäälestamine

Seadme mällu on võimalik salvestada kuni 40 FM eelhäälestatud raadiojaama.

Raadiojaamade programmeerimiseks on olemas kolm erinevat viisi:

- kasutades automaatset seadistust (ainult esimese seadistuse jaoks).
- automaatne eelhäälestamine
- käsitsi eelhäälestamine

Kasulikud nipid:

- *Süsteem väljub eelhäälestusrežiimist, kui 20 sekundi jooksul ei vajutata ühtegi nuppu.*
- *Kui stereosignaali ei leita või kui avastatakse vähem kui 5 (viis)raadiojaama, siis kuvatakse ekraanile kiri "PLEASE CHECK ANTENNA" ("KONTROLLIGE ANTENNI").*

Automaatne seadistamine

See toiming on võimalik ainult raadiojaamade esimesel programmeerimisel. Teil palutakse installeerida raadiojaamad siis, kui Te sisenete RAADIO režiimi. Ühe nupu vajutusega on Teil võimalik salvestada automaatselt kõik kuuldelolevad raadiojaamad.

1. Vajutage nuppu **RADIO**.
   ➜ Kuvatakse tekst 'AUTO INSTALL... PRESS PLAY'.
2. Vajutage ▶II.
   ➜ Kõik piisava tugevusega raadiojaamad salvestatakse automaatselt.
   ➜ Kui häälestamine on lõppenud, hakkab mängima kõige viimasena häälestatud raadiojaam.

SEADISTAMISMENÜÜ VALIKUD

Eelistuste seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)	
Default (Originaalseaded)	Te saate algseadistada kõik süsteemi menüü ja personaalsed seaded tehase seadeteks, välja arvatud lapsevanemakontrolli ja plaadi lukustamise salasõna. Vajutage algseadistamise kinnitamiseks **OK**.
Version Info (Teave versiooni kohta)	Antud funktsioon annab ülevaate käesolevasse seadmesse paigaldatud tarkvara kohta. Võite vajada seda teavet firmavara uuendamiseks tulevikus. Seadmes oleva tarkvara näitamiseks vajutage **OK**.

VAJALIKUD ÜHENDUSED

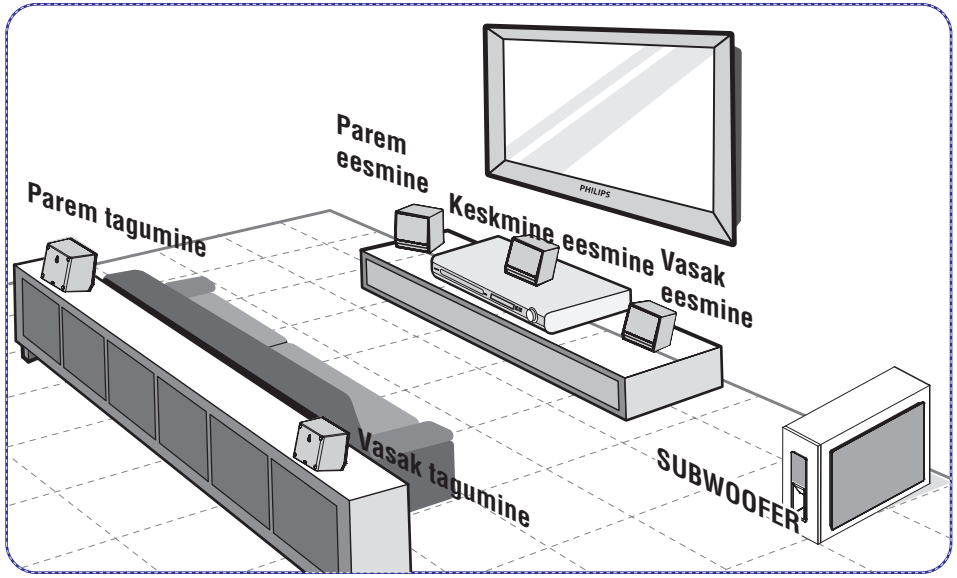

Esimene samm: kõlarite asetamine

Philips'i kodukino süsteemi (Home Theatre System) on lihtne paigaldada. Siiski on süsteemi komponentide õige asetamine äärmiselt oluline optimaalse helikvaliteedi saavutamiseks.

1. Asetage vasak- ja parempoolsed eesmised kõlarid televiisorist võrdsetele kaugustele, umbes 45-kraadise nurga alt kuulaja suhtes.
2. Asetage keskmine kõlar televiisori või peaseadme kohale, nii et keskmise kanali heli on lokaliseeritud.
3. Asetage tagumised kõlarid kuulaja kõrvade kõrgusele või riputage seintele.
4. Asetage subwoofer ruumi ühte nurka. Veenduge, et subwoofer oleks televiisorist vähemalt 1 meetri kaugusel.

Kasulikud nipid:

- *Siintoodud joonis on ainult üks võimalus kõlarite asetamiseks, saavutamaks parimat helikvaliteeti. Võite järgida teisi asendivalikuid, mis sobituvad paremini Teie ruumi paigutusega ning pakuvad seetõttu parimat helikvaliteeti.*
- *Magnetlainete vältimiseks ärge asetage eesmisi kõlareid televiisorile liiga lähedale.*
- *Tagumised kõlarid on märgistatud siltidega REAR*
- *LEFT (vasak tagumine) või REAR RIGHT (parem tagumine)..*
- *Eesmised kõlarid on märgistatud siltidega*
- *FRONT LEFT (vasak eesmine) või FRONT RIGHT (parem eesmine)..*
- *Valjuhääldi seadistamiseks vaadake peatükki 'Alustamine - Kõlarite kanalite seadistamine'.*

VAJALIKUD ÜHENDUSED

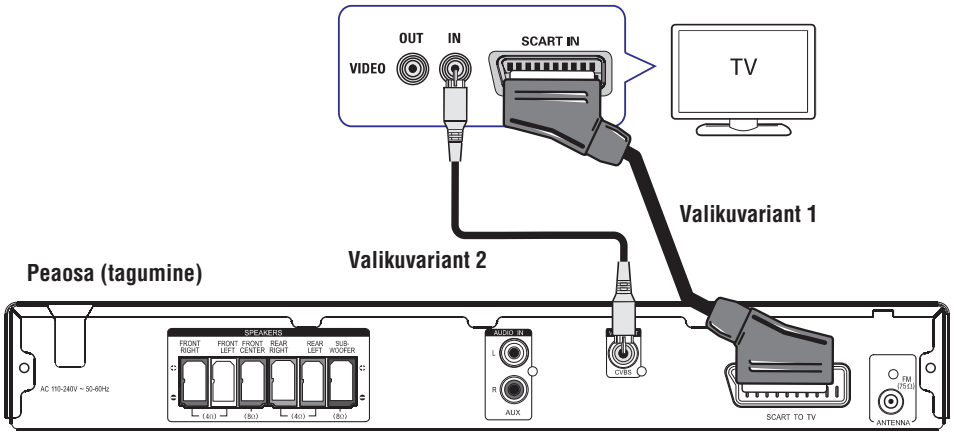

Teine samm: televiisoriga ühendamine

Antud ühenduse võimaldab Teil vaadata video taasesitust sellelt seadmelt. Videoühenduse loomiseks tuleb teil valida **üks** alljärgnevatest valikuvariantidest.

– Standardse televiisori korral valige valikuvariant 1 või 2.

Kasulikud nipid:

– *Optimaalse videokvaliteedi saavutamiseks on oluline ühendada käesolev seade otse televiisorisse.*

– *Selle seadme kaudu televiisoriheli kuulamiseks ühendage seadmel olevad AUDIO IN-AUX pistikud televiisori audiosisesendiga (vastavaid kaableid ei ole kaasa antud. Seejärel vajutage klahvile AUX, kuni esipaneelil hakatakse kuvama 'AUX' tähistust.*

Valikuvariant 1: Scart-pistikusse ühendamine

• Ühendage scart-kaabel (ei ole kaasa antud) peaosa **SCART TO TV** pistikust televiisori vastava SCART-sisendipistikuga.

Kasulikud nipid:

– *Selle ühendusega ei ole audioühendus vajalik. Kaugjuhtimispuldil AUX-klahvi korduva vajutamisega saate valida SCART IN funktsiooni, millega saab televiisori heli kõlaritesse juhtida.*

Valikuvariant 2: Video-pistikusse ühendamine

• Kasutage video kaablit (kaas antud kollane kaabel), et ühendada peaosa pistikust **CVBS** televiisoril oleva video sisendpistikuga (mis võib olla märgistatud A/V In, Video In, Composite or Baseband).

➜ See tagab head pildikvaliteeti.

SEADISTAMISMENÜÜ VALIKUD

Eelistuste seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

MP3/JPEG Nav (MP3/JPEG navigaator)

MP3/JPEG navigaatorit on võimalik seadistada ainult siis, kui plaat on salvestatud koos menüüga. See võimaldab valida Teil ekraanimenüüd, mis lihtsustab navigeerimist.

{Without Menu} – Valige see, et kuvada kõik MP3 / pildi CD plaadil olevad failid.

{With Menu} – Valige see, et kuvada ainult MP3 / pildi CD plaadi kaustamenüü.

Märkus: See seade on võimeline kuvama kataloogipuus ainult 648 faili.

Password (Salasõna)

Lapsevanema kontrolli ja plaadi lukustamise jaoks kasutatakse sama salasõna. Vaikimisi seatud salasõna on "136900". Et muuta parooli:

1) Vajutage **OK**, et siseneda salasõna muutmise menüüsse.

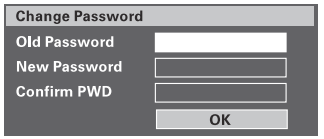

2) Kasutage kaugjuhtimispuldi **numbriklahve (0-9)**, et sisestada kuuekohaline salasõna väljale **{Old Password}**.

Märkus: Kui Te teete seda esimest korda või unustate salasõna, siis salasõna on '136900'.

3) Sisestage uus kuuekohaline salasõna väljale **{New Password}**.

4) Sisestage uus kuuekohaline salasõna kinnitamiseks ka teist korda väljale **{Confirm PWD}**.

5) Vajutage kinnitamiseks **OK** ja väljuge menüüst.

DIVX Subtitle (DivX subtiitrid)

Te saate valida fonditüübi, mis toetab salvestatud DivX® subtiitreid.

{Standard} – Ladina kirjastiilide valimine, mis on sellel seadmel võimaldatud.

{Central Eurpoe} – Kuvab Kesk-Euroopa kirjastiilid.

{Cyrillic} – Kuvab kirillitsa kirjastiilid.

{Greek} – Kuvab kreeka kirjastiilid.

SEADISTAMISMENÜÜ VALIKUD

Eelistuste seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)	
Audio (Heli)	Valige eelistatud heli keel DVD taasesituse jaoks.
Subtitle (Subtiitrid)	Valige eelistatud subtiitrite keel DVD taasesituse jaoks.
Disc Menu (Plaadimenüü)	Valige eelistatud plaadimenüü keel DVD taasesituse jaoks. **Märkus:** Kui valitud heli / subtiitrite /plaadimenüü keel ei ole plaadil saadaval, siis kasutatakse selle asemel plaadi vaikimisi seadeid.
Parental (Lapsevanema kontroll)	See toiming keelab plaatide, mis ületavad seatud limiiti, vaatamise. See töötab ainult DVD plaatidega, millele on lapsevanema tase seatud tervele plaadile või teatud stseenidele plaadil. 1) Kasutage nuppe ▲▼, et valida tase 1 kuni 8 ja vajutage **OK**. 2) Kasutage kaugjuhtimispuldi numbriklahve või **numbriklahve (0-9)**, et sisestada kuuekohaline salasõna. **Märkused:** – Tasemed on riigipõhised (1 on materjal, mis on kõige vähem solvav, 8 aga materjal, mis on kõige rohkem solvav). Et keelata lapsevanema kontrolli ja lubada kõikide plaatide vaatamist, siis valige 8. – Mõned DVD plaadid ei ole kodeeritud tasemetega, kuigi filmitase on kirjutatud plaadi kaanele. Lapsevanema kontroll toiming ei keela selliste plaatide taasesitamist. VCD, SVCD ja CD plaatidel ei ole taset, seega ei oma lapsevanema kontrolltase mingit mõju. – DVD plaate, mis on kõrgema tasemega, kui Teie poolt valitud, ei taasesitata ilma kuuekohalist koodi sisestamata.
PBC (Taasesituse kontroll)	Taasesituse kontroll on võimalik ainult video VCD/SVCD plaatidel. Taasesituse kontroll võimaldab Teil taasesitada video CD-plaate (2.0) interaktiivselt, järgides ekraanil olevat menüüd. **{Off}** – VCD(SVCD plaadi sisestamisel kuvatakse korraks TV ekraanile indeksmenüü (kui olemas). **{On}** – VCD/SVCD jätab vahele indeks menüü kuvamise ja alustab koheselt taasesitust.

VAJALIKUD ÜHENDUSED

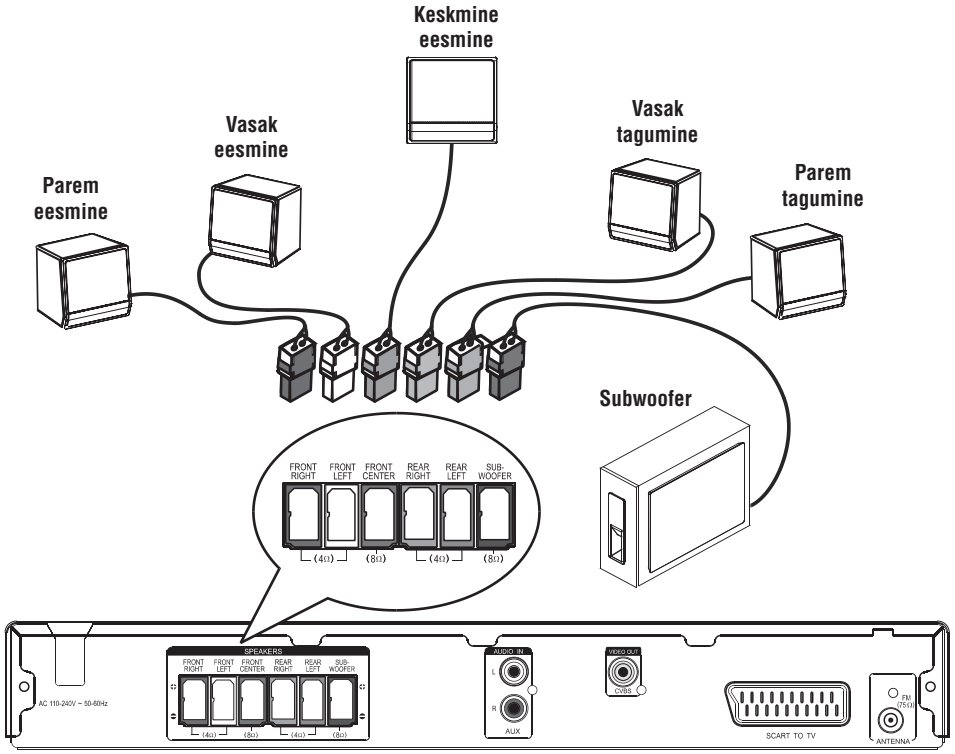

Kolmas samm: kõlarite ja subwooferi ühendamine

- Ühendage kõik kõlarid kõlarite väljunditesse peaosa tagaküljel. Ühendage vastava värviga tähistatud otsikud õigetesse pesadesse.

Kasulikud nipid:

– *Paigutage kõlarid võimalikult kaugele peaosast, subwoofer'ist, AC vooluadapterist, televiisorist või muudest kiirgusallikatest. Nii väldite soovimatut müra.*

VAJALIKUD ÜHENDUSED

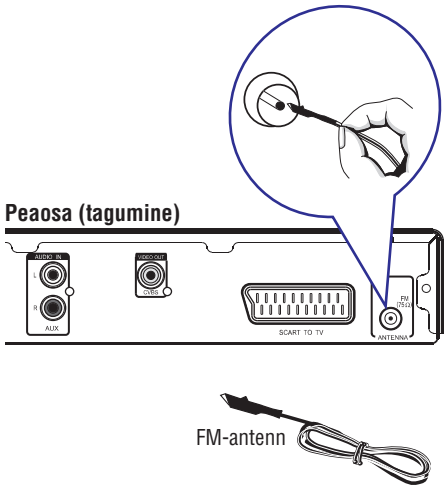

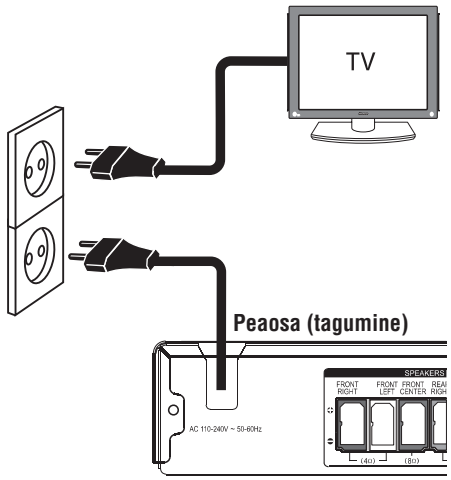

Neljas samm: FM-antennide ühendamine

1. Ühendage (komplekti kuuluv) FM-antenn **FM 75** Ω pessa. (Mõnede mudelite puhul on valmistajatehas ühenduse juba ära teinud).
2. Tõmmake FM antenn pikaks ja kinnitage selle otsad seinale.

   Paremaks FM stereosignaalide vastuvõtuks ühendage süsteemiga väline FM antenn (ei kuulu komplekti).

Kasulikud nipid:

- *Parima vastuvõtu saavutamiseks sättige antennide asukoht.*
- *Paigutage antennid võimalikult kaugele oma televiisorist, videomakist ja muudest kiirgusallikatest. Nii väldite raadiolainete segamist.*

Viies samm: Voolujuhtme ühendamine

Kui olete süsteemi osad omavahel korralikult ühendanud, ühendage AC voolujuhe vooluvõrku.

Süttib peaseadme indikaatortuli.

Kasulikud nipid:

- *Vajalikud andmed voolupinge kohta on toodud tüübiplaadil, mis asub seadme all või tagaosas.*
- *Enne ühenduste tegemist ja muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust eemaldatud.*

SEADISTAMISMENÜÜ VALIKUD

Video seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

Televiisori tüüp (TV Type)

Valige värvisüsteem, mis vastab ühendatud televiisori värvisüsteemiga. See seade võimaldab erinevate plaaditüüpide (PAL või NTSC plaadid) taasesitust.

- **{PAL}** – PAL süsteemis televiisorile.
- **{NTSC}** – NTSC süsteemis televiisorile.
- **{Multi}** – Televiisorile, mis on ühilduv nii PAL kui ka NTSC süsteemiga.

Televiisori ekraan (TV Display)

Pildi kuju on võimalik reguleerida televiisorile sobivaks.

- **{4:3 Pan Scan}** – Täiskõrguses pilt, millelt on küljed kärbitud.



- **{4:3 Letter Box}** – Laiekraan formaadis pilt mustade ribadega üleval ja all.

- **{16:9 Wide Screen}** – Laiekraan televiisoritele (külgede suhtarv 16:9)



Pildiseaded (Picture Setting)

See seade pakub kolme eelseadistatud pildi värviseadeid ja ühet isiklikku seadistust, mida on ise võimalik muuta.

- **{Standart}** – Etteantud värviseadistus.
- **{Bright}** – Vibreeriv värviseadistus.
- **{Soft}** – Soojematooniline värviseadistus.
- **{Personal}** – Valige see, et muuta pildi värve vastavalt oma soovidele. Vajutage klahve ◀ ▶, et valida seadistus, mis vastab Teie eelistustele ja vajutage kinnitamiseks **OK**. Valige null {0} keskmise seadistuse jaoks.

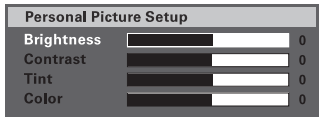

SEADISTAMISMENÜÜ VALIKUD

Heli seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)	
Valjuhäältide helitugevus (Speakers Volume)	Sisenege valjuhäältide helitugevuse määramise menüüsse. Kasutage ◀ ▶ klahve, et kohendada iga sisselülitatud valjuhäältdi helitaset vahemikus -6dB kuni +6dB. Vaadake peatükki 'Alustamine - Kõlarite kanalite seadistamine'.
Valjuhäältide viivitusaeg (Speakers Delay)	Sisenege valjuhäältide vahemaa seadistamise menüüsse. Kasutage ◀ ▶ klahve, et kohendada keskmise ja tagumiste valjuhäältdite viivitusajad, lähtuvalt kuulamisasendist ja vahemaast. Vaadake peatükki 'Alustamine - Kõlarite kanalite seadistamine'. **Märkus:** Viivitusaja vähenemine/suurenemine 1ms võrra on võrdne ühe (1) jala suuruse vahemaa muutusega. kasutage pikemat viivitusaega, kui tagumised kõlarid asuvad kuulajale lähemal kui eesmised kõlarid.
CD sämplimismäära tõstmine (CD Upsampling)	Antud funktsioon võimaldab Teil konverteerida muusika-CD's kõrgemale sämplimismäärale. Keerulise digitaalheli töötluse metoodikaga parandatakse heli kvaliteeti. **{Off}** – Lülitage CD sämplimismäära tõstmine välja. **{88.2kHz (X2)}** – Võimaldab tõsta sämplimismäära CD algupärasest sämplimismäärast kaks korda kõrgemaks. **Märkused:** – Mitme kanali režiimis ei ole see funktsioon võimalik. – Kui vajutate kaugjuhtimispuldil klahvi **SURROUND** (RUUMHELI), siis lülitab see CD sämplimismäära tõstmise välja.
Audiosünkroniseerimine (Audio Sync)	Kui video taasesitus on audiosisendist aeglasem, võimaldab anud funktsioon sättida audioväljundi viivitusaja. Kasutage ◀ ▶ klahve, et sättida audioväljundi viivitusaeg vahemikku 0~200ms.

VAJALIKUD ÜHENDUSED

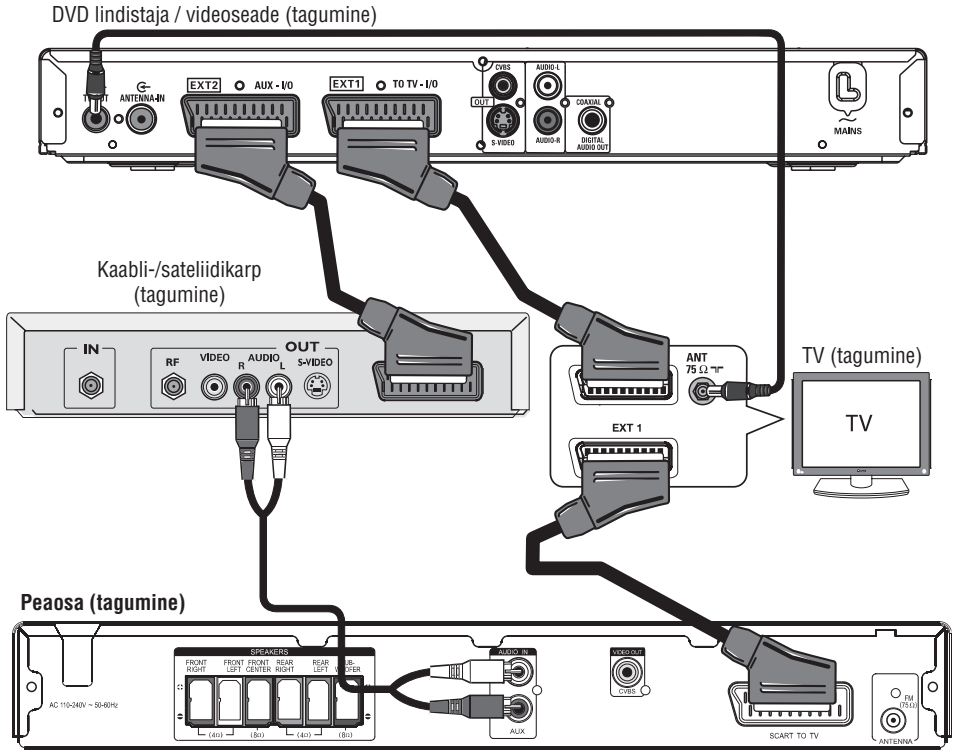

Ühendamine kaabelkasti/satelliidiga ja lindistajaga/ VCR-iga

See ühendus võimaldab teil juhtida audio/video analoogseadme (nt. videomakk, kaabli-/sateliidikarbi, mängukonsooli või televiisori) heli antud seadmele, mille abil saate kogeda mitmekanalilise heli võimalusi.

Märkus:

Ülaltoodud illustratsioon on ainult üks näide võimalikest ühendustest. Ühendus võib erineda sõltuvalt ühendatavatest seadmetest.

1. Säilitage olemasolev ühendus oma televiisori ja teiste seadmete vahel.
2. Antud seadme ühendamiseks oma televiisoriga kasutage scart-kaablit.

- Kui teie televiisoril puudub kaksik-scart'i ühendus, tutvuge peatükiga "Teine samm: televiisoriga ühendamine", leidmaks teine ühendamisvõimalus.

3. Ühendage audiokaabel (punane/valge - ei ole komplektis) peaosas asuvast **AUDIO IN-AUX** - pistikust kaabli-/sateliidikarbi AUDIO väljund-pistikusse.

   Heli kuulamiseks vajutage klahvile AUX, kuni esipaneelil hakatakse kuvama 'AUX' tähistust.

Kasulikud nipid:

– *Teiste ühendusvõimaluste leidmiseks tutvuge kasutamisjuhendi peatükiga, mis käsitleb ühendatavaid seadmeid.*

VALIKULISED ÜHENDUSED

Õige pildikanali leidmine

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage klahvile **STANDBY-ON**.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldi klahvile **DISC**.
3. Vajutage sisse televiisor ja minge õigele videosse sisenemise kanalile.
   ➜ Võite minna oma televiisori kõige väiksemale kanalile, seejärel vajutage kaugjuhtimispuldi klahvile "kanal allapoole" (Channel Down), kuni jõuate kanalile "videosse sisenemine" (Video In).
   ➜ Võite oma kaugjuhtimispuldil vajutada korduvalt ⮑ klahvi.
   ➜ Harilikult asub see kanal väikseima ja suurima kanali vahel ja selle märgistus võib olla FRONT, A/V IN, VIDEO, jne.
   ➜ Tutvuge oma televiisori kasutusjuhendi peatükiga, mis käsitleb televiisorisse õige sisendi valimist.

Erinevate meediaallikate vahel lülitamine

Peaosal

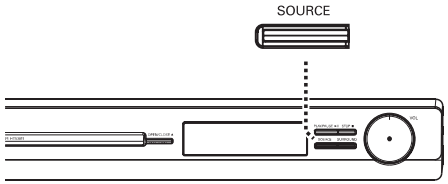

- Vajutage peaosal korduvalt SOURCE-klahvile, et valida:

  DISC ➜ FM ➜ SCART IN ➜ AUX DISC....

või

Kaugjuhtimispuldil

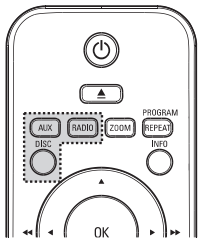

- Vajutage korduvalt **AUX**-klahvile, et välisseadme audioväljundilt tulenevat heli.
  ➜ 'SCART IN' klahvile seadme korral, mis on ühendatud SCART TO TV pistikutega.
  ➜ 'AUX' klahvile seadme korral, mis on ühendatud AUDIO IN-AUX sockets.
- Vajutage klahvile **RADIO**, et liikuda FM-lainepikkusele.
- Vajutage klahvile **DISC**, et liikuda DISC-režiimi.

SEADISTAMISMENÜÜ VALIKUD

Üldine seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

Disc Lock (Plaadi lukustamine)	Mitte kõik plaadid ei ole reitinguga või kodeeritud plaadi tootja poolt. Te saate kaitsta kindla plaadi taasesitamist selle lukustamise teel. Võimalik on lukustada kuni 40 plaati. **{Lock}** – Valige see, et blokeerida käesoleva plaadi taasesitus. Edaspidine ligipääs sellele plaadile nõuab kuuekohalise salasõna sisestamist. Vaikimisi valitud salasõna on '136900' (vaadake, {Preferences (Eelistused) > Password (Salasõna) }). **{Unlock} (Atslēgt)** – Kõiki plaate on võimalik taasesitada.
Display Dim (Ekraani heledustase)	Valib seadme ekraanipaneeli heleduse. **{100%}** – Täisheledus **{70%}** – Keskmine heledus **{40%}** – Tumedaim ekraan. See lülitab välja kõik indikaatortuled ja ikoonid seadme esipaneelilt.
OSD Language (Ekraanilolev keel)	Valige eelistatud keel käesoleva seadme ekraanil olevale menüü jaoks.
Screen Saver (Ekraanisäästja)	Ekraanisäästja aitab kaitsta televiisori ekraani kahjustamise eest, hoides ära statilise pildi püsimajäämist liiga pikaks ajaks. **{On}** – Valige see, kui soovite välja lülitada televiisori ekraani, kui taasesitus on peatatud või katkestatud rohkemaks kui 5 minutiks. **{Off}** – Valige see, et mitte võimaldada ekraanisäästja funktsiooni toimimist.
Sleep (Unetaimer)	Unetaimer võimaldab seadet lülitada ooterežiimile automaatselt pärast eelmääratud aja möödumist. **{15/30/45/60 min}** – Valige eelmääratud aeg, mille möödumisel suundub seade automaatselt ooterežiimile. **{Off}** – Lülitage unetaimeri funktsioon välja.
DivX(R) VOD-registreerimiskood	Philips annab teile DivX® VOD (Video on Demand) registratsioonikoodi, mis võimaldab teil laenata ja osta videofilme DivX® VOD teenuse kaudu kodulehekülje www.divx.com/vod. Kõiki DivX VOD teenuse kaudu allalaetuid videoid saab taasesitada ainult selle seadmega. Vajutage ▶, et näha registreerimiskoodi ja vajutage väljumiseks **OK**.

SEADISTAMISMENÜÜ VALIKUD

Ligipääs seadistamismenüüsse

Võite muuta käesoleva seadme seadistusi, et need vastaksid Teie personaalsetele vajadustele.

1. Olles plaadirežiimis vajutage kaugjuhtimispuldi klahvi **OPTIONS** (VALIKUD).
   ➜ Ilmub nähtavale seadistamismenüü.

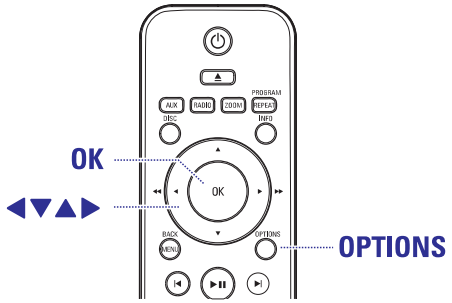

2. Vajutage klahvidele ◄ ►, et valida mõni seadistamismenüü valikutest ja vajutage **OK**.

	General Setup (Üldseadistus)
	Audio Setup (Heli seadistus)
	Video Setup (Video seadistus)
	Preferences (Eelistused)

- Kui Te ei pääse valikusse **{Preferences}** (Eelistused), vajutage menüüst väljumiseks **OPTIONS** (VALIKUD). Seejärel, enne taaskordset vajutust klahvile **OPTIONS** (VALIKUD), vajutage kaks korda klahvile ■.

3. Vajutage klahvidele ▲ ▼ valiku tegemiseks, seejärel vajutage klahvile ►.
4. Valige seadistus, mida soovite muuta, vajutage valiku kinnitamiseks **OK** ja naaske eelnevalt valitud objekti juurde.
   ➜ Järgnevatel lehekülgedel on ära toodud juhised ja selgitused valikute kohta.
   ➜ Kui menüüs nähtub valik hallina, siis järelikult ei ole antud valik kättesaadav või ei saa seda käesoleval ajal muuta.
5. Väljumiseks vajutage klahvile **OPTIONS** (VALIKUD).

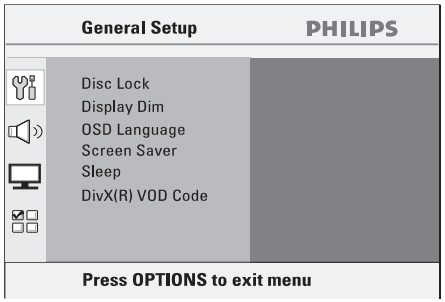

Tutvuge käesoleva peatüki osaga ”Üldseadistus”.

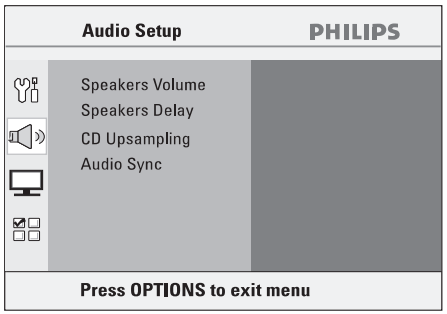

Tutvuge käesoleva peatüki osaga ”Heli seadistus”.

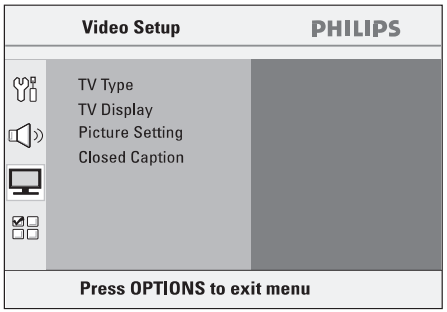

Tutvuge käesoleva peatüki osaga ”Video seadistus”.

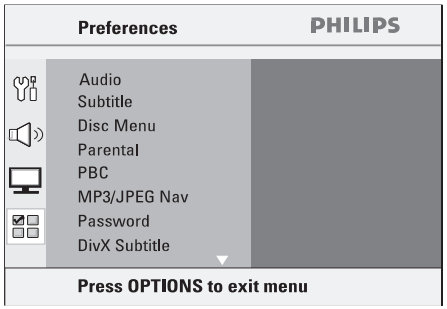

Tutvuge käesoleva peatüki osaga ”Eelistused”.

ALUSTAMINE

Keelesätted

Keelevalikud erinevad sõltuvalt Teie riigist või regioonist. Need valikud ei pruugi kokku langeda käesoleva kasutusjuhendi illustreeriva näitega.

Süsteemimenüü (OSD) keel

Süsteemimenüü OSD keel jääb samaks nagu seatud eelnevalt, hoolimata DVD-plaadile tehtud keelevaliku muudatustest.

1. Plaadiesitusrežiimis vajutage kaugjuhtimispuldi klahvile **OPTIONS** (VALIKUD).
   ➜ Kuvatakse **{General Setup}** (Üldsätted).
2. Vajutage ►
3. Vajutage ▲ ▼, et valida **{OSD Language}** (OSD keel) menüüst -ikooni, seejärel vajutage ►.

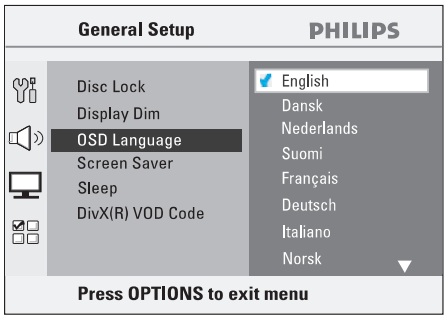

4. Vajutage ▲ ▼, et valida keel ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

DVD taasesituse audio, subtiitrite ja menüü keeled atskaņošanai

Võite määrata DVD taasesituse keelesätted. Kui valitud keel salvestatakse DVD-plaadile, siis mängib käesolev seade plaati automaatselt valitud keeles. Vastasel juhul kasutatakse plaadi vaikekeelt.

1. Vajutage kaks korda ■, et peatada taasesitus (kui toimub), seejärel vajutage **OPTIONS** (VALIKUD).
2. Vajutage korduvalt ▼, et valida **{Preferences}** (Eelistused) ikooni, seejärel vajutage ►.
3. Vajutage ▲ ▼, et valida üks allolevatest valikutest, seejärel vajutage ►.

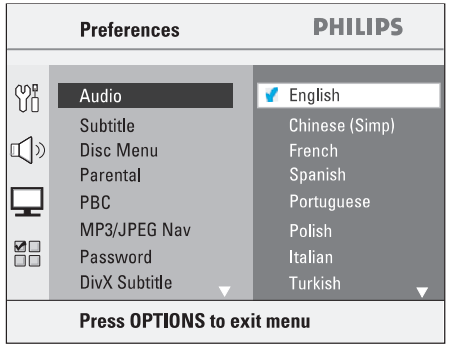

{Audio}
Valige DVD-taasesituse heli keel.

{Subtitle}
Valige DVD-taasesituse subtiitrite keel.

{Disc Menu}
Valige DVD-taasesituse menüükeel.

4. Vajutage ▲ ▼, et valida keel ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

Kui soovitud keel ei ole nimekirjas, siis valige {Others} (Muud).

Kasutage kaugjuhtimispuldi **numbriklahve (0-9)**, et sisestada 4-kohaline keelekood 'XXXX' (vaadake viimast lehekülge) ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

5. Korrake samme 3-4 teiste seadete määramiseks.

Kasulikud nipid:

- *DVD-taasesituse ajal saate audio- või videosätete muutmiseks vajutada kaugjuhtimispuldi klahvile AUDIO SYNC ja SUBTITLE. Sellega ei muudeta Teie poolt määratud vaikesätteid.*
- *Mõnede DVD'e puhul saab subtiitrite, audio/plaadi menüükeelt muuta üksnes DVD-plaadi menüü kaudu.*

Muusika- ja fotofailide samaaegne taasesitus.

Võite taasesitada muusika slaidiesitust, kui plaadil on nii MP3/WMA muusikafaile kui ka JPEG-pildifaile.

1. Sisestage plaat, mis sisaldab nii MP3/WMA muusikafaile kui ka JPEG-pildifaile.

2. Vajutage klahvidele ▲ ▼, et valida plaadi menüüst MP3/WMA fail ja seejärel vajutage **OK**, et käivitada taasesitust.

3. MP3/WMA taasesituse ajal vajutage klahvidele ◀ ▶ ▲ ▼, et valida plaadi menüüst JPEG-fail ja seejärel vajutage **OK**.
➜ Slaid show käivitub ja jätkub kuni fotokausta või -albumi lõpuni.

- Menüüsse naasmiseks vajutage **MENU (BACK)** (MENÜÜ (TAGASI),

4. Samaaegse taasesituse lõpetamiseks vajutage kaks korda klahvile ■.

DivX® plaadi taasesitus

Saate taasesitada üksnes selliseid DivX® videoid, mille on laenutamisel või ostmisel kasutati käesolev seadme DivX® registreerimiskoodi (üksikasjalikuma teabe saamiseks tutvuge 'Setup Menu Options (Seadistamismenüü valikud) - {General Setup (Üldseadistused) > DivX(R) VOD Code (VOD-kood) }')

1. Sisestage DivX® plaat.

2. Vajutage klahvidele ◀ ▶ ▲ ▼, et liikuda failile, mida soovite taasesitada.

3. Taasesituse käivitamiseks vajutage **OK**.

Taasesituse ajal:

- Kui DivX-plaadil on mitmeid subtiitreid, saate subtiitrite keele muutmiseks vajutada kaugjuhtimispuldil klahvile **SUBTITLE** (SUBTIITRID).
- Kui DivX® pealkirjaga on seotud mitu audiopala, saate audiovoo vahetamiseks vajutada kaugjuhtimispuldil klahvile **AUDIO SYNC** (AUDIOSÜNKRONISEERIMINE).
- Vajutage kaugjuhtimispuldi klahvidele ◀◀ / ▶▶, et teostada kiirotsingut edasi/tagasi kerimise abil.
- Vajutage korduvalt klahvile **INFO**, kuni ilmub välja Time Search (Ajahetke otsing) ja lööge sisse aeg, kust alates käivitatakse taasesitust.
  ➜ Taasesituses toimub hüpe teie sisestatud ajahetkele.

Kasulikud nipid:

- *Järgmiste failinime laiendiga failid on toetatud, kuid neid ei kuvata navigeerimismenüüs (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass).*
- *Subtiitri failinimi peab kokku langema filmi nimetusega.*
- *Kuvatakse subtiitreid pikkusega kuni 45 tähemärki,*

JPEG-pildifaili taasesitamine (slaidiesitus)

Enne alustamist ...

Te peate lülitama oma televiisori sisse ja seadistama õige Video In sisendkanali. Üksikasjalikuma teabe saamiseks tutvuge osaga "Õige pildikanali leidmine".

- Sisestage JPEG-piltidega CD (või Kodak Picture CD).
  ➜ Kodak plaadi korral käivitub slaidiesitus automaatselt.
  ➜ JPEG-plaadi korral ilmub televiisori ekraanile pildimenüü. Slaidiesitus taasestuse käivitamiseks vajutage ▶II.

Kasulikud nipid:

– *Plaadil sisalduvate palade/piltide rohkuse tõttu võib plaadi sisu näitamine võtta pikemat aega.*

Toetatud failiformaat:

– Faili laiendus peab olema '*.JPG', mitte '*.JPEG'.

– Käesolev seade saab näidata digitaalfotoaparaadi pilte, mis vastavad JPEG-EXIF formaadile, mida tavaliselt kasutatakse kõikides digitaal-fotoaparaatides. Seade ei saa näidata progressiivset JPEG, liikuv-JPEG, või muid pilte või formaate peale JPEG, või heliklippe, mis on piltidega seotud.

Eelvaate funktsioon

1. Taasesituse ajal vajutage klahvi **INFO**.
   ➜ Televiisori ekraanil näidatakse 12 minipilti.

2. Vajutage klahvidele ⏮ / ⏭, et kuvada teisi pilte eelmisel/ järgmisel leheküljel.
3. Vajutage klahvidele ◀ ▶ ▲ ▼, seejärel vajutage **OK** taasesituse käivitamiseks.
4. Vajutage **MENU (BACK)** (MENÜÜ (TAGASI)), et naasta Picture CD (Pildi CD) menüüsse.

Suurendamine

1. Taasesituse ajal vajutage korduvalt klahvile **ZOOM** (SUREMNDAMINE), et valida erinev suurendamise määr.
2. Vajutage klahvidele ◀ ▶ ▲ ▼, et liikuda suurendatud pildil.

Pildi vahelejätmine/ pööramine

- Taasesituse ajal kasutage ◀ ▶ ▲ ▼ klahve, et televiisoril kuvatavat pilti vahele jätta/pöörata.

Funktsioon	Kaugjuhtimispuldi klahv
Eelmise pildi juurde liikumine	◀
Järgmise pildi juurde liikumine	▶
Pöörake pilti päripäeva	▲
Pöörake pilti vastupäeva	▶

Kõlarite kanalite seadistamine

Te saate seadistada viivitusaega (ainult keskmine ja ruumheli) ja helitaset üksikutele kõlaritele eraldi. Need seadistused lubavad Teil optimeerida heli vastavalt ümbruskonnale ja seadetele.

Enne alustamist...

Lõpetage plaadi taasesitus, korduvalt vajutades klahvile ■ või eemaldage plaat plaadiliugurist. Vastasel juhul ei saa tee seadistustele ligi pääseda.

1. Olles plaadirežiimis, vajutage kaugjuhtimispuldil **OPTIONS** (VALIKUD).
2. Vajutage korduvalt ▼, et valida **{Audio Setup}** (Audio seaded) ikooni, seejärel vajutage ▶.
3. Valige **{Speakers Volume}** ja vajutage ▶.

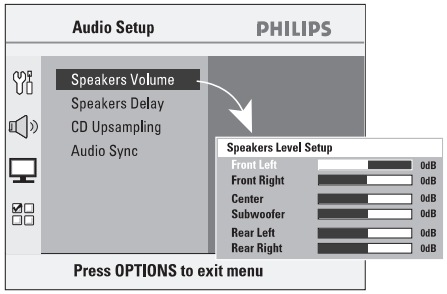

4. Helitaseme seadistamiseks üksikutele kõlaritele (-6dB ~ +6dB) kasutage klahve ◀ ▶, valiku kinnituseks vajutage **OK**.
5. Vajutage klahvidele ▲ ▼, et märgistada valik **{Speakers Delay}**, seejärel vajutage ▶.
6. Vajutage ◀ ▶, et reguleerida keskmiste ja tagumiste kõlarite viivitusaega (0 ms ~ 15 ms) vastavalt Teie ruumheli vajadustele.

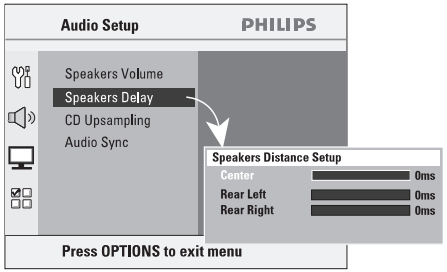

7. Vajutage kinnitamiseks **OK**.

Kasulikud nipid:

– *1 ms suurune viivitusaja suurenemine/ vähenemine võrdub 30 cm suuruse vahemaa muutusega.*

– *Kasutage pikemat viivitusaja seadistust, kui tagumised kõlarid on lähemal kuulajale kui eesmised kõlarid.*

– *Testtooni esitatakse automaatselt, et abistada Teid iga kõlari helitaseme seadistamisel.*

Taasesitamiseks sobivad plaadid

Teie DVD kodukinosüsteemis sobivad esitamiseks järgnevalt tähistatud plaadid:

- Digitaalne universaalketas (DVD's)
- Video CD'd (VCD'd)
- Super Video CD'd (SVCD'd)
- Super Audio CD'd (SACD'd)
- Kahekihiline digitaalne igitaalne universaalketas (DVD + R), ülekirjutatav DVD (DVD+ RW)
- Audio laserkettad (CD'd)
- MP3/ Windows Media™ audiokettad, CD-R(W) olevad pildifailid (Kodak, JPEG)
  - ISO 9660/UDF formaat
  - JPEG resolutsiooni tugi kuni 3072 x 2048
  - Toetatud näidissagedused: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
  - Toetatud Bit-sagedused: 32~256 (kbps), biti muutsagedus (keskmine 128 kbps)
- DivX® failid CD-R(W)/DVD+R(W)'del:
  - DivX® 3/4/5/6, DivX® Ultra

Piirkonnakoodid

DVD-plaatidele ja mängijatele on määratud piirkondlikud piirangud. Enne plaadi taasesitust veenduge, kas plaadil on seadmega sama regiooni määrang. Käesoleva seadme piirkonnakood on ära näidatud paneeli taga või all.

Märkus:

- **Kui klahvi vajutamise järel ilmub televiisori-ekraanile keelav ikoon (või tähis Ø), tähendab see, et seda funktsiooni ei ole võimalik antud plaadi puhul kasutada.**
- **Ärge asetage plaadiliugurile muid esemeid peale plaatide. See võib põhjustada rikkeid seadme töös.**

Plaatide taasesitamine

1. Vajutage nuppu **SOURCE**, kuni seadme ekraanile ilmub kiri "DISC" (või vajutage **DISC** kaugjuhtimispuldil).
2. Lülitage televiisor sisse ning seadistage käesoleva seadme vaatamiseks sobivale kanalile.
   ➜ Televiisoriekraanile ilmub sinine DVD taust.
3. Plaadiliuguri avamiseks vajutage ⏏.
4. Sisestage plaat ja plaadiliuguri sulgemiseks vajutage ⏏.
   ➜ Veenduge, et plaat asetseks kirjaga ülespoole. Kahepoolsete plaatide puhul asetage ülespoole see külg, mida soovite esitada.
5. Taasesitamine algab automaatselt.
   ➜ Taasesituse lisavalikute ja -funktsioonidega tutvumiseks lugege alljärgnevaid lehekülgi.

Kasulikud nipid:

- *Kui Teil ei õnnestu plaati taasesitada, eemaldage see seadmest ning proovige esitada mõnda teist plaati. Valede seadetega plaate ei ole võimalik käesoleva seadmega taasesitada.*
- *Mõningaid plaate ei saa käesoleva seadmega taasesitada tulenevalt plaadi seadistustest ja iseloomus või tulenevalt plaadil kasutatud kirjutamise ja omandikaitse tarkvarast.*

MP3/WMA plaatide taasesitamine

See mängija on võimeline esitama enamust MP3 ja Windows Media™ Audio faile, mis on salvestatud CD-R(W) plaadile või kommerts CD-dele.

Enne alustamist...

Te peate lülitama oma televiisori sisse ja seadistama õige Video In sisendkanali. Üksikasjalikuma teabe saamiseks tutvuge osaga "Õige pildikanali leidmine".

1. Sisestage MP3/WMA plaat
   ➜ Plaadi lugemine võib võtta aega üle 30 sekundi kataloogi-/failisüsteemi keerukuse tõttu.
   ➜ Televiisori ekraanile ilmub plaadimenüü.

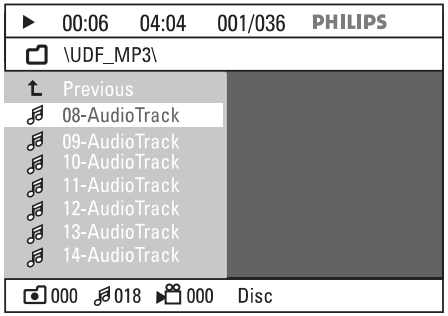

2. Kui plaadil on mitu kausta, vajutage ▲ ▼, et valida kausta; kausta avamiseks vajutage **OK**.
3. Vajutage ▲ ▼, et valida lugu ja taasesituse käivitamiseks vajutage **OK**.
   ➜ Taasesitlus algab valitud failist ja lõpeb kausta lõpus.

Taasesituse ajal võite:

- Vajutada ⏮ / ⏭, et valida muu fail samast kaustast.
- Vajutage ◀◀ / ▶▶ loo kiire edasi/tagasi kerimise teel otsimiseks.
- Samalt plaadilt teise kausta valimiseks , vajutage korduvalt klahvile ▲, et märgistada kausta 'Previous' ('Eelmine') ja vajutage **OK**, et naasta juurmenüüsse.

4. Vajutage ■, et lõpetada taasesitust.

Kasulikud nipid:

- *MP3/JPEG plaadi sisestamisel saate valida kaustade näitamist või vahelejätmist. Vajutage OPTIONS (VALIKUD), seejärel {Preferences (Eelistused) > MP3/JPEG NAV }.*
- *Mitmeosalise CD korral taasesitatakse üksnes esimest osa.*
- *Internetist alla laetava digitaalsisu puuduliku kvaliteedi tõttu võib MP3/WMA-plaadi taasesitamisel tavapäraselt esineda "hüppeid."*
- *Kui MP3/WMA pala või albumi nimetuses sisaldub eritähis (ID3), võib juhtuda, et nime ei kuvata õigesti, kuna käesolev seade ei toeta selliseid tähiseid.*

Taasesituse kontroll (ainult VCD'I)

Taasesituse kontroll võimaldab esitada VCD'sid/ SVCD'sid interaktiivselt, järgides menüüd ekraanil. Käesoleva seadme PBC funktsioon on vaikimisi sisse lülitatud.

PBC funktsiooniga VCD-del (ainult versioonil 2.0) ja SVCD'del

- Taasesituse ajal (ainult režiimis PBC ON (SISSE LÜLITATUD)) vajutage **MENU (BACK)** (MENÜÜ (TAGASI)), et naasta PBC menüüsse.

Kasulikud nipid:

– *Üksikasjalikuma teabe saamiseks tutvuge seadistusmenüüs PBC vaikesätetega, vt. 'Setup Menu Options (Seadistusmenüü valikud)- {Preferences (Eelistused) > PBC }.*

Eelvaate funktsioon (ainult VCD/SVCD)

Antud funktsioon aitab eelvaadata VCD/SVCD sisu.

1. Vajutage **DISC** (PLAAT).
2. Vajutage klahve ▲ ▼, et valida ühte alljärgnevatest valikutest, seejärel vajutage **OK**.

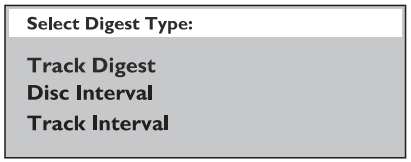

{Track Digest} (Pala töötlemine)
Vaadake kuvaril kuut erinevat pala korraga. See võimaldab Teil saada kiiret ülevaadet plaadi kõikidest paladest.

{Disc Interval} (Plaadi intervall)
Vaadake kogu plaati kuue minipildina. Funktsioon jaotab plaadi regulaarsete intervallide tagant kuueks osaks, mida kuvatakse ekraanil.

{Track Interval} (Pala intervall)
Vaadake kuue minipildina ühe pala sisu. Funktsioon jaotab ühe pala regulaarsete intervallide tagant kuueks osaks, mida kuvatakse ekraanil. See funktsioon on kättesaadav üksnes taasesituse režiimi ajal.

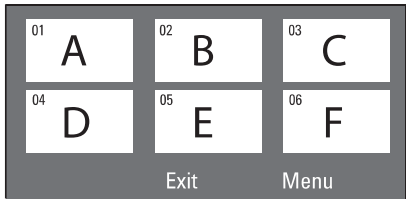

- Eelneva või järgmise lehekülje juurde liikumiseks vajutage ⏮/⏭.
- Peamenüüsse naasmiseks valige **{Menu}** (Menüü) ja vajutage **OK**.
- Taaseituse käivitamiseks valitud kohast vajutage **OK** valitud minipildi kohal.

3. Eelvaate menüüst väljumiseks valige ekraanil **{Exit}** (Väljumine) ja vajutage **OK**.

Põhifunktsioonide kasutamine taasesitamisel

Taasesituse katkestamine

- Taasesituse ajal vajutage klahvile ⏯.
  ➜ Katkestuse režiimis saate vajutusega ▶ klahvile liikuda iga vajutusega ühe kasti võrra edasi.
  ➜ Taasesituse jätkamiseks vajutage uuesti klahvi ⏯.

Muu loo/peatüki valimine

- Vajutage klahve ⏮ / ⏭ või kasutage **numbriklahve (0-9)**, et sisestada soovitud loo/ peatüki järjekorranumber.
  ➜ Kui kordusrežiim on aktiveeritud, siis klahvile ⏮ vajutamine taasesitab veelkord seda sama lugu/peatükki.

Tagasi-/ edasisuunas otsimine

- Vajutage kaugjuhtimispuldi klahvidele ⏪/⏩ .
- Otsimise ajal klahvide ⏪ / ⏩ korduv vajutamine suurendab/vähendab otsimise kiirust.
  ➜ Taasesituse juurde naasmiseks vajutage ⏯.

Taasesituse peatamine

- Kasulikud nipid: ⏹.

Noderīgi padomi:

– *Kui plaadi sisestamisel ilmub televiisori ekraanile teade 'Playback from the beginning, press ⏮'("Algusest peale taasesitamiseks vajutage ⏮", saate ⏮ vajutamisega käivitada taasesitust algusest peale.*

– *See on energiasäästlik funktsioon: kui plaadi taasesituse lõppemisel ei vajuta Te 15 minuti jooksul ühelegi klahvile, siis lülitub käesolev seade automaatselt seisurežiimi.*

– *Kui plaadi taasesituse lõppemisest on möödunud umbes 5 minutit, käivitub automaatselt ekraanisäästja.*

Kordus-/juhuesitusfunktsioonide valimine

Kordus- ja juhuesitusfunktsioonide kättesaadavus sõltub plaadi tüübist.

- Vajutage plaadi taasesituse ajal korduvalt kaugjuhtimispuldi klahvile REPEAT (PROGRAM), et valida Kordus- või juhuesitus-režiimi.

DVD
➜ RPT ONE (kordab peatüki)
➜ RPT TT (kordab pealkirja)
➜ SHUFFLE (taasesitus juhujärjestuses)
➜ RPT SHF (korduv juhujärjestus)
➜ RPT OFF (kordusesitus on välja lülitatud)

VCD/SVCD/CD
➜ RPT ONE (kordab lugu)
➜ RPT ALL (kordab plaati)
➜ SHUFFLE (taasesitus juhujärjestuses)
➜ RPT SHF (korduv juhujärjestus)
➜ RPT OFF (kordusesitus on välja lülitatud)

MP3/SACD/DivX/Windows Media™ Audio
➜ RPT ONE (kordab lugu)
➜ RPT ALL/FLD (kordab kausta)
➜ SHUFFLE (korduv juhujärjestus)
➜ RPT OFF (kordusesitus on välja lülitatud)

Kasulikud nipid::

– *Kui PBC režiim on sisse lülitatud, siis ei ole võimalik kordusesitus VCD/ SVCD- plaatide puhul.*

Muud toimingud video taasesitusel (DVD/VCD/SVCD)

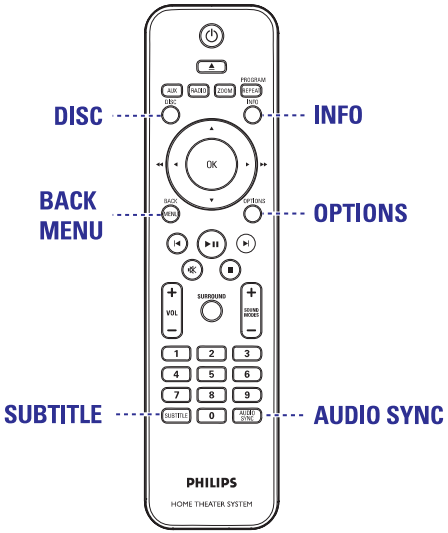

Mäkus:

Siin kirjeldatud operatsioonid ei pruugi olla kättesaadavad mõnede plaatide puhul. Tutvuge alati plaatidega kaasas olevate juhistega.

Plaadi menüü kasutamine

Olenevalt plaadist võib see menüü ilmuda koheselt TV ekraanile, kui te olete sisestanud plaadi.

Et valida taasesituse toimingut või valikut

- Kasutage klahve ◀ ▶ ▲ ▼ või **numbriklahve (0-9)** kaugjuhtimispuldil, seejärel vajutage **OK**, et alustada taasesitust.

Menüüsse sisenemiseks või sealt väljumiseks

- Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile DISC MENU.

Taasesitusteabe kuvamine

Käesolev seade kuvab taasesitusteavet (näiteks pealkirja või peatüki järjekorranumbrit, heli-, subtiitrite keelt). Paljusid operatsioone on võimalik sooritada ilma taasesitamist katkestamata.

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **INFO**.
   ➜ Televiisoriekraanile kuvatakse nimekiri taasesitusteabega.

DVD

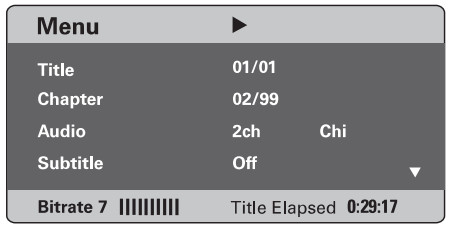

VCD/SVCD

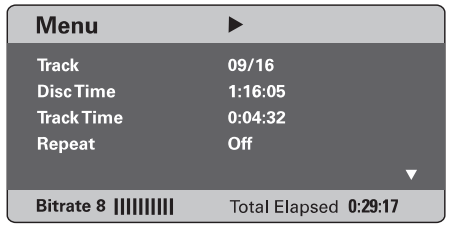

2. Informatsiooni vaatamiseks kasutage klahve ▲ ▼ ning sellele ligi pääsemiseks vajutage klahvile **OK**.
3. Sisestage **numbriklahvide 0-9** abil soovitud järjekorranumber/aeg või tehke oma valik klahvide ▲ ▼ abil.
4. Kinnitage valik klahviga **OK**.
   ➜ Taasesitamine muutub lähtuvalt valitud pealkirjast/peatükist/palast.
5. Väljumiseks vajutage klahvile **INFO**.

Suurendamine

See funktsioon võimaldab suurendada pilti TV ekraanil ja liikuda mööda suurendatud pilti.

1. Taasesituse ajal vajutage korduvalt **ZOOM**, et valida erinevaid suurendusfaktoreid:
   ➜ Taasesitus jätkub.
2. Kasutage klahve ◀ ▶ ▲ ▼, et liikuda mööda suurendatud ekraanipilti.
3. Vajutage korduvalt **ZOOM**, et suunduda tagasi originaal suurusesse.

Subtiitrite keele muutmine

See toiming on võimalik ainult DVD-dega, millel on mitu filmimuusika keelt. Te saate muuta DVD taasesituse ajal vahetada esitatavat keelt.

- Vajutage korduvalt klahvile **SUBTITLE** (SUBTIITRID), et valida olemasolevate keelte vahel.

Teise vaatenurga alt vaatamine (ainult DVD-del)

Kui plaat sisaldab lõike, mis on filmitud erinevate kaameranurkade alt, siis see funktsioon võimaldab pilti erinevate nurkade alt.

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **INFO**.
   ➜ Nähtavale ilmub taasesitusteabe menüü.
2. Vajutage korduvalt nuppu ▼, et märgistada menüüs valikut 'ANGLE' (NURK).
3. Kui on võimalikud mitmed kaameranurga valikud, kasutage valimiseks klahvi ▶ või **numbriklahve (0-9)**.

Treilerite subtiitrite keele muutmine

See operatsioon on võimalik ainult DVD'de puhul, millel on mitu subtiitrite keelt või VCD'de/ SVCD'de puhul, millel on mitu audiokanalit.

DVD korral

- Vajutage korduvalt nuppu **AUDIO SYNC** (AUDIOSÜNKRONISEERINE), et valida sobiv subtiitrite keel.

VCD ja SVCD korral

- Vajutage korduvalt nuppu **AUDIO SYNC** (AUDIOSÜNKRONISEERINE), et valida plaadil võimaldatud audiokanalite vahel (STEREO, MONO LEFT (VASAK MONO), MONO RIGHT (PAREM MONO) või MIX MONO (SEGAMONO)).

Audio taasesituse viivitusaja seadmine

Antud funktsioon võimaldab Teil seada audio viivitusaegasid juhuks, kui video taasesitus on audiosignaalist aeglasem. Mahajäävast videost tuleneva teksti ja kõne mittekokkulangevuse viga saab parandada sellega, et audio aeglustatakse videoga võrdsel määral.

1. Vajutage ja hoidke all valikut **AUDIO SYNC** (AUDIOSÜNKRONISEERIMINE), kuni televiisori ekraanile ilmub teade 'Audio Sync'.
2. Viie sekundi jooksul kasutage helitugevuse klahvi **VOL +-**, et seadistada audio viivitusaja pikkus (0 ~ 200 ms).
   ➜ Kui helitugevuse klahvi ei rakendata 5 sekundi jooksul, naaseb klahv oma tavapärasesse helitugevuse kontrolli funktsiooni juurde.

Kasulikud nipid:

– *Seadistusmenüüs määrake kindlaks AUDIO SYNC (AUDIOSÜNKRONISEERIMISE) vaikesätted, üksikasjalikuma teabe saamiseks tutvuge 'Setup Menu Options (Seadistusmenüü valikud) - (Audio Setup (Audio seadistus) > Audio Sync (Audiosünkroniseerimine))*