

دائمًا في خدمتك

سجّل منتجك واحصل على الدعم من
www.philips.com/support



AJ3123



دليل المستخدم

PHILIPS

المحتويات

4	1 هام:
4	2 راديو الساعة
4	محتويات الصندوق
5	3 الشروع في العمل
5	تركيب البطارية
5	توصيل الطاقة
5	تعيين الوقت
6	4 الاستماع إلى راديو FM
6	ضبط محطات راديو FM
6	تخزين محطات راديو FM يدويًا
6	تحديد محطة راديو معينة مسبقًا
7	5 الميزات الأخرى
7	ضبط مؤقت المنبه
7	ضبط مؤقت السكون
8	6 معلومات عن المنتج
8	المواصفات
9	7 استكشاف الأخطاء وإصلاحها
9	8 إشعار

2 راديو الساعة


1 هام:

تهانينا على شرائك المنتج، ومرحباً بك في Philips!
للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips، قم
بتسجيل منتجك في www.philips.com/welcome

محتويات الصندوق

(الصورة رقم ①)

1

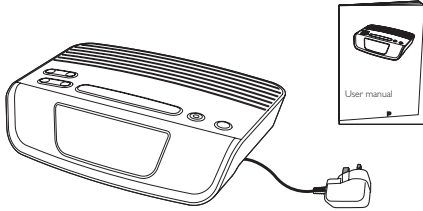

- اقرأ هذه الإرشادات.
- انتبه إلى كل التحذيرات.
- اتبع كل الإرشادات.
- لا تقم بسد أي فتحات تهوية. ثبت المنتج باتباع تعليمات الشركة المصنعة.
- لا تثبت هذا الجهاز بالقرب من أي مصادر حرارة مثل المشاععات أو فتحات التحكم في الحرارة أو الأفران أو أي أجهزة أخرى (بما فيها مكبري الصوت) التي تُنتج السخونة.
- اعمل على حماية سلك الطاقة بحيث لا يتم المشي أو الضغط عليه، وخاصة عند المقابس والمآخذ التوافقية والنقطة التي تخرج عندها من راديو الساعة.
- استخدم التركيبات/الملحقات المحددة من الشركة المصنعة فقط.
- افضل راديو الساعة هذا أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامه لفترات طويلة.
- أوكل أعمال الخدمة والصيانة لفريق الخدمة المؤهل.
- تكون أعمال الخدمة والصيانة مطلوبة عندما يتعرض راديو الساعة لأي ضرر، مثل تضرر سلك الإمداد بالطاقة أو القابض أو انسكاب سائل على راديو الساعة أو سقوط أجسام إلى داخله أو تعرضه للمطر أو الرطوبة أو عدم تشغيله بشكل طبيعي أو وقوعه.
- تنبيه حول استخدام البطارية - لتجنب تسرب البطارية الذي قد يؤدي إلى إصابات جسدية أو أضرار في الممتلكات أو في راديو الساعة:
- ركّب البطارية بشكل صحيح، بوضع + و- كما هو مشار إليهما على راديو الساعة.
- انزع البطارية في حال عدم استخدام راديو الساعة لمدة طويلة.
- أبقِ البطارية بعيدة عن مصادر الحرارة المفرطة شأن أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.
- يجب ألا يتعرض راديو الساعة هذا للتقطير أو البلل.
- لا تضع أي جسم يشكّل مصدر خطر على راديو الساعة (على سبيل المثال، الأجسام التي تحتوي على سوائل والشموع المضاءة).
- يجب أن تبقى خاصية فصل الجهاز جاهزة للتشغيل حيث يتم استخدام محوّل التوصيل المباشر لفصل الجهاز.

3 الشروع في العمل

اتبع دائمًا الإرشادات المذكورة في هذا الفصل بالتسلسل.

تركيب البطارية


تنشئ البطارية نسخًا احتياطيةً عن إعدادات الساعة والمنبه فقط.

تنبيه



- خطر حدوث انفجار! أبقِ البطارية بعيدًا عن الحرارة أو أشعة الشمس أو النار. لا ترمِ البطارية في النار أبدًا.
- تحتوي البطارية على مواد كيميائية. من هنا ضرورة التخلص منها بشكل صحيح.

قم بإدخال بطارية AAA واحدة (غير المتوفرة) مع التقيد بالقطبية الصحيحة (+/-) كما هو مبين في الرسم. (الصورة رقم ③).

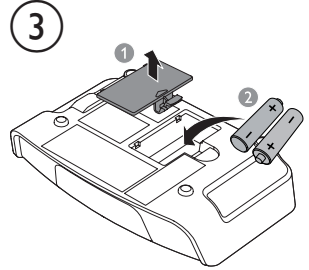

تلميح



- يتم إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية للشاشة عند فصل طاقة التيار المتردد.

توصيل الطاقة

تنبيه




- خطر تلف المنتج! تأكد من أن الجهد الكهربائي يتطابق قيمة الجهد الكهربائي المطبوعة على الجهة الخلفية من راديو الساعة أو على الجانب الأسفل منه.
- خطر حدوث صدمة كهربائية! عند فصل محوّل الطاقة، اسحب القابس من المأخذ دائمًا. لا تسحب الكبل أبدًا.

ملاحظة



- تقع لوحة النوع في الجهة السفلى لساعة الراديو.

(الصورة رقم ②)

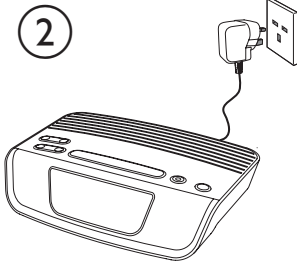

تعيين الوقت





ملاحظة



- يمكنك تعيين الوقت في وضع الاستعداد فقط.

(الصورة رقم ⑤)

5

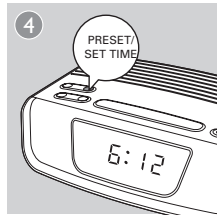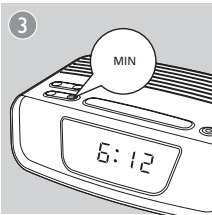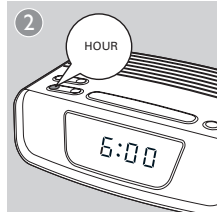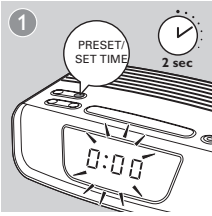

4 الاستماع إلى راديو FM

ملاحظة

- أبقِ راديو الساعة بعيداً عن الأجهزة الإلكترونية الأخرى لتجنب تداخل ترددات الراديو.
- لاستقبال أفضل، قم بتمديد موضع هوائي FM بالكامل وبضبطه.

تلميح

- لإزالة محطة مخزنة مسبقاً، عليك تخزين محطة أخرى في مكانها.


تحديد محطة راديو معينة مسبقاً

في وضع الموالف، اضغط على PRESET بشكل متكرر لتحديد رقم معين مسبقاً.

ضبط محطات راديو FM

(الصورة رقم ٦.)

6

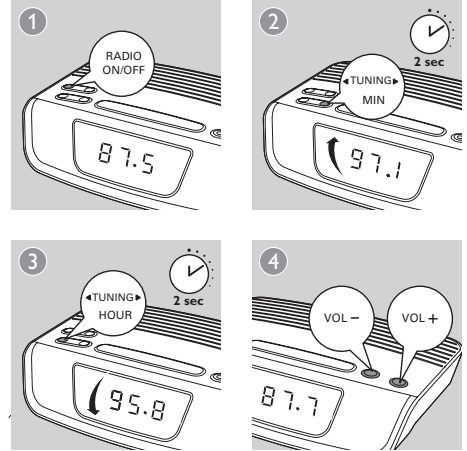

تخزين محطات راديو FM يدوياً

يمكنك تخزين عدد يصل إلى 10 محطات راديو FM.

1 اضغط محطة راديو FM.

2 اضغط باستمرار على PRESET لمدة ثانيتين.



لـ يبدأ الرقم السابق الإعداد بالوميض.

5 الميزات الأخرى

تحديد مصدر المنبه

يمكنك تحديد راديو FM أو الجرس الكهربائي كمصدر منبه.
(الصورة رقم ⑧)

8

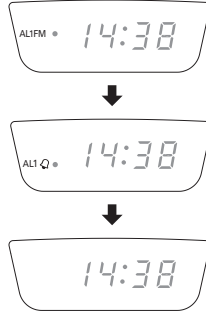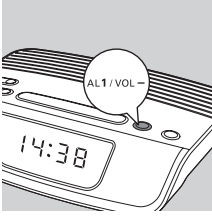

لـ يضيء رمز المنبه المناسب.

تنشيط/إلغاء تنشيط مؤقت المنبه

اضغط على AL1 أو AL2 بشكل متكرر لتنشيط مؤقت المنبه أو إلغاء تنشيطه.

لـ إذا قمت بإلغاء تنشيط مؤقت المنبه، يتم إيقاف تشغيل مؤشر المنبه.

لـ يكرر المنبه الرنين لليوم التالي.

تعيين فترة انتظار للمنبه

عندما يصدر المنبه صوتًا، اضغط على SNOOZE.

لـ يتوقف المنبه عن الرنين ثم يرنّ مجددًا بعد مرور تسع دقائق.

ضبط مؤقت السكون

يمكن لراديو الساعة هذا التبديل إلى وضع الاستعداد تلقائيًا بعد مرور فترة زمنية معينة مسبقًا. (الصورة رقم ④)

ضبط مؤقت المنبه





ضبط المنبه

ملاحظة

- يمكنك ضبط المنبه في وضع الاستعداد فقط.
- عندما ينطلق صوت المنبه، يرتفع الصوت بشكل تدريجي. لا يمكنك ضبط مستوى صوت المنبه يدويًا.
- تأكد من ضبط الساعة بشكل صحيح.

اتبع الرسم لضبط المنبه الأول. (الصورة رقم ⑦)

7

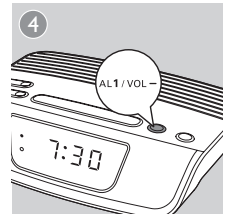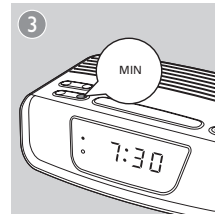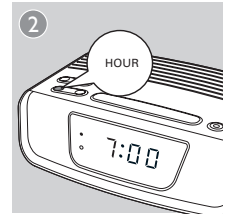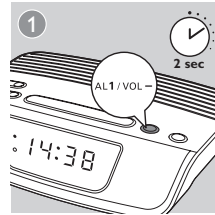


- AL1: ضبط المنبه الأول.
- AL2: ضبط المنبه الثاني.

تلميح

- يخرج راديو الساعة من وضع ضبط المنبه عندما يكون في وضع الخصول لمدة 10 ثوانٍ.

6 معلومات عن المنتج

4

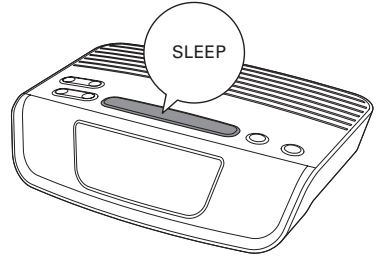

15 → 30 → 60 → 90 → 120



لإلغاء تنشيط مؤقت السكون:

- اضغط على SLEEP بشكل متكرر حتى ظهور [OFF].

ملاحظة

- تخضع معلومات المنتج للتغيير من دون إشعار مسبق.

المواصفات

مضخم إشارة الصوت

قدرة الإخراج الإجمالية 200 مللي فولت RMS

الموالف (FM)

نطاق الضبط 108-87.5 ميگاهرتز

شبكة الضبط 50 كيلوهرتز

الحساسية

- فردي. 26 ديسيبل، نسبة > 22 ديسيبل (dBf)

الإشارة إلى الضجيج

- ستيريو. نسبة الإشارة إلى الضجيج > 51.5 ديسيبل (dBf)

الضجيج 46 ديسيبل

التشوه التوافقي الكلي > 3%

نسبة الإشارة إلى الضجيج < 50 ديسيبل (dBA)

معلومات عامة

طاقة التيار المتناوب اسم الماركة: Philips

(محوّل الطاقة) الطراز: AS030-060

EI050

الإدخال: 100-240 فولت ~

60/50 هرتز: 0.15 أمبير

الإخراج: 6 فولت = 0.5

أمبير

استهلاك الطاقة أثناء

التشغيل < 5 واط

استهلاك الطاقة أثناء وضع

الاستعداد > 1 واط

الأبعاد - الوحدة الأساسية

(العرض × الارتفاع × العمق) 177 × 48 × 123 م

الوزن - الوحدة الأساسية 0.3 كجم

7 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

8 إشعار

قد يؤدي إجراء أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز من دون موافقة شركة WOOX Innovations بصراحة إلى إبطال حق المستخدم في تشغيل الجهاز.



يتوافق هذا المنتج مع متطلبات تداخل ترددات الراديو الخاصة بالمجموعة الأوروبية.



تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.



عند إرفاق رمز الحاوية الدولية هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي EC/96/2002 يشمل هذا المنتج. يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية. يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية، فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.



يحتوي منتجك على بطارتين يشملهما الإرشاد الأوروبي EC/66/2006. ولا يمكن أن يتم التخلص منهما مع النفايات المنزلية العادية. يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات، يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان. معلومات حول البيئة

لقد تم الاستغناء عن كل التغليف غير الضرورية. لقد حاولنا استخدام تغليف يسهل فصله إلى ثلاث مواد: ورق مقوى (صندوق)، إسفنجة البوليسترين (مخفف الصدمات) والبوليثين (الأكياس واللوح الإسفنجية الواقية). يتكوّن نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكه من قبل شركة متخصصة. يُرجى الالتزام بالأنظمة المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.

تحذير



• لا تقم أبدًا بإزالة غلاف هذا الجهاز.

لكي يبقى الضمان صالحًا، لا تحاول إطلاقًا إصلاح المنتج بنفسك.

إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا الجهاز، تحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة، إذا بقيت المشكلة بدون حل، انتقل إلى موقع Philips على ويب www.philips.com/support، عند الاتصال بشركة Philips، تأكد من وجود الجهاز في مكان مجاور ومن معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.

لا توجد طاقة

- تأكد من توصيل قابس طاقة التيار المتناوب للوحدة بشكل صحيح.
- تأكد من وجود طاقة في مأخذ التيار المتردد.

الصوت غير موجود

- ضبط مستوى الصوت.
- لا استجابة من الوحدة
- افصل قابس طاقة التيار المتناوب وعاود توصيله، ثم شغّل الوحدة من جديد.

استقبال الصوت ضعيف

- زد المسافة بين الوحدة وجهاز التلفزيون أو جهاز VCR.
- مدّد هوائي FM بالكامل.

لا يعمل المنبه

- اضبط الساعة/المنبه بشكل صحيح.
- تم محو إعداد الساعة/المنبه
- انقطع التيار الكهربائي أو تم فصل قابس الطاقة.
- عاود ضبط الساعة/المنبه.



Specifications are subject to change without notice.

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJ3123_05_UM_V3.0

