

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**GoGear**

SA3CNT08

SA3CNT16

SA3CNT32



---

PL Instrukcja obsługi

---

**PHILIPS**



# Spis treści

<b>1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa</b>	<b>6</b>
Ogólne zalecenia konserwacyjne	6
Recykling produktu	8
<b>2 Twoje nowe urządzenie</b>	<b>10</b>
Zawartość opakowania	10
Oprogramowanie komputerowe zainstalowane w urządzeniu	10
Pliki fabrycznie zainstalowane w urządzeniu	10
<b>3 Czynności wstępne</b>	<b>11</b>
Ładowanie	11
Włączanie i wyłączanie urządzenia	11
Wybór trybu połączenia USB	11
Przełączanie w tryb samolotowy	12
Przełączanie w tryb cichy	12
<b>4 Opis</b>	<b>13</b>
Przyciski sterujące	13
Ekran główny	13
Nawigacja po ekranie głównym	14
Pasek stanu i lista rozwijana z powiadomieniami	15
Widżet kontroli zasilania	15
Widżet muzyczny	16
Dostosowywanie ekranu głównego	16
Ekran	18
Obracanie ekranu	18
Blokowanie i odblokowywanie ekranu	18
Wprowadzanie tekstu	18
Wybór opcji wprowadzania tekstu	18
Używanie klawiatury Android do wprowadzania tekstu	19
Używanie metody Google Pinyin do wprowadzania tekstu	20
Edycja tekstu	20
<b>5 Pobieranie zawartości do urządzenia</b>	<b>22</b>
Pobieranie zawartości z Internetu	22
Podłączenie do Internetu	22
Sklep	23
Instalowanie aplikacji	23
Zarządzanie aplikacjami	24
Synchronizowanie danych	24

Przesyłanie zawartości z komputera	25
Metoda „przeciągnij i upuść” w programie Eksplorator Windows	25
Synchronizowanie za pomocą programu Philips Songbird	26
Widok folderów	28
Wyszukiwanie plików	28
Zarządzanie plikami	28
Udostępnianie plików	29
<b>6 Wyszukiwanie w urządzeniu</b>	<b>30</b>
Korzystanie z pola szybkiego wyszukiwania	30
Wybór opcji wyszukiwania	30
Wyszukiwanie głosowe	30
<b>7 Muzyka i filmy</b>	<b>31</b>
Odtwarzanie muzyki w programie Philips Songbird	31
Opcje dźwięku Philips	31
Przeglądanie biblioteki muzycznej	31
Odtwarzanie muzyki	32
Łączenie z usługami internetowymi	33
Przełączanie pomiędzy ekranami	34
Listy odtwarzania	34
Odtwarzanie filmów w aplikacji Philips Songbird	35
Opcje dźwięku Philips	35
Przeglądanie biblioteki wideo	35
Odtwarzanie plików wideo	35
<b>8 Galeria</b>	<b>36</b>
Przeglądanie biblioteki	36
Odtwarzanie plików wideo	36
Wybór opcji odtwarzania	36
Wybieranie opcji dźwięku	36
Odtwarzanie zdjęć	37
Przycinanie zdjęć	37
Ustawianie zdjęcia jako tapety	37
Usuwanie zdjęć	37
<b>9 Przeglądarka</b>	<b>38</b>
Dodawanie zakładek	38
<b>10 Maps</b>	<b>39</b>
Wyszukiwanie własnej lokalizacji	39
Wyszukiwanie miejsc	39
Wyznaczanie tras	39
Miejsca	40

Wyświetlanie mapy	41
Nawigacja	41
Udostępniaj lokalizację znajomym	41
Rozpoczęcie korzystania z funkcji Latitude	41
Dodawanie znajomych	42
Uzyskiwanie lokalizacji znajomych	42
Udostępnianie swojej lokalizacji znajomym	42

---

## 11 Gmail 43

---

## 12 E-mail 44

Konfiguracja konta e-mail	44
Sprawdzanie poczty e-mail	44
Sprawdzanie połączonej skrzynki pocztowej	44
Sprawdzanie wiadomości w poszczególnych kontaktach	45
Sprawdzanie wiadomości oznaczonych gwiazdką	45
Sprawdzanie nieprzeczytanych wiadomości	45
Tworzenie wiadomości e-mail	46
Porządkowanie wiadomości e-mail	46

---

## 13 Bluetooth 47

Łączenie odtwarzacza z urządzeniami Bluetooth	47
Wysyłanie i otrzymywanie plików przez Bluetooth	48
Słuchanie muzyki przez słuchawki stereo Bluetooth	48

---

## 14 Kalendarz 49

Dodawanie zdarzeń do kalendarza	49
Wybór opcji dotyczących przypomnień	49
Wyświetlanie kalendarza	50
Edytowanie wydarzenia	50

---

## 15 Radio FM 51

Wyszukiwanie stacji radiowych	51
Programowanie stacji	51

---

## 16 Nagrania 52

Notatki głosowe	52
Nagrywanie audycji radiowej	52
Odtwarzanie nagrań	52
Udostępnianie nagrań	52

---

## 17 Alarm clock 53

---

## 18 Kalkulator 54

---

## 19 Korzystanie z urządzenia w sieciach firmowych 55

Instalowanie danych uwierzytelniających	55
Konfiguracja konta Microsoft Exchange	55
Dodawanie sieci VPN	56

---

## 20 Ustawienia 57

Tryb samolotowy	57
Ustawienia łączności Wi-Fi	57
Powiadomienie sieciowe	57
Dodawanie sieci Wi-Fi	57
Ustawienia zaawansowane	58
Ustawienia Bluetooth	58
Tethering	59
Ustawienia VPN	60
Dźwięk	60
Wyświetlacz	60
Obsługa funkcji XEC DLS	60
Kalibracja czujnika G	61
Lokalizacja i bezpieczeństwo	61
Używanie sieci bezprzewodowych	61
Ustawianie wzoru odblokowania ekranu	61
Widoczne hasło	61
Wybór administratorów urządzenia	62
Pamięć danych uwierzytelniających	62
Aplikacje	62
Nieznane źródła	62
Zarządzanie aplikacjami	62
Uruchomione usługi	63
Wykorzystanie baterii	63
Konta i synchronizacja	63
Prywatność	63
Przechowywanie	63
Język i klawiatura	63
Wybieranie języka	63
Słownik użytkownika	63
Klawiatura Android	64
Wprowadzanie głosowe i syntezy mowy	64
Ułatwienia dostępu	65
Data i czas	65
Ustawianie automatyczne	65
Ustawianie ręczne	65
Informacje	66
Philips	66
Rejestracja	66
Aktualizacja	67

---

<b>21</b>	<b>Sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania</b>	<b>68</b>
	Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego w urządzeniu	68

---

<b>22</b>	<b>Parametry techniczne</b>	<b>69</b>
	Wymagania dotyczące komputera PC	70

---

<b>23</b>	<b>Informacje dotyczące obsługi klienta firm partnerskich</b>	<b>71</b>
-----------	---	-----------

### **Potrzebujesz pomocy?**

Wejdź na stronę

**[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**

Znajdziesz tam komplet materiałów pomocniczych, np. instrukcję obsługi, najnowsze wersje oprogramowania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

# 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

## Ogólne zalecenia konserwacyjne

Tłumaczenie tej dokumentacji jest tylko do referencji.

W przypadku różnic między wersją angielską a tłumaczeniem zastosowanie będzie miała wersja angielska.

### Przystroga

- Aby zapobiec uszkodzeniu lub wadliwemu działaniu:
- Nie narażaj produktu na działanie nadmiernego ciepła wytwarzanego przez urządzenia grzewcze lub bezpośrednie działanie światła słonecznego.
- Nie upuszczaj produktu i nie dopuść, aby spadały na niego inne przedmioty.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie. Uważaj, aby woda nie dostała się do gniazda słuchawek i komory baterii, gdyż może ona spowodować znaczne uszkodzenia.
- Działanie telefonów komórkowych w pobliżu urządzenia może spowodować zakłócenia.
- Rób kopie zapasowe plików. Koniecznie zachowuj oryginalne pliki pobrane do urządzenia. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych spowodowaną uszkodzeniem lub brakiem możliwości odczytu danych zapisanych w urządzeniu.
- Aby uniknąć problemów, należy zarządzać plikami (przesyłać je, usuwać itd.) tylko przy pomocy oprogramowania muzycznego dołączonego do zestawu!
- Nie stosuj żadnych środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak, benzen lub materiały ściernie, gdyż mogą one powodować uszkodzenie produktu.

## Temperatury eksploatacji i przechowywania

- Urządzenia należy używać w temperaturze 0–35°C.
- Urządzenie należy przechowywać w temperaturze -20–45°C.
- W niskich temperaturach żywotność akumulatora urządzenia może być krótsza.

## Części zamienne i akcesoria:

Części zamienne i akcesoria można zamówić na stronie internetowej [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Ochrona słuchu



### Głośność dźwięku podczas słuchania powinna być umiarkowana:

Korzystanie ze słuchawek przy dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Ten produkt może generować dźwięk o natężeniu grożącym utratą słuchu użytkownikowi ze zdrowym słuchem, nawet przy użytkowaniu trwającym nie dłużej niż minutę. Wyższe natężenie dźwięku jest przeznaczone dla osób z częściowo uszkodzonym słuchem.

Głośność dźwięku może być myląca. Z czasem słuch dostosowuje się do wyższej głośności dźwięku, uznawanej za odpowiednią. Dlatego przy długotrwałym słuchaniu dźwięku to, co brzmi „normalnie” w rzeczywistości może brzmieć głośno i stanowić zagrożenie dla słuchu. Aby temu zapobiec, należy ustawiać głośność na bezpiecznym poziomie, zanim słuch dostosuje się do zbyt wysokiego poziomu.

Ustawianie bezpiecznego poziomu głośności: Ustaw głośność na niskim poziomie. Stopniowo zwiększaj głośność, aż dźwięk będzie czysty, dobrze słyszalny i bez zakłóceń.

Nie słuchaj zbyt długo:

Długotrwałe słuchanie dźwięku, nawet na „bezpiecznym” poziomie, również może powodować utratę słuchu.

Korzystaj z urządzenia w sposób umiarkowany oraz rób odpowiednie przerwy.

Podczas korzystania ze słuchawek stosuj się do poniższych zaleceń.

Nie słuchaj zbyt głośno i zbyt długo.

Zachowaj ostrożność przy zmianie głośności dźwięku ze względu na dostosowywanie się słuchu.

Nie zwiększaj głośności do takiego poziomu, przy którym nie słycać otoczenia.

W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach używaj słuchawek z rozważą lub przestań ich używać na jakiś czas.

Nie używaj słuchawek podczas prowadzenia pojazdu silnikowego, jazdy na rowerze, deskorolce itp., gdyż może to spowodować zagrożenie dla ruchu ulicznego, a ponadto jest to niedozwolone na wielu obszarach.

### **Modyfikacje**

Nieautoryzowane przez producenta modyfikacje mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z tego produktu.

### **Prawa autorskie**

Wszelkie pozostałe marki i nazwy produktów stanowią własność poszczególnych firm i organizacji.

Nieautoryzowane kopiowanie jakichkolwiek nagrań pobranych z Internetu lub utrwalonych na płytach Audio—CD stanowi naruszenie praw autorskich i umów międzynarodowych.

Wykonywanie nieautoryzowanych kopii materiałów zabezpieczonych przed kopiowaniem, w tym programów komputerowych, plików, audycji i nagrań dźwiękowych, może stanowić naruszenie praw autorskich będące przestępstwem. Nie należy używać niniejszego urządzenia do takich celów. Windows Media oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

**Zachowaj odpowiedzialność! Szanuj prawa autorskie.**



**Be responsible  
Respect copyrights**

Firma Philips szanuje własność intelektualną i oczekuje tego samego od użytkowników swoich produktów.

Materiały multimedialne dostępne w Internecie mogą być tworzone i/lub rozprowadzane bez zgody właścicieli praw autorskich.

Kopiowanie lub dystrybucja takich materiałów może naruszać prawa autorskie w różnych krajach, także w Twoim.


Przestrzeganie praw autorskich jest Twoją odpowiedzialnością.

Nagrywanie i przesyłanie do przenośnego odtwarzacza strumieni wideo pobranych do komputera jest możliwe tylko w przypadku materiałów publicznych lub posiadających odpowiednią licencję. Materiałów takich można używać wyłącznie do użytku prywatnego, niekomercyjnego i należy przestrzegać instrukcji dotyczących praw autorskich dostarczonych przez właściciela danego materiału. Instrukcje takie mogą zabraniać wykonywania jakichkolwiek kopii. Strumienie wideo mogą zawierać technologie zabezpieczające przed wykonywaniem kolejnych kopii. W takich przypadkach funkcja nagrywania nie będzie działać, a użytkownik zostanie powiadomiony za pomocą komunikatu.

### **Rejestrowanie danych**

Firma Philips dba o jakość oferowanych produktów, aby zapewnić swoim klientom jak najlepsze doświadczenia ich użytkowania. Dlatego w celu utworzenia przejrzystego profilu użytkownika tego urządzenia rejestruje ono niektóre informacje/dane w pamięci trwałej. Służą one następnie do identyfikacji i wykrywania wszelkich awarii lub problemów, które może napotkać użytkownik. Dane te to na przykład czas trwania utworu w trybie odtwarzania muzyki, czas słuchania radia,

liczba rozładowań akumulatora, itp. Dane tego rodzaju nie zawierają informacji na temat treści lub mediów zapisywanych w pamięci urządzenia lub źródła ich pochodzenia. Dane zapisane w pamięci trwałej są odzyskiwane i używane WYŁĄCZNIE w przypadku odesłania urządzenia do centrum serwisowego firmy Philips i TYLKO w celu łatwiejszego wykrycia i niedopuszczenia do powstania błędów. Zapisane dane zostaną udostępnione użytkownikowi bezzwłocznie na żądanie.

**Ten produkt częściowo bazuje na oprogramowaniu o otwartym kodzie źródłowym. Tekst licencji i informacje o prawach autorskich można znaleźć w urzędzeniu po wybraniu kolejno  > Information (Informacje) > Legal information (Informacje prawne).**

Philips Electronics Hong Kong Ltd. niniejszym oferuje dostarczenie, na życzenie, kopii kompletnego odpowiedniego kodu źródłowego w przypadku pakietów oprogramowania chronionego prawem autorskim o otwartym kodzie źródłowym wykorzystywanego w tym produkcie, dla których zażądano takiej oferty na podstawie odpowiedniej licencji.

Ta oferta jest ważna przez okres trzech lat od momentu zakupu produktu dla każdego, kto otrzymał tę informację. Aby otrzymać kod źródłowy, należy napisać wiadomość na adres: [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com). Jeśli woleliby Państwo nie korzystać z poczty e-mail lub jeśli w ciągu tygodnia od wysłania wiadomości e-mail nie zostanie przesłane potwierdzenie, prosimy napisać na adres „Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, Holandia”. Jeśli w odpowiednim czasie nie zostanie przesłane potwierdzenie odbioru listu, prosimy wysłać wiadomość e-mail na powyższy adres e-mail.

© 2009, Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are

permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer:
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the foundation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage

---

## Recykling produktu

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.

Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, że podlega on postanowieniom dyrektywy europejskiej 2002/96/WE.





Nigdy nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.




### Ostrzeżenie

- Usunięcie wbudowanego akumulatora unieważnia gwarancję i może uszkodzić produkt.
- Poniższe wskazówki dotyczące utylizacji to opis czynności, jakie należy przeprowadzić tylko po zakończeniu okresu eksploatacji urządzenia.

Produkt zawiera wbudowany akumulator opisany w treści dyrektywy 2006/66/WE, którego nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi.



Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe działanie produktu, w celu wyjęcia akumulatora produkt należy przynieść do specjalnego punktu zbiórki odpadów lub centrum serwisowego (zobacz rysunek):

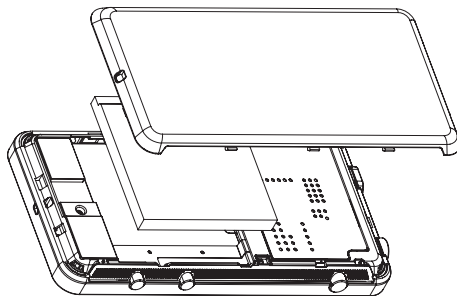

Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii. Prawidłowa utylizacja baterii pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

### Uwagi dla użytkowników na terenie Unii Europejskiej

Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.

<b>CE</b>		<b>I 588</b>		<b>!</b>		<b>R&amp;TTE Directive 1999/5/EC</b>							
BG	✓	RO	✓	BE	✓	LT	✓	LI	✓	IS	✓	SE	✓
DK	✓	ES	✓	CZ	✓	NL	✓	AT	✓	LV	✓	SK	✓
FR	✓	UK	✓	FI	✓	PT	✓	CY	✓	MT	✓	PL	✓
HU	✓	NO	✓	GR	✓	SI	✓	EE	✓				
IT	✓	LU	✓	IE	✓	CH	✓	DE	✓				

Ten produkt spełnia wymagania dyrektywy 1999/5/WE.

## 2 Twoje nowe urządzenie

Urządzenie **Connect** oferuje cały szereg możliwości:

- Dostęp do Internetu przez sieć Wi-Fi
- Dostęp do tysięcy aplikacji i gier w sklepie Android Market
- Dostęp do usług internetowych, takich jak muzyka i filmy, książki audio, radio internetowe, rozmowy internetowe, portale społecznościowe, mapy i inne
- Udostępnianie plików multimedialnych przez Bluetooth lub e-mail
- Synchronizowanie zawartości urządzenia **Connect** z biblioteką plików multimedialnych w komputerze
- Odtwarzanie muzyki
- Oglądanie filmów
- Wyświetlanie zdjęć
- Słuchanie radia FM.

### Zawartość opakowania

Sprawdź, czy opakowanie zawiera następujące elementy:  
Connect



Słuchawki



Przewód USB



Skrócona instrukcja obsługi



Ulotka partnerów

#### Uwaga

- Obrazki są przykładowe. Firma Philips zastrzega sobie prawo do zmiany koloru i kształtu produktu, bez wcześniejszego powiadomienia.

### Oprogramowanie komputerowe zainstalowane w urządzeniu

Urządzenie **Connect** zawiera następujące oprogramowanie komputerowe:

- **Philips Songbird** (pomaga w zarządzaniu biblioteką plików multimedialnych w komputerze i urządzeniu).

### Pliki fabrycznie zainstalowane w urządzeniu


Urządzenie **Connect** zawiera następujące pliki:

- Instrukcja obsługi



# 3 Czynności wstępne


## Ładowanie

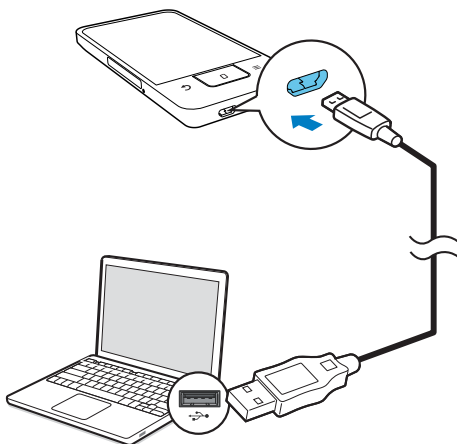Urządzenie **Connect** ma wbudowany akumulator, który można ładować po podłączeniu do portu USB komputera. Za pomocą przewodu USB połącz urządzenie z komputerem.




## Włączanie i wyłączanie urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  / , aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

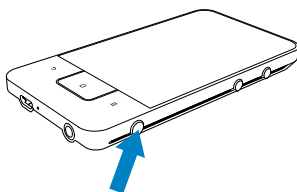



## Wybór trybu połączenia USB

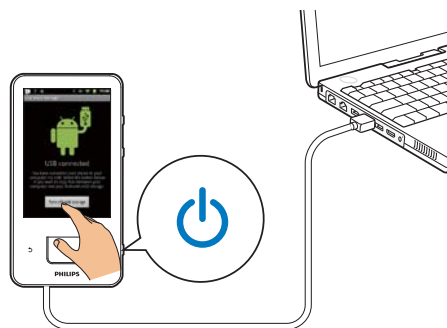Włącz urządzenie i podłącz je do komputera. Zostanie wyświetlony wyskakujący ekran, na którym należy wybrać tryb połączenia:



### Tryb Charge only (Tylko ładowanie)

Domyślnie urządzenie połączone jest z komputerem w trybie Charge only (Tylko ładowanie). W tym trybie można odtwarzać pliki multimedialne podczas ładowania akumulatora.

- Naciśnij przycisk  lub , aby zamknąć wyskakujący ekran.

### Tryb USB storage (Pamięć masowa USB)


Aby kopiować, synchronizować lub przenosić pliki pomiędzy komputerem i urządzeniem, wybierz tryb USB storage (Pamięć masowa USB). Po włączeniu trybu USB storage (Pamięć masowa USB) nie można odtwarzać plików multimedialnych w urządzeniu **Connect**.

- Na wyskakującym ekranie dotknij opcji **Turn on USB storage** (Włącz tryb pamięci masowej USB) lub **Turn off USB storage** (Wyłącz tryb pamięci masowej USB).

### Tryb USB debugging (Debugowanie USB)

Z tego trybu można korzystać w celu rozwijania aplikacji Android. W tym trybie urządzenie może komunikować się z komputerem za pomocą kabla USB.

Aby włączyć tryb USB debugging (Debugowanie USB):

- 1 Na ekranie głównym wybierz kolejno  > **Applications** (Aplikacje).
- 2 W **Development** (Programowanie), wybierz **USB debugging** (Debugowanie USB).
  - ↳ Jeśli funkcja jest włączona, zaznaczone jest pole wyboru.



**Przełączanie pomiędzy trybami USB storage (Pamięć masowa USB) i USB debugging (Debugowanie USB)**

- 1 Przeciągnij w dół pasek stanu.
- 2 Z listy rozwijanej wybierz **USB connected** (Podłączone USB) lub **USB debugging connected** (Podłączone debugowanie USB).
- 3 Na wyskakującym ekranie wybierz żądane opcje.

---

## Przełączanie w tryb samolotowy



Przełącz w tryb samolotowy, jeśli:

- musisz wyłączyć dostęp do sieci Wi-Fi lub Bluetooth z uwagi na bezpieczeństwo, np. w samolocie.
- 1 Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk  / , aż zostanie wyświetlony wyskakujący ekran.
    - ↳ W razie potrzeby odblokuj ekran przed naciśnięciem i przytrzymaniem przycisku.
  - 2 Na wyskakującym ekranie dotknij opcji **Airplane mode** (Tryb samolotowy), aby włączyć lub wyłączyć ten tryb.

---


## Przełączanie w tryb cichy

W trybie cichym wyłączony zostaje dźwięk urządzenia oprócz alarmów i odtwarzania multimediów.

- 1 Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk  / , aż zostanie wyświetlony wyskakujący ekran.
  - ↳ W razie potrzeby odblokuj ekran przed naciśnięciem i przytrzymaniem przycisku.
- 2 Na wyskakującym ekranie dotknij opcji **Silent mode** (Tryb cichy), aby włączyć lub wyłączyć ten tryb.

# 4 Opis

## Przyciski sterujące

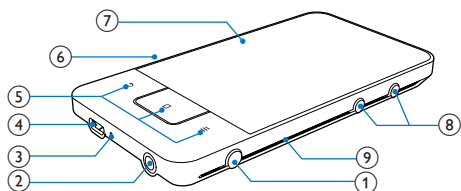











- |   |              |   |
|---|--------------|---|
| 1 |              | Naciśnięcie i przytrzymanie: włączenie lub wyłączenie urządzenia.<br>Naciśnięcie: zablokowanie/odblokowanie ekranu; w celu odblokowania ekranu należy przesunąć umieszczony na nim suwak.   |
| 2 |              | Gniazdo słuchawek 3,5 mm  |
| 3 | <b>MIC</b>   | Mikrofon  |
| 4 |              | Złącze USB do ładowania akumulatora i przesyłania danych  |
| 5 |              | Powrót do poprzedniego poziomu  |
|   |              | Naciśnięcie: odblokowanie ekranu; w celu odblokowania ekranu należy przesunąć umieszczony na nim suwak.<br>Naciśnięcie: powrót do ekranu głównego.<br>Naciśnięcie i przytrzymanie: wyświetlenie aplikacji, które były ostatnio uruchamiane. |
|   |              | Wyświetlanie menu opcji   |
| 6 | <b>RESET</b> | Jeśli ekran nie reaguje na naciśnięcie przycisków, włóż do tego otworu końcówkę długopisu i dociśnij.   |
| 7 |              | Ekran dotykowy  |

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 8 |  | Naciśnięcie: zwiększanie/zmniejszanie poziomu głośności.<br>Naciśnięcie i przytrzymanie: szybkie zwiększenie/zmniejszenie poziomu głośności. |
| 9 |  | Głośnik  |



## Ekran główny

Na ekranie głównym dotknięcie następujących ikon włącza określone aplikacje.

- |  |  |
|--|--|
|  | Filmy/zdjęcia: Odtwarzanie filmów i zdjęć w  |
|  | Aplikacje: Wyszczególnienie wszystkich aplikacji w porządku alfabetycznym.   |
|  | Muzyka: Odtwarzanie muzyki w <b>Philips Songbird</b> .   |
|  | Market: Pobieranie różnych aplikacji, gier i innych elementów.   |
|  | Przeglądarka: Przeglądanie stron internetowych.  |
|  | Widok folderów: Przeglądanie plików/folderów w urządzeniu, instalowanie aplikacji i zarządzanie plikami.   |
|  | Ustawienia: Dostosowywanie ustawień urządzenia <b>Connect</b>  |
|  | <b>Philips Songbird</b> : Odtwarzanie muzyki i filmów w programie <b>Philips Songbird</b> .  |
|  | Galeria: Wyświetlanie zdjęć i filmów zapisanych w urządzeniu <b>Connect</b> .  |
|  | <b>YouTube</b> : Internetowe usługi z filmami<br>Można przesyłać strumieniowo filmy z internetowych filmotek lub przesyłać filmy i zdjęcia do serwisu. |
|  | Radio: Słuchanie radia FM.   |

	Gmail
	Google Maps
	Miejsca: Usługa wyszukiwania miejsc firmy Google
	Talk: Komunikator firmy Google
	Wyszukiwanie głosowe: Wyszukiwanie za pomocą głosu
	Budzik: Ustawianie alarmu.
	Kalendarz: Synchronizowanie kalendarza, dodawanie zdarzeń i ustawianie przypomnień dla zdarzeń.
	Kalkulator
	E-mail: Konfigurowanie konta e-mail w urządzeniu.
	Nagrania: Rejestrowanie i odtwarzanie nagrań dźwiękowych.


W Internecie używaj poniższych aplikacji, by korzystać z usług naszych firm partnerskich.



	<b>7 digital:</b> Sklep muzyczny (płatne pobieranie) <b>Uzyskaj pomoc na stronie internetowej:</b> <a href="http://www.7digital.com/help">http://www.7digital.com/help</a>
<b>VIEWSTER</b>	<b>VIEWSTER:</b> Usługa filmów na żądanie <b>Uzyskaj pomoc na stronie internetowej:</b> <a href="http://viewster.com/help.aspx">http://viewster.com/help.aspx</a>
	<b>AUPEO!:</b> Spersonalizowane radio internetowe <b>Uzyskaj pomoc na stronie internetowej:</b> <a href="https://www.aupeo.com/faq">https://www.aupeo.com/faq</a>
	<b>Audible:</b> Książki audio <b>Uzyskaj pomoc na stronie internetowej:</b> <a href="http://www.audible.com/helpcenter/http://mobile.audible.com/faqAndroid.htm">http://www.audible.com/helpcenter/http://mobile.audible.com/faqAndroid.htm</a>

## Nawigacja po ekranie głównym

Poruszaj się po ekranie głównym, aby wyszukiwać aplikacje:

- Przesuń palcem w lewo/prawo, aby wybrać stronę.

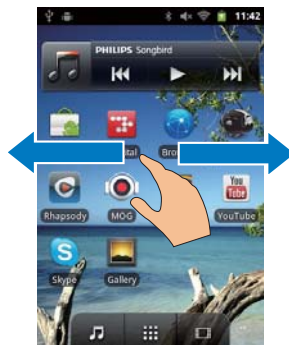

- Można również dotknąć  aby wyświetlić listę aplikacji posortowanych w porządku alfabetycznym. Przesuń palcem w górę/w dół, aby przewinąć listę. Dotknij  , aby zamknąć listę.



Aby powrócić do poprzednich ekranów:

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk .

Aby powrócić do ekranu głównego:

- Naciśnij przycisk .

## Pasek stanu i lista rozwijana z powiadomieniami



### Pasek stanu

Pasek stanu znajduje się u góry ekranu. Ikony zdarzeń są wyświetlane na pasku.

	Pełne naładowanie akumulatora
	Rozładowany akumulator
	Podłączony do sieci Wi-Fi i usług Google
	Podłączony do sieci Wi-Fi
	Dostępne otwarte sieci Wi-Fi. Aby otrzymywać powiadomienia, wybierz kolejno <b>Wireless &amp; networks</b> (Opcje bezprzewodowe) > <b>Wi-Fi settings</b> (Ustawienia Wi-Fi) i dotknij, aby wybrać <b>Network notification</b> (Powiadomienie o sieci).
	Włączony tryb samolotowy: Wyłączony dostęp do sieci Wi-Fi i połączenie Bluetooth
	Urządzenie podłączone do komputera przez łącze USB.
	Włączone połączenie Bluetooth
	Urządzenie połączone z innym urządzeniem Bluetooth
	Trwa synchronizowanie danych
	Otrzymano wiadomość e-mail

	Włączone przypomnienie kalendarza
	Budzik ustawiony i włączony

### Lista rozwijana powiadomień

Przeciagnij w dół pasek stanu, aby wyświetlić listę rozwijaną powiadomień.

## Widżet kontroli zasilania


Widżety umożliwiają szybki dostęp do funkcji na ekranie głównym.

Na ekranie głównym przesunij palcem w lewo/prawo, aby wyszukać widżet kontroli zasilania. Dotknij ikony, aby włączyć lub wyłączyć daną funkcję.




1	<b>Oszczędzanie energii</b> Wyłączanie sieci Wi-Fi, połączenia Bluetooth lub zmniejszanie jasności ekranu, gdy poziom naładowania akumulatora jest niski.
2	<b>Regulowanie jasności ekranu</b> Zmiana jasności ekranu.
3	<b>Włączone/wyłączone połączenie Bluetooth</b> Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth.
4	<b>Włączona/wyłączona sieć Wi-Fi</b> Włączanie lub wyłączanie funkcji Wi-Fi.
5	<b>Ustawienia łączności Wi-Fi</b> Wyszukiwanie dostępnych sieci Wi-Fi. Podłączanie do wybranej sieci.

Aby zaoszczędzić energię akumulatora i wydłużyć czas odtwarzania, wykonaj w urządzeniu następujące czynności:

- Użyj widżetu kontroli zasilania, aby wyłączyć funkcje, które nie są potrzebne.
- Ustaw niską wartość dla wygaszacza ekranu (wybierz kolejno  > **Display** (Wyświetlacz) > **Screen timeout** (Wygaszanie ekranu)).

## Widżet muzyczny

Podczas odtwarzania muzyki w aplikacji  można korzystać z widżetu muzycznego, aby sterować odtwarzaniem muzyki z poziomu ekranu głównego.

Na ekranie głównym wyszukaj widżet muzyczny:



Dotknij, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.



Dotknij, aby pomijać utwory. Przytrzymaj, aby przewijać w przód/w tył bieżący utwór.


## Dostosowywanie ekranu głównego


Dzięki dostosowywaniu ekranu głównego można

- dodawać widżety i skróty, aby szybko uzyskiwać dostęp do funkcji;
- zmieniać położenie aplikacji, widżetów i skrótów na stronach;
- organizować aplikacje zgodnie z potrzebami.

## Dodawanie aplikacji i skrótów


Za pomocą widżetów lub skrótów można szybko uzyskiwać dostęp do funkcji.

- 1 Przesuń palcem w lewo/prawo, aby wybrać stronę.
  - Upewnij się, że strona nie jest pełna.
- 2 Naciśnij przycisk  a następnie wybierz opcję **Add** (Dodaj).
  - ↳ Na wyskakującym ekranie zostanie wyświetlona lista opcji.

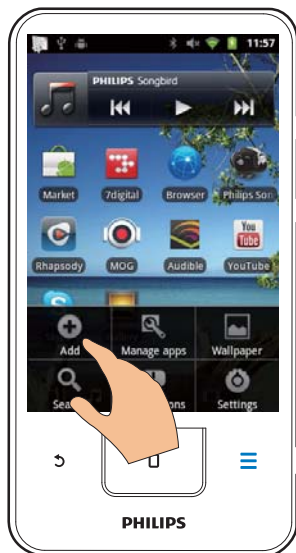

- 3 Dotknij, aby wybrać opcje do utworzenia skrótu lub widżetu.
  - ↳ Skrót lub widżet zostanie dodany do wybranej strony.

## Dodawanie ikon

- 1 Przesuń palcem w lewo/prawo, aby wybrać stronę.
  - Upewnij się, że strona nie jest pełna.
- 2 Dotknij , aby otworzyć listę ikon aplikacji.
- 3 Dotknij i przytrzymaj ikonę, aż strona zostanie wyświetlona.




- 4 Przeciągnij ikonę w żądane miejsce.  
↳ Ikona zostanie dodana do wybranej strony.



### Zmiana położenia ikon

Można zmieniać położenie ikon na stronie przez ich usunięcie lub przesunięcie.

Aby usunąć ikony:

- 1 Dotknij i przytrzymaj ikonę, aby ją odblokować.
- 2 Przeciągnij ikonę na symbol .




Aby przestawić ikony:

- 1 Dotknij i przytrzymaj ikonę, aby ją odblokować.
- 2 Przeciągnij ikonę w wolne miejsce na stronie.
- 3 Zwolnij ikonę.  
↳ Ikona zostanie przeniesiona w wybrane miejsce.

Korzystanie z folderów w celu porządkowania ikon


- 1 Utwórz folder:
  - Przytrzymaj palcem wolne miejsce na stronie.  
↳ Na wyskakującym ekranie zostanie wyświetlona lista opcji.
  - Dotknij opcji, aby utworzyć folder.  
↳ Folder zostanie utworzony na stronie.
- 2 Przeciągnij ikony do folderu:
  - Przytrzymaj ikonę, aby ją odblokować;
  - Przeciągnij ikonę do folderu.
- 3 Aby zmienić nazwę folderu:
  - Dotknij, aby otworzyć folder;
  - Przytrzymaj pasek z nazwą folderu, aż zostanie wyświetlona klawiatura ekranowa;
  - Wpisz nazwę folderu.

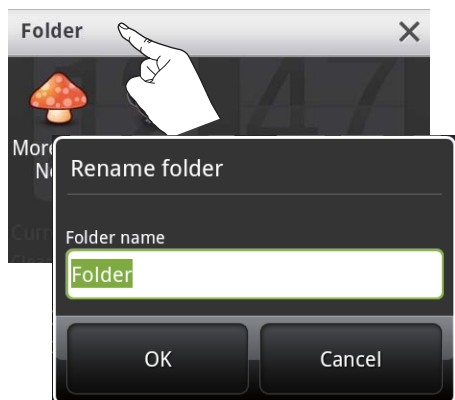


## Ekran

### Obracanie ekranu

Aby wybrać widok poziomy lub pionowy:


- 1 Upewnij się, że została włączona opcja **Auto-rotate screen** (Automatyczne obracanie ekranu) w sekcji  > **Display** (Wyświetlacz).
- 2 Obróć ekran w lewo/prawo.

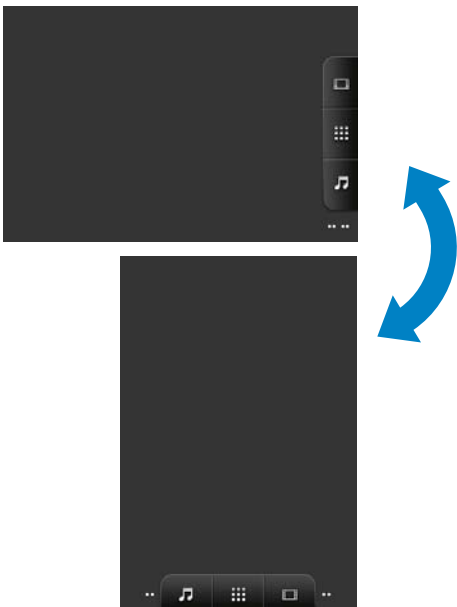

### Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Poprzez zablokowanie ekranu można zablokować wszystkie dotykowe elementy sterujące na ekranie, zapobiegając przypadkowemu wykonaniu różnych operacji.

#### Automatyczna blokada




Po określonym czasie ekran jest przyciemniany, a następnie automatycznie blokowany. Aby ustawić ten czas, wybierz kolejno  > **Display**

(Wyświetlacz) > **Screen timeout** (Wygazanie ekranu).

Aby ręcznie zablokować ekran

- Naciśnij przycisk  / .

Aby odblokować ekran

- 1 Naciśnij przycisk  / .
- Można również nacisnąć .
- 2 Przesuń suwak widoczny na ekranie.



### Wprowadzanie tekstu

Za pomocą klawiatury ekranowej można wprowadzać tekst w wielu językach.

### Wybór opcji wprowadzania tekstu

Wybór metod wprowadzania

- Naciśnij i przytrzymaj pole tekstowe, aż zostanie wyświetlony wyskakujący ekran.
  - ↳ Do wyboru są następujące metody wprowadzania:

**Android keyboard** (Klawiatura Android): dla wielu języków innych niż chiński

**Google Pinyin:** metoda Pinyin dla języka chińskiego i języka angielskiego


#### Wybór układu klawiatury

Aby korzystać z mniejszej lub większej klawiatury ekranowej, obróć urządzenie do widoku poziomego lub pionowego.



## Używanie klawiatury Android do wprowadzania tekstu

- 1 Dotknij pola tekstowego, aby rozpocząć wprowadzanie tekstu.
  - ↳ Zostanie wyświetlona klawiatura ekranowa.
- 2 Wprowadź tekst, dotykając przyciski.
- 3 Aby wybrać sugerowane słowo:
  - Przesuń palcem w lewo/prawo, aby wyświetlić więcej opcji. Dotknij żądanej opcji.


Aby wybrać ustawienia klawiatury lub metodę wprowadzania:

- Na klawiaturze ekranowej dotknij  i wybierz **Android keyboard settings** (Ustawienia klawiatury Android).





- Aby wyświetlić  na klawiaturze ekranowej, wybierz kolejno  > **Language & keyboard** (Język i klawiatura) > **Android keyboard** (Klawiatura Android). Wybierz **Show settings key** (Wyświetl klucz ustawień).

Aby wyświetlać sugerowane wyrazy podczas wprowadzania tekstu:

- 1 Na klawiaturze ekranowej dotknij kolejno  > **Android keyboard settings** (Ustawienia klawiatury Android).
- 2 Wybierz **Show suggestions** (Wyświetlaj podpowiedzi).

Aby przełączać pomiędzy wybranymi językami wprowadzania:

- 1 Dodaj do listy opcji języki, których często używasz.
  - Na klawiaturze ekranowej dotknij kolejno  > **Android keyboard** (Klawiatura Android). Wybierz opcję **Input languages** (Języki wprowadzania).
  - Dotknij odpowiednich pól wyboru, aby wybrać języki.
- 2 W sekcji , przesuń palcem w lewo/prawo, aby wybrać język.









Aby przełączać między trybem wprowadzania liter a liczb/symboli:

- Dotknij przycisku **@123 / ABC**.

### Wskazówka


- Na klawiaturze numerycznej/symboli dotknięcie przycisku **ALT** umożliwia przechodzenie między wprowadzaniem cyfr/symboli oraz wyświetlanie dodatkowych symboli.

Aby przełączać między wielkimi a małymi literami:

- Dotknij kilkakrotnie przycisku , aby przełączać pomiędzy  i .
  - ↳ : Następna wprowadzana litera będzie wielką literą.
  - ↳ : Wszystkie wprowadzane litery będą wielkimi literami.
  - ↳ : Wszystkie wprowadzane litery będą małymi literami.

Aby mieć dostęp do większej liczby liter i symboli:

- Dotknij i przytrzymaj przycisk litery lub symbolu, aż zostanie wyświetlony wyskakujący ekran.

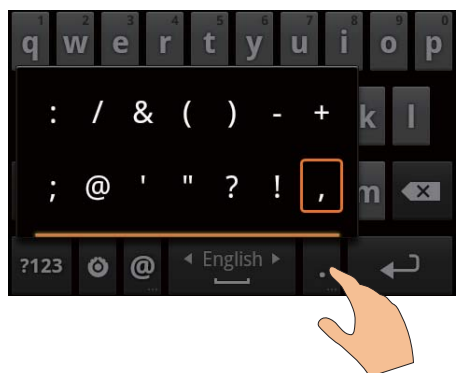

Aby przejść do kolejnej linii:

- Dotknij ikony ↵.

## Używanie metody Google Pinyin do wprowadzania tekstu

Wybór trybu wprowadzania tekstu

- Na klawiaturze dotknij 中文 / 英文, aby przełączać pomiędzy wprowadzaniem języka chińskiego i angielskiego;
- Dotknij ?123, aby włączyć lub wyłączyć tryb wprowadzania cyfr/symboli.

### Wskazówka

- Na klawiaturze numerycznej/symboli dotknięcie przycisku ALT umożliwia przechodzenie między wprowadzaniem cyfr/symboli oraz wyświetlanie dodatkowych symboli.

Aby przełączać między wielkimi a małymi literami:

- Dotknij przycisków ⇧ / ⇩, aby przełączać między ⇧ / ⇩.
  - ↳ ⇧: Wprowadzane litery będą wielkimi literami.
  - ↳ ⇩: Wprowadzane litery będą małymi literami.

Aby przejść do kolejnej linii:

- Dotknij ikony ↵.

Aby usunąć wpis przed kursorem:

- Dotknij ikony <X>.

## Edycja tekstu

Wprowadzony tekst można wycinać, kopiować i wklejać.

Zaznaczanie tekstu

- 1 Wybierz pozycję początkową:
  - Dotknij i przytrzymaj tekst, aż zostanie wyświetlony wyskakujący ekran.
    - ↳ Na wyskakującym ekranie zostaną wyświetlone opcje: **Select word** (Zaznacz słowo), **Select all** (Zaznacz wszystko).

- 2 Dotknij **Select word** (Zaznacz słowo).
  - ↳ Zostanie zaznaczone bieżące słowo ze znacznikami w pozycji początkowej i końcowej.
    - Dotknij opcji **Select all** (Zaznacz wszystko), aby zaznaczyć cały tekst.
- 3 Przeciągnij znaczniki, aby wybrać lub zmienić pozycję początkową i końcową.

#### Kopiowanie lub wycinanie tekstu

- 1 Dotknij i przytrzymaj zaznaczony tekst, aż zostanie wyświetlony wyskakujący ekran.
  - ↳ Na wyskakującym ekranie wyświetlone zostaną opcje: **Copy** (Kopiuj), **Cut** (Wytnij).
- 2 Dotknij opcji **Copy** (Kopiuj) lub **Cut** (Wytnij).
  - ↳ Zaznaczony tekst zostanie skopiowany lub wycięty.

#### Wklejanie tekstu

- 1 Umieść kursor w wybranym miejscu.
- 2 Dotknij i przytrzymaj w tym miejscu, aż zostanie wyświetlony wyskakujący ekran.
  - ↳ Na wyskakującym ekranie wyświetlona zostanie opcja **Paste** (Wklej).
  - ↳ Dotknij opcji **Paste** (Wklej). Tekst zostanie wklejony w wybranym miejscu.


## 5 Pobieranie zawartości do urządzenia

W urządzeniu **Connect** zawartość można pobierać:

- z Internetu przez sieć Wi-Fi;
- z komputera za pomocą kabla USB.

**Aby sprawdzić zawartość w urządzeniu Connect:**

- wybierz  z ekranu głównego.

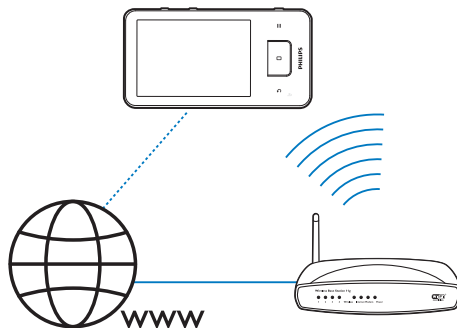

### Uwaga


- Upewnij się, że router jest podłączony bezpośrednio do Internetu (nie jest to połączenie telefoniczne przez modem komputera).
- Przed nawiązaniem połączenia z siecią Wi-Fi przygotuj klucz szyfrowania umożliwiający dostęp do routera.



## Pobieranie zawartości z Internetu

Po nawiązaniu połączenia z Internetem w urządzeniu **Connect** można wykonywać szereg operacji:


- Z Android Market można pobierać różne aplikacje, gry, muzykę, filmy i inne elementy.
- Można uzyskać dostęp do internetowych usług za pośrednictwem aplikacji zainstalowanych w urządzeniu **Connect**, takich jak Google Search (Szukaj w Google), Maps (Mapy), Calendar (Kalendarz), Gmail, Talk, YouTube i Skype.
- Można przesyłać strumieniowo lub pobierać muzykę, książki audio, filmy, programy radiowe lub inną zawartość audio/video z Internetu za pośrednictwem aplikacji, takich jak **7 digital**, **VIEWSTER**, **Audible**, **AUPEO!**.
- Można przeglądać strony internetowe.

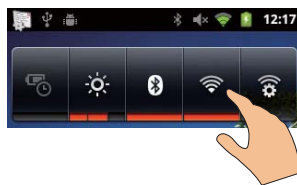**Aby nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi:**




- 1 Na ekranie głównym przesunij palcem w lewo/prawo, aby wybrać widżet kontroli zasilania.
- 2 Dotknij , aby włączyć funkcję Wi-Fi.
  - ↳ Urządzenie zacznie się łączyć z używaną wcześniej siecią.
  - ↳ Po pomyślnym nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona .

**Aby przełączyć się do innej sieci Wi-Fi:**

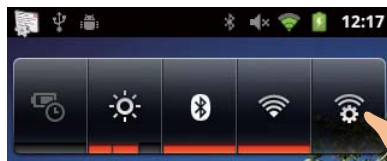


## Podłączenie do Internetu

Połącz urządzenie **Connect** z routerem bezprzewodowym (punktem dostępowym). Urządzenie **Connect** można połączyć z siecią skonfigurowaną na bazie routera.

- 1 W widoczce kontroli zasilania dotknij , aby wybrać ustawienia sieci Wi-Fi.  
↳ Zobaczysz listę sieci Wi-Fi znajdujących się w zasięgu oraz z którymi urządzenie łączyło się wcześniej (jeśli zostały zapamiętane).
- 2 Nawiąż połączenie między urządzeniem **Connect** z siecią:
  - Dotknij żądanej sieci Wi-Fi na liście.
  - Wprowadź klucz szyfrowania w podręcznym polu tekstowym.


## Uwaga

- Jeśli w routerze jest włączona funkcja filtrowania adresów MAC, dodaj adres MAC urządzenia **Connect** do listy urządzeń upoważnionych do łączenia się z siecią. Aby znaleźć adres MAC sieci Wi-Fi, przejdź do **Information** (Informacje) > **Status** (Stan) na ekranie głównym.
- Jeśli wyłączono funkcję rozgłaszania identyfikatora SSID (Service Set Identifier) routera lub go ukryto, wprowadź ręcznie identyfikator SSID lub publiczną nazwę sieci. Przejdź do  > **Wi-Fi settings** (Ustawienia Wi-Fi) > **Add Wi-Fi network** (Dodaj sieć Wi-Fi).
- Jeśli usługa DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) jest niedostępna lub wyłączona w routerze, należy ręcznie wprowadzić adres IP urządzenia Connect (patrz 'Ustawienia zaawansowane' na str. 58).

## Sklep


### Utworzenie lub logowanie do konta Google



Konto Google umożliwia dostęp, pobieranie i aktualizowanie aplikacji, takich jak Gmail, Talk, YouTube, Maps (Mapy).


- 1 Na ekranie głównym przejdź do aplikacji .
- 2 Aby utworzyć lub zalogować się do konta Google, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

## Instalowanie aplikacji

### Instalowanie aplikacji ze sklepu Market


Na ekranie głównym przejdź do aplikacji . Można pobierać i instalować aplikacje oraz gry.

- 1 W aplikacji  wyszukaj żądane aplikacje:
  - Dotknij **Apps** (Aplikacje) lub **Games** (Gry), aby wyszukiwać według kategorii.
  - Dotknij opcji , aby wyszukiwać według słów kluczowych.

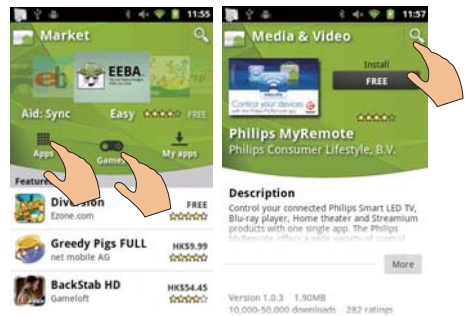


- 2 Pobierz aplikację:
  - Dotknij aplikacji. W razie konieczności potwierdź.
    - ↳ Po zakończeniu pobierania instalacja rozpocznie się automatycznie.
    - ↳ Przeciągnij w dół pasek stanu, aby sprawdzić stan instalacji.

### Instalowanie aplikacji ze źródeł innych niż sklep Market


- Na ekranie głównym wybierz kolejno  > **Applications** (Aplikacje). Dotknij, aby włączyć opcję **Unknown sources** (Nieznane źródła).


## Wskazówka

- W urządzeniu można również zainstalować aplikację przesłane z komputera za pośrednictwem kabla USB (patrz 'Metoda „przeciągnij i upuść” w programie Eksplorator Windows' na str. 25). W sekcji  wyszukaj aplikację i dotknij opcji, aby rozpocząć instalację.

## Zarządzanie aplikacjami

W urządzeniu można zarządzać aplikacjami, np. instalować/usuwać aplikacje, zatrzymywać działanie aplikacji oraz wybierać inne opcje.

- 1 Na ekranie głównym naciśnij przycisk  i wybierz **Manage applications** (Zarządzanie aplikacjami):

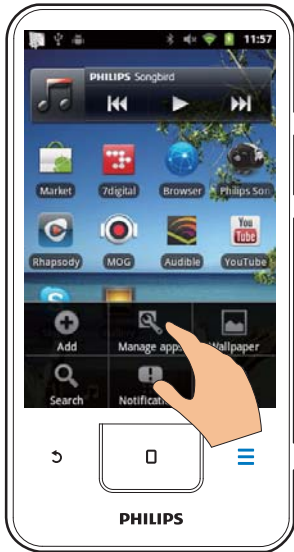


- W sekcji **Downloaded** (Pobrane) wyszukaj aplikacje, które pobrano ze sklepu Market lub z innych źródeł.
  - W **Running** (Uruchomione) wyszukaj aplikacje, które są uruchomione w urządzeniu.
  - W **All** (Wszystkie) wyszukaj aplikacje, które zostały zainstalowane w urządzeniu przez użytkownika.
- 2 Dotknij aplikacji.  
↳ Wyświetlone zostaną opcje i informacje.
- 3 Dotknij opcji, aby ją wybrać.

## Synchronizowanie danych

Wybierz opcje synchronizacji dla aplikacji internetowych.

### Automatyczna synchronizacja

Automatyczna synchronizacja umożliwia synchronizowanie danych, gdy aplikacje nie są uruchomione, np. poczty e-mail, kalendarza lub informacji.

- 1 Na ekranie głównym wybierz kolejno  > **Accounts & sync settings** (Ustawienia synchronizacji i kont).
- 2 Włącz opcje **Background data** (Dane w tle) i **Auto-sync** (Automatyczna synchronizacja).  
↳ Jeśli funkcja jest włączona, zaznaczone jest pole wyboru.



### Wskazówka

- Aby oszczędzać energię akumulatora, wyłączaj funkcję **Background data** (Dane w tle), gdy nie jest ona potrzebna.
- Opcja **Auto-sync** (Automatyczna synchronizacja) jest wyłączana po wyłączeniu opcji **Background data** (Dane w tle).

### Wybór opcji synchronizacji

- 1 Włącz opcję **Auto-sync** (Automatyczna synchronizacja).
  - Upewnij się, że została włączona funkcja **Background data** (Dane w tle).  
↳ W sekcji **Manage accounts** (Zarządzanie kontami) wyświetlona zostanie lista istniejących kont danych.
- 2 Dotknij pozycji wybranego konta, aby wyświetlić opcje synchronizacji.
- 3 Dotknij, aby wybrać typ danych, które mają zostać zsynchronizowane (np. kalendarz lub poczta).




## Ręczna synchronizacja

Jeśli synchronizacja automatyczna została wyłączona, można w razie potrzeby ręcznie synchronizować dane.

- 1 W **Manage accounts** (Zarządzanie kontami) dotknij konta.  
↳ Wyświetlona zostanie lista opcji synchronizacji.
- 2 Dotknij, aby wybrać typ danych, które mają zostać zsynchronizowane (np. kalendarz lub poczta).
- 3 Dotknij **Sync now** (Synchronizuj teraz).



### Wskazówka


- Aby ręcznie zsynchronizować dane, można także nacisnąć przycisk  i wybrać pozycję **Refresh** (Odśwież) w aplikacji.

## Przesyłanie zawartości z komputera

Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu USB. Wykonaj następujące czynności, aby przesłać aplikacje lub pliki multimedialne z komputera do urządzenia:

- W Eksploratorze Windows przeciągnij i upuść aplikacje lub pliki multimedialne z komputera do urządzenia;
- Zainstaluj **Philips Songbird** z urządzenia. Zsynchronizuj zawartość urządzenia **Connect** z biblioteką plików multimedialnych w komputerze za pomocą aplikacji **Philips Songbird**.

## Metoda „przeciągnij i upuść” w programie Eksplorator Windows

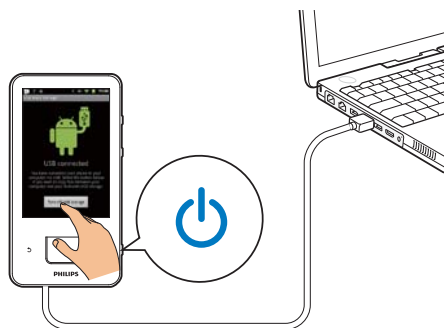

- 1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu USB.
  - Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
- 2 W urządzeniu włącz tryb pamięci masowej USB:
  - Na wyskakującym ekranie dotknij **Turn on USB storage** (Włącz tryb pamięci masowej USB).
- 3 Na komputerze w folderze **Mój komputer** lub **Komputer**
  - wyszukaj urządzenie **Connect**;
  - wyszukaj żądane pliki/foldery.
- 4 Przeciągnij pliki/foldery z komputera i upuść je do urządzenia **Connect**.



### Uwaga

- Po włączeniu trybu USB storage (Pamięć masowa USB) nie można odtwarzać plików multimedialnych w urządzeniu **Connect**. Aby móc odtwarzać pliki multimedialne, należy wyłączyć tryb pamięci masowej USB.

## Porządkowanie plików wg folderów

- Zdjęcia i inne pliki można umieszczać w folderach.

## Porządkowanie plików multimedialnych wg informacji o plikach

- Jeśli pliki multimedialne zawierają informacje o plikach (metaznaczniki lub znaczniki ID3), takie pliki można sortować w urządzeniu według tytułów utworów, wykonawców, albumów lub gatunków. Do edytowania informacji można używać programów do zarządzania multimediami, np. **Windows Media Player 11** lub **Philips Songbird**.

## Synchronizowanie za pomocą programu Philips Songbird

Aplikacja **Philips Songbird** umożliwia synchronizację muzyki, filmów i zdjęć między komputerem i urządzeniem. Proces synchronizacji umożliwia przeprowadzenie konwersji plików multimedialnych do formatów obsługiwanych przez urządzenie.

### Instalowanie programu Philips Songbird

- 1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu USB.
- 2 W urządzeniu włącz tryb pamięci masowej USB:
  - Na wyskakującym ekranie dotknij **Turn on USB storage** (Włącz tryb pamięci masowej USB).
- 3 Na komputerze wybierz ikonę **Mój komputer** (Windows XP/Windows 2000)/**Komputer** (Windows Vista/Windows 7).
  - ↳ Wyświetlony zostanie plik instalacyjny programu Philips Songbird: **setup.exe**.
- 4 Aby rozpocząć instalację, kliknij dwukrotnie plik **setup.exe**.


### Importowanie plików multimedialnych do urządzenia Philips Songbird

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji **Philips Songbird** w komputerze, po wyświetleniu monitu wykonaj następujące czynności. Pozwoli

to zaimportować istniejące pliki multimedialne do aplikacji **Philips Songbird**:

- Zaznacz folder plików multimedialnych aplikacji iTunes, aby zaimportować istniejącą bibliotekę iTunes.
- Zaznacz folder plików multimedialnych do wyszukania i zaimportuj zapisane tam pliki multimedialne.
  - ↳ Folder plików multimedialnych jest folderem śledzonym przez program **Philips Songbird**.

Aby ustawić folder plików multimedialnych aplikacji iTunes:

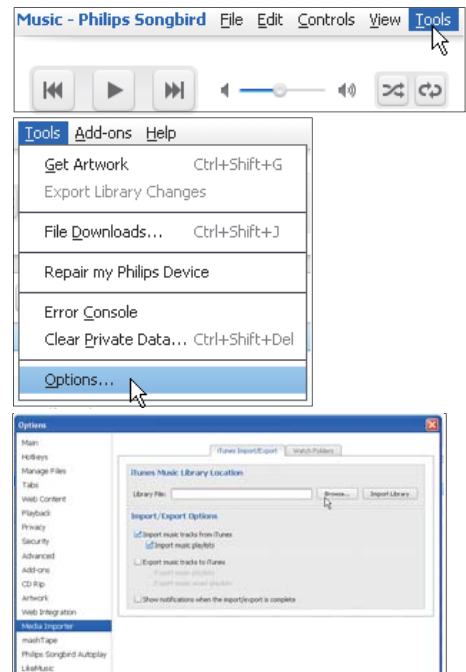


- 1 W programie **Philips Songbird** wybierz kolejno **Tools** (Narzędzia) > **Options...** (Opcje...).
- 2 Zaznacz opcję **Media Importer** (Importer multimedialny) i kliknij kartę **iTunes Importer** (Importer z programu iTunes).
- 3 Sprawdź położenie biblioteki i opcje.

4 Kliknij przycisk **Import Library** (Importuj bibliotekę) umieszczony obok ścieżki do lokalizacji biblioteki.

↳ Biblioteka programu iTunes zostanie zaimportowana do programu **Philips Songbird**.

**Aby ustawić folder śledzony:**

Aby ustawić folder śledzony w aplikacji **Philips Songbird**, wykonaj następujące czynności:

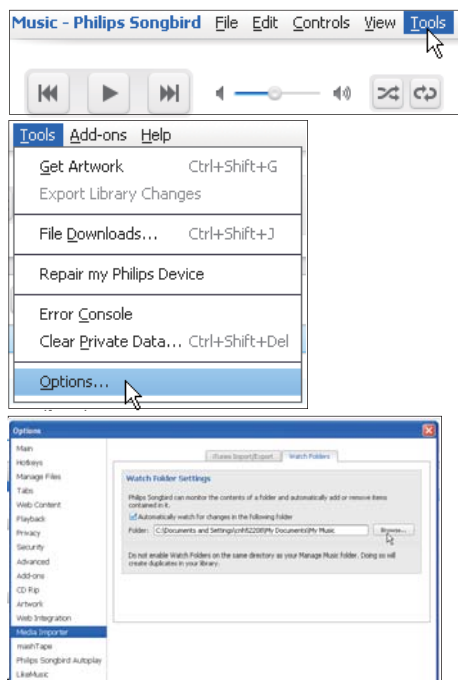

- 1 Wybierz kolejno **Tools** (Narzędzia) > **Options...** (Opcje...).
- 2 W oknie **Options** (Opcje) zaznacz opcję **Media Importer** (Importer multimedialnych). Następnie kliknij kartę **Watch Folders** (Śledź foldery).
- 3 Na karcie **Watch Folders** (Śledź foldery) zaznacz pole wyboru widoczne na ilustracji.


4 Kliknij przycisk **Browse** (Przeglądaj) i zaznacz folder główny (np. D:\Multimedia) jako folder śledzony.

↳ W aplikacji **Philips Songbird** pliki multimedialne są dodawane i usuwane zgodnie z aktualną zawartością folderu głównego z muzyką.


**Synchronizowanie przy użyciu programu Philips Songbird**

Po pierwszym podłączeniu urządzenia do programu **Philips Songbird** można wybrać dla urządzenia opcję automatycznej synchronizacji lub ręcznej synchronizacji.

Upewnij się, że w urządzeniu włączony został tryb pamięci masowej USB (patrz 'Wybór trybu połączenia USB' na str. 11).

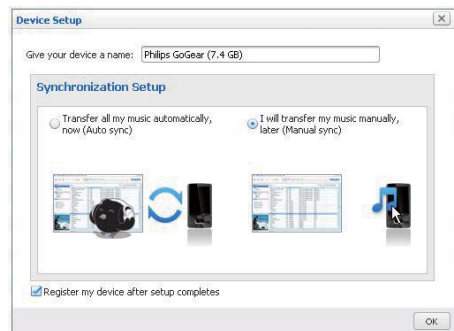

**Aby później zmienić ustawienia synchronizacji:**




- 1 Wybierz urządzenie w sekcji **Devices** (Urządzenia).
- 2 Wybierz opcję **Manual** (Ręczna) lub **Auto** (Automatyczna).
- 3 Aby potwierdzić opcję, kliknij przycisk **Apply** (Zastosuj).

### Automatyczna synchronizacja

- Jeśli wybrano synchronizację automatyczną, synchronizacja będzie rozpoczynać się automatycznie po podłączeniu urządzenia do komputera.
- Można też wybrać urządzenie w sekcji **Devices** (Urządzenia) i kliknąć opcję **Sync** (Synchronizuj).


### Ręczna synchronizacja

Aby ręcznie przesłać wybrane listy odtwarzania:

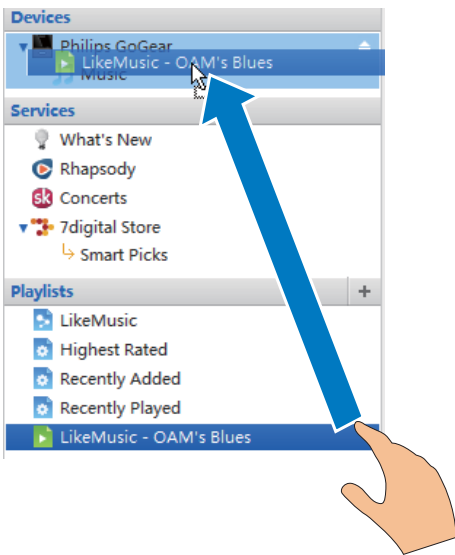

- 1 Wybierz listy odtwarzania.
- 2 Przeciągnij i upuść listy odtwarzania na urządzenie **Connect**.

Aby ręcznie przesłać wybrane pliki multimedialne:

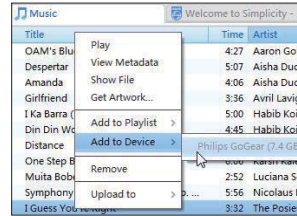

- 1 W panelu zawartości kliknij prawym przyciskiem myszy żądany plik multimedialny.
- 2 Wybierz kolejno opcje **Add to Device** (Dodaj do urządzenia) > **Connect**.  
 ↳ Zaznaczone pliki zostaną przesłane do urządzenia **Connect**.

### Wskazówka

- Aby zaznaczyć kilka plików jednocześnie, klikaj je z naciśniętym klawiszem **Ctrl**.

## Widok folderów

Za pomocą można wyszukiwać i zarządzać plikami w pamięci wewnętrznej urządzenia.

## Wyszukiwanie plików


Na ekranie głównym dotknij . Można wyszukiwać pliki zapisane w pamięci wewnętrznej urządzenia **Connect**.

## Zarządzanie plikami

W sekcji można wykonywać następujące czynności umożliwiające zarządzanie plikami:


- Usuwać pliki/foldery z pamięci wewnętrznej.



## Aby usunąć pliki/foldery:

- 1 Na ekranie z plikami/folderami, naciśnij  i wybierz **Delete** (Usuń).
  - ↳ Lista z polami wyboru zostanie wyświetlona obok plików/folderów.
- 2 Dotknij pól wyboru, aby zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie plików/folderów.
- 3 Zaznacz opcje i po wyświetleniu monitu potwierdź wybór:

---

## Udostępnianie plików

W sekcji  można udostępniać pliki przez Bluetooth.

- 1 Na ekranie listy plików naciśnij  > **Send via BT** (Wyślij przez Bluetooth).
  - ↳ Lista z polami wyboru zostanie wyświetlona obok plików.
- 2 Dotknij pól wyboru, aby zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie plików. Po wyświetleniu monitu potwierdź wybór:
- 3 Sparuj urządzenie **Connect** z urządzeniem Bluetooth:
  - Dotknij **Scan for devices** (Wyszukaj urządzenia), aby wyszukać urządzenie i połączyć się z nim.
  - Można również dotknąć sparowanego już urządzenia, aby rozpocząć wysyłanie.
    - ↳ Gdy urządzenie **Connect** jest połączone z urządzeniem Bluetooth, na ekranie wyświetlany jest symbol .
- 4 Odbierz pliki w urządzeniu Bluetooth:
  - Po wyświetleniu monitu potwierdź wybór;
  - Po wyświetleniu monitu zapisz pliki.



# 6 Wyszukiwanie w urządzeniu

Za pomocą pola szybkiego wyszukiwania Google Search (Szukaj w Google) można


- wyszukiwać w Internecie lub/i
- wyszukiwać w urządzeniu aplikacje i kontakty Gmail.

## Korzystanie z pola szybkiego wyszukiwania

Wybierz Google Search (Szukaj w Google) na ekranie głównym. Używaj pola szybkiego wyszukiwania do wyszukiwania w Internecie lub wyszukiwania w urządzeniu zainstalowanych aplikacji i kontaktów Gmail.



- 1 Upewnij się, że urządzenie ma połączenie z Internetem.
- 2 Na ekranie głównym przesunij palcem, aby przejść do pola szybkiego wyszukiwania.
- 3 Dotknij pola wyszukiwania lub .
- 4 Wybierz opcję wyszukiwania:
  - Wybierz opcję **listy rozwijanej**.
  - W razie potrzeby dotknij , aby wyświetlić listę rozwijaną.



- 5 Rozpocznij wyszukiwanie:
  - Dotknij pola wyszukiwania.
    - ↳ Zostanie wyświetlona klawiatura ekranowa.
  - Wpisz słowo kluczowe, które chcesz znaleźć.
  - Dotknij , aby rozpocząć wyszukiwanie.

## Wybór opcji wyszukiwania

Opcje dla wyszukiwania można wybrać poprzez pole szybkiego wyszukiwania.

- 1 Dotknij pola wyszukiwania lub .
- 2 Naciśnij kolejno  > **Search settings** (Ustawienia wyszukiwania).
- 3 Dotknij opcji, aby ją wybrać.
  - ↳ Jeśli funkcja jest włączona, zaznaczone jest pole wyboru.

**Google Search** (Szukaj w Google): Wybierz opcje wyszukiwania przez funkcję Google Search (Szukaj w Google) w Internecie.

**Searchable items** (Wyszukiwane elementy): Wybierz elementy, które będzie można wyszukiwać w urządzeniu.



**Clear search shortcuts** (Usuń skróty wyszukiwania): Usuń skróty do poprzednio wybranych wyników wyszukiwania. Takie skróty są wyświetlane pod polem szybkiego wyszukiwania.

## Wyszukiwanie głosowe

Użyj funkcji Google Voice Search do wyszukiwania głosowego.

### Uwaga


- Funkcja Voice Search jest dostępna w niektórych językach.

- 1 Upewnij się, że urządzenie **Connect** ma połączenie z Internetem.
- 2 Na ekranie głównym przeciągnij palcem do .
  - Można również przeciągnąć palcem do pola szybkiego wyszukiwania. Dotknij ikony .
- 3 Rozpocznij wyszukiwanie:
  - Wymów słowo kluczowe do wyszukania.


# 7 Muzyka i filmy

Wybierz  lub  Philips Songbird, aby odtwarzać muzykę i filmy z biblioteki plików multimedialnych w urządzeniu.

## Odtwarzanie muzyki w programie Philips Songbird

Program  Philips Songbird umożliwia wybranie opcji dźwięku Philips dla odtwarzanej muzyki.

### Opcje dźwięku Philips

- W sekcji Philips Songbird naciśnij przycisk  i wybierz kolejno opcje [Ustawienia] > [Opcje dźwięku Philips].

**[FullSound]** Przywracanie szczegółów dźwięku utraconych w wyniku kompresji plików muzycznych (np. MP3, WMA).


**[Personalizacja dźwięku]** Przeciągnij palcem po ekranie, aby wybrać ustawienia dźwięku.

### Wskazówka

- Wybór jednej z opcji [FullSound] lub [Personalizacja dźwięku] oznacza wyłączenie opcji niewybranej.

### Aby wybrać opcje odtwarzania w słuchawkach stereo Bluetooth:


Gdy słuchasz muzyki przez słuchawki stereo Bluetooth, możesz wybrać opcje odtwarzania, używając elementów sterujących na słuchawkach Bluetooth.



- W sekcji Philips Songbird naciśnij przycisk  i wybierz kolejno opcje [Ustawienia] > [Sterowanie za pośrednictwem słuchawek].




## Przeglądanie biblioteki muzycznej

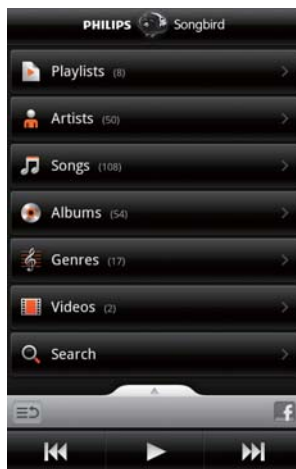
### Wyszukiwanie plików muzycznych wg informacji o utworze

Na ekranie biblioteki można wyszukiwać muzykę według wykonawców, tytułów utworów lub albumów.



- 1 Na ekranie biblioteki dotknij  lub , aby uporządkować bibliotekę zgodnie z potrzebami.
  - ↳ Biblioteka muzyczna jest uporządkowana według informacji o utworze w porządku alfabetycznym.
  - ↳ W przypadku uporządkowania biblioteki według albumów wyświetlane są dostępne okładki albumów.

- 2 Na liście ,  lub  użyj funkcji **Superscroll**, aby wyszukiwać elementy, których nazwa zaczyna się od określonej litery:

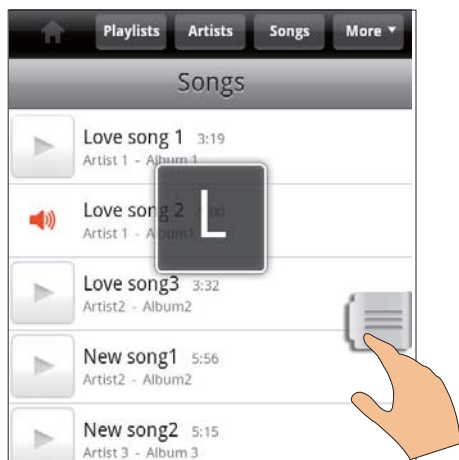


- Na liście elementów przeciągnij w górę lub w dół.
  - ↳ Zostanie wyświetlony suwak.
- Naciśnij i przytrzymaj suwak.
  - ↳ W podręcznym polu tekstowym zostanie wyświetlona bieżąca litera alfabetu.
- Aby wybrać literę alfabetu, przeciągnij suwak w górę lub w dół, aż dotrzesz do żądanej litery.
  - ↳ Na górze listy zostanie wyświetlony pierwszy element, którego nazwa zaczyna się od wybranej litery.

#### Wskazówka

- Funkcja **Superscroll** jest dostępna na długich listach elementów ,  i .

#### Wyszukiwanie muzyki według słów kluczowych

Na ekranie biblioteki dotknij opcji , aby wpisać słowo kluczowe w polu szybkiego wyszukiwania.


#### Wyszukiwanie muzyki według gatunku

W urządzeniu można przeszukiwać bibliotekę według gatunku, np. pop, rock lub blues. Informacje o utworze można edytować przy użyciu oprogramowania do zarządzania multimediami w komputerze, np. **Windows Media Player 11** lub **Philips Songbird**.


- Na ekranie biblioteki dotknij przycisku odpowiadającego wybranemu gatunkowi, aby wyszukać muzykę tego gatunku.


#### Wyszukiwanie plików muzycznych według listy odtwarzania

W urządzeniu można tworzyć listy odtwarzania składające się z utworów, które mają być razem odtwarzane.

- Na ekranie biblioteki dotknij opcji , aby znaleźć żadaną listę odtwarzania.

#### Odtwarzanie muzyki


- 1 W bibliotece muzycznej przejrzyj istniejące zasoby i poszukaj interesującego Cię utworu.
- 2 Aby rozpocząć odtwarzanie, dotknij ikony  obok wykonawcy, albumu, utworu, gatunku lub listy odtwarzania.
  - ↳ Rozpocznie się odtwarzanie utworów wykonawcy, albumu, utworu, gatunku lub listy odtwarzania.

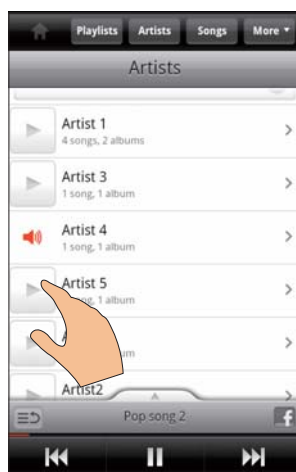





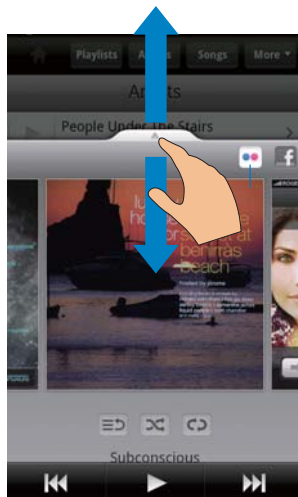


Aby wyświetlić lub ukryć ekran odtwarzania:



- przeciągnij symbol  w górę lub w dół.




Aby wybrać opcje odtwarzania na ekranie odtwarzania:

	Dotknij, aby powrócić do listy elementów
	Odtwarzanie wszystkich utworów z bieżącego folderu w losowej kolejności.
	Dotknij raz lub kilkakrotnie, aby wybrać opcje powtarzania. Powtarzaj wszystko: powtarzanie wszystkich utworów znajdujących się w bieżącym folderze. Powtarzaj 1: powtarzanie bieżącego utworu
	Dotknij, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.
	Dotknij, aby pomijać utwory. Przytrzymaj, aby przewinąć do przodu lub do tyłu w bieżącym utworze.

Używanie ekranu odtwarzania jako ekranu po zablokowaniu urządzenia

Podczas odtwarzania muzyki ekran blokuje się automatycznie po określonym czasie. Gdy ekran odtwarzania jest ustawiony jako ekran po zablokowaniu, naciśnij przycisk  /  aby móc wybrać opcje odtwarzania na ekranie po zablokowaniu.

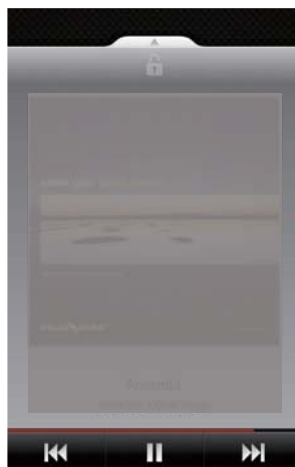

Aby wyłączyć ekran po zablokowaniu:

- W aplikacji Philips Songbird naciśnij przycisk  i usuń zaznaczenie opcji [Widżet blokady ekranu].

## Łączenie z usługami internetowymi


Za pomocą aplikacji **Philips Songbird** można łączyć się z usługami internetowymi podczas odtwarzania muzyki.

**Przesyłanie strumieniowe zdjęć z serwisu Flickr**  
Serwis **Flickr** może przysyłać do urządzenia dostępne zdjęcia aktualnie odtwarzanego wykonawcy.

- 1 Upewnij się, że urządzenie ma połączenie z Internetem.
- 2 Na ekranie odtwarzania dotknij przycisku 2, aby włączyć serwis **Flickr**.
  - ↳ Dostępne zdjęcia są przysyłane strumieniowo do bieżącego utworu.


Za pośrednictwem Facebook poinformuj znajomych, jakie utwory lubisz

- Na ekranie odtwarzania dotknij przycisku 1.

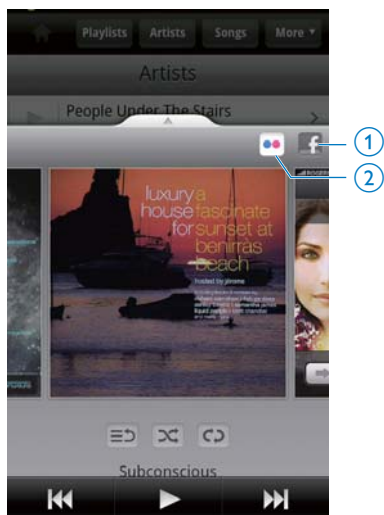


Przesyłaj informacje o słuchanej muzyce do serwisu Last.fm

Aby przesłać informacje o utworach, których słuchasz w urządzeniu Connect, do serwisu Last.fm:

- 1 W aplikacji Philips Songbird naciśnij przycisk  i wybierz [Scrobbling w serwisie Last.fm].  
↳ Jeśli funkcja jest włączona, zaznaczone jest pole wyboru.
- 2 Podczas odtwarzania muzyki upewnij się, że urządzenie ma połączenie z Internetem.

## Przełączanie pomiędzy ekranami


W aplikacji Philips Songbird wykonaj następujące czynności, aby przełączać pomiędzy ekranem biblioteki, ekranem odtwarzania i listą elementów.

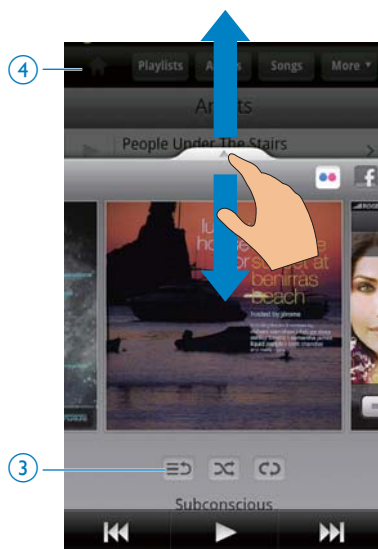

Aby wyświetlić lub ukryć ekran odtwarzania:

- przeciągnij symbol  w górę lub w dół.

Aby wrócić do listy elementów na ekranie odtwarzania:

- dotknij przycisku 3 .

Aby powrócić do ekranu biblioteki:

- dotknij przycisku 4.

## Listy odtwarzania

Można tworzyć listy odtwarzania składające się z utworów, które mają być razem odtwarzane.

**Dodawanie utworów do listy odtwarzania**

- 1 Na ekranie biblioteki wybierz wykonawcę, album, utwór lub gatunek.
- 2 Dotknij i przytrzymaj wykonawcę, album, utwór lub gatunek, aż zostanie wyświetlony wyskakujący ekran. Dotknij ikony [Dodaj do listy odtwarzania...].
- 3 Wybierz lub utwórz listę odtwarzania.  
↳ Wybrany utwór lub wszystkie utwory danego wykonawcy, w danym albumie lub danego gatunku zostaną dodane do listy odtwarzania.

## Zmiana nazwy listy odtwarzania

- 1 Wybierz listę odtwarzania.
- 2 Dotknij i przytrzymaj listę odtwarzania, aż zostanie wyświetlony wyskakujący ekran. Dotknij ikony **[Zmiana nazwy]**.
  - ↳ Zostanie wyświetlona klawiatura ekranowa.
- 3 Edytuj nazwę listy odtwarzania.
  - ↳ Nazwa listy odtwarzania zostanie zmieniona.

## Usuwanie utworu z listy odtwarzania


- 1 Na liście odtwarzania zaznacz utwór lub włącz jego odtwarzanie.
- 2 Dotknij i przytrzymaj ten utwór, aż zostanie wyświetlony wyskakujący ekran. Dotknij ikony **[Usuń z listy odtwarzania]**.
  - ↳ Wybrany utwór zostanie usunięty z listy odtwarzania.

## Usuwanie listy odtwarzania

- 1 Wybierz listę odtwarzania.
- 2 Dotknij i przytrzymaj listę odtwarzania, aż zostanie wyświetlony wyskakujący ekran. Dotknij ikony **[Usuwanie]**.
  - ↳ Lista odtwarzania zostanie usunięta.


---

## Odtwarzanie filmów w aplikacji Philips Songbird

Za pomocą aplikacji  Philips Songbird można ustawić opcje dźwięku Philips dla odtwarzania filmów.

---

### Opcje dźwięku Philips

- Na ekranie odtwarzania filmów naciśnij przycisk  i wybierz kolejno opcje **[Ustawienia]** > **[Opcje dźwięku Philips]**.

---


Dźwięk przestrzenny	Efekt dźwięku przestrzennego
---------------------	------------------------------


---

---


## Przeglądanie biblioteki wideo

### Wyszukiwanie filmów według tytułów

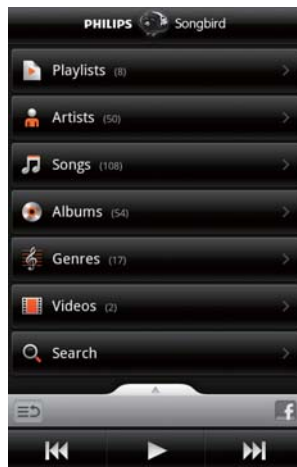

- Na ekranie biblioteki dotknij ikony .
  - ↳ Filmy w bibliotece są ułożone według tytułów w kolejności alfabetycznej.


### Wyszukiwanie filmów według słów kluczowych

Na ekranie biblioteki dotknij opcji , aby wpisać słowo kluczowe w polu szybkiego wyszukiwania.







- Możesz także dotknąć pola wyszukiwania w bibliotece wideo.

---

## Odtwarzanie plików wideo

- 1 W bibliotece wideo przejrzyj istniejące zasoby i poszukaj interesującego Cię filmu.
- 2 Aby rozpocząć odtwarzanie, dotknij ikony  obok filmu.
  - ↳ Rozpocznie się odtwarzanie filmu.

Aby wybrać opcje odtwarzania na ekranie odtwarzania:


- 
- |   |  |
|---|--|
|  /  | Dotknij, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.                      |
|  /  | Przytrzymaj, aby przewinąć do przodu lub do tyłu w bieżącym utworze. |
|  /  | Dotknij, aby pomijać utwory.   |
-


# 8 Galeria

Przejdź do aplikacji  lub , aby wyświetlać:

- filmy lub zdjęcia zapisane w urządzeniu.

## Przeglądanie biblioteki

- 1 Na ekranie głównym przejdź do aplikacji   
↳ Zostaną wyświetlone foldery ze zdjęciami i filmami.
- 2 Dotknij folderu.  
↳ Zostaną wyświetlone filmy i zdjęcia znajdujące się w folderze.

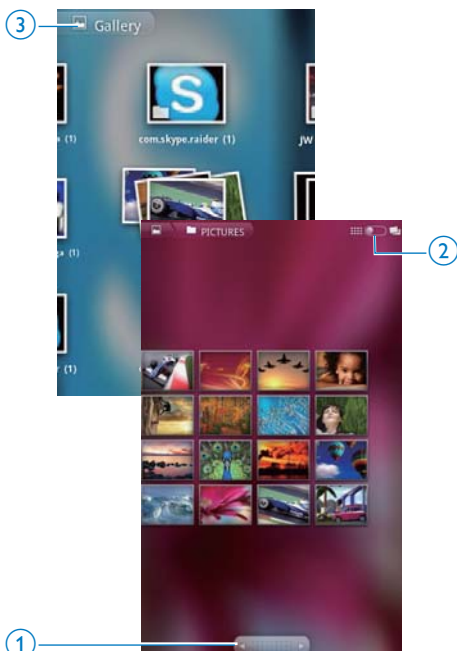

**Aby przeglądać zdjęcia lub filmy:**

- Przesuń palcem w lewo/prawo na ekranie lub
- Dotykaj przycisków **1**, aby przechodzić do zdjęć lub filmów znajdujących się na poprzednich lub następnych stronach.

**Aby wyświetlić zdjęcia lub filmy w postaci miniatur lub w grupach według daty:**

- Przeciągnij przycisk **2**.

**Aby przejść do głównego menu galerii:**



- Dotknij przycisku **3**.

## Odtwarzanie plików wideo

- 1 W bibliotece wideo przejrzyj istniejące zasoby i poszukaj interesującego Cię filmu.
- 2 Dotknij filmu, aby rozpocząć odtwarzanie.  
↳ Zostanie wyświetlony ekran odtwarzania.


## Wybór opcji odtwarzania

Wybór opcji odtwarzania odbywa się przez dotknięcie odpowiednich ikon na ekranie odtwarzania:

- |   |  |
|---|--|
|  | Dotknij, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.  |
|  | Naciśnij i przytrzymaj, aby rozpocząć wyszukiwanie do tyłu lub do przodu. Możesz także przeciągać pasek postępu, aby wyszukiwać w bieżącym filmie. |

## Wybieranie opcji dźwięku

**Wybieranie ustawień dźwięku**

- Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk , aby zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie opcji **Surround Sound** (Dźwięk przestrzenny).

## Odtwarzanie zdjęć

- Dotknij zdjęcia, aby rozpocząć odtwarzanie.
  - ↳ Zostanie wyświetlony ekran odtwarzania.



Aby wybrać opcje odtwarzania na ekranie odtwarzania:


- W razie potrzeby dotknij ekranu, aby wyświetlić przyciski ekranowe.

▶ Dotknij, aby rozpocząć pokaz slajdów. Zdjęcia można wyświetlać jedno po drugim.

🔍, 🔍 Dotknij, aby pomniejszyć lub powiększyć obraz.

Aby obrócić zdjęcie:

- 1 Na ekranie odtwarzania dotknij przycisku ekranowego **Menu** i wybierz opcję **More** (Więcej).
  - ↳ Zostanie wyświetlona wyskakująca lista opcji.
- 2 Dotknij opcji **Rotate Left** (Obróć w lewo) lub **Rotate Right** (Obróć w prawo).

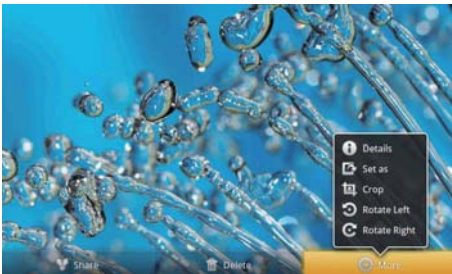

## Przycinanie zdjęć

Poprzez przycięcie zdjęcia można zmniejszyć jego rozmiar. Można edytować lub przycinać zdjęcia w następujących przypadkach:

- podczas udostępniania zdjęć za pomocą poczty e-mail, technologii Bluetooth lub przez portale społecznościowe lub przy ustawianiu zdjęcia jako tapety.
- 1 Wyświetl zdjęcie (patrz 'Odtwarzanie zdjęć' na str. 37).
  - 2 Na ekranie odtwarzania dotknij przycisku ekranowego **Menu** i wybierz opcję **More** (Więcej).
  - 3 Dotknij opcji **Crop** (Kadruj).
    - ↳ Zostanie wyświetlona ramka kadrowania.
  - 4 W ramce kadrowania wybierz obszar, który chcesz zachować.
    - Przesuń palcem w lewo/prawo, aby wybrać obszar.
    - Aby proporcjonalnie powiększyć lub pomniejszyć obszar; przeciągnij róg ramki.
    - Aby powiększyć lub pomniejszyć obszar; przeciągnij brzegi ramki.
  - 5 Dotknij opcji **Save** (Zapisz).
    - ↳ Zostanie zapisana przycięta wersja.

## Ustawianie zdjęcia jako tapety


Można ustawić zdjęcie jako tapetę na ekranie głównym.


- 1 Wyświetl zdjęcie (patrz 'Odtwarzanie zdjęć' na str. 37).
- 2 Na ekranie odtwarzania dotknij przycisku ekranowego **Menu** i wybierz opcję **More** (Więcej).
- 3 Dotknij **Set as** (Ustaw jako) i wybierz opcję **Wallpaper** (Tapeta).
- 4 Po wyświetleniu monitu przytnij zdjęcie.

## Usuwanie zdjęć


- 1 Wyświetl zdjęcie (patrz 'Odtwarzanie zdjęć' na str. 37).
- 2 Na ekranie odtwarzania dotknij przycisku ekranowego **Menu** i wybierz opcję **Delete** (Usuń).
  - ↳ Usunięte zostanie bieżące zdjęcie.

## 9 Przeglądarka


Za pomocą aplikacji  można przeglądać strony internetowe.

- 1 Na ekranie głównym dotknij .
- 2 Dotknij pole tekstowe, aby rozpocząć wprowadzanie tekstu.
  - ↳ Zostanie wyświetlona klawiatura ekranowa.
- 3 Wprowadź adres strony internetowej.
- 4 Na klawiaturze ekranowej dotknij **Go** (Przejdź).

**Aby otworzyć nową stronę internetową:**

- Na ekranie strony internetowej naciśnij  i wybierz **New window** (Nowe okno).
  - ↳ Możesz w nim wpisać adres innej strony internetowej.


**Aby przełączać między ekranami**

- 1 Na ekranie strony internetowej naciśnij  i wybierz **Windows** (Okna).
- 2 Dotknij wybranej strony internetowej.



---

## Dodawanie zakładek


Dodaj zakładkę. Jej dodanie pozwoli szybko przechodzić do odwiedzanej wcześniej strony internetowej.

- 1 Przejdź do wybranej strony internetowej.
- 2 Naciśnij  i wybierz kolejno **More** (Więcej) > **Add bookmark** (Dodaj zakładkę).
  - ↳ Zostanie wyświetlony wyskakujący ekran.
- 3 Zmień nazwę i adres strony internetowej.
  - ↳ Strona zostanie dodana do zakładek.


**Aby otworzyć stronę internetową oznaczoną zakładką**

- 1 Na ekranie głównym dotknij .
- 2 Naciśnij kolejno  > **Bookmarks** (Zakładki), aby zaznaczyć zakładkę.
  - ↳ Zostanie otwarta strona internetowa oznaczona zakładką.

# 10 Maps



Na ekranie głównym przejdź do aplikacji . W sieciach Wi-Fi można korzystać z usług **Maps** (Mapy), takich jak **My location** (Moja lokalizacja), **Directions** (Wskazówki), **Places** (Miejsca), **Navigation** (Nawigacja), **Latitude** (Współrzędne).


**Aby korzystać z usług Maps (Mapy):**

- 1 Upewnij się, że masz dostęp do usług **Maps** (Mapy) poprzez sieć Wi-Fi.
  - Na ekranie głównym wybierz kolejno  > **Location & security** (Położenie i zabezpieczenia) > **Use wireless networks** (Użyj sieci bezprzewodowej). Dotknij opcji, aby włączyć tę funkcję.
    - ↳ Jeśli funkcja jest włączona, zaznaczone jest pole wyboru.
- 2 Upewnij się, że urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi.


## Wyszukiwanie własnej lokalizacji

Za pomocą opcji **My location** (Moja lokalizacja) można wyświetlić na mapie bieżące położenie.

- 1 Wybierz opcję .
  - ↳ Wyświetlona zostanie mapa.
- 2 Na mapie dotknij .
  - ↳ Twoja lokalizacja zostanie zaktualizowana na mapie.
  - ↳ Przybliżone miejsce, w którym się znajdujesz, jest oznaczone niebieską strzałką.

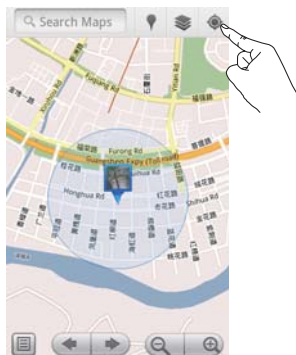




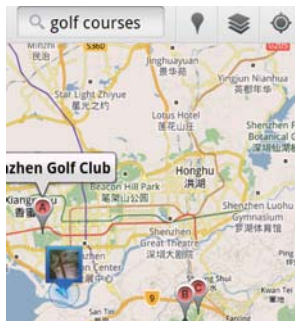
## Wyszukiwanie miejsc

Za pomocą  można wyznaczać trasę do określonych miejsc lub pewnych typów miejsc.


### Wyznaczanie tras

Dzięki **Directions** (Wskazówki) można uzyskać wskazówki dotyczące dotarcia do określonych miejsc.

- 1 W  dotknij pola szybkiego wyszukiwania na mapie.
  - Można również nacisnąć  i wybrać .
    - ↳ Zostanie wyświetlona klawiatura ekranowa.
- 2 Wpisz wyszukiwane miejsce.
  - ↳ Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone na mapie.



- 3 Dotknij wyniku wyszukiwania.  
↳ Zostanie wyświetlona strona informacyjna dotycząca miejsca docelowego.

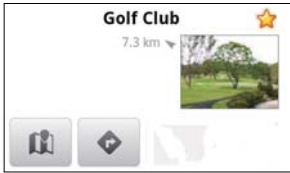

- 4 Na stronie informacyjnej dotknij odpowiedniej pozycji, aby wybrać żadaną opcję:
- : Dotknij, aby uzyskać wskazówki dotarcia do miejsca docelowego.
  - : Dotknij, aby wyświetlić miejsce docelowe na mapie.
  - : Dotknij, aby dodać gwiazdkę do miejsca docelowego.

Lub


- 1 Na mapie naciśnij i wybierz **Directions** (Wskazówki).
- 2 Wybierz środek transportu: samochód, transport publiczny lub pieszo.
- 3 Wybierz punkt początkowy i docelowy:
- Użyj **My Location** (Moja lokalizacja) jako punktu początkowego. Aby użyć innej opcji, dotknij obok pola tekstowego.
  - Wyszukaj miejsce początkowe i końcowe. Aby użyć innej opcji, dotknij obok pola tekstowego.
- 4 Dotknij pozycji **Go** (Przejdź).



## Miejsca

Dzięki funkcji **Places** (Miejsca) można wyszukiwać określone typy miejsc w pobliżu swojej lokalizacji, takie jak hotele, restauracje, stacje benzynowe lub bankomaty.

- 1 W dotknij na mapie.
- Można również na ekranie głównym dotknąć z listy opcji.
- ↳ Zostanie wyświetlona lista miejsc.

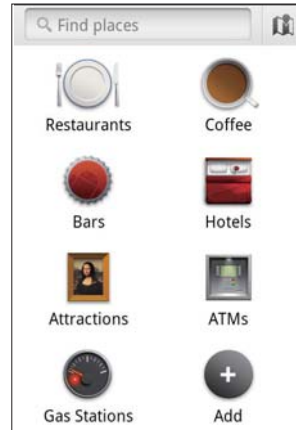

- 2 Wybierz typ miejsc.  
↳ Wyświetlone zostaną wyniki wyszukiwania.
- 3 Dotknij wyniku wyszukiwania.  
↳ Zostanie wyświetlona strona informacyjna dotycząca miejsca docelowego.
- 4 Na stronie informacyjnej dotknij odpowiedniej pozycji, aby wybrać żadaną opcję:
- : Dotknij, aby uzyskać wskazówki dotarcia do miejsca docelowego. Aby wybrać inny środek transportu, dotknij menu rozwijanego.
  - : Dotknij, aby wyświetlić miejsce docelowe na mapie.
  - : Dotknij, aby dodać gwiazdkę do miejsca docelowego.




---

## Wyświetlanie mapy

### Dodawanie gwiazdek do lokalizacji

- 1 Aby szybko wyszukiwać lokalizacje na mapie, dodawaj gwiazdkę do tych, których często używasz. Na mapie dotknij i przytrzymaj lokalizację.
  - ↳ Wyświetlone zostanie wyskakujące pole ładujące adres.
- 2 Dotknij wyskakującego pola adresowego.
  - Dotknij wyniku wyszukiwania.
    - ↳ Zostanie wyświetlona strona informacyjna dotycząca miejsca docelowego.
- 3 Dotknij ikony ★.

### Wybieranie widoków

- Na mapie dotknij .
- ↳ Możesz wybrać widok.

---

Widok ruchu drogowego:	Użyj koloru zielonego, żółtego lub czerwonego, aby w czasie rzeczywistym oznaczyć ruch wzdłuż trasy.
------------------------	--

---

Widok satelity:	Wyświetl trasę w trójwymiarowym widoku satelity.
-----------------	--

---

Terrain view (Widok terenu):	Wyświetla ukształtowanie powierzchni.
------------------------------	---------------------------------------


---

Latitude (Szerokość geograficzna):	Wyświetla na mapie kontakty o danej szerokości geograficznej.
------------------------------------	---

---

---

## Nawigacja

Użyj funkcji **Navigation** (Nawigacja), aby wyszukiwać miejsca docelowe i nawigować do nich. Można również na ekranie głównym dotknąć  z listy opcji.

## Wyszukiwanie miejsca docelowego

- 1 Wybierz środek transportu: samochód, transport publiczny lub pieszo.
- 2 Wykonaj jedną z następujących czynności, aby wyszukać miejsce docelowe:
  - Wpisz nazwę miejsca docelowego.
  - Wymów nazwę miejsca docelowego.
  - Znajdź kontakt, który udostępnia Ci informacje o swoim położeniu za pośrednictwem funkcji Latitude (Szerokość geograficzna); lub
  - Przeszukaj miejsca, do których dodano gwiazdkę.

### Nawigacja do miejsca docelowego

- 1 Na liście wyników wyszukiwania dotknij miejsce docelowe.
- 2 Wybierz opcję, aby nawigować do miejsca docelowego.
  - Aby wyświetlić trasę na mapie, wybierz opcję.

---




## Udostępniaj lokalizacje znajomym

Użyj **Latitude** (Współrzędne), aby udostępniać znajomym informacje o lokalizacji.

---

## Rozpoczęcie korzystania z funkcji Latitude





Przy pierwszym uruchomieniu funkcji **Latitude** (Szerokość geograficzna) użyj swojego konta Gmail, aby się do niej zalogować.

- W  naciśnij  i wybierz **Join Latitude** (Współrzędne - przyłącz się) na mapie.
- Można również na ekranie głównym dotknąć  **Latitude** (Współrzędne).

---




## Dodawanie znajomych


Po przyłączeniu się do **Latitude** (Współrządne) dodawaj znajomych na ekranie **Latitude** (Współrządne).

- 1 W  naciśnij  i wybierz **Latitude** (Współrządne) na mapie.
  - Można również na ekranie głównym dotknąć  **Latitude** (Współrządne).
    - ↳ Wyświetlona zostanie lista znajomych Latitude (Współrządne).
- 2 Naciśnij przycisk , a następnie wybierz pozycję **Add friends** (Dodaj znajomych):
  - Dodaj znajomego spośród kontaktów Gmail; lub
  - Wpisz adres e-mail w polu tekstowym.
    - ↳ Wiadomość e-mail zostaje przesłana do kontaktu.
    - ↳ Jeśli znajomy jest użytkownikiem Latitude (Współrządne) i zaakceptuje twoje zaproszenie, możesz udostępnić mu swoją lokalizację.

---



## Uzyskiwanie lokalizacji znajomych

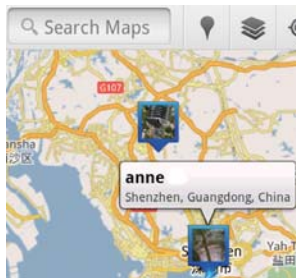- 1 Na mapie dotknij .
  - ↳ Wyświetlona zostanie lista znajomych Latitude (Współrządne).
- 2 Dotknij znajomego.
  - ↳ Zostanie wyświetlona strona informacyjna.
- 3 Na stronie informacyjnej dotknij odpowiedniej pozycji, aby wybrać żadaną opcję:
  -  : Dotknij, aby wyświetlić na mapie lokalizację znajomego.
  -  : Dotknij, aby uzyskać wskazówki dotyczące dotarcia do znajomego.



---

## Udostępnianie swojej lokalizacji znajomym


- 1 Na mapie dotknij .
  - ↳ Wyświetlona zostanie lista znajomych Latitude (Współrządne).
- 2 Dotknij swojej nazwy.
  - ↳ Zostanie wyświetlona strona informacyjna.
- 3 Naciśnij  i wybierz **Privacy** (Prywatność):
  - udostępniaj automatycznie zaktualizowane położenie;
  - udostępniaj ręcznie wybrane położenie lub
  - ukryj swoje położenie.

**Aby zmienić sposób udostępniania lokalizacji znajomemu:**


- 1 Dotknij znajomego na liście znajomych w usłudze Latitude (Współrządne).
  - ↳ Zostanie wyświetlona strona informacyjna.
- 2 Dotknij opcji **Sharing options** (Opcje udostępniania), aby wybrać opcję:
  - udostępnianie najdokładniejszej dostępnej lokalizacji,
  - udostępnianie lokalizacji na poziomie miasta lub
  - ukrywanie lokalizacji przed określonym znajomym.

# 11 Gmail


Zaloguj się do swojego konta Gmail, aby sprawdzić pocztę e-mail.

- Na ekranie głównym przejdź do aplikacji 


## Zaznaczanie wiadomości według etykiet

- Na ekranie listy wiadomości naciśnij  > **Go to labels** (Przejdź do etykiet), aby zaznaczyć wiadomości według etykiet, np. Inbox (Skrzynka odbiorcza), Sent (Wysłane), All Mail (Wszystkie wiadomości).


## Tworzenie wiadomości

- Na ekranie listy wiadomości naciśnij  > **Compose** (Utwórz).


Aby dodawać podpis do każdej wysyłanej wiadomości

- Na ekranie listy wiadomości naciśnij  > **More** (Więcej). Wybierz **Settings** (Ustawienia) > **Signature** (Podpis), aby edytować podpis.

## Korzystanie z więcej niż jednego konta w serwisie Gmail

- Na ekranie listy wiadomości naciśnij  > **Accounts** (Konta) > **Add account** (Dodaj konto).


Aby sprawdzić pocztę według kont

- Na ekranie listy wiadomości naciśnij  > **Accounts** (Konta). Dotknij wybranego konta, aby sprawdzić zapisane w nim wiadomości.

## Zaznaczanie poczty

Wiadomości można zaznaczać z wykorzystaniem następujących sposobów:


- Zmiana etykiety wiadomości;
- Dodawanie gwiazdki do wiadomości;
- Zaznaczanie wiadomości jako nieczytanej.

Podczas czytania wiadomości naciśnij przycisk , a następnie wybierz odpowiednie opcje.

## Porządkowanie poczty


Wiadomości można porządkować z wykorzystaniem następujących sposobów:

- Oznakowanie odpowiednich wiadomości wspólną etykietą;
- Archiwizacja starych wiadomości;

- Usuwanie wiadomości w razie potrzeby.
- 1 Na ekranie listy wiadomości naciśnij  > **More** (Więcej). Wybierz opcję **Settings** (Ustawienia), aby włączyć **Batch operations** (Operacje grupowe).  
↳ Jeśli funkcja jest już włączona w urządzeniu **Connect**, pole wyboru jest zaznaczone.
  - 2 Na ekranie listy wiadomości dotknij odpowiedniego pola wyboru, aby zaznaczyć wiadomość.  
↳ Zostanie wyświetlona podręczna lista opcji.
  - 3 Dotknij odpowiedniego pola wyboru, aby zaznaczyć wiadomości.
  - 4 Na podręcznej liście opcji dotknij wybranej opcji.  
↳ Zarchiwizowane wiadomości są zapisane pod etykietą All Mail (Wszystkie wiadomości).

## Wybór opcji powiadamiania


Istnieje możliwość wyboru sposobu powiadamiania o nowych wiadomościach.

- 1 Na ekranie listy wiadomości naciśnij  > **More** (Więcej). Wybierz opcję **Settings** (Ustawienia).
- 2 Dotknij, aby wybrać opcje powiadomienia:

<b>Email notifications (Powiadomienia e-mail)</b>	Powiadomienia są wyświetlane na górnym pasku stanu w chwili odebrania wiadomości;
<b>Select ringtone (Wybierz dźwięk dzwonka)</b>	Określa dźwięk dzwonka dla powiadomienia e-mail;
<b>Vibrate (Wibracja)</b>	Włączanie w urządzeniu funkcji wibracji w chwili odebrania wiadomości.

## Wybieranie opcji synchronizacji

Istnieje możliwość wyboru czasu trwania synchronizacji wiadomości oraz etykiet, które mają być synchronizowane.

- Na ekranie listy wiadomości naciśnij  > **More** (Więcej). Wybierz opcję **Labels** (Etykiety).

# 12 E-mail

Za pomocą urządzenia **Connect** można otrzymywać i wysyłać wiadomości e-mail, tak jak za pomocą komputera. Wykonaj następujące czynności:

- Skonfiguruj konta e-mail w odtwarzaczu.


---

## Konfiguracja konta e-mail




W urządzeniu **Connect** skonfiguruj konta e-mail w następujący sposób:

- Skonfiguruj swoje konto POP3 lub IMAP albo
- Skonfiguruj swoje konto Microsoft Exchange, aby uzyskać dostęp do firmowej skrzynki pocztowej Microsoft Exchange.

### Konfiguracja konta POP3/ IMAP

- 1 Na ekranie głównym przejdź do aplikacji 
- 2 Skonfiguruj konto e-mail:
  - Wprowadź informacje dotyczące konta;
  - Wybierz typ konta pop3 lub IMAP.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć konfigurację.
  - Skontaktuj się z dostawcą usług poczty e-mail, aby uzyskać informacje dotyczące konfiguracji, takie jak adres serwera poczty wychodzącej i serwera poczty przychodzącej.

### Aby dodać konto:

- 1 Przejdź do ekranu z listą kont:
  - W razie potrzeby naciśnij kilkakrotnie przycisk 
  - Możesz także nacisnąć przycisk  i wybrać opcję **Accounts** (Konta) na ekranie listy wiadomości.
- 2 Na ekranie z listą kont naciśnij przycisk  i wybierz opcję **Add account** (Dodaj konto).

### Aby usunąć konto:

- 1 Na ekranie z listą kont dotknij i przytrzymaj wybrane konto.
    - ↳ Zostanie wyświetlony wyskakujący ekran.
  - 2 Dotknij opcji **Remove account** (Usuń konto).
- ### Aby wybrać opcje dotyczące kont:
- 1 Na ekranie z listą kont dotknij i przytrzymaj wybrane konto.
    - ↳ Zostanie wyświetlony wyskakujący ekran.
  - 2 Dotknij opcji **Account settings** (Ustawienia konta).

---

## Sprawdzanie poczty e-mail




Poczty e-mail można sprawdzać przy użyciu następujących sposobów:


- Sprawdzanie połączonej skrzynki pocztowej;
- Sprawdzanie wiadomości w poszczególnych kontaktach;
- Sprawdzanie wiadomości oznaczonych gwiazdką;
- Sprawdzanie nieprzeczytanych wiadomości.

---

### Sprawdzanie połączonej skrzynki pocztowej


W połączonej skrzynce pocztowej można sprawdzać wiadomości z różnych kont.

- 1 Na ekranie głównym przejdź do aplikacji 
- 2 Na ekranie z listą kont dotknij opcji **Combined Inbox** (Połączona skrzynka odbiorcza).
  - Aby przejść do ekranu z listą kont, naciśnij kilkakrotnie przycisk 
  - Możesz także nacisnąć przycisk  i wybrać opcję **Accounts** (Konta).
    - ↳ Wiadomości z różnych kont oznaczone są różnymi kolorami.

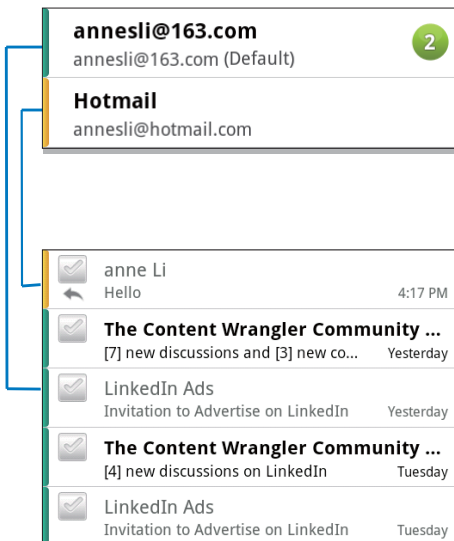



### Aby przełączyć się do innego folderu:

Można sprawdzać wiadomości w różnych folderach, takich jak Inboks (Skrzynka odbiorcza), Sent (Wysłane), Drafts (Kopie robocze) i Outboks (Skrzynka nadawcza).

- 1 Na ekranie listy wiadomości naciśnij przycisk  i wybierz opcję **Folders** (Foldery).
- 2 Dotknij wybranego folderu.



## Sprawdzanie wiadomości w poszczególnych kontaktach

### Aby sprawdzić wiadomości z jednego konta:

- 1 Przejdź do ekranu z listą kont:
  - W razie potrzeby naciśnij kilkakrotnie przycisk .
  - Możesz także nacisnąć przycisk  i wybrać opcję **Accounts** (Konta) na ekranie listy wiadomości.
- 2 Dotknij wybranego konta.
  - ↳ Zostaną wyświetlone wiadomości z tego konta.

## Sprawdzanie wiadomości oznaczonych gwiazdką

### Aby sprawdzić wiadomości oznaczone gwiazdką:

- 1 Przejdź do ekranu z listą kont:
  - W razie potrzeby naciśnij kilkakrotnie przycisk .
  - Możesz także nacisnąć przycisk  i wybrać opcję **Accounts** (Konta) na ekranie listy wiadomości.
- 2 Dotknij opcji **Starred** (Oznaczone gwiazdką).
  - ↳ Zostaną wyświetlone wiadomości oznaczone gwiazdką, ze wszystkich kont.

### Aby oznaczyć wiadomość gwiazdką:

- Na ekranie listy wiadomości dotknij gwiazdki obok wiadomości.
  - ↳ W przypadku wiadomości oznaczonej gwiazdką gwiazdka jest już zaznaczona.

Lub

- 1 Na ekranie listy wiadomości dotknij pól wyboru obok wiadomości.
  - ↳ Pola wyboru zostaną zaznaczone.
- 2 Dotknij opcji u dołu ekranu.

## Sprawdzanie nieprzeczytanych wiadomości

### Aby sprawdzić nieprzeczytane wiadomości:

- Na ekranie listy wiadomości nieprzeczytane wiadomości są wyróżnione.

### Aby oznaczyć wybrane wiadomości jako przeczytane lub nieprzeczytane:

- 1 Na ekranie listy wiadomości dotknij pól wyboru obok wiadomości.
  - ↳ Pola wyboru zostaną zaznaczone.
- 2 Dotknij opcji u dołu ekranu.



Lub


- 1 Na ekranie listy wiadomości dotknij i przytrzymaj wiadomość.  
↳ Zostanie wyświetlona lista opcji.
- 2 Dotknij odpowiedniej opcji, aby oznaczyć wiadomość jako przeczytaną lub nieprzeczytaną.

---

## Tworzenie wiadomości e-mail

**Aby utworzyć nową wiadomość:**

- 1 Aby wybrać konto, z którego chcesz wysłać wiadomość, przejdź do ekranu z listą kont:
  - W razie potrzeby naciśnij kilkakrotnie przycisk .
  - Możesz także nacisnąć przycisk  i wybrać opcję **Accounts** (Konta) na ekranie listy wiadomości.

- 2 Na ekranie listy wiadomości naciśnij przycisk  i wybierz opcję **Compose** (Utwórz).  
↳ Zostanie wyświetlony ekran, na którym należy utworzyć wiadomość.


- 3 Aby wybrać opcje, naciśnij przycisk .

**Aby odpowiedzieć na bieżącą wiadomość:**


- 1 Na ekranie listy wiadomości dotknij wybranej wiadomości, aby ją przeczytać.  
↳ Zostanie wyświetlona zawartość wiadomości.

- 2 Dotknij opcji na ekranie.

**Aby przesłać dalej bieżącą wiadomość:**

- Po przeczytaniu wiadomości naciśnij przycisk  i wybierz opcję **Forward** (Prześlij dalej).

**Aby dodać podpis do wiadomości wychodzących:**

- 1 Na ekranie listy wiadomości naciśnij przycisk  i wybierz opcję **Account settings** (Ustawienia konta).
- 2 Aby edytować podpis, wybierz opcję **Signature** (Podpis).

---

## Porządkowanie wiadomości e-mail

**Aby usunąć bieżącą wiadomość:**

- Po przeczytaniu wiadomości dotknij przycisku ekranowego.

**Aby usunąć zaznaczone wiadomości:**

- 1 Na ekranie listy wiadomości dotknij pól wyboru obok wiadomości.  
↳ Pola wyboru zostaną zaznaczone.
- 2 Dotknij opcji u dołu ekranu.

# 13 Bluetooth

Za pomocą połączenia Bluetooth można bezprzewodowo wykonywać następujące czynności w urządzeniu **Connect**:

- Odbieranie i wysyłanie plików z lub do innego połączonego urządzenia Bluetooth;
- Słuchanie plików audio przez słuchawki stereo Bluetooth.

## Łączenie odtwarzacza z urządzeniami Bluetooth

Można połączyć urządzenie **Connect** z urządzeniami Bluetooth w następujący sposób:

- Podłączyć inne urządzenie Bluetooth;
- Podłączyć się do innego urządzenia Bluetooth.



### Wskazówka



- Przed podłączeniem urządzenia Bluetooth należy poszukać kodu parowania w jego instrukcji obsługi. Lub spróbuj wpisać 0000 albo 1234.

### Podłączanie innego urządzenia Bluetooth

**1** W urządzeniu Bluetooth upewnij się, że jest ono wykrywalne przez inne urządzenia Bluetooth.

- Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia Bluetooth.

**2** W urządzeniu **Connect** wyszukaj urządzenie Bluetooth:

- Na ekranie głównym dotknij kolejno  > **Wireless & networks** (Opcje bezprzewodowe) > **Bluetooth settings** (Ustawienia Bluetooth);
- W razie potrzeby dotknij opcji, aby włączyć **Bluetooth**;
  - ↳ Jeśli funkcja jest włączona, zaznaczone jest pole wyboru.
  - ↳ Na pasku stanu jest wyświetlany symbol .

- Dotknij opcji **Scan for devices** (Wyszukaj urządzenia).
  - ↳ Wykryte urządzenie zostanie wyświetlone pod opcją **Scan for devices** (Wyszukaj urządzenia).

**3** Sparuj z wyszukanym urządzeniem:

- W urządzeniu **Connect** dotknij wyszukanego urządzenia i po wyświetleniu monitu wprowadź kod dostępu;
- Po wyświetleniu monitu wprowadź w urządzeniu kod dostępu.
  - ↳ Po zakończeniu parowania zostanie wyświetlony komunikat.

### Podłączanie się do innego urządzenia Bluetooth

**1** W urządzeniu **Connect** upewnij się, że urządzenie **Connect** jest wykrywalne przez inne urządzenie Bluetooth:

- Na ekranie głównym dotknij kolejno  > **Wireless & networks** (Opcje bezprzewodowe) > **Bluetooth settings** (Ustawienia Bluetooth);
- W razie potrzeby dotknij opcji, aby włączyć **Bluetooth**;
  - ↳ Jeśli funkcja jest włączona, zaznaczone jest pole wyboru.
- Dotknij opcji **Discoverable** (Wykrywalny).
  - ↳ Urządzenie **Connect** jest wykrywalne przez 120 sekund.



**2** W urządzeniu Bluetooth wyszukaj urządzenie **Connect** i sparuj z nim.

- Informacje na temat koniecznych czynności można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia Bluetooth.


---


## Wysyłanie i otrzymywanie plików przez Bluetooth

### Wysyłanie plików do innego urządzenia Bluetooth

- 1 Upewnij się, że
  - sparowano urządzenie **Connect** z urządzeniem Bluetooth,
  - włączono Bluetooth w urządzeniu **Connect** i urządzeniu Bluetooth.
- 2 W urządzeniu **Connect** wyślij pliki przez Bluetooth:
  - Na ekranie biblioteki lub ekranie odtwarzania naciśnij kolejno  > **Send via BT** (Wyślij przez Bluetooth) lub **Share** (Udostępnij). Wybierz opcję przesyłania przez Bluetooth.
  - Dotknij plików na liście plików, aby je wybrać.
  - Dotknij sparowanego urządzenia, aby rozpocząć wysyłanie.
    - ↳ Gdy urządzenie **Connect** jest połączone z urządzeniem Bluetooth, na ekranie wyświetlany jest symbol .
- 3 Odbierz pliki w urządzeniu Bluetooth:
  - Po wyświetleniu monitu potwierdź wybór.
  - Po wyświetleniu monitu zapisz pliki.

### Odbieranie plików z innego urządzenia Bluetooth


- 1 Upewnij się, że
  - sparowano urządzenie **Connect** z urządzeniem Bluetooth,
  - włączono Bluetooth w urządzeniu **Connect** i urządzeniu Bluetooth.
- 2 Z urządzenia Bluetooth wyślij pliki do urządzenia **Connect** przez Bluetooth.
  - ↳ Gdy urządzenie **Connect** jest połączone z urządzeniem Bluetooth, na ekranie wyświetlany jest symbol .

- 3 W urządzeniu **Connect** odbierz pliki:
  - Po wyświetleniu monitu potwierdź wybór.
    - ↳ W sekcji  zostanie utworzony folder **bluetooth** na odebrane pliki.

---

## Słuchanie muzyki przez słuchawki stereo Bluetooth

### Podłącz słuchawki stereo Bluetooth

- Wykonaj czynności opisane w części „Podłączanie innego urządzenia Bluetooth”.
  - ↳ Po pomyślnym nawiązaniu połączenia zostanie wyświetlony symbol .
  - ↳ Następnym razem, gdy włączysz Bluetooth w odtwarzaczu i w urządzeniu, połączenie Bluetooth zostanie nawiązane automatycznie.

### Słuchanie muzyki przez słuchawki stereo Bluetooth

- Rozpocznij odtwarzanie muzyki w urządzeniu **Connect**.
  - ↳ Muzyki można słuchać przez połączone słuchawki Bluetooth.






# 14 Kalendarz

W urzędzeniu można zsynchronizować kalendarz z:

- kalendarzem Google w Internecie,
- kalendarzem w koncie Microsoft Exchange (patrz 'Korzystanie z urzędzenia w sieciach firmowych' na str. 55).


## Dodawanie zdarzeń do kalendarza

- 1 Na ekranie głównym przejdź do aplikacji .
- 2 Na ekranie kalendarza naciśnij przycisk  i wybierz kolejno **More** (Więcej) > **New event** (Nowe wydarzenie).
  - Można także dotknąć i przytrzymać datę lub czas trwania na kalendarzu. W wyskakującym oknie wybierz opcję **New event** (Nowe wydarzenie).
- 3 Dodaj wydarzenie:
  - Dotknij odpowiednich pól tekstowych, aby edytować wydarzenie, w tym temat, czas i lokalizację.
- 4 W razie potrzeby utwórz przypomnienie:





- Dotknij przycisku **1**, aby **wybrać opcję powtarzania przypomnienia: wydarzenie jednorazowe, codziennie, co tydzień, co miesiąc, co rok.**
  - Dotknij przycisku **2**, aby ustawić czas przypomnienia, okres przed wyznaczonym czasem wydarzenia.
- 5 Dotknij przycisku na ekranie, aby potwierdzić.



## Wybór opcji dotyczących przypomnień

Na ekranie kalendarza naciśnij przycisk  i wybierz kolejno **More** (Więcej) > **Settings** (Ustawienia) > **Reminder settings** (Ustawienia przypomnień).

**Aby korzystać z wyświetlania powiadomienia na pasku stanu**

- 1 Włącz powiadomienia na pasku stanu:
  - W sekcji **Reminder settings** (Ustawienia przypomnień) dotknij przycisku  obok opcji **Set alerts & notifications** (Alerty i powiadomienia).
  - Wybierz opcję **Status bar notification** (Powiadomienia na pasku stanu).
    - ↳  ustawionym czasie przypomnienia na pasku stanu zostanie wyświetlony symbol .
    - ↳ Przeciągnij w dół pasek stanu, aby wyświetlić szczegóły wydarzenia na liście rozwijanej z powiadomieniami.

**Aby korzystać z alertu**


- 1 Włącz alert:
  - W sekcji **Reminder settings** (Ustawienia przypomnień) dotknij przycisku  obok opcji **Set alerts & notifications** (Alerty i powiadomienia).
  - Wybierz opcję **Alerts** (Alerty).
- 2 Wybierz dzwonek:
  - W sekcji **Reminder settings** (Ustawienia przypomnień) dotknij przycisku  obok opcji **Select ringtone** (Wybierz dzwonek).
  - Wybierz dzwonek.
    - ↳  ustalonej godzinie zabrzmiał alert.

---



## Wyświetlanie kalendarza

Kalendarz można wyświetlać w widoku dziennym, tygodniowym, miesięcznym lub jako plan dnia.

### Widok miesięca

- 1 Na ekranie kalendarza naciśnij przycisk  i wybierz opcję odpowiadającą widokowi miesięca.
- 2 Aby wybrać miesiąc, przeciągnij w górę lub w dół.


### Widok tygodnia

- 1 Aby przejść do widoku tygodnia:
  - W widoku miesiąca dotknij daty w tygodniu. Naciśnij przycisk  i wybierz opcję odpowiadającą widokowi tygodnia.
  - W widoku dnia naciśnij przycisk  i wybierz opcję odpowiadającą widokowi tygodnia.
- 2 Aby wybrać tydzień, przeciągnij w lewo lub w prawo.

### Widok dnia




- W widoku miesiąca lub tygodnia dotknij daty.
  - ↳ Kalendarz jest uporządkowany według wydarzeń.

### Widok planu dnia

- Na ekranie kalendarza naciśnij przycisk  > **Agenda** (Plan dnia).
  - ↳ Zostanie wyświetlona lista wydarzeń.

---

## Edytowanie wydarzenia

- 1 W sekcji  dotknij wydarzenia, aby wyświetlić szczegóły.
- 2 Na ekranie szczegółów wydarzenia można wykonać następujące czynności:
  - Aby edytować wydarzenie, naciśnij przycisk  i wybierz opcję **Edit event** (Edytuj wydarzenie).
  - Aby usunąć wydarzenie, naciśnij przycisk  i wybierz opcję **Delete event** (Usuń wydarzenie).



# 15 Radio FM



## Uwaga

- Podczas wyszukiwania stacji radiowych konieczne muszą być podłączone słuchawki dołączone do zestawu. Pełnią one rolę anteny. Warto poruszać przewodem słuchawek w różne strony i spróbować uzyskać najlepszy odbiór.


## Wyszukiwanie stacji radiowych

### Strojenie automatyczne

- 1 Na ekranie głównym przejdź do aplikacji 
  - ↳ Zostanie włączona ostatnio odtwarzana stacja.
  - **Przy pierwszym uruchomieniu radia** włączy się funkcja strojenia automatycznego.
    - ↳ W urządzeniu można zaprogramować do 20 odbieranych stacji. Dotknij zaprogramowanej stacji, aby ją wybrać.
- 2 Obróć ekran i ustaw go poziomo lub pionowo:
  - Widok poziomy: ekran odtwarzania radia
  - Widok pionowy: lista zapisanych stacji
- 3 Aby wybrać zaprogramowaną stację na ekranie odtwarzania radia:
  - przesunąć palcem w lewo / prawo, aby przełączyć na następną / poprzednią zapisaną stację;
  - można także dotknąć przycisku  aby wyświetlić listę zapisanych stacji.


- 4 Aby wyciszyć/przywrócić dźwięk radia:
  - dotknij przycisku  /  na ekranie odtwarzania radia.

## Wskazówka

- W przypadku istotnej zmiany miejsca pobytu (np. miasta lub kraju) należy ponownie wykonać proces strojenia automatycznego, ponieważ pozwoli to uzyskać lepszą jakość odbieranego sygnału.
- Aby ponownie rozpocząć proces strojenia automatycznego, naciśnij przycisk  i wybierz opcję **Auto tune** (Strojenie automatyczne).


### Strojenie ręczne

Funkcja strojenia ręcznego pozwala ręcznie dobrać wybraną częstotliwość lub stację.


- 1 Na ekranie głównym przejdź do aplikacji 
  - ↳ Zostanie włączona ostatnio odtwarzana stacja.
- 2 Na ekranie odtwarzania radia przesunąć palcem w lewo/prawo na pasku częstotliwości.
  - ↳ Zostanie wyszukana następna stacja po bieżącej częstotliwości.

## Programowanie stacji



W urządzeniu **Connect** można zaprogramować do 20 stacji.


- 1 Dostrój stację radiową.
- 2 Na ekranie odtwarzania radia naciśnij przycisk  i wybierz opcję **Save preset** (Zapisz stację).
  - ↳ Zapisana stacja pojawi się na liście zaprogramowanych stacji.
- 3 Przeciągnij stację w żądane miejsce.

# 16 Nagrania

Na ekranie głównym przejdź do aplikacji , aby rejestrować i odtwarzać nagrania dźwiękowe.



## Notatki głosowe

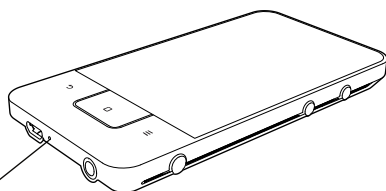- 1 Na ekranie głównym przejdź do aplikacji .  
↳ W bibliotece nagrań są wyświetlane istniejące nagrania.
- 2 Dotknij przycisku , aby przejść do ekranu nagrywania.
- 3 Upewnij się, że mikrofon jest w pobliżu źródła dźwięków, które chcesz nagrać.





## MIC

- 4 Aby rozpocząć, wstrzymać lub zakończyć nagrywanie, wykonaj następujące czynności:




	Dotknij, aby rozpocząć nagrywanie.
	Dotknij, aby zatrzymać nagrywanie.

- 5 Dotknij ikony , aby przejść do biblioteki nagrań.

## Nagrywanie audycji radiowej



- 1 Na ekranie głównym przejdź do aplikacji .
- 2 Dostrój stację radiową.
- 3 Na ekranie odtwarzania radia dotknij ikony .  
↳ Zostanie wyświetlony ekran nagrywania.
- 4 Wykonaj czynności opisane w punktach 4 i 5 w części „Nagrywanie głosu”.

## Odtwarzanie nagrań

- 1 Na ekranie głównym przejdź do aplikacji .  
↳ W bibliotece nagrań są wyświetlane istniejące nagrania.
- 2 Dotknij nagrania, aby je odtworzyć.
- 3 Dotknij przycisku  / , aby wstrzymać/ wznowić odtwarzanie.

## Udostępnianie nagrań



Nagrania można udostępniać przez Internet lub Bluetooth.

- 1 Dotknij ikony , aby przejść do biblioteki nagrań.  
↳ W bibliotece nagrań są wyświetlane istniejące nagrania.
- 2 Naciśnij przycisk  i wybierz opcję **Share** (Udostępnij).
- 3 Dotknij opcji, aby je wybrać.
- 4 Postępuj według instrukcji na ekranie, aby wysłać zaznaczone pliki.

# 17 Alarm clock




W odtwarzaczu można ustawiać alarmy.

## Ustawianie alarmu

- 1 Sprawdź, czy zegar został ustawiony.
- 2 Na ekranie głównym dotknij . Dotknij ikony .
- 3 Aby ustawić budzik:
  - Aby dodać alarm, dotknij opcji **Add alarm** (Dodaj alarm).
  - Aby zmienić alarm, dotknij ustawionej godziny budzenia.
- 4 Wybierz żadaną opcję. Po wyświetleniu monitu potwierdź wybór.

<b>Time (Czas)</b>	Ustawianie czasu budzenia.
<b>Ringtone (Dzwonek)</b>	Wybór dzwonka dla alarmu, wybór cisy, brzęczyka lub dzwonka.
<b>Vibrate (Wibracja)</b>	Określanie, czy odtwarzacz będzie wibrował o ustawionej godzinie budzenia.
<b>Repet (Powtarzaj)</b>	Określanie sposobu powtarzania alarmu.
<b>Label (Etykieta)</b>	Dodawanie opisu alarmu.

## Włączanie i wyłączenie alarmu


- W sekcji  >  dotknij pola wyboru obok ustawionego czasu budzenia.
  - ↳ Jeśli funkcja jest włączona, zaznaczone jest pole wyboru.
  - ↳ Po włączeniu alarmu na pasku stanu wyświetlany jest symbol .

## Korzystanie z budzika

O wybranej godzinie włącza się alarm, a na pasku stanu wyświetlane jest powiadomienie. Przeciągnij w dół pasek stanu, aby wyświetlić szczegóły.

- Aby przerwać alarm, dotknij opcji **Snooze** (Drzemka).
  - ↳ Alarm włączy się ponownie po 10 minutach.
- Aby wyłączyć alarm, dotknij opcji **Dismiss** (Zamknij).
  - ↳ Alarm włączy się o następnej ustawionej godzinie.

# 18 Kalkulator

Na ekranie głównym dotknij ikony , aby skorzystać z kalkulatora.

- 1 Wprowadzanie cyfr i operatorów matematycznych:
  - Użyj klawiatury ekranowej do wprowadzania.
  - Przesuń palcem w lewo, aby mieć dostęp większej liczby funkcji matematycznych.

- 2 Dotknij ikony =, aby rozpocząć wykonywanie obliczeń.

**Aby usunąć wpisy:**

- 1 Dotknij ekranu, aby ustawić kursor za wpisem, który chcesz usunąć.
- 2 Kilkakrotnie dotknij **CLEAR**.
  - Wpisy przed kursorem będą usuwane.
  - Aby usunąć wszystkie wpisy, dotknij i przytrzymaj **CLEAR**.

# 19 Korzystanie z urządzenia w sieciach firmowych

Można korzystać z urządzenia **Connect** w sieciach firmowych. Przed uzyskaniem dostępu do takich sieci należy zainstalować dane uwierzytelniające lub certyfikaty zabezpieczeń. Połączenie z siecią firmową może umożliwić konfigurację konta Microsoft Exchange i dodanie sieci VPN w urządzeniu. Za pomocą konta Microsoft Exchange można uzyskać dostęp do swojej firmowej skrzynki pocztowej Microsoft Exchange.

## Instalowanie danych uwierzytelniających


Skontaktuj się z administratorem sieci w celu uzyskania danych uwierzytelniających lub certyfikatów zabezpieczeń.

**Aby zainstalować dane uwierzytelniające:**



- 1 Upewnij się, że pliki danych uwierzytelniających zostały przeniesione z komputera do urządzenia (patrz 'Metoda „przeciągnij i upuść” w programie Eksplorator Windows' na str. 25).

### Uwaga



- W urządzeniu **Connect** upewnij się, że dane uwierzytelniające zostały zapisane w katalogu głównym, a nie w folderze.

- 2 Zainstaluj dane uwierzytelniające:
  - Na ekranie głównym wybierz kolejno  > **Location & security** (Położenie i zabezpieczenia) > **Install from USB storage** (Instaluj z pamięci USB).
  - Dotknij pliku, aby rozpocząć instalację.
  - Po wyświetleniu monitu ustaw hasło i nazwę dla danych uwierzytelniających.

**Aby zastosować dane uwierzytelniające:**

- 1 Upewnij się, że do miejsca przechowywania danych uwierzytelniających zostało ustawione hasło.
  - W sekcji  wybierz **Location & security** (Położenie i zabezpieczenia) > **Set password** (Ustaw hasło).
- 2 W sekcji  wybierz **Location & security** (Położenie i zabezpieczenia) > **Use secure credentials** (Użyj bezpiecznych danych logowania).
  - ↳ W urządzeniu zezwalasz aplikacjom na korzystanie z danych uwierzytelniających.

## Konfiguracja konta Microsoft Exchange


- 1 Na ekranie głównym przejdź do aplikacji .
- 2 Skonfiguruj konto e-mail:
  - Wprowadź informacje dotyczące konta i jako typ konta wybierz **Exchange**.
  - Jeśli skonfigurowałeś inne konta poczty e-mail, naciśnij przycisk  i wybierz opcję **Add account** (Dodaj konto) na ekranie z listą kont.

- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć konfigurację.
  - W polu adresu serwera wpisz adres internetowy wykorzystywany przez aplikację Outlook do łączenia się z Internetem, np. owa.nazwafirmy.com lub mail.nazwafirmy.com/owa.
  - Inne informacje dotyczące konfiguracji, np. nazwę domeny, nazwę użytkownika, można uzyskać od administratora systemu.

#### Uwaga

- Urządzenie współpracuje z aplikacjami Microsoft Exchange 2003 i 2007.

#### Aby nawiązać połączenie z siecią VPN:


- 1 Upewnij się, że urządzenie **Connect** ma połączenie z Internetem.
- 2 Na ekranie głównym wybierz kolejno  > **Wireless & networks** (Opcje bezprzewodowe) > **VPN settings** (Ustawienia sieci VPN).
  - ↳ Zostanie wyświetlona lista sieci VPN.
- 3 Dotknij sieci VPN, aby nawiązać połączenie.

## Dodawanie sieci VPN

Wirtualna sieć prywatna (VPN – Virtual Private Network) umożliwia łączenie się z sieciami prywatnymi z wykorzystaniem bezpiecznego połączenia.


Czasami konieczny jest dostęp do sieci VPN, aby połączyć się z siecią firmową.



#### Dodawanie sieci VPN w urządzeniu

- 1 Skontaktuj się z administratorem sieci w celu uzyskania informacji dotyczących konfiguracji.
- 2 Na ekranie głównym wybierz kolejno  > **Wireless & networks** (Opcje bezprzewodowe) > **VPN settings** (Ustawienia sieci VPN) > **Add VPN** (Dodaj sieć VPN).
- 3 Po wyświetleniu monitu skonfiguruj sieć VPN.
- 4 Zainstaluj dane uwierzytelniające zgodnie z potrzebami (patrz 'Instalowanie danych uwierzytelniających' na str. 55).



# 20 Ustawienia

Na ekranie głównym przejdź do aplikacji  i skonfiguruj ustawienia.

- Przesuwaj palcem po ekranie w górę lub w dół, aby przewijać listę opcji. Dotknij opcji, aby ją wybrać.
- Dotknij ikony , aby przejść do ekranu głównego.
- Dotknij ikony , aby przejść do poprzedniego ekranu.

## Tryb samolotowy

Wybierz kolejno **Wireless & networks** (Opcje bezprzewodowe) > **Airplane mode** (Tryb samolotowy), a następnie wyłącz lub włącz dostęp do sieci Wi-Fi lub Bluetooth.

Włącz tryb samolotowy, gdy:

- musisz wyłączyć dostęp do sieci Wi-Fi lub Bluetooth z uwagi na bezpieczeństwo, np. w samolocie.

## Ustawienia łączności Wi-Fi


W sekcji **Wireless & networks** (Opcje bezprzewodowe) > **Wi-Fi settings** (Ustawienia Wi-Fi) wybierz ustawienia Wi-Fi w urządzeniu.

- 1 W razie potrzeby dotknij opcji **Wi-Fi**.
  - ↳ Jeśli funkcja jest włączona, zaznaczone jest pole wyboru.
  - ↳ Zobaczysz listę sieci Wi-Fi znajdujących się w zasięgu oraz z którymi urządzenie łączyło się wcześniej (jeśli zostały zapamiętane).
- 2 Nawiąż połączenie między urządzeniem **Connect** z siecią:
  - Dotknij żądanej sieci Wi-Fi na liście.
  - W wyskakującym polu tekstowym wprowadź klucz szyfrowania.


### Uwaga

- Jeśli wyłączono funkcję rozgłaszania identyfikatora SSID (Service Set Identifier) routera lub go ukryto, wprowadź ręcznie identyfikator SSID lub publiczną nazwę sieci.
- Jeśli usługa DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) jest niedostępna lub wyłączona w routerze, należy ręcznie wprowadzić adres IP urządzenia Connect (patrz 'Ustawienia zaawansowane' na str. 58).

### Aby odświeżyć listę sieci Wi-Fi:

- W sekcji **Wireless & networks** (Opcje bezprzewodowe) > **Wi-Fi settings** (Ustawienia Wi-Fi) naciśnij przycisk  i wybierz opcję **Scan** (Przeszukaj).


## Powiadomienie sieciowe

Włącz opcję **Network notification** (Powiadomienie o sieci). Na pasku stanu wyświetlany jest symbol , gdy dostępna jest otwarta sieć Wi-Fi.

## Dodawanie sieci Wi-Fi


**Ręczne wprowadzanie identyfikatora SSID**  
SSID, skrót od Service Set Identifier; to nazwa sieci skonfigurowanej w routerze lub w skrócie — nazwa routera. Router jest rozpoznawany po tej nazwie przez inne urządzenia Wi-Fi. Jeśli identyfikator SSID sieci skonfigurowanej w routerze jest ukryty (np. na skutek wyłączenia funkcji jego rozgłaszania), nie widać jej na liście dostępnych sieci. Aby utworzyć połączenie między urządzeniem **Connect** a siecią skonfigurowaną w routerze, przed zainicjowaniem wyszukiwania dostępnych sieci należy ręcznie wprowadzić **identyfikator SSID tej sieci**.

- 1 W sekcji **Wi-Fi settings** (Ustawienia Wi-Fi) wybierz polecenie **Add Wi-Fi network** (Dodaj sieć Wi-Fi).
- 2 Wprowadź identyfikator SSID sieci.
  - ↳ Urządzenie **Connect** rozpocznie wyszukiwanie sieci.
  - ↳ Sieć będzie wyświetlana na liście sieci.

- 3 Połącz urządzenie **Connect** z tą siecią.
- ↳ Po pomyślnym nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona .


## Ustawienia zaawansowane

### Ręczne wprowadzenie adresu IP

- 1 W sekcji **Wi-Fi settings** (Ustawienia Wi-Fi) naciśnij przycisk , a następnie wybierz kolejno **Advanced** (Zaawansowane) > **Use static IP** (Stacyczny adres IP).

- W razie potrzeby dotknij opcji **Use static IP** (Stacyczny adres IP), aby włączyć tę funkcję.
  - ↳ Jeśli funkcja jest włączona, zaznaczone jest pole wyboru.

- 2 W sekcji **IP settings** (Ustawienia IP) ręcznie przypisz adres IP.

- Wprowadź adres IP, który spowoduje przypisanie urządzenia do podsieci routera. Jeśli na przykład router ma adres 192.168.1.1 i maskę podsieci 255.255.255.000, w ustawieniach urządzenia wprowadź adres IP 192.168.1.XXX (gdzie XXX oznacza liczbę) oraz maskę podsieci 255.255.255.000.
  - ↳ Urządzenie **Connect** rozpocznie łączenie z siecią przy użyciu podanego adresu IP.
  - ↳ Po pomyślnym nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona .

### Uwaga

- Jeśli w routerze jest dostępna usługa DHCP, urządzenie **Connect** korzysta z funkcji automatycznego adresu IP.
- Upewnij się, że wprowadzany adres IP nie został wcześniej przypisany do innego urządzenia lub komputera podłączonego do sieci.

### Inne zaawansowane ustawienia

W niektórych konfiguracjach należy w urządzeniu **Connect** wybrać zaawansowane ustawienia sieci.


- 1 W sekcji **Wi-Fi settings** (Ustawienia Wi-Fi) naciśnij przycisk  i wybierz opcję **Advanced** (Zaawansowane).

- W razie potrzeby dotknij opcji **Use static IP** (Stacyczny adres IP), aby włączyć tę funkcję.
  - ↳ Jeśli funkcja jest włączona, zaznaczone jest pole wyboru.

- 2 Skonfiguruj niezbędne ustawienia:

<b>Adres IP</b>	Przypisz adres IP i maskę podsieci urządzeniu <b>Connect</b> należącemu do sieci. Upewnij się, że wprowadzany adres IP nie został wcześniej przypisany do innego urządzenia lub komputera podłączonego do sieci.
<b>Gateway</b> (Brama), <b>Netmask</b> (Maska sieci)	Podaj bramę i maskę sieci, z którą łączy się urządzenie <b>Connect</b> .
<b>DNS1</b> , <b>DNS2</b>	W tym polu należy wpisać adres DNS (Domain Name Service) podany przez dostawcę usług internetowych lub adres IP routera łączącego się z Internetem.

## Ustawienia Bluetooth

W sekcji  > **Wireless & networks** (Opcje bezprzewodowe) > **Bluetooth settings** (Ustawienia Bluetooth) można zarządzać ustawieniami funkcji Bluetooth.

### Bluetooth

- Dotknij opcji **Bluetooth**, aby włączyć/wyłączyć tę funkcję.

## Nazwa urządzenia

Według tego parametru urządzenie **Connect** jest wykrywane przez inne urządzenia Bluetooth w trakcie parowania i nawiązywania łączności.

- 1 Dotknij opcji **Device name** (Nazwa urządzenia), aby wyświetlić pole tekstowe.
- 2 Dotknij pola tekstowego i wpisz nazwę urządzenia.
  - ↳ Zostanie wyświetlona klawiatura ekranowa.

- 3 Wprowadź nazwę urządzenia.

## Wykrywalność urządzenia

Po włączeniu funkcji **Discoverable** (Wykrywalne) urządzenie **Connect** może przez pewien czas być wykrywane przez inne urządzenia Bluetooth. **Urządzenie Connect musi być wykrywalne, jeśli ma nawiązać połączenie z innym urządzeniem Bluetooth.**

- Dotknij opcji **Discoverable** (Wykrywalne), aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
  - ↳ Jeśli funkcja jest włączona, zaznaczone jest pole wyboru.
  - ↳ Na drugim urządzeniu Bluetooth możesz wyszukać urządzenie **Connect**.



### Wskazówka

- Aby z innego urządzenia Bluetooth nawiązać połączenie z urządzeniem **Connect**, zapoznaj się z instrukcją obsługi tamtego urządzenia Bluetooth.


## Wyszukiwanie urządzeń

Aby utworzyć połączenie między urządzeniem **Connect** a innym urządzeniem Bluetooth, należy wyszukać je za pomocą urządzenia **Connect**.



### Wskazówka

- Przed podłączeniem urządzenia Bluetooth należy poszukać kodu parowania w jego instrukcji obsługi. Lub spróbuj wpisać 0000 albo 1234.

- 1 W urządzeniu Bluetooth upewnij się, że jest ono wykrywalne przez inne urządzenia Bluetooth.
  - Dokładniejsze informacje znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia.
- 2 W urządzeniu **Connect** dotknij opcji **Scan for devices** (Wyszukaj urządzenia), aby rozpocząć wyszukiwanie drugiego urządzenia.
  - ↳ Gdy zostanie ono wykryte przez urządzenie **Connect**, pojawi się w sekcji **Scan for devices** (Wyszukaj urządzenia).
- 3 Połącz to urządzenie z urządzeniem **Connect**:
  - W urządzeniu **Connect** dotknij urządzenia, które chcesz sparować.
  - W podręcznym polu tekstowym wprowadź kod dostępu do urządzenia.
    - ↳ Po pomyślnym nawiązaniu połączenia zostanie wyświetlony symbol .

---

## Tethering

Dzięki funkcji tetheringu można udostępniać połączenie internetowe urządzenia komputerowi. Dzięki temu urządzenie może działać jako punkt aktywny Wi-Fi.

- 1 W komputerze pobierz plik konfiguracji ze strony <http://www.android.com/tether#usb>.
- 2 W urządzeniu wybierz kolejno **Wireless & networks** (Opcje bezprzewodowe) > **Tethering**.
  - ↳ Jeśli funkcja jest włączona, zaznaczone jest pole wyboru.
- 3 Za pomocą przewodu USB połącz urządzenie z komputerem.
  - ↳ W komputerze zostanie wyświetlony wyskakujący ekran, na którym należy rozpocząć instalację.

- 4 Po wyświetleniu monitu zainstaluj pobrany plik konfiguracji (patrz **Krok 1**).
- 5 W urządzeniu połącz się z Internetem przez sieć Wi-Fi.
  - ↳ W komputerze można korzystać z połączenia internetowego urządzenia.

## Ustawienia VPN

Ustawienia VPN umożliwiają dostęp do prywatnych sieci, np. sieci firmowych (patrz 'Korzystanie z urządzenia w sieciach firmowych' na str. 55).

## Dźwięk

W sekcji **Sound** (Dźwięk) można dostosować ustawienia dźwięku w urządzeniu.

### Ustawienia głośności

<b>Silent mode (Tryb cichy)</b>	Wyciszenie i przywracanie dźwięku urządzenia oprócz alarmów i odtwarzania multimedialnych.
<b>Volume (Głośność)</b>	Przeciagnij suwak, aby ustawić poziom głośności dla multimedialnych i alarmu.

### Ustawienia dźwięków powiadomień

Wystąpienie nowych zdarzeń może być sygnalizowane wybranym dzwonkiem. Przeciagnij w dół pasek stanu, aby wyświetlić informacje na liście rozwijanej z powiadomieniami.

<b>Notification ringtone (Dzwonek powiadomień)</b>	Ustawianie pliku dźwiękowego jako dzwonka.
--	--

## Reakcja na naciśnięcie przycisku

<b>Audible selection (Dźwięk przy wybieraniu)</b>	Podczas dotykania ekranu odtwarzane są dźwięki.
<b>Screen lock sounds (Dźwięk przy blokowaniu ekranu)</b>	Podczas blokowania i odblokowywania ekranu odtwarzane są dźwięki.

## Wyświetlacz

W sekcji **Display** (Wyświetlacz) można wybrać ustawienia wyświetlacza:

<b>Brightness (Jasność)</b>	Przeciagnij suwak, aby zmienić jasność ekranu.
<b>Auto-rotate screen (Automatyczne obracanie ekranu)</b>	Włączanie i wyłączanie obracania ekranu do widoku poziomego i pionowego.
<b>Animation (Animacja)</b>	Umożliwia określenie, czy podczas otwierania i zamykania okien mają być wyświetlane animacje.
<b>Screen timeout (Wygaszanie ekranu)</b>	Po ustawionym czasie ekran wyłączy się automatycznie. W celu zaoszczędzenia ładunku baterii wybierz niską wartość.

## Obsługa funkcji XEC DLS

Korzystając z funkcji XEC DLS (eXtreme Energy Conservation Dynamic Luminance Scaling), można automatycznie dostosowywać jasność ekranu urządzenia **Connect**, aby oszczędzać energię.

- Dotknij opcji **XEC DLS Control** (Obsługa XEC DLS), aby wybrać żądane opcje.

## Kalibracja czujnika G

Czujnik G umożliwia przełączanie między widokiem poziomym i pionowym w urządzeniu **Connect**. Dzięki kalibracji czujnika G urządzenie **Connect** może precyzyjnie reagować na obracanie ekranu i przełączać się między widokiem poziomym i pionowym.

- 1 Dotknij opcji **G-Sensor Calibration** (Kalibracja czujnika G), aby rozpocząć kalibrację.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć kalibrację.

## Lokalizacja i bezpieczeństwo

### Używanie sieci bezprzewodowych



- W sekcji **Location & security** (Położenie i zabezpieczenia) włącz lub wyłącz opcję **Use wireless networks** (Użyj sieci bezprzewodowych).
  - ↳ Jeśli funkcja jest włączona, zaznaczone jest pole wyboru.
  - ↳ Możesz wyrazić zgodę lub nie wyrazić zgody na wykorzystywanie \*informacji o Twojej lokalizacji przez internetowe usługi lokalizacyjne, takie jak Maps (Mapy) oraz inne usługi i aplikacje.



#### Wskazówka

- \*Informacje o lokalizacji są zależne od adresu IP przypisanego do urządzenia w sieci Wi-Fi.

## Ustawianie wzoru odblokowania ekranu

Domyślnie, aby odblokować ekran urządzenia **Connect**, należy nacisnąć przycisk  / , a następnie przeciągnąć suwak, aby otworzyć blokadę.

W sekcji **Set up screen lock** (Ustaw wzór odblokowania) można ustawić wzór, kod PIN lub hasło chroniące przed odblokowaniem ekranu. Aby odblokować ekran, konieczne będzie użycie ustawionego zabezpieczenia.

<b>None</b> <b>(Brak)</b>	Zabezpieczenie nie jest stosowane.
<b>Pattern</b> <b>(Wzór)</b>	Ustawienie wzoru jako zabezpieczenia przed odblokowaniem ekranu.
<b>PIN</b>	Ustawienie kodu PIN składającego się z cyfr.
<b>Password</b> <b>(Hasło)</b>	Ustawienie hasła składającego się z kombinacji cyfr, liter i symboli.

### Widoczne hasło

Hasło składa się z kilku znaków. Aby mieć pewność, że znaki zostały prawidłowo wpisane, można wyświetlać je podczas wprowadzania hasła. Można w razie potrzeby włączyć lub wyłączyć opcję **Visible password** (Widoczne hasło).

- Dotknij pola wyboru.
  - ↳ Jeśli funkcja jest włączona, zaznaczone jest pole wyboru.

---

## Wybór administratorów urządzenia

Aplikacje w sieciach firmowych, np. poczta e-mail i kalendarz w koncie Microsoft Exchange, wymagają uprawnień administratora urządzenia.

Przed odinstalowaniem takiej aplikacji należy wyłączyć uprawnienia administratora urządzenia.

- W sekcji **Select device administrator** (Wybierz administratora urządzenia) dotknij aplikacji.
  - ↳ Uprawnienia administratora urządzenia zostaną wyłączone.
  - ↳ Nie będzie można synchronizować danych tej aplikacji.

---

## Pamięć danych uwierzytelniających

W połączeniach bezprzewodowych dane uwierzytelniające są potrzebne przy:

- uzyskiwaniu dostępu do serwerów internetowych, które wymagają wprowadzenia danych logowania, oraz podczas łączenia się z sieciami firmowymi.

W sekcji **Location & security** (Położenie i zabezpieczenia) > **Credential storage** (Pamięć danych uwierzytelniających) wybierz następujące opcje:

---

<b>Use secure credentials</b> (Użyj bezpiecznych danych logowania)	Zezwala aplikacjom na użycie bezpiecznych danych uwierzytelniających. Upewnij się, że do miejsca przechowywania danych uwierzytelniających zostało ustawione hasło.
<b>Install from USB storage</b> (Instaluj z pamięci USB)	Powoduje instalowanie danych uwierzytelniających z urządzenia (patrz 'Instalowanie danych uwierzytelniających' na str. 55).
<b>Set password</b> (Ustaw hasło)	Ustawianie lub zmiana hasła do miejsca przechowywania danych uwierzytelniających.

---

---

<b>Clear storage</b> (Wyczyść magazyn)	Usuwanie wszystkich danych uwierzytelniających i resetowanie hasła do miejsca ich przechowywania.
---	---

---

---

## Aplikacje

W sekcji **Applications** (Aplikacje) można zarządzać aplikacjami zainstalowanymi w urządzeniu **Connect**.

---

## Nieznane źródła

W urządzeniu **Connect** można zainstalować aplikacje pobrane ze sklepu Market oraz z innych źródeł.

- W przypadku aplikacji ze źródeł innych niż sklep Market – dotknij **Unknown sources** (Nieznane źródła), aby zezwolić na ich instalację w urządzeniu **Connect**.


---

## Zarządzanie aplikacjami

W **Manage applications** (Zarządzanie aplikacjami) można zarządzać aplikacjami w urządzeniu. Można instalować i usuwać aplikacje lub wybierać inne opcje.

- 1 Wyszukiwanie aplikacji:
  - W **Downloaded** (Pobrane) wyszukuj aplikacje, które pobrano ze sklepu Market lub innych źródeł.
  - W **Running** (Uruchomione) wyszukaj aplikacje, które są uruchomione w urządzeniu.
  - W **All** (Wszystkie) wyszukaj aplikacje, które zostały zainstalowane w urządzeniu przez użytkownika.
- 2 Dotknij aplikacji.
  - ↳ Wyświetlone zostaną opcje i informacje.
- 3 Dotknij opcji, aby ją wybrać.

Aby zainstalować aplikacje przesłane z komputera za pośrednictwem przewodu USB:

- 1 Na ekranie głównym przejdź do aplikacji .
- 2 Wyszukaj aplikację i dotknij odpowiedniej opcji, aby rozpocząć instalację.

## Uruchomione usługi

W sekcji **Running services** (Uruchomione usługi) można sprawdzić usługi uruchomione w urządzeniu. W razie potrzeby dotknij usługi, aby ją wyłączyć.

## Wykorzystanie baterii

W sekcji **Battery use** (Wykorzystanie baterii) można sprawdzić wykorzystanie baterii przez aplikacje.

## Konta i synchronizacja

W sekcji **Accounts & sync** (Konta i synchronizacja) można wybrać sposób synchronizacji danych w aplikacjach.

<b>Background data (Dane w tle)</b>	Synchronizowanie danych, gdy aplikacje nie są uruchomione.
<b>Auto-sync (Automatyczna synchronizacja)</b>	Automatyczne synchronizowanie danych według harmonogramu.
<b>Manage accounts (Zarządzanie kontami)</b>	Wybór kont do automatycznej synchronizacji lub synchronizacji w tle. Konta można również zsynchronizować ręcznie.



### Wskazówka

- Wyłączenie opcji **Auto-sync** (Automatyczna synchronizacja) powoduje wyłączenie opcji **Background data** (Dane w tle).

## Prywatność

W sekcji **Privacy** (Prywatność) > **Factory data reset** (Ustawienia fabryczne) można usunąć wszystkie dane przechowywane przez użytkownika w pamięci wewnętrznej urządzenia.

## Przechowywanie

W sekcji **Storage** (Pamięć) można uzyskać informacje o pamięci wewnętrznej urządzenia **Connect**.

## Język i klawiatura

### Wybieranie języka

W sekcji **Select language** (Wybierz język) można wybrać język dla instrukcji wyświetlanych na ekranie urządzenia **Connect**.

### Słownik użytkownika

W sekcji **User dictionary** (Słownik użytkownika) można dodawać frazy do słownika użytkownika i je z niego usuwać. Można dostosować sugerowane słowa, które są wyświetlane na wyskakującym ekranie podczas wprowadzania tekstu przy pomocy klawiatury Android.

#### Aby dodać słowo lub wyrażenie:

- Naciśnij  aby dodać słowo lub wyrażenie.

#### Aby edytować lub usunąć słowo lub wyrażenie:

- 1 Dotknij słowa lub wyrażenia.  
↳ Zostanie wyświetlony wyskakujący ekran.
- 2 Edytuj lub usuń słowo lub wyrażenie.

## Klawiatura Android


**Android keyboard** (Klawiatura Android) umożliwia wybór opcji wprowadzania tekstu poprzez klawiaturę ekranową.

- Dotknij pola wyboru, aby wybrać opcję.
  - ↳ Jeśli funkcja jest włączona, zaznaczone jest pole wyboru.

### Ustawienia klawiatury Android


<b>Sound on key press (Dźwięk przy naciśnięciu przycisku)</b>	Każde naciśnięcie przycisku na klawiaturze ekranowej powoduje odtworzenie dźwięku.
<b>Popup on key press (Wyskakujące okienko przy naciśnięciu przycisku)</b>	W przypadku naciśnięcia przycisku wyświetlone zostanie wyskakujące okienko z literą.
<b>Touch to correct words (Korekta słowa za dotknięciem)</b>	Podkreślanie różnic pomiędzy słowami wpisywanymi i sugerowanymi.
<b>Auto-capitalization (Automatyczne wielkie litery)</b>	Pierwsza litera każdego zdania będzie pisana wielką literą.
<b>Show settings key (Wyświetlanie przycisku ustawień)</b>	Wyświetlanie lub ukrywanie przycisku ustawień na klawiaturze Android.
<b>Voice input (Wprowadzanie głosowe)</b>	Wybierz położenie przycisku wprowadzania głosowego  : na głównej klawiaturze lub na klawiaturze z symbolami.
<b>Input languages (języki wprowadzania)</b>	Wybór języków, pomiędzy którymi można się przełączać podczas wprowadzania tekstu.

## Ustawienia podpowiadania wyrazów

<b>Quick fixes (Szybkie poprawki)</b>	Automatyczne poprawianie typowych błędów pisowni.
<b>Show suggestions (Pokaż podpowiedzi)</b>	Podczas wprowadzania tekstu wpisane wcześniej wyrazy są wyświetlane w wyskakującym ekranie.
<b>Auto-complete (Automatyczne uzupełnianie)</b>	Dotknij przycisku  lub znaku przestankowego, aby wybrać podświetlone słowo i wprowadzić tekst.

## Wprowadzanie głosowe i syntezator mowy

W sekcji **Voice input & output** (Wprowadzanie głosowe i syntezator mowy) wybierz opcje dla:

- wprowadzania tekstu za pomocą przycisku wprowadzania głosowego  na klawiaturze Android;
- syntezatora mowy dla funkcji ułatwień dostępu w urządzeniu (patrz 'Ułatwienia dostępu' na str. 65).

### Wprowadzanie głosowe:

W sekcji **Voice recognizer settings** (Ustawienia rozpoznawania mowy) wybierz opcje rozpoznawania mowy, np. język.

### Syntezaator mowy:

Zainstaluj dane głosowe

Pobierz dane głosowe do syntezy mowy ze sklepu **Market**.

**1** Podłącz urządzenie do Internetu.

**2** W sekcji **Text-to-speech settings** (Ustawienia konwersji tekstu na mowę) dotknij opcji **Install voice data** (Instaluj dane głosowe).

↳ Wyszukaj i pobierz dane głosowe.



Wybór opcji dla wprowadzania głosowego

- 1 W sekcji **Language** (Język) wybierz żądany język.
- 2 W sekcji **Speech rate** (Szybkość mowy) wybierz prędkość, z jaką tekst jest czytany (normalnie, szybko, wolno).
- 3 Dotknij opcji **Listen to an example** (Posłuchaj przykładu).
  - ↳ Wybrane opcje zostaną użyte do demonstracji syntezy mowy.

Użycie opcji do syntezy mowy

- Dotknij opcji **Always use my settings** (Zawsze używaj moich ustawień).
  - ↳ Jeśli funkcja jest włączona, zaznaczone jest pole wyboru.

---

## Ułatwienia dostępu

Dzięki funkcji ułatwień dostępu czynności, takie jak dotknięcia lub wybór elementów menu na ekranie urządzenia, są odczytywane przez technologię konwertującą tekst na mowę. Funkcja ta ułatwia korzystanie z urządzenia osobom, które nie widzą znaków zbyt wyraźnie.

**Instalowanie aplikacji ułatwiających dostęp**

- Pobierz aplikację ze sklepu Market, np. Talkback. Zainstaluj aplikację w urządzeniu.

**Korzystanie z funkcji ułatwiających dostęp**

- 1 Wybierz **Accessibility** (Ułatwienia dostępu).
  - ↳ Jeśli funkcja jest włączona, zaznaczone jest pole wyboru.
- 2 Wybierz zainstalowaną aplikację ułatwiającą dostęp.
- 3 Wybierz opcje wprowadzania głosowego.

---

## Data i czas

---

### Ustawianie automatyczne

Data i godzina w urządzeniu **Connect** mogą być synchronizowane przez Internet dzięki usługom internetowym firmy Philips (patrz 'Philips' na str. 66).

**Aby włączyć automatyczne ustawianie zegara:**

- 1 W sekcji **Date & time** (Data i czas) dotknij, aby włączyć opcję **Automatic** (Automatyczne).
  - ↳ Jeśli funkcja jest włączona, zaznaczone jest pole wyboru.
- 2 W sekcji **Select time zone** (Wybór strefy czasowej) wybierz strefę czasową, w której się znajdujesz.
- 3 W sekcji **Use 24-hour format** (Użyj formatu 24h) i **Select date format** (Wybór formatu daty) wybierz opcje wyświetlania godziny i daty.

---

### Ustawianie ręczne

- 1 W sekcji **Date & time** (Data i czas) dotknij, aby wyłączyć opcję **Automatic** (Automatyczne).
  - ↳ Jeśli funkcja jest wyłączona, pole wyboru nie jest zaznaczone.
- 2 Dotknij, aby ustawić godzinę, datę i strefę czasową za pomocą opcji **Set date** (Ustaw datę), **Set time zone** (Ustaw strefę czasową) i **Set time** (Ustaw godzinę).
  - Aby wybrać cyfry, dotknij lub przytrzymaj **+**, **-**.

## Informacje

W sekcji **Information** (Informacje) można poznać stan swojego urządzenia **Connect** i uzyskać inne informacje na jego temat.

<b>System updates (Aktualizacje systemu)</b>	Sprawdź dostępność aktualizacji systemu dla urządzenia <b>Connect</b> . Upewnij się, że urządzenie ma połączenie z Internetem.
--	---

### Status

<b>Stan akumulatora</b>	Stan naładowania baterii.
-------------------------	---------------------------

<b>Poziom naładowania akumulatora</b>	Pozostały ładunek baterii wyrażony procentowo.
---------------------------------------	--

<b>Wi-Fi MAC address (Adres MAC sieci Wi-Fi)</b>	Unikatowy identyfikator przypisany karcie sieciowej wbudowanej w urządzeniu <b>Connect</b> .
--	--

Jeśli w routerze jest włączona funkcja filtrowania adresów MAC, dodaj adres MAC urządzenia **Connect** do listy urządzeń upoważnionych do łączenia się z siecią.

<b>Bluetooth address (Adres Bluetooth)</b>	Adres Bluetooth urządzenia <b>Connect</b> , gdy jest na nim włączona funkcja Bluetooth.
--	---

<b>Up time (Czas działania)</b>	Czas, przez jaki urządzenie <b>pozostaje włączone</b> .
---------------------------------	---

<b>Wykorzystanie baterii</b>	Zużycie energii przez poszczególne działające aplikacje.
------------------------------	--

<b>Informacje prawne</b>	Informacje prawne dotyczące urządzenia <b>Connect</b>
--------------------------	---

<b>Registration ID (Identyfikator rejestracji)</b>	Wyświetla identyfikator rejestracji, którego użyto podczas rejestracji urządzenia <b>Connect</b> na stronie <a href="http://www.philips.com/welcome">www.philips.com/welcome</a> .
--	--

<b>Model number (Numer modelu)</b>	Nr modelu urządzenia <b>Connect</b>
------------------------------------	-------------------------------------

<b>Android version (Wersja platformy Android)</b>	Wersja oprogramowania sprzętowego platformy Android zainstalowanej <b>wurządzeniu</b>
---	---

<b>Build number (Numer kompilacji)</b>	Wersja oprogramowania urządzenia <b>Connect</b>
--	---

## Philips

W urządzeniu **Connect** przez Internet można uzyskać dostęp do usług internetowych firmy Philips, takich jak rejestracja, data i czas oraz aktualizacja oprogramowania sprzętowego.

## Rejestracja

### Rejestrowanie urządzenia **Connect**

Aby zarejestrować urządzenie **Connect** na stronie [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome), użyj swojego adresu e-mail jako nazwy konta. Następnie dokonaj rejestracji, klikając łącze do strony internetowej zawarte w otrzymanej wiadomości e-mail.

- 1 Upewnij się, że urządzenie ma połączenie z Internetem.
- 2 Aby zarejestrować urządzenie **Connect**:
  - wybierz kolejno **Philips** > **[Rejestracja]** > **[Zarejestruj]**;
  - Wprowadź swój prawidłowy adres e-mail.
    - ↳ Otrzymasz wiadomość e-mail przesłaną z adresu [ConsumerCare@Philips.com](mailto:ConsumerCare@Philips.com).

- Użyj łącza do strony internetowej podanego w wiadomości e-mail, aby dokończyć rejestrację.

### Sprawdzanie informacji dotyczących rejestracji

Można sprawdzić, czy urządzenie **Connect** jest zarejestrowane, czy ukończono jego rejestrację oraz którego konta użyto do jego rejestracji.

- Dotknij kolejno **[Rejestracja]** > **[Informacje dot. rejestracji]**.

### Anulowanie rejestracji urządzenia **Connect**

Aby użyć innego adresu e-mail jako nazwy konta na stronie [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome), należy wyrejestrować urządzenie **Connect**.

- 1 Dotknij kolejno **[Rejestracja]** > **[Wyrejestruj]**.
- 2 Po wyświetleniu monitu potwierdź wybór.

---

## Aktualizacja

- 1 Upewnij się, że urządzenie ma połączenie z Internetem.
- 2 Dotknij ikony **[Aktualizacja]**.
  - ↳ Urządzenie zacznie sprawdzać, czy dostępna jest aktualizacja oprogramowania sprzętowego.
  - ↳ Pobieranie i instalowanie aktualizacji oprogramowania sprzętowego rozpocznie się automatycznie.



### Uwaga

- Przez cały czas trwania procesu aktualizacji oprogramowania sprzętowego urządzeniem **musi być włączone**.

# 21 Sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania

Kiedy urządzenie **Connect** jest podłączone do sieci Wi-Fi, można odbierać powiadomienia dotyczące aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Przepiąnij w dół górny pasek stanu, aby sprawdzić powiadomienia. Można zaktualizować oprogramowanie sprzętowe urządzenia **Connect** w urządzeniu.

---

## Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego w urządzeniu

W urządzeniu **Connect** można zaktualizować oprogramowanie sprzętowe za pośrednictwem serwisu internetowego firmy Philips w Internecie (patrz 'Aktualizacja' na str. 67).

# 22 Parametry techniczne

---

## Zasilanie

Zasilanie: wbudowany polimerowy akumulator litowo-jonowy 1100 mAh  
Czas odtwarzania<sup>1</sup>  
- Audio: 25 godzin  
- Wideo: 5 godzin

---

## Wyświetlacz

Typ: wyświetlacz dotykowy LCD  
Przekątna ekranu (cale): 3,2  
Rozdzielczość: 480 x 320 pikseli (HVGA), 262 tys. kolorów  
Proporcje obrazu: 3:2

---

## Platforma

Android™ 2.3

---

## Oprogramowanie

Philips Songbird: do przesyłania plików multimedialnych

---

## Połączenia

Słuchawki: gniazdo 3,5 mm  
USB: 2.0 High Speed  
Bezprzewodowe sieci LAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n  
Bluetooth  
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, profil przesyłania obiektów OPP (Object Push Profile)  
- Wersja technologii Bluetooth: 2.1+EDR

---

## Dźwięk

Separacja kanałów: > 45 dB  
Pasma przenoszenia: 22–20 000 Hz  
Moc wyjściowa: 2 x 2,4 mW  
Stosunek sygnału do szumu: > 83 dB

---

---

## Odtwarzanie dźwięku

Obsługiwane formaty:  
- WAV  
- MP3  
- WMA (niezabezpieczone)  
- Audible (.aax)  
- AAC/.m4a (niezabezpieczone)  
- RealAudio (.ra, .ram)  
- OGG Vorbis  
- OGG Flac  
- APE  
- 3GPP  
- AMR-NB (mono), AMR-WB (stereo)  
- MIDI (typ 0 i 1 (.mid, .xmf, .mxmf)), RTTTL/  
RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota) i iMelody(.imy)

---

## Nagrywanie dźwięku

AMR-NB  
- Szybkość transmisji: od 4,75 do 12,2 kb/s  
- Częstotliwość próbkowania: 8 kHz  
- Obsługiwany format plików: 3GPP (.3gp)  
Normalnie  
- Szybkość transmisji: 128 kb/s  
- Częstotliwość próbkowania: 44,1 kHz  
- Format plików: MP3  
Wbudowany mikrofon: monofoniczny

---

## Odtwarzanie plików wideo

Obsługiwane formaty:  
- WMV (.wmv, .avi), (niezabezpieczone)  
- MPEG-4 (.avi)  
- MPEG-2  
- H.264 (3gpp, .mp4)  
- H.263 Sorrenson  
- On2/VP6  
- FLV (obsługiwane do przesyłania strumieniowego z Internetu)

---

## Odtwarzanie obrazów nieruchomych

Obsługiwane formaty:  
- JPEG  
- BMP  
- PNG  
- GIF

---

## Radio FM

- Strojenie automatyczne / ręczne  
- 20 stacji

---

---

## Nośnik pamięci

Pojemność wbudowanej pamięci<sup>2</sup>:

SA3CNT08 8 GB NAND Flash

SA3CNT08 16 GB NAND Flash

SA3CNT08 32 GB NAND Flash

---

## Preinstalowane aplikacje

Android Market™

YouTube™

Przeglądarka internetowa

Google Search

Google Voice Search

Gmail™

Google Talk™

Mapy Google™

Google Latitude™

Google Places™

Google Navigation

Kalendarz Google™

Alarm clock

Calculator

---

---

## Wymagania dotyczące komputera PC

- Windows®XP (SP3 lub nowszy), Vista/7 (32-bitowy, 64-bitowy)
- Procesor Pentium III 800 MHz lub szybszy
- 512 MB pamięci RAM
- 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym
- Połączenie z Internetem
- Przeglądarka Windows® Internet Explorer 6.0 lub nowsza
- Port USB



### Uwaga

- <sup>1</sup> Akumulatory mają ograniczoną liczbę możliwych cykli ładowania. Żywotność akumulatora oraz liczba cykli ładowania zależą od sposobu używania i zastosowanych ustawień.
- <sup>2</sup> 1 GB = 1 miliard bajtów; faktyczna pojemność pamięci jest mniejsza. Pełna pojemność pamięci może być niedostępna, ponieważ jej część jest zarezerwowana dla operacji i oprogramowania urządzenia. Pojemność przy założeniu 4-minutowej długości utworu i kompresji 128 kb/s w formacie MP3.

# 23 Informacje dotyczące obsługi klienta firm partnerskich

## Audible

Audible.com oferuje cyfrowe książki audio i nie tylko.

### Często zadawane pytania

<http://mobile.audible.com/faqAndroid.htm>

## 7 digital

Korzystając z aplikacji sklepu muzycznego **7 digital**, można przeglądać, kupować i słuchać muzyki w dowolnym miejscu. Jego zgrabny interfejs jest prosty w użyciu i przekonasz się, że stanowi doskonałe uzupełnienie urządzenia GoGear. Tak naprawdę jest on już fabrycznie zainstalowany w odtwarzaczu MP3, zatem wystarczy kliknąć logo 7digital i zacząć słuchać muzyki.

### Często zadawane pytania

<http://www.7digital.com/help>

## AUPEO!

Osobiste radio AUPEO! to darmowy i prosty sposób na odkrycie muzyki, która z pewnością Ci się spodoba. Można słuchać ponad 100 stacji radiowych we wszelkich stylach. Usługa ta jest zawsze dostępna w Internecie, jako aplikacja, po prostu wszędzie.

### Często zadawane pytania

<https://www.aupeo.com/faq>

## VIEWSTER

Aplikacja VIEWSTER zmienia odtwarzacz Philips GoGear w doskonałe urządzenie multimedialne. Wybierz filmy, serie i klipy z naszej bogatej oferty, aby każda podróż była pełna wrażeń. Wystarczy się zalogować i włączyć odtwarzanie – w dowolnym miejscu i czasie!

### Często zadawane pytania

<http://viewster.com/help.aspx>

