

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/support

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/support

**Domande?
Contatta
Philips**



PHILIPS

Sommario

1	Importante	2
	Sicurezza	2
2	Radiosveglia FM/DAB+	3
	Introduzione	3
	Contenuto della confezione	3
	Panoramica sulla radiosveglia	4
3	Guida introduttiva	6
	Predisposizione dell'antenna FM/DAB+	6
	Collegamento dell'alimentazione	6
	Impostazione dell'orologio	6
	Accensione	7
4	Ascolto della radio DAB+	8
	Sintonizzazione delle stazioni radio DAB+	8
	Memorizzazione automatica delle stazioni radio DAB+	8
	Memorizzazione manuale delle stazioni radio DAB+	8
	Selezione di una stazione radio DAB+ preimpostata	9
	Utilizzo del menu DAB+	9
	Visualizzazione delle informazioni DAB+	9
5	Ascolto della radio FM	10
	Sintonizzazione delle stazioni radio FM	10
	Memorizzazione automatica delle stazioni radio FM	10
	Memorizzazione manuale delle stazioni radio FM	10
	Scelta di una stazione radio FM preimpostata	10
	Utilizzo del menu FM	11
	Visualizzazione delle informazioni RDS	11
6	Utilizzo del menu di sistema	12
	Impostazione dell'ora e sincronizzazione dell'ora	12
	Ripristino di tutte le impostazioni	12
	Informazioni sulla versione software	13
	Aggiornamento del software	13
7	Altre funzioni	14
	Impostazione della sveglia	14
	Impostazione dello spegnimento automatico	14
	Riproduzione da un dispositivo esterno	15
	Caricamento del dispositivo	15
	Regolazione del volume	15
	Regolazione della luminosità del display	15
8	Informazioni sul prodotto	16
	Specifiche	16
9	Risoluzione dei problemi	17
10	Avviso	18

1 Importante

Sicurezza



Avvertenza

- Non rimuovere mai il rivestimento della radiosveglia.
- Non lubrificare mai alcuna parte di questa radiosveglia.
- Non posizionare mai la radiosveglia su un altro dispositivo.
- Tenere lontana la radiosveglia dalla luce diretta del sole, fiamme vive o fonti di calore.
- Assicurarsi di poter raggiungere facilmente il cavo di alimentazione, la presa o l'adattatore per scollegare la radiosveglia dall'alimentazione.

- Non appoggiare sulla radiosveglia oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese).
- Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il dispositivo, assicurarsi che la spina e l'accoppiatore siano facilmente accessibili.



Nota

- La targhetta del modello è situata sul retro dell'apparecchio.

- Leggere e seguire le istruzioni.
- Accertarsi che ci sia spazio sufficiente intorno al prodotto per la ventilazione.
- Proteggere il cavo di alimentazione per evitare di calpestarlo o stringerlo, in particolare vicino alle prese o nel punto in cui esce dalla radiosveglia.
- Per eventuali controlli, contattare il personale per l'assistenza qualificato. Il controllo è necessario quando la radiosveglia è stata in qualche modo danneggiata: ad esempio, il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti sulla radiosveglia, quest'ultima è stata esposta a pioggia o umidità, non funziona regolarmente o è stata fatta cadere.
- Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
- Scollegare la radiosveglia durante i temporali o se non viene utilizzata per lunghi periodi di tempo.
- Questa radiosveglia non deve essere esposta a schizzi o a liquidi.

2 Radiosveglia FM/DAB+

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito www.philips.com/welcome.

Introduzione

Con questa radiosveglia, è possibile:


- ascoltare radio FM e DAB+ (Digital Audio Broadcasting);
- ascoltare audio da dispositivi esterni;
- sapere l'ora e
- impostare due sveglie;

Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:

- Radiosveglia
- Manuale dell'utente breve
- Brochure sulla sicurezza e avvisi importanti

Panoramica sulla radiosveglia

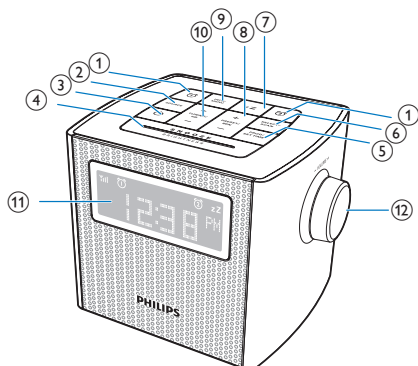

① **⏰ / ⏲**

- Consentono di impostare l'allarme 1 o 2.
- Consentono di visualizzare le impostazioni della sveglia.
- Consente di attivare/disattivare la sveglia.

② **SOURCE**

- Consente di selezionare una sorgente: **modalità DAB** o **FM** oppure **AUDIO IN**.

③ **⏻**

- Accendere la radio.
- Consente di passare alla modalità standby.

④ **SNOOZE/BRIGHTNESS**


- Consente di disattivare temporaneamente la sveglia
- Consente di regolare la luminosità del display.

⑤ **PROG/SET TIME**

- Consente di programmare la sequenza delle stazioni radio.
- Consentono di impostare l'ora.

⑥ **SELECT/SCAN**

- Consente di eseguire la scansione e di salvare automaticamente le stazioni radio.
- Consente di confermare una selezione.

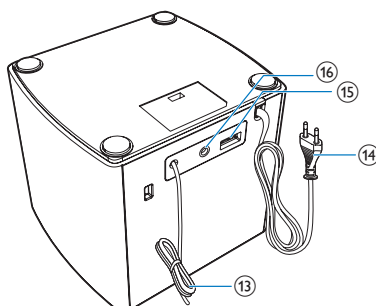

⑦ **zZ**

- Consente di impostare lo spegnimento automatico.

⑧ **+ PRESET/ MIN -**

- Consente di regolare i minuti.
- Consente di selezionare le stazioni radio preimpostate.

⑨ **INFO/MENU**

- In modalità DAB+ o FM, tenere premuto per accedere ai menu DAB+ o FM.
- In modalità DAB+, premere questo pulsante per visualizzare le informazioni sulla stazione DAB+.
- In modalità FM, premere questo pulsante per visualizzare le informazioni sulla stazione RDS.

⑩ **+ TUNING/ HR -**

- Consente di regolare l'ora.
- Consente di sintonizzare le stazioni radio.
- Consente di scorrere un elenco di stazioni DAB+.
- Consente di navigare all'interno del menu FM/DAB.

⑪ **Display**

- Mostra lo stato corrente.

⑫ **Manopola VOL**

- Consentono di regolare il volume.

⑬ Antenna

- Consente di migliorare la ricezione radio.

⑭ Cavo di alimentazione

- Consente di collegare l'alimentazione CA.

⑮ Presa USB.

- Consente di caricare i dispositivi mobili.

⑯ AUDIO IN


- Consente di collegare un dispositivo audio esterno.

3 Guida introduttiva

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.


Predisposizione dell'antenna FM/DAB+

Per una ricezione ottimale, estendere completamente l'antenna FM/DAB+ e regolarne la posizione.

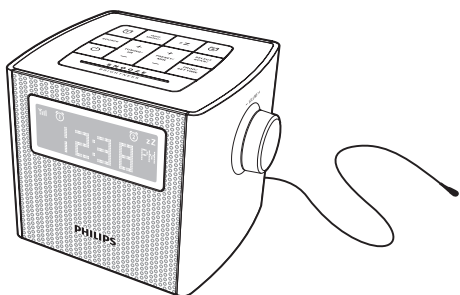

Nota

- Per prevenire interferenze, posizionare l'antenna il più lontano possibile da altre sorgenti di radiazioni.

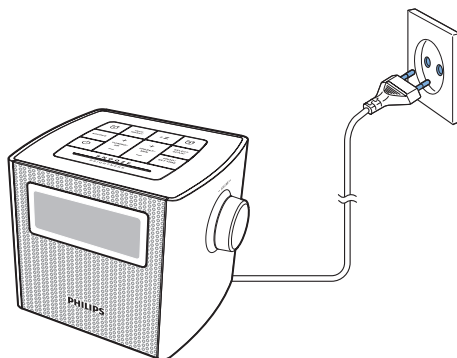

Impostazione dell'orologio

Nota

- L'ora può essere impostata solo in modalità standby.

- 1 Tenere premuto **SET TIME** per due secondi per attivare la modalità di impostazione dell'orologio.
↳ Le cifre dell'ora e dei minuti lampeggiano.
- 2 Premere **+ TUNING/ HR** - per impostare l'ora.
- 3 Premere **+ PRESET/ MIN** - per impostare i minuti.
- 4 Premere **SET TIME** per confermare.
- 5 Premere **+ TUNING/ HR** - per impostare il formato 12/24 ore.
- 6 Premere **SET TIME** per confermare.
↳ Viene visualizzato **[Time Saved]** (tempo risparmiato).

Collegamento dell'alimentazione

! Attenzione

- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sul retro o sul fondo della radiosveglia.
- Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega la spina CA, staccare sempre la spina dalla presa. Non tirare mai il cavo.

* Suggerimento

- Se la radio rimane inattiva per 10 secondi, esce automaticamente dalla modalità di impostazione dell'ora.
- In modalità FM/DAB+, è possibile accedere al menu di sistema per impostare la sincronizzazione dell'ora (consultare la sezione "Utilizzo del menu di sistema"> "Impostazione dell'ora e sincronizzazione dell'ora").

Accensione

- Premere ϕ per accendere la radio.
 - ↳ La radiosveglia passa all'ultima sorgente selezionata.
 - ↳ Al primo utilizzo, la radio mostra un messaggio di benvenuto e passa alla modalità DAB per avviare la scansione automatica delle stazioni DAB+ disponibili.

Passaggio alla modalità standby

- Premere nuovamente ϕ .
 - ↳ Viene visualizzato [Standby] (standby).

4 Ascolto della radio DAB+

Sintonizzazione delle stazioni radio DAB+



Suggerimento

- Posizionare l'antenna a debita distanza dagli apparecchi elettrici.
- Per una ricezione migliore, allungare e regolare la posizione dell'antenna.

- 1 Premere più volte **SOURCE** per selezionare la modalità DAB+.
 - ↳ Viene visualizzato **[Scanning]** (scansione).
 - ↳ La radio memorizza automaticamente tutte le stazioni radio DAB+ e trasmette la prima stazione disponibile.
 - ↳ L'elenco delle stazioni viene memorizzato nella radio. Alla successiva accensione della radio, la scansione delle stazioni non viene eseguita.
 - ↳ Se non viene trovata alcuna stazione DAB+, viene visualizzato **[No DAB Station]** (nessuna stazione DAB).

Per sintonizzarsi su una stazione nell'elenco delle stazioni disponibili:

- In modalità DAB, premere più volte **+ TUNING/ HR** - per cercare le stazioni DAB+ disponibili.

Memorizzazione automatica delle stazioni radio DAB+



Suggerimento

- Nelle trasmissioni DAB+ vengono aggiunti di tanto in tanto nuovi servizi e stazioni. Per rendere disponibili le nuove stazioni e i nuovi servizi DAB+, eseguire regolarmente una scansione completa.
-
- In modalità DAB+, tenere premuto **SCAN** per due secondi.
 - ↳ La radio memorizza automaticamente tutte le stazioni radio DAB+ disponibili.
 - ↳ Dopo la scansione completa, viene trasmessa la prima stazione disponibile.

Memorizzazione manuale delle stazioni radio DAB+



Nota

- È possibile archiviare un massimo di 20 stazioni radio DAB+.
-
- 1 Sintonizzarsi su una stazione radio DAB+.
 - 2 Premere **PROG** per attivare la modalità di programmazione.
 - 3 Premere **+ TUNING/ HR** - per selezionare un numero.
 - 4 Premere **PROG** per confermare.
 - 5 Ripetere i passaggi da 1 a 4 per memorizzare altre stazioni DAB+.



Nota

- Per rimuovere una stazione radio DAB+ preimpostata, memorizzare un'altra stazione nella stessa posizione.

Selezione di una stazione radio DAB+ preimpostata

- In modalità DAB+, premere più volte **+ PRESET/ MIN** - per selezionare una stazione radio preimpostata.

Utilizzo del menu DAB+

- 1 In modalità DAB+, tenere premuto **MENU** per due secondi per accedere al menu DAB+.
- 2 Premere **+ TUNING/ HR** - per scorrere le opzioni del menu:
 - **[Full scan]** (scansione completa): consente di eseguire la scansione di tutte le stazioni radio DAB+ disponibili e di memorizzarle.
 - **[Manual tune]** (Sintonizzazione manuale): consente di sintonizzarsi manualmente su un canale/frequenza specifici e aggiungerli all'elenco delle stazioni.
 - **[DRC]** (Compressione gamma dinamica): consente di comprimere la gamma dinamica di un segnale radio.
 - **[Prune]** (razionalizza): consente di rimuovere dall'elenco tutte le stazioni non valide.
 - **[System]** (sistema): consente di regolare le impostazioni di sistema (vedere il capitolo "**Utilizzo del menu di sistema**").
- 3 Per selezionare un'opzione, premere **SELECT**.
- 4 Ripetere i passaggi da 2 a 3 nel caso in cui siano disponibili opzioni secondarie per una determinata opzione.

[DRC]

- **[DRC off]** (DRC disattivato): consente di disattivare l'opzione DRC.

- **[DRC high]** (DRC alto): consente di impostare l'opzione DRC su un livello alto (impostazione predefinita consigliata per gli ambienti rumorosi).
- **[DRC low]** (DRC basso): consente di impostare l'opzione DRC su un livello basso (opzione predefinita consigliata per gli ambienti meno rumorosi).

[Prune]

- **[No]** (no): consente di tornare al menu precedente.
- **[Yes]** (sì): consente di rimuovere dall'elenco tutte le stazioni non valide.



Nota

- Se non viene premuto alcun tasto entro 10 secondi, il sistema esce dal menu.

Visualizzazione delle informazioni DAB+

Premere ripetutamente **INFO** mentre si ascolta una radio DAB+ per scorrere le informazioni seguenti (se disponibili):

- ↳ Nome della stazione
- ↳ DLS (Dynamic Label Segment)
- ↳ Program Type (PTY)
- ↳ Nome gruppo
- ↳ Frequenza
- ↳ Intervallo errore segnale
- ↳ Velocità di trasferimento e stato dell'audio
- ↳ Codec

5 Ascolto della radio FM

Sintonizzazione delle stazioni radio FM



Suggerimento

- Posizionare l'antenna a debita distanza dagli apparecchi elettrici.
- Per una ricezione migliore, allungare e regolare la posizione dell'antenna.

- 1 Premere **SOURCE** per selezionare la modalità FM.
- 2 Tenere premuto **+ TUNING/ HR** - per due secondi.
↳ La radio si sintonizza automaticamente su una stazione con un segnale forte.
- 3 Ripetere il passaggio 2 per sintonizzarsi su altre stazioni radio.

Per sintonizzarsi manualmente su una stazione

- In modalità sintonizzatore FM, premere più volte **+ TUNING/ HR** - per selezionare una frequenza.

Memorizzazione automatica delle stazioni radio FM

- In modalità sintonizzatore FM, tenere premuto **SCAN** per due secondi.
↳ La radio memorizza tutte le stazioni radio FM disponibili e trasmette automaticamente la prima stazione disponibile.

Memorizzazione manuale delle stazioni radio FM



Nota

- È possibile archiviare un massimo di 20 stazioni radio FM.

- 1 In modalità sintonizzatore FM, sintonizzarsi su una stazione radio FM.
- 2 Premere **PROG** per accedere alla modalità di programmazione.
↳ Il numero preimpostato inizia a lampeggiare.
- 3 Premere più volte **+ TUNING/ HR** - per selezionare un numero.
- 4 Premere **PROG** per confermare.
- 5 Ripetere i passaggi da 1 a 4 per memorizzare altre stazioni.



Suggerimento

- Per rimuovere una stazione preimpostata, salvare un'altra stazione al suo posto.

Scelta di una stazione radio FM preimpostata

- In modalità sintonizzatore FM, premere **+ PRESET/ MIN** - ripetutamente per selezionare una stazione radio preimpostata.

Utilizzo del menu FM

- 1 In modalità FM, tenere premuto **MENU** per due secondi per accedere al menu FM.
- 2 Premere **+ TUNING/ HR -** per scorrere le opzioni del menu:
 - **[Scan setting]**
 - **[System]** (vedere il capitolo "Utilizzo del menu di sistema")
- 3 Per selezionare un'opzione, premere **SELECT**.
- 4 Ripetere i passaggi da 2 a 3 nel caso in cui siano disponibili opzioni secondarie per una determinata opzione.

[Scan setting] (Impostazione scansione)

- **[All stations]** (tutte le stazioni): consente di eseguire la scansione di tutte le stazioni radio FM.
- **[Strong stations only]** (solo stazioni con segnale forte): consente di eseguire la scansione solo delle stazioni FM con segnale forte.

Visualizzazione delle informazioni RDS

RDS (Radio Data System, Sistema Dati Radio), è un servizio che consente alle stazioni FM di visualizzare ulteriori informazioni.

Se si sta ascoltando una stazione FM dotata di segnale RDS, vengono visualizzati un'icona RDS e il nome della stazione.

- 1 Sintonizzarsi su una stazione RDS.
- 2 Premere ripetutamente **INFO** per scorrere le informazioni seguenti (se disponibili):
 - ↳ Nome della stazione
 - ↳ Messaggi di testo della radio
 - ↳ Frequenza
 - ↳ Data e ora

6 Utilizzo del menu di sistema

Utilizzare i menu di sistema per

- impostare l'orario e il formato dell'ora;
- impostare la sincronizzazione dell'ora;
- controllare la versione software della radio;
- aggiornare il software se necessario; e
- ripristinare la radio alle impostazioni di fabbrica.

Impostazione dell'ora e sincronizzazione dell'ora

- 1 In modalità DAB/FM, tenere premuto **MENU** per due secondi.
- 2 Premere **+ TUNING/ HR** - finché non viene visualizzato **[System]** (sistema).
- 3 Premere **SELECT** per confermare.
↳ Viene visualizzata la scritta **[TIME]** (Ora).
- 4 Premere nuovamente **SELECT**.
↳ Viene visualizzato **[Set Time]** (Imposta ora).
- 5 Ripetere i passaggi 2-3 per selezionare un'opzione o ulteriori opzioni secondarie (se disponibili).

Opzioni	Opzioni secondarie	Funzione
[Set Time]		Consentono di impostare l'ora.
[Set 12/24 hour]	[Set 12 hour]	Consente di visualizzare l'ora nel formato 12 ore.
	[Set 24 hour]	Consente di visualizzare l'ora nel formato 24 ore.

[Auto time sync]	[No time sync]	Consente di disattivare la sincronizzazione dell'ora.
	[Update from any]	Consente di sincronizzare l'ora con una qualsiasi delle stazioni radio disponibili.
	[Update from FM]	Consente di sincronizzare l'ora con le stazioni FM (RDS).
	[Update from DAB]	Consente di sincronizzare l'ora con le stazioni DAB+.

Ripristino di tutte le impostazioni

- 1 Accedere al menu di sistema.
- 2 Premere più volte **+ TUNING/ HR** - per selezionare **[Factory reset]** (Ripristino impostazioni di fabbrica).
- 3 Premere **SELECT** per confermare.
- 4 Premere **+ TUNING/ HR** - per selezionare un'opzione.
 - **[No]**: consente di tornare al menu precedente.
 - **[Yes]**: consente di ripristinare la radiosveglia alle impostazioni di fabbrica.
- 5 Premere nuovamente **SELECT** per confermare.

Informazioni sulla versione software

- 1 Accedere al menu di sistema.
- 2 Premere **+ TUNING/ HR** - per selezionare **[SW version]** (Versione software).
- 3 Premere **SELECT** per confermare.
 - ↳ Viene visualizzata la versione software della radio.

Aggiornamento del software

Se si desidera aggiornare il software, contattare WOOX Innovations per ricevere assistenza. Si sconsiglia di effettuare l'aggiornamento da soli.

7 Altre funzioni

Impostazione della sveglia

Impostazione della sveglia

È possibile impostare due sveglie a orari diversi.



Nota

- Accertarsi che l'ora sia impostata correttamente.

- 1 In modalità standby, tenere premuto **⏸** / **⏹** per due secondi per attivare la modalità di impostazione della sveglia.
↳ Le cifre dell'ora e dei minuti e **⏸** / **⏹** iniziano a lampeggiare.
- 2 Premere **+ TUNING/ HR** - per impostare l'ora.
- 3 Premere **+ PRESET/ MIN** - per impostare i minuti.
- 4 Premere **⏸** / **⏹** per confermare.
- 5 Premere **+ TUNING/ HR** - per scegliere la sorgente della sveglia: cicalino, DAB, o FM.
 - Se si seleziona il cicalino come sorgente della sveglia, premere **⏸** / **⏹** una volta per confermare l'impostazione.
 - Se si seleziona DAB o FM come sorgente della sveglia, premere **⏸** / **⏹** per confermare l'impostazione.



Suggerimento

- Quando scatta l'audio della sveglia, il volume aumenta gradualmente. Non è possibile regolare il volume della sveglia manualmente.

Attivazione e disattivazione della sveglia

- Premere più volte **⏸** o **⏹** per attivare o disattivare il timer della sveglia:
↳ Se la sveglia è attiva, viene visualizzato **[Alarm 1:On]** o **[Alarm 2:On]**.
↳ Se la sveglia è disattivata, viene visualizzato **[Alarm 1:Off]** o **[Alarm 2:Off]**.
- Per interrompere la sveglia, premere **⏸** o **⏹**.
↳ La sveglia ripete il suono per il giorno successivo.



Ripetizione della sveglia

- Quando suona la sveglia, premere **SNOOZE**.
↳ La sveglia si disattiva temporaneamente e il segnale acustico viene ripetuto nove minuti dopo.

Impostazione dello spegnimento automatico

Questa radio può passare automaticamente alla modalità standby dopo un periodo di tempo preimpostato.

- Premere più volte **zZ** per selezionare il periodo dello spegnimento automatico (in minuti).

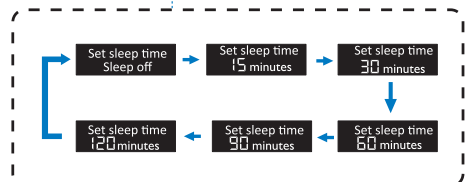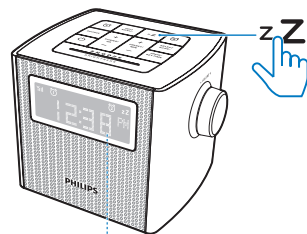

- ↳ Quando il timer di spegnimento è attivato, viene visualizzato **zZ**.


Per disattivare la funzione di spegnimento automatico:

- Premere **zZ** più volte fino a visualizzare la scritta **[Sleep off]** (timer di spegnimento disattivato).

Riproduzione da un dispositivo esterno

Con questo prodotto è anche possibile ascoltare un dispositivo audio esterno come un lettore MP3.

- 1 Collegare un cavo di ingresso audio (non fornito) con un connettore da 3,5 mm su entrambe le estremità:
 - alla presa **AUDIO IN** su questa radio,
 - e
 - alla presa delle cuffie sul dispositivo esterno.
- 2 Premere ripetutamente **SOURCE** per selezionare la modalità **AUDIO IN**.
- 3 Riprodurre l'audio sul dispositivo esterno (fare riferimento al manuale dell'utente).

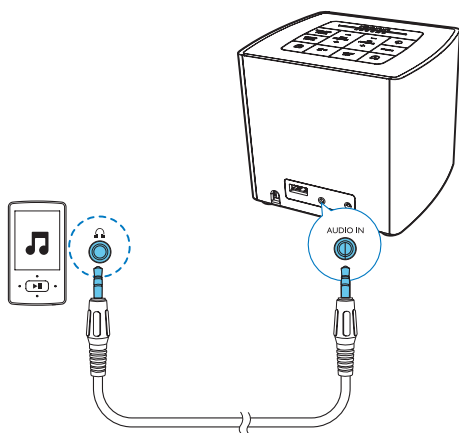


Caricamento del dispositivo

Con questa radio, è possibile caricare i propri dispositivi esterni, come il telefono cellulare, il lettore MP3 o altri dispositivi mobili.



Nota

- La corrente massima per la carica tramite USB è di 1 A.
 - Non si garantisce la ricarica di tutti i dispositivi con questo prodotto.
- Utilizzare un cavo USB (non in dotazione) per collegare il dispositivo con la radiosveglia.
 - ↳ Una volta che il dispositivo viene riconosciuto, le operazioni di ricarica hanno inizio.

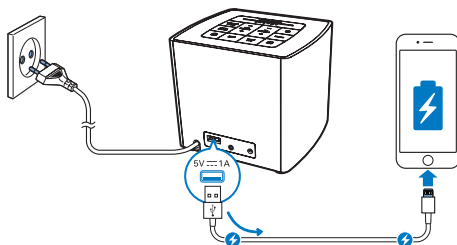

Regolazione del volume

- Ruotare la manopola **VOL** per aumentare o diminuire il volume.

Regolazione della luminosità del display

- Premere più volte **BRIGHTNESS** per selezionare livelli di luminosità diversi.

8 Informazioni sul prodotto

Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Informazioni generali

Alimentazione CA	100-240 V ~, 50/60 Hz
Consumo energetico durante il funzionamento	< 10 W
Consumo energetico in standby	<1 W
Dimensioni - Unità principale (L x A x P)	129 X 104 X 105 mm
Peso - Unità principale	0,6 kg

Specifiche

Amplificatore

Potenza totale in uscita	2 W
--------------------------	-----

Sintonizzatore

Gamma di sintonizzazione (FM)	87,5 - 108 MHz
Gamma di sintonizzazione (DAB+)	174,928 - 239,200 MHz
Griglia di sintonizzazione	50 kHz
– Mono, rapporto segnale/ rumore 26 dB	< 22 dBf
– Stereo, rapporto segnale/ rumore 46 dB	< 43 dBf
Selettività di ricerca	< 28 dBf
Distorsione totale armonica	< 2%
Rapporto segnale/rumore	> 55 dB

USB

Supporto di ricarica	5 V, 1 A
----------------------	----------

9 Risoluzione dei problemi



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento del dispositivo per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema. Se si verificano problemi quando si utilizza il dispositivo, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/support). Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere il dispositivo nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e del numero di serie.

Assenza di alimentazione

- Verificare che la spina di alimentazione CA della radiosveglia sia collegata correttamente.
- Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA.

Audio assente

- Regolare il volume.

Nessuna risposta dalla radiosveglia

- Scollegare e ricollegare la spina di alimentazione CA e accendere nuovamente la radiosveglia.

Scarsa ricezione radio

- Tenere la radiosveglia lontana da altri dispositivi elettronici al fine di evitare interferenze radio.
- Estrarre completamente l'antenna e regolarne la posizione.
- In modalità DAB, se la percentuale di errore è superiore a 50, l'audio potrebbe essere intermittente o disattivato. Regolare la posizione dell'antenna per una migliore ricezione.

- Durante la ricarica dei dispositivi o durante l'ascolto dell'audio da dispositivi esterni, mantenere il cavo USB o di ingresso audio il più lontano possibile dall'antenna per evitare interferenze.

La sveglia non funziona

- Impostare correttamente l'ora/sveglia.

10 Avviso

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo, se non espressamente consentito da WOOX Innovations, può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.



Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.

Smaltimento del prodotto



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.



Specifications are subject to change without notice.

2015 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJB4300_12_UM_V1.0

