

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCD2010



EN	User manual	3
DE	Benutzerhandbuch	27
ES	Manual del usuario	53
FR	Mode d'emploi	79

IT	Manuale utente	105
NL	Gebruiksaanwijzing	131
PT	Manual do utilizador	157
SV	Användarhandbok	183

PHILIPS

Inhaltsangabe

1 Wichtig	28
Beachten Sie folgende	
Sicherheitssymbole	28
Wichtige Sicherheitshinweise	28
Gehörschutz	28
Hinweis	29

2 Herzlichen Glückwunsch!	31
Funktionsinformationen	31
Lieferumfang	31
Geräteübersicht	32

3 Vor dem Gebrauch	35
Aufstellen des Geräts	35
Anschließen	36
Einsetzen/Ersetzen der Batterie der Fernbedienung	37

4 Erste Schritte	38
Einschalten	38
Automatisches Speichern von Radiosendern	38
Finden des richtigen Videoeingangskanals	39
Auswählen des richtigen TV-Systems	39
Auswählen einer Sprache für Bildschirmanzeige	39

5 Wiedergeben von Disc/USB	39
Grundlegende Funktionsweise	39
Disc-Wiedergabe	39
Wiedergabe aufgenommener Dateien	40
Steuern der Wiedergabe	41
Optionen für die Bildwiedergabe	42
Gleichzeitiges Wiedergeben einer Diashow und von Musik	43
Anpassen von Toneinstellungen	43

6 UKW-Radiosender wiedergeben	44
Einstellen eines UKW-Radiosenders	44
Automatisches Programmieren von Radiosendern	44
Manuelles Programmieren von Radiosendern	44
Auswählen eines voreingestellten Radiosenders	44
Anzeigen von RDS-Informationen	45

7 Einrichtung	45
Allgemeine Einstellungen	45
Videoeinrichtung	46
Audio-Einstellungen	46
Vorzugseinstellungen	46

8 Weitere Funktionen	47
Einstellen der Alarm-Zeitschaltuhr	47
Einstellen des Sleep-Timers	48
Verwenden von Kopfhörern	48
Wiedergabe von einem externen Audiogerät	48

9 Produktinformationen	49
Region-Code	49
Technische Daten	49
Unterstützte Disc-Formate	50
Unterstützter Ton	50
Informationen zur USB-Wiedergabefähigkeit	50

10 Fehlerbehebung	51
--------------------------	----

1 Wichtig

Beachten Sie folgende Sicherheitssymbole

Beachten Sie folgende Sicherheitssymbole



Der "Lichtblitz" steht für mögliche Stromschläge, die durch unisoliertes Material innerhalb des Geräts ausgelöst werden können. Entfernen Sie aus Sicherheitsgründen keinesfalls die Abdeckung des Produkts.

Das "Ausrufezeichen" markiert Funktionen, für die Sie die beigegefügte Hinweise aufmerksam lesen sollten, um Betriebs- oder Wartungsprobleme zu vermeiden.

WARNUNG: Um das Brand- und Stromschlagrisiko zu verringern, setzen Sie das Gerät keinesfalls Regen oder Feuchtigkeit aus, und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Objekte, wie z. B. Vasen, auf das Gerät.

ACHTUNG: Stecken Sie zum Vermeiden von Stromschlägen den breiten Stift in die breite Steckverbindung, und stecken Sie den Stecker immer vollständig in die Steckdose.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Setzen Sie dieses Gerät nicht direktem Sonnenlicht, offenem Feuer oder Wärme aus.

- Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden.
- Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- Wenn der Netzstecker bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.

Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
- Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
- Stellen Sie dieses Gerät auf eine ebene, feste und stabile Oberfläche.
- Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen. Halten Sie das Gerät von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern, und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit aus.
- Setzen Sie dieses Gerät nicht direktem Sonnenlicht, offenem Feuer oder Wärme aus.
- Blicken Sie niemals in den Laserstrahl im Innern des Geräts.

Achtung

- Die Verwendung von Steuerelementen, Einstellungen oder Vorgehensweisen, die von dieser Darstellung abweichen, können zu gefährlichen Strahlenbelastungen oder anderen Sicherheitsrisiken führen.

Gehörschutz

Wählen Sie eine moderate Lautstärke:

- Das Verwenden von Kopfhörern bei hoher Lautstärke kann Ihrem Gehör schaden. Dieses Produkt kann Töne in einem Dezibelbereich wiedergeben, der bei einem gesunden Menschen bereits nach weniger als einer Minute zum Gehörverlust führen kann. Der höhere Dezibelbereich ist für Personen gedacht, die bereits unter einer Beeinträchtigung ihres Hörvermögens leiden.

- Die Lautstärke kann täuschen. Die als "angenehm" empfundene Lautstärke erhöht sich mit der Zeit. Deswegen kann es vorkommen, dass nach längerem Zuhören als "normal" empfunden wird, was in Wirklichkeit sehr laut und für Ihr Gehör schädlich ist. Um diesen Effekt zu vermeiden, sollten Sie die Lautstärke vor der Eingewöhnung auf einen sicheren Lautstärkepegel einstellen und diese Einstellung nicht mehr verändern.

So finden Sie Ihren sicheren Lautstärkepegel:

- Stellen Sie den Lautstärkeregel auf eine geringe Lautstärke.
- Erhöhen Sie langsam die Lautstärke, bis der Ton klar und deutlich zu hören ist.

Hören Sie nur eine angemessene Zeit:

- Bei sehr intensiver Nutzung kann auch eine "sichere" Lautstärke zu Gehörschäden führen.
- Verwenden Sie deshalb Ihre Geräte in vernünftiger Weise, und pausieren Sie in angemessenen Zeitabständen.

Beachten Sie bei der Verwendung von Kopfhörern folgende Richtlinien.

- Hören Sie nur bei angemessener Lautstärke und nur eine angemessene Zeit lang.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Lautstärkepegel auch nach der Eingewöhnungsphase unverändert lassen.
- Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.
- In potenziell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein oder die Verwendung kurzzeitig unterbrechen. Verwenden Sie die Kopfhörer nicht, während Sie ein motorisiertes Fahrzeug führen, Fahrrad oder Skateboard fahren usw. Dies könnte für den Straßenverkehr gefährlich sein und ist in vielen Ländern verboten.

Hinweis

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Philips Consumer Lifestyle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung

von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie). Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

Copyright-Hinweis



Dieses Produkt verwendet eine Kopierschutztechnologie, die durch US-Patente sowie durch andere Urheberrechte der Rovi Corporation geschützt ist. Rückentwicklung (Reverse Engineering) und Disassemblierung sind nicht zulässig.

Markenhinweis



Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.



“DVD Video” ist eine eingetragene Marke der DVD Format/Logo Licensing Corporation.



DIVX VIDEO: DivX® ist ein von DivX Inc. entwickeltes digitales Videoformat. Dies ist ein offiziell DivX-zertifiziertes Gerät zur Wiedergabe von DivX-Videos. Weitere Informationen sowie Software-Tools, um Ihre Dateien in DivX-Videos zu konvertieren, erhalten Sie unter www.divx.com. DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Dieses DivX®-zertifizierte Gerät muss registriert werden, um DivX Video-On-Demand (VOD)-Inhalte wiedergeben zu können. Informationen zum Generieren eines Registrierungscode finden Sie im Abschnitt zu DivX VOD im Einrichtungsmenü des Geräts. Unter vod.divx.com können Sie mit diesem Code die Registrierung Ihres Geräts abschließen. Zusätzlich erhalten Sie auf dieser Website weitere Informationen zu DivX VOD. DivX®, DivX Ultra Certified® und zugehörige Logos sind eingetragene Marken von DivX Inc. und werden unter Lizenz verwendet.

Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.

2 Herzlichen Glückwunsch!

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Wenn Sie Philips kontaktieren, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer dieses Geräts gefragt. Sie finden die Modell- und Seriennummer auf der Rückseite des Hauptgeräts. Notieren Sie die Nummern:
Modell-Nr: _____
Serien-Nr: _____

Funktionsinformationen

Dieses Gerät kann

- Videos und Audio wiedergeben sowie Bilder von Discs und USB-Speichergeräten darstellen
- Audio von einem iPod/iPhone/iPad wiedergeben

Um Einzelheiten über unterstützte Medien zu erfahren, siehe "Technische Daten".




Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

- Hauptgerät
- 2 x Lautsprecher
- Fernbedienung
- Videokabel
- UKW-Antenne
- Betriebsanleitung

Geräteübersicht

Geräteübersicht

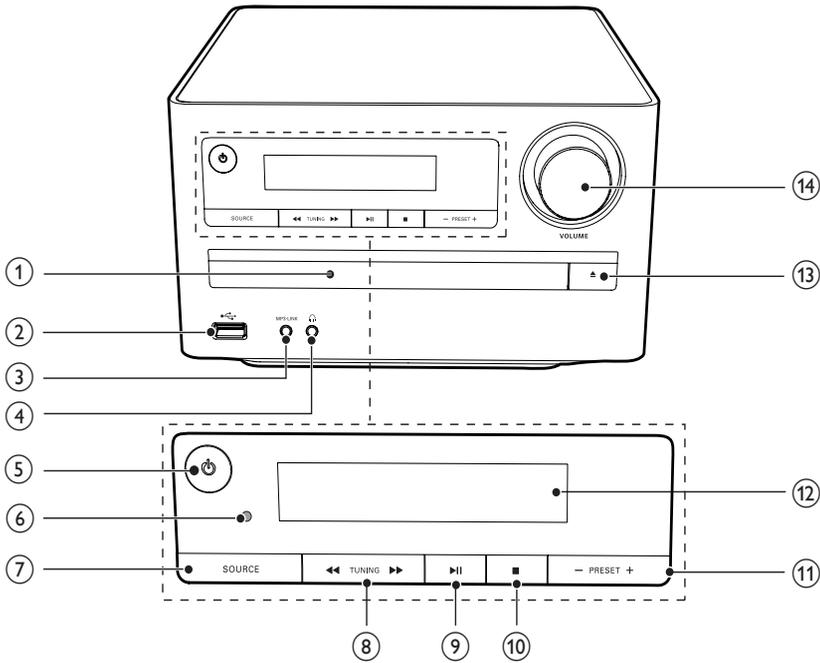

① Disc-Fach

- Fasst die Disc.

②

- USB-Buchse

③ MP3 LINK

- Anschließen eines externen Audiogeräts

④

- Kopfhörerbuchse

⑤

- Einschalten des Geräts, Wechseln zum Standby-Modus oder zum Eco Power-Standby-Modus

⑥ IR-Sensor

- Erkennen von Signalen der Fernbedienung. Zeigen Sie mit der Fernbedienung immer auf den IR-Sensor.

⑦ SOURCE

- Auswählen einer Quelle

⑧

- Drehen eines Fotos.
- Schneller Rück- oder Vorlauf.

⑨

- Starten oder Anhalten der Wiedergabe

⑩

- Stoppen der Wiedergabe.
- Löschen eines Programms

11 ◀ PRESET ▶

- Springen zum vorherigen bzw. nächsten Track oder Titel oder zur vorherigen bzw. nächsten Datei
- Auswählen eines programmierten Radiosenders

12 Anzeigefeld

- Anzeigen des aktuellen Status


13 ▲

- Öffnen oder Schließen des Disc-Fachs

14 VOLUME

- Einstellen der Lautstärke
- Einstellen der Uhrzeit

Rückansicht

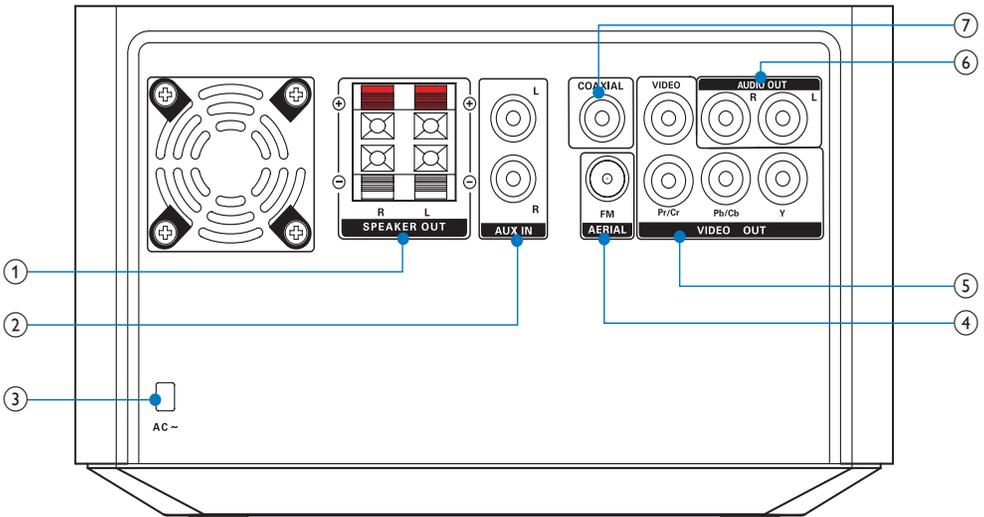

1 SPEAKER OUT

- Anschließen der Lautsprecher

2 AUX-IN

- Anschließen eines externen Audiogeräts

3 AC MAIN~

- Verbunden mit Netzkabel

4 FM AERIAL


- Verbessern des UKW-Empfangs

5 VIDEO OUT

- Video-Ausgangsbuchse

- ⑥ **AUDIO OUT L/R**
 - Audio-Ausgangsbuchse
- ⑦ **COAXIAL**
 - Koaxialbuchse

Übersicht über die Fernbedienung

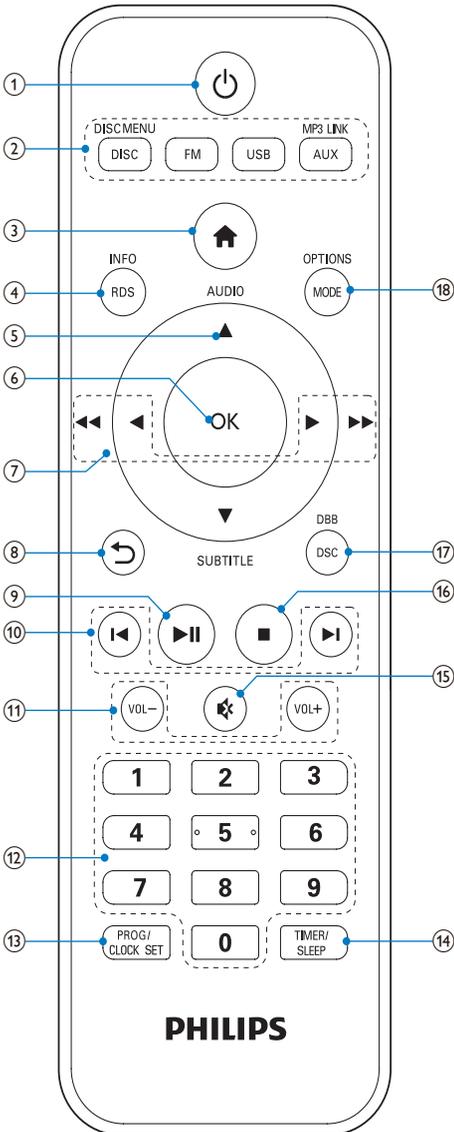

- ① **⏻**
 - Ein-/Ausschalten des Mikrosystems
- ② **DISC/DISC MENU/FM/USB/AUX/MP3 LINK**
 - Auswählen der Quelle
- ③ **🏠**
 - Zugriff auf das Home-Menü
- ④ **RDS/INFO**
 - Anzeigen von Discinformationen wie Titel, Kapitel, abgelaufene Zeit, Gesamtzeit usw.
 - Anzeigen der Informationen von RDS-Sendern (wenn verfügbar)
- ⑤ **▲ AUDIO / ▼ SUBTITLE**
 - Menü: Navigieren nach unten/oben
 - Invertieren eines Bildes
 - **▲ AUDIO**: Umschalten zwischen Stereo und Mono
 - **▼ SUBTITLE**: Auswählen einer Untertitelsprache bei einem Video
- ⑥ **OK**
 - Bestätigen einer Auswahl
- ⑦ **◀ / ▶▶▶▶**
 - Suchen innerhalb eines Titels oder einer Disc
 - Schneller Rück- oder Vorlauf.
 - Menü: Navigieren nach rechts/links
 - Drehen eines Bilds
- ⑧ **↶**
 - Zurückkehren zu einem vorherigen Bildschirmenü
- ⑨ **▶▶**
 - Starten, Anhalten, Fortsetzen der Wiedergabe.
- ⑩ **◀ / ▶**
 - Springen zum vorherigen bzw. nächsten Track oder Titel oder zur vorherigen bzw. nächsten Datei
 - Auswählen eines programmierten Radiosenders


- ⑪ **VOL +/-**
 - Einstellen der Lautstärke.
- ⑫ **Zahlentasten**
 - Auswählen eines Titels/Kapitels/Tracks zur Wiedergabe.
- ⑬ **PROG/CLOCK SET**
 - Programmieren von Radiosendern
 - Einstellen der Uhr
- ⑭ **TIMER/SLEEP**
 - Einstellen des Sleep-Timers
 - Einstellen des Alarm-Timers
- ⑮ **⏸**
 - Stummschaltung.
- ⑯ **■**
 - Stoppen der Wiedergabe.
 - Löschen eines programmierten Radiosenders.
 - Aktivieren/Deaktivieren des Demo-Modus
- ⑰ **DSC/DBB**
 - Auswählen einer voreingestellten Soundeinstellung
 - Aktivieren/Deaktivieren der dynamischen Bassverstärkung
- ⑱ **MODE/OPTIONS**
 - Auswählen der Wiedergabewiederholung oder der Zufallswiedergabe.
 - Zugriff auf Optionen für die aktuelle Aktivität oder Auswahl.

3 Vor dem Gebrauch

Aufstellen des Geräts

Hinweis

- Risiko der Überhitzung! Stellen Sie das Gerät niemals auf eine geschlossene Fläche. Das Gerät benötigt ringsum einen Lüftungsabstand von mindestens 10 cm. Achten Sie darauf, dass die Belüftungsschlitze des Geräts weder von Gardinen noch von anderen Objekten verdeckt werden.
- Stellen Sie dieses Gerät auf eine ebene, feste und stabile Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät niemals in ein geschlossenes Gehäuse oder auf ein anderes elektronisches Gerät.
- Legen Sie keine anderen Gegenstände in die Lüftungsschlitze oder andere Öffnungen.
- Stellen Sie das Gerät in der Nähe einer Steckdose auf, und achten Sie darauf, dass der Stecker leicht zugänglich ist.
- Um magnetische Interferenzen oder unerwünschte Störgeräusche zu vermeiden, dürfen das Hauptgerät und die Lautsprecher nicht zu nah an Strahlungsquellen aufgestellt werden.

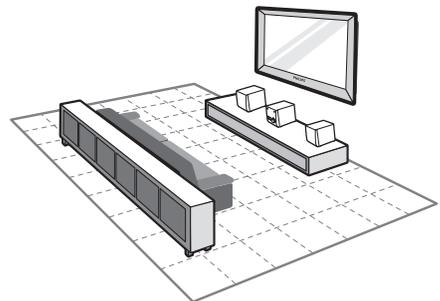


- 1 Stellen Sie das Gerät in der Nähe des Fernsehers auf.

- 2 Stellen Sie die Lautsprecher in einem geeigneten Abstand zum Fernseher und in einem Winkel von ca. 45° zur Hörerposition auf.

Anschließen

Anschließen der Lautsprecher

- 1 Schließen Sie die Lautsprecherkabel korrekt an die entsprechenden Eingänge des Geräts an.

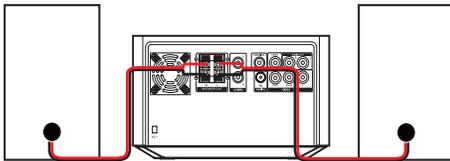

Hinweis


- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Lautsprecher, um eine optimale Klangwiedergabe zu gewährleisten.
- Schließen Sie keine Lautsprecher an, die eine niedrigere Impedanz aufweisen als die mitgelieferten Lautsprecher. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Technische Daten" dieser Bedienungsanleitung.

Anschließen an ein Fernsehgerät


Schließen Sie die Audio- und Videokabel an den Ausgangsbuchsen des Geräts und den entsprechenden Eingangsbuchsen des Fernsehers an.

Wählen Sie die beste von Ihrem Fernseher unterstützte Videoverbindung aus.

Verbinden über ein Composite-Videokabel

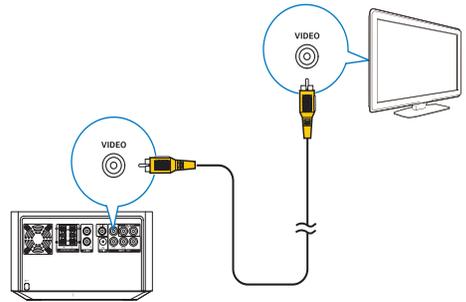

Option 2: Anschluss über Component-Videokabel

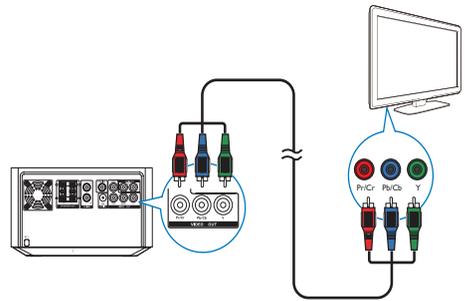


Schließen Sie einen Fernseher mit Progressive Scan für eine bessere Videoqualität über Component-Videokabel an.

Anschließen an die Stromversorgung

! Achtung

- Möglicher Produktschaden! Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Stromversorgung mit der Spannung übereinstimmt, die auf der Rück- oder Unterseite des Geräts angegeben ist.
- Stromschlaggefahr! Ziehen Sie immer am Stecker, um das Stromkabel vom Netzanschluss zu trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Netzkabels, dass alle anderen Verbindungen hergestellt wurden.


- 1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.

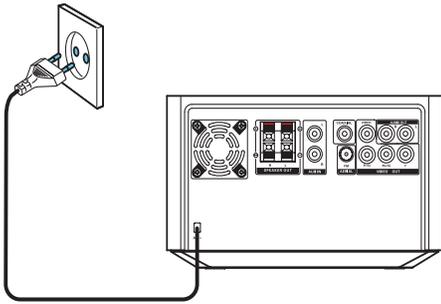

Sie können Ton von einem externen Gerät auf dieses Produkt umleiten.

Verbinden Sie ein Audiokabel mit:

- der **AUX IN L/R**-Buchse dieses Geräts.
- den Audioausgangsbuchsen am externen Gerät (z. B. Audio-Player).

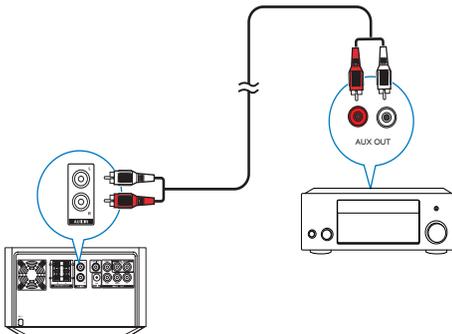


Verbinden der UKW-Antenne

Tipp

- Für den optimalen Empfang ziehen Sie die Antenne vollständig aus, und richten sie aus.
- Schließen Sie für einen besseren UKW-Stereoempfang eine UKW-Außenantenne an die **FM AERIAL**-Buchse an.
- Das Gerät unterstützt nicht den Empfang von MW-Sendern.

- 1 Schließen Sie die mitgelieferte UKW-Antenne an die **FM AERIAL**-Buchse des Hauptgeräts an.

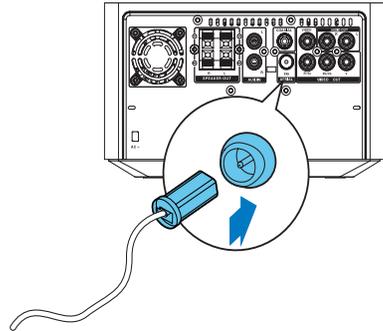

Einsetzen/Ersetzen der Batterie der Fernbedienung

Achtung

- Explosionsgefahr! Halten Sie den Akku von Hitze, Sonnenlicht und Feuer fern. Werfen Sie die Batterien niemals ins Feuer.
- Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs (z. B. Zink-Kohle- und Alkali-Batterien usw.).
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht verwendet wird.

- 1 Drücken Sie auf die Batteriefachabdeckung, um das Fach zu öffnen.
- 2 Setzen Sie wie abgebildet 2 AAA-Batterien mit der korrekten Polarität (+/-) ein.
- 3 Schließen Sie den Deckel.



4 Erste Schritte

Einschalten

- 1 Drücken Sie die Taste .
↳ Das Gerät wechselt zu der zuletzt gewählten Quelle.

Hinweis

- Wenn innerhalb von 15 Minuten keine Quelle wiedergegeben wird, wechselt das Gerät in den Standby-Modus.
- Wenn das Gerät im Standby-Modus innerhalb von 15 Minuten nicht verwendet wird, wechselt es in den Eco Power-Standby-Modus.
- Drücken Sie die Taste , um das Gerät zu der zuletzt ausgewählten Quelle zu schalten, als es ausgeschaltet wurde.

Demonstration der Funktionen des Geräts

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , bis "DEMO ON" (Demo ein) angezeigt wird.
↳ Die Funktionen dieses Systems werden nacheinander angezeigt.
 - Um die Demonstration auszuschalten, drücken Sie erneut .

Einstellen der Uhr

Das Gerät verwendet das 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format.

- 1 Halten Sie im Standby-Modus die Taste **PROG/CLOCK SET** drei Sekunden lang gedrückt.
↳ "CLOCK SET" läuft durch das Display. Anschließend werden die Zeitformate [24H] oder [12H] angezeigt.

- 2 Drücken Sie die Taste  / , um ein Zeitformat auszuwählen. Drücken Sie **PROG/CLOCK SET**, um die Einstellung zu speichern.
↳ Die Ziffern der Stundenanzeige blinken.
- 3 Drücken Sie  / , um die Stunden einzustellen. Drücken Sie **PROG/CLOCK SET**, um die Einstellung zu speichern.
↳ Die Ziffern der Minutenanzeige blinken.
- 4 Drücken Sie die Taste **PROG/CLOCK SET**, um die Einrichtung zu bestätigen.

Hinweis

- Die Zifferntaste auf der Fernbedienung ist in diesem Modus deaktiviert.

Automatisches Speichern von Radiosendern

Wenn keine Radiosender gespeichert sind, kann das Gerät Radiosender automatisch speichern.

- 1 Einschalten des Geräts
- 2 Drücken Sie die Taste **FM**.
↳ [AUTO INSTALL -- PRESS PLAY -- STOP CANCEL] (drücken Sie  , um die automatische Installation zu starten, oder drücken Sie , um abzubrechen) wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie die Taste  .
↳ Das Gerät speichert automatisch alle Radiosender mit ausreichender Signalstärke.
↳ Nachdem alle verfügbaren Radiosender gespeichert sind, wird automatisch der erste gespeicherte Radiosender wiedergegeben.

Finden des richtigen Videoeingangskanals

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie zur Auswahl der Disc-Quelle die Taste **DISC**.
 - Schalten Sie den Fernseher ein, und stellen Sie den richtigen Videoeingangskanal ein.

Hinweis

- Im Benutzerhandbuch Ihres Fernsehers finden Sie Informationen darüber, wie Sie zwischen Videoeingangskanälen wechseln.

Auswählen des richtigen TV-Systems

Dieses Gerät ist sowohl mit NTSC als auch mit PAL kompatibel. Wenn das Bild mit der Standardeinstellung fehlerhaft dargestellt wird, wählen Sie ein TV-System aus, das Ihrem Fernseher entspricht. (Siehe "Einrichtung" > "Videoeinrichtung" > für Details zum [TV-System])

Auswählen einer Sprache für Bildschirmanzeige

Englisch ist die Standardsprachoption für diese Einstellung. (Siehe "Einrichtung" > "Allgemeine Einstellungen" > [OSD LANGUAGE])

5 Wiedergeben von Disc/USB

Achtung

- Beschädigung des Microsystems möglich! Verschieben Sie das Microsystem niemals während der Wiedergabe.
- Legen Sie keine anderen Gegenstände außer Discs in das Disc-Fach.
- Blicken Sie niemals in den Laserstrahl im Innern des Geräts.
- Vor dem Abspielen einer Disc müssen Sie auf jeden Fall Zubehör wie Stabilisatorringe oder Schutzhüllen entfernen.

Grundlegende Funktionsweise

Die aufgeführten Funktionen treffen für alle unterstützten Medien zu.

Funktion	Aktion
Wiedergabe stoppen	Drücken Sie die Taste ■ .
Anhalten oder Fortsetzen der Wiedergabe	Drücken Sie die Taste ▶ .
Springen zum/zur vorherigen bzw. nächsten Titel, Kapitel, Track oder Datei	Drücken Sie die Taste ◀ /▶ .

Disc-Wiedergabe

- 1 Drücken Sie zur Auswahl der Disc-Quelle die Taste **DISC**.
- 2 Drücken Sie zum Öffnen des Disc-Fachs die Taste **▲** am Hauptgerät.
- 3 Legen Sie eine Disc mit der bedruckten Seite nach oben in das Disc-Fach, und drücken Sie dann die Taste **▲**.

- 4 Das Gerät startet die Wiedergabe automatisch.
- Um die Wiedergabe manuell zu starten, drücken Sie die Taste ►||.
 - Um eine DVD mit einer höheren Altersfreigabe als Ihrer Einstellung wiederzugeben, geben Sie zunächst das sechsstellige Kennwort (136900) ein.

Auswählen einer Untertitelsprache

Für DVDs oder DivX (Ultra)-Videos können Sie eine Untertitelsprache auswählen.

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt **SUBTITLE**.

Hinweis

- Bei manchen DVDs kann die Sprache nur über das Disc-Menü geändert werden. Drücken Sie **DISC MENU**, um das Menü zu öffnen.


Wiedergabe aufgenommener Dateien

Sie können DivX/MP3/WMA/JPEG-Dateien wiedergeben, die Sie auf eine CD-R/RW, eine beschreibbare DVD oder ein USB-Speichergerät kopiert haben.


Hinweis

- Sie können nur DivX-Videos wiedergeben, die mit dem DivX-Registrierungscode dieses Geräts ausgeliehen oder gekauft werden. (Siehe Kapitel "Einrichtung" > "Allgemeine Einstellungen" > **[DivX(R) VOD Code]**)
- Untertiteldateien mit den folgenden Dateierweiterungen (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) werden unterstützt, jedoch nicht in der Dateiliste angezeigt.
- Der Dateiname für die Untertitel muss mit dem Dateinamen des DivX-Videos übereinstimmen (abgesehen von der Dateierweiterung).
- Die DivX-Videodatei und die Untertiteldateien müssen im gleichen Verzeichnis gespeichert werden.

Anschließen eines USB-Speichergeräts

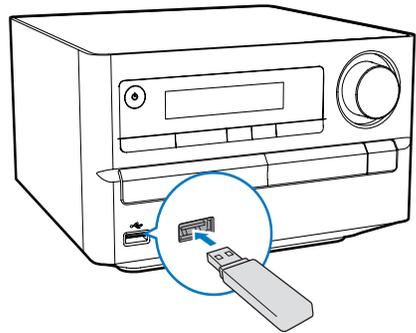

- 1 Drücken Sie **USB**, um die Quelle für das USB-Speichergerät auszuwählen.
- 2 Schließen Sie das USB-Speichergerät an.
 - ↳ Das Gerät startet die Wiedergabe automatisch.
 - ↳ Die Benutzeroberfläche wird angezeigt.

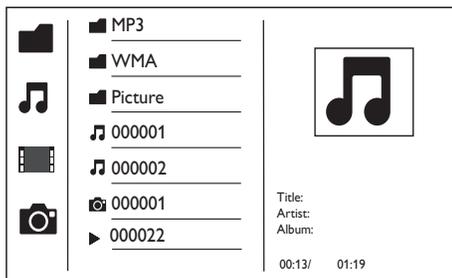

- Links: die Informationsquelle.
- In der Mitte: der Ordner und die Dateiliste.
- Rechts: detaillierte Dateiinformationen, die abgelaufene Zeit, die Gesamtzeit für Audio/ Video.

Zugreifen auf einen Ordner

- 1 Drücken Sie die Taste ▲ / ▼, um den ausgewählten Ordnernamen zu markieren.
- 2 Markieren Sie **[Previous]**, und drücken Sie die Taste **OK**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Wiedergabe einer Datei

- 1 Greifen Sie auf den ausgewählten Ordner zu.
- 2 Drücken Sie die Taste ▲ / ▼, um den ausgewählten Dateinamen zu markieren.
- 3 Drücken Sie **OK** zur Bestätigung.
 - ↳ Die ausgewählte Datei wird wiedergegeben.
 - ↳ Das Gerät beendet die Wiedergabe am Ende der letzten Datei derselben Kategorie automatisch.

Steuern der Wiedergabe

Anzeigen von Wiedergabeinformationen


- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe auf **INFO/RDS**, um Wiedergabeinformationen auf dem Fernsehbildschirm anzuzeigen.

Vorwärts-/Rückwärtssuche

- 1 Drücken Sie während der Video-/ Audiowiedergabe wiederholt ◀◀ / ▶▶, um eine Suchgeschwindigkeit auszuwählen.
 - Um zur normalen Wiedergabegeschwindigkeit zurückzukehren, drücken Sie ▶▶.

PBC-Menü

- 1 Drücken Sie während der Videowiedergabe **OPTIONS**, um auf das PBC-Menü zuzugreifen.

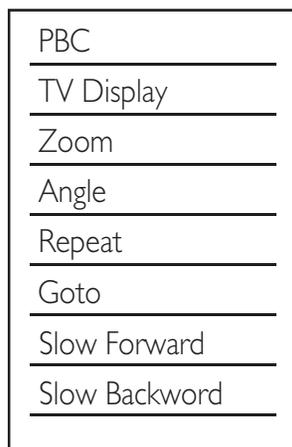

- 2 Verwenden Sie ▼▲, um die gewünschte Option hervorzuheben.
 - [TV-Bildsch.]
 - [Zoom]
 - [Wink.]
 - [Wiederh.]
 - [Nach]
 - [Langs. Vorl.]
 - [Langs. Rückl.]
- 3 Drücken Sie ►, um auf die Unteroptionen zuzugreifen, und verwenden Sie ▼/▲, um die richtige Unteroption auszuwählen.
- 4 Drücken Sie erneut die Taste **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Schneller Rückwärts- oder Vorwärtssuchlauf

- 1 Drücken Sie während der Videowiedergabe **OPTIONS**, um auf das PBC-Menü zuzugreifen.
- 2 Verwenden Sie ▲/▼, um die Option "Schneller Rückwärts- oder Vorwärtssuchlauf" hervorzuheben.
- 3 Drücken Sie ►, und verwenden Sie ▲/▼, um das richtige Verhältnis auszuwählen.
- 4 Drücken Sie erneut die Taste **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Suche nach Zeit oder Titel-/Kapitel-/Tracknummer


- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe **OPTIONS**, um auf das PBC-Menü zuzugreifen.
- 2 Verwenden Sie ▼/▲, um [Goto] (Wechseln zu) hervorzuheben.
- 3 Drücken Sie ►, um das Menü zu öffnen.
- 4 Verwenden Sie ▲/▼, um die Titelnnummer, Kapitelnummer, Tracknummer oder das Uhrzeitfeld zu markieren.
- 5 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.

- ↳ Der ausgewählte Abschnitt wird angezeigt.
- ↳ Die Wiedergabe startet automatisch.

Optionen für die Bildwiedergabe

Bildwiedergabesteuerung

- 1 Drücken Sie **OPTIONS**, um auf Bildoptionen zuzugreifen.

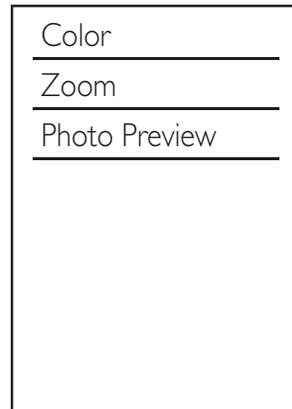

- 2 Verwenden Sie ▲▼, um die gewünschte Option hervorzuheben.
 - [Farbe]
 - [Zoom]
 - [Fotovorschau]
- 3 Drücken Sie ►, und verwenden Sie ▲▼, um die Unteroptionen auszuwählen.
- 4 Drücken Sie erneut die Taste **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Drehen von Bildern

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe auf ◀/▶, um das Bild gegen den Uhrzeigersinn/im Uhrzeigersinn zu drehen.

Gleichzeitiges Wiedergeben einer Diashow und von Musik

Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass das USB-Speichergerät oder die Disc sowohl WMA/MP3-Dateien als auch JPEG-Fotos enthält.

- 1 Geben Sie eine WMA/MP3-Datei wieder.
- 2 Greifen Sie auf einen Fotoordner zu.
- 3 Wählen Sie eine Fotodatei aus.
- 4 Drücken Sie auf **OK**, um die Diashow zu starten.
 - Die Diashow wird beendet, sobald alle Fotos einmal angezeigt wurden.
 - Drücken Sie **■**, um die Wiedergabe der Diashow anzuhalten.

Hinweis

- Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie den Ordner als Wiedergabequelle auswählen.
- Dieses Gerät kann nur mit einer Digitalkamera aufgenommene Bilder im JPEG-EXIF-Format anzeigen. Dieses Format wird von den meisten Digitalkameras verwendet. Motion JPEG oder andere Formate als JPEG können nicht wiedergegeben werden. Mit Bildern verknüpfte Audioclips können ebenfalls nicht wiedergegeben werden.
- Wenn das JPEG-Foto nicht als "exif"-Datei aufgenommen wurde, wird es in der Miniaturansicht mit "blauen Bergen" angezeigt.

Anpassen von Toneinstellungen

Während Wiedergabe können Sie die Lautstärke mithilfe der folgenden Funktionen einstellen.

Taste	Funktion
VOL +/-	Erhöhen/Verringern der Lautstärke.
⏸	Stummschalten/Aktivieren der Tonwiedergabe.
DBB/DSC	So wählen Sie Ihren gewünschten Soundeffekt aus: [POP] (Pop) [JAZZ] (Jazz) [ROCK] (Rock) [CLASSIC] (Klassik) [DBB] (DBB) [FLAT] (Gedämpft)

6 UKW-Radiosender wiedergeben

Einstellen eines UKW-Radiosenders

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass Sie die im Lieferumfang enthaltene UKW-Antenne angeschlossen und vollständig herausgezogen haben.

- 1 Drücken Sie die Taste **FM**.
- 2 Halten Sie **◀▶** gedrückt, um einen Radiosender einzustellen.
- 3 Lassen Sie die Taste los, wenn die Frequenz sich ändert.
 - ↳ Der UKW-Tuner wechselt automatisch zu einem Sender mit hoher Signalstärke.
- 4 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3, um weitere Sender einzustellen.

So wählen Sie einen Sender mit schwacher Signalstärke aus:

Drücken Sie wiederholt **◀▶**, bis Sie einen optimalen Empfang haben.

Automatisches Programmieren von Radiosendern

Hinweis

- Sie können maximal 20 voreingestellte Radiosender programmieren.

- 1 Drücken Sie im UKW-Tuner-Modus 3 Sekunden lang **PROG/CLOCK SET**, um die automatische Programmierung zu aktivieren.
 - ↳ **[AUTO]** (Automatisch) wird angezeigt.
 - ↳ Das Gerät speichert automatisch alle verfügbaren UKW-Radiosender und gibt den ersten voreingestellten Sender wieder.

Manuelles Programmieren von Radiosendern

Hinweis

- Sie können maximal 20 voreingestellte Radiosender programmieren.

- 1 Einstellen eines Radiosenders
- 2 Drücken Sie **PROG/CLOCK SET**, um den Programmiermodus zu aktivieren.
- 3 Drücken Sie **◀▶**, um eine Nummer von 1–20 für diesen Radiosender auszuwählen. Drücken Sie dann **PROG/CLOCK SET**, um den aktuellen Radiosender zu programmieren.
 - ↳ Die Voreinstellungsnummer und die Frequenz des voreingestellten Senders werden angezeigt.
- 4 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3, um weitere Sender zu programmieren.

Hinweis

- Soll ein programmierter Sender überschrieben werden, speichern Sie einen anderen Sender an seiner Stelle.

Auswählen eines voreingestellten Radiosenders

- 1 Drücken Sie die Taste **FM**.

- 2 Drücken Sie **◀/▶**, um eine voreingestellte Nummer auszuwählen.

Anzeigen von RDS-Informationen

Bei RDS (Radio Data System) handelt es sich um einen Dienst, der es UKW-Sendern ermöglicht, zusätzliche Informationen zu übermitteln. Wenn Sie einen RDS-Sender einstellen, werden das RDS-Symbol und der Name des Senders angezeigt.

- 1 Einstellen eines RDS-Senders.
- 2 Drücken Sie wiederholt auf **RDS/INFO**, um folgende Informationen aufzurufen (sofern verfügbar):
 - ↳ Sendername
 - ↳ Programmart, zum Beispiel **[NEWS]** (Nachrichten), **[SPORT]** (Sport), **[POP M]** (Popmusik) usw.
 - ↳ Frequenz

Synchronisieren der Uhrzeit mit einem RDS-Sender

Sie können die auf dem Gerät angezeigte Uhrzeit mit der des RDS-Radiosenders synchronisieren.


- 1 Stellen Sie einen RDS-Radiosender ein, der Zeitsignale überträgt.
- 2 Halten Sie **RDS/INFO** länger als 2 Sekunden gedrückt.
 - ↳ **[CT SYNC]** wird angezeigt, und das Gerät erkennt automatisch die RDS-Zeit.
 - ↳ Wenn das Gerät kein Zeitsignal empfängt, wird **[NO CT]** angezeigt.

Hinweis

- Die Genauigkeit der übermittelten Zeit hängt von dem RDS-Sender ab, der das Zeitsignal aussendet.

7 Einrichtung

- 1 Nachdem Sie die Taste **⬆** drücken.
 - ↳ Das Home-Menü wird angezeigt.

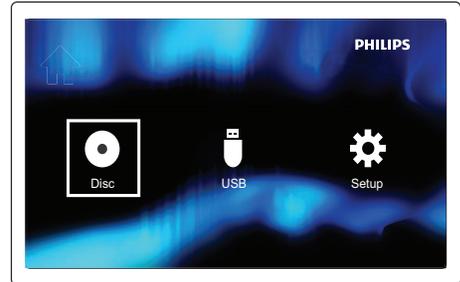

- 2 Wählen Sie **⚙**, um das Gerätemenü zu öffnen.

⚙ General	Disc Lock
	OSD Language • English
📺 Video	Sleep • Off
	DivX(R) VOD Code • Register
🔊 Audio	
👤 Preference	

Hinweis

- Menüoptionen, die ausgegraut sind, können nicht geändert werden.
- Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie auf **⬅**. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie erneut die Taste **⬆**.

Allgemeine Einstellungen

- 1 Drücken Sie die Taste **⬆**.
- 2 Wählen Sie **⚙**, um das Setup-Menü zu öffnen.
- 3 Wählen Sie **⚙** aus, um auf die Option **[Setup allgemein]** zuzugreifen.

- **[Disk-Sperre]:** Aktivieren der Disc-Sperre.
- **[OSD Sprache]:** Auswählen einer Sprache des Bildschirmmenüs.
- **[Sleep Timer]:** Einstellen des Sleep Timers auf eine bestimmte Zeit, nach der das Home Entertainment-System in den Standby-Modus schaltet.
- **[DivX(R) Vod-Code]:** Anzeigen eines Registrierungscode der DivX Video-On-Demand-Registrierung.

Hinweis

- Wenn Sie eine Sprache auswählen, die auf der Disc nicht zur Verfügung steht, verwendet das Gerät die Standardsprache der Disc.

Videoeinrichtung

- 1 Drücken Sie die Taste .
- 2 Wählen Sie , um das Setup-Menü zu öffnen.
- 3 Wählen Sie , um auf die Option **[Video-Setup]** zuzugreifen.
 - **[TV-System] :** Auswählen eines mit dem Fernsehgerät kompatiblen TV-Systems.
 - **[Bildformat]:** Einstellen des Bildformats (Pan Scan, Letterbox oder Breitbild).
 - **[Progressive]:** (De-)Aktivieren der Progressive Scan-Funktion.
 - **[Bildeinstell.]:** Auswählen einer vordefinierten Farbeinstellung oder manuelles Einstellen der Farben.

Audio-Einstellungen

- 1 Drücken Sie die Taste .
- 2 Wählen Sie , um das Setup-Menü zu öffnen.

- 3 Wählen Sie , um auf die Option **[Audio-Setup]** zuzugreifen.
 - **[Analogausgang]:** Auswählen einer analogen Einstellung auf der Basis des Audiogeräts, das über die analogen Audiobuchsen angeschlossen ist.
 - **[Digital Audio]:** Auswählen der Audioformate, die vom angeschlossenen Gerät unterstützt werden.
 - **[Sound-Modus]:** Auswählen eines voreingestellten Soundeffekts zur Verbesserung der Audiowiedergabe.
 - **[Nachtmodus]:** Auswählen von leisen Tönen oder dynamischem Sound. Der Nachtmodus verringert die Lautstärke lauter Töne und erhöht die Lautstärke leiser Töne, beispielsweise von Sprache.

Vorzugseinstellungen

- 1 Drücken Sie die Taste .
- 2 Wählen Sie , um das Setup-Menü zu öffnen.
- 3 Wählen Sie , um auf die Option **[Vor.z. Einst Setup]** zuzugreifen.
 - **[Audio]:** Auswählen einer Audiosprache bei Video-Discs.
 - **[Untertitel]:** Auswählen einer Untertitelsprache bei Video-Discs.
 - **[Disk-Menü]:** Auswählen einer Menüsprache bei Video-Discs.
 - **[Ki.sicherung]:** Festlegen der Sicherheitsstufe für eine Disc. Einschränken des Zugriffs auf Discs mit Altersfreigabe. Diese Discs müssen mit Altersfreigaben aufgenommen werden.
 - **[PBC]:** Anzeigen oder Überspringen des Inhaltsmenüs auf VCD- und SVCD-Discs.
 - **[Passwort]:** Festlegen oder Ändern des Kennworts für die Wiedergabe einer Disc mit Kindersicherung.

- **[DivX-U.-Titel]:** Einstellen der Sprache von DivX.
- **[Versionsinfo]:** Einstellen der Sprachversion für den .
- **[Grundeinst.]:** Sie können die werkseitig programmierten Standardeinstellungen des Home Entertainment-Systems wiederherstellen.

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass die Untertiteldatei exakt den gleichen Namen hat wie die Filmdatei. Wenn beispielsweise der Dateiname des Films "Film.avi" lautet, müssen Sie die Textdatei "Film.sub" oder "Film.srt" nennen.

8 Weitere Funktionen

Einstellen der Alarm-Zeitschaltuhr

Dieses Gerät kann als Wecker genutzt werden. Sie können DISC, TUNER oder USB als Alarmquelle auswählen.

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt ist.

- 1 Halten Sie im Standby-Modus die Taste **SLEEP/TIMER** drei Sekunden lang gedrückt.
 - ↳ **[TIMER SET]** (Timer einstellen) läuft durch das Display.
 - ↳ **[SELECT SOURCE]** (Quelle auswählen) wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 2 Drücken Sie wiederholt die Taste **SOURCE**, um eine Quelle auszuwählen: DISC, USB oder TUNER.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung auf **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Die Ziffern für die Stundenanzeige werden angezeigt und blinken.
- 4 Drücken Sie wiederholt **▲ / ▼**, um die Stunden einzustellen, und drücken Sie dann erneut **SLEEP/TIMER**, um die Einstellung zu bestätigen.
 - ↳ Die Ziffern für die Minutenanzeige werden angezeigt und blinken.
- 5 Drücken Sie **▲ / ▼**, um die Minuten einzustellen, und bestätigen Sie anschließend mit **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ **VOL** (Lautstärke) wird angezeigt und blinkt.

- 6 Drücken Sie ▲ / ▼, um die Lautstärke anzupassen, und bestätigen Sie anschließend mit **SLEEP/TIMER**.
- ↳  wird angezeigt.
 - ↳ Um den Alarm-Timer zu deaktivieren, drücken Sie erneut **SLEEP/TIMER**.

Hinweis

- Der Alarm-Timer ist im MP3 LINK-Modus nicht verfügbar.
- Wenn DISC/USB als Quelle ausgewählt ist und der Titel nicht abgespielt werden kann, wird automatisch der Tuner aktiviert.

- 2 Wählen Sie **MP3 LINK** als Quelle.
- 3 Geben Sie die Inhalte des Geräts wieder.

Einstellen des Sleep-Timers

- 1 Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät wiederholt **SLEEP/TIMER**, um einen Zeitraum (in Minuten) auszuwählen.
- ↳ Bei aktiviertem Sleep-Timer wird **zZ** angezeigt.
 - ↳ Um den Sleep-Timer zu deaktivieren, drücken Sie erneut **SLEEP/TIMER**, bis **zZ** nicht mehr angezeigt wird.

Verwenden von Kopfhörern

Schließen Sie einen Kopfhörer an der -Buchse an.

Wiedergabe von einem externen Audiogerät

Sie können Inhalte von einem externen Audiogerät, zum Beispiel einem MP3-Player, über dieses Gerät wiedergeben.

- 1 Verbinden Sie das MP3 Link-Kabel mit:
- der **MP3 LINK**-Buchse
 - Die Audioausgangsbuchse (normalerweise Kopfhörerbuchse) des externen Geräts.

9 Produktinformationen

Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Region-Code

Sie können DVDs mit folgenden Region-Codes wiedergeben.

DVD-Regional-Code	Länder
	Europa

Technische Daten

Verstärker

Ausgangsleistung	2 x 10 W RMS
Frequenzgang	40 - 20000 Hz, ± 3 dB
Signal/Rausch-Verhältnis	> 82 dB
Aux-Eingang	1000 mV RMS 22 Kiloohm

Disc

Lasertyp	Halbleiter
Disc-Durchmesser	12 cm/8 cm
Video-Dekodierung	MPEG-1/MPEG-2/DivX
Video-DAC	12 Bit
Signalsystem	PAL/NTSC
Videoformat	4:3/16:9

Video-Signal-/Rauschverhältnis	> 57 dB
Audio-DAC	24 Bit/96 kHz
Klirrfaktor	< 1 % (1 kHz)
Frequenzgang	4 Hz bis 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz bis 22 kHz (48 kHz) 4 Hz bis 24 kHz (96 kHz)
S/N Ratio	> 82 dBA

Tuner (UKW)

Empfangsbereich	87,5 bis 108 MHz
Abstimmungsbereich	50 KHz
Empfindlichkeit – Mono, 26 dB S/N Ratio	<22 dBf
Empfindlichkeit – Stereo, 46 dB S/N Ratio	<43 dBf
Suchempfindlichkeit	<28 dBf
Klirrfaktor	<2 %
Signal/Rausch-Verhältnis	>55 dB

Lautsprecher

	6 Ohm
Empfindlichkeit	85 dB/m/W ± 2 dB/m/W

Allgemeine Informationen

Netzspannung	220–240 V, 50/60 Hz
Betriebs-Stromverbrauch	13 W
Eco-Standby-Stromverbrauch	<0,5 W
Kopfhörerausgabe	2 x 15 mW, 6 Ohm
USB Direct	Version 2.0
Composite-Video-Ausgang	1,0 Vp-p, 75 Ohm
Koaxialer Ausgang	0,5 Vpp \pm 0,1 Vpp, 75 Ohm
Abmessungen	

- Hauptgerät (B x H x T)	200 x 118 x 210 mm
Lautsprecher (B x H x T)	140 x 224 x 144 mm
Gewicht	
- Hauptgerät	1,2 kg
- Lautsprecher	0,965 kg

- Folgende Formate werden nicht unterstützt:
 - Dateien wie *.VMA, *.DLF, *.M3U
 - *.PLS, *.WAV
 - Im Joliet-Format aufgenommene Discs
 - MP3 Pro

Unterstützte Disc-Formate

Unterstützte Video-Medien:

- DivX Ultra
- Digital Video Discs (DVDs)
- Foto-CD
- Video CDs (VCDs)
- Super Video CDs (SVCDs)
- DVD-R/-RW
- MP3-CD
- CD-R/CD-RW
- DVD+R/+RW
- Compact Discs (CDs)

Unterstützte Komprimierungsformate:

- MPEG1, MPEG2, DivX (DivX Ultra + Zusatz 1.0), XivD, AVI(MPG), MPEG4, ASF
- JPEG-Datei

Unterstützter Ton

- **Unterstützte Audiomedien**
- CD
- CD-R/RW
- MP3-CD
- WMA-CD

Unterstützt folgende Audioformate:

- Dolby Digital Plus/5.1
- PCM Audio
- MP3, MP3 ID3-Tag
- WMA, WMA-Tags

Informationen zur USB-Wiedergabefähigkeit

Kompatible USB-Geräte:

- USB-Flash-Speicher (USB 2.0 oder USB 1.1)
- USB-Flash-Player (USB 2.0 oder USB 1.1)
- Speicherkarten sind mit diesem Set nicht kompatibel.

Unterstützte Formate:

- USB-Host sollte das FAT16- und FAT32-Dateisystem unterstützen
- Audiowiedergabe: MP3, WMA
- Videowiedergabe: MPEG4, AVI, DivX 5.0, DivX Ultra + Zusatz 1.0
- Fotowiedergabe: JPEG

Nicht unterstützte Formate:

- Leere Alben: Ein leeres Album ist ein Album, das keine MP3/WMA-Dateien enthält.
- Nicht unterstützte Dateiformate werden übersprungen. So werden z. B. Word-Dokumente (.doc) oder MP3-Dateien mit der Erweiterung ".dlf" ignoriert und nicht wiedergegeben.
- AAC-, WAV-, DTS- und PCM-Audiodateien
- Dolby True HD-Dateien
- DRM-geschützte WMA-Dateien (.wav, .m4a, .m4p, .aac)
 - WMA-Dateien im Lossless-Format

10 Fehlerbehebung



Achtung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support. Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar sind.

Keine Stromversorgung

- Prüfen Sie, ob das Netzkabel des Geräts ordnungsgemäß angeschlossen wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Die Energiesparfunktion schaltet das System automatisch aus, wenn Sie innerhalb von 15 Minuten nach der Titelwiedergabe keine Taste betätigt haben.

Keine Disc erkannt

- Legen Sie eine Disc ein.
- Überprüfen Sie, ob die Disc vielleicht mit der Oberseite nach unten eingelegt wurde.
- Warten Sie, bis die Kondensfeuchtigkeit auf der Linse verschwunden ist.
- Reinigen oder ersetzen Sie die CD.
- Verwenden Sie eine finalisierte CD bzw. eine Disc mit dem korrekten Format.

Es wird kein Bild angezeigt.

- Überprüfen Sie die Videoverbindung.
- Stellen Sie das Fernsehgerät auf den richtigen Videoeingangskanal ein.

Schwarzweißes oder verzerrtes Bild

- Die Disc stimmt nicht mit dem Farbsystemstandard des Fernsehers überein (PAL/NTSC).
- Manchmal ist das Bild leicht verzerrt. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Reinigen Sie die Disc.

Das Seitenverhältnis des Fernsehbildschirms kann nicht geändert werden, obwohl das TV-Anzeigeformat konfiguriert wurde.

- Das Seitenverhältnis ist auf der eingelegten DVD festgelegt.
- Bei manchen TV-Systemen kann das Seitenverhältnis nicht geändert werden.

Kein Ton oder schlechte Tonqualität

- Stellen Sie die Lautstärke ein.
- Stecken Sie die Kopfhörer aus.
- Überprüfen Sie, ob die Lautsprecher korrekt angeschlossen sind.
- Überprüfen Sie, ob die abisolierten Lautsprecherkabel eingeklemmt sind.

Fernbedienung funktioniert nicht.

- Wählen Sie die passende Quelle zunächst über die Fernbedienung statt über das Hauptgerät aus, bevor Sie eine Funktionstaste betätigen.
- Verringern Sie den Abstand zwischen der Fernbedienung und dem Gerät.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die korrekte Lage der Pole ("+"/"-"-Zeichen) gemäß Angabe.
- Tauschen Sie die Batterie aus.
- Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Sensor, der sich auf der Vorderseite des Geräts befindet.

Die Disc wird nicht wiedergegeben

- Legen Sie eine lesbare Disc so ein, dass die bedruckte Seite zu Ihnen zeigt.
- Prüfen Sie den Disc-Typ, das Farbsystem und den Regional-Code. Überprüfen Sie die Disc auf Kratzer oder Verschmutzungen.

- Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU**, um das Systemeinrichtungsmenü zu verlassen.
- Deaktivieren Sie das Passwort für die Kindersicherung, oder ändern Sie die Sicherungsstufe.
- Im Innern des Geräts ist Feuchtigkeit kondensiert. Entnehmen Sie die Disc, und lassen Sie das System etwa eine Stunde lang ausgeschaltet. Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an. Schalten Sie anschließend das System erneut ein.
- Die Energiesparfunktion schaltet das System automatisch aus, wenn Sie innerhalb von 15 Minuten nach der Disc-Wiedergabe keine Taste betätigt haben.

Keine Wiedergabe von DivX-Videodateien möglich.

- Stellen Sie sicher, dass die DivX-Videodatei vollständig ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Erweiterung des Dateinamens korrekt ist.
- Aufgrund von Digital Rights-Problemen können die DRM-geschützten Videodateien nicht über eine analoge Videoverbindung (z. B. Composite, Component oder Scart) wiedergegeben werden. Übertragen Sie den Videoinhalt auf eine Disc, und geben Sie die Dateien so wieder.

Schlechter Radioempfang

- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Fernsehgerät bzw. Videorecorder.
- Ziehen Sie die UKW-Antenne ganz heraus.
- Schließen Sie eine UKW-Außenantenne an.

Audio- oder Untertitelsprachen können nicht eingestellt werden

- Die Disc wurde ohne Ton bzw. ohne Untertitel in mehreren Sprachen aufgenommen.

- Die Einstellung der Audio- bzw. Untertitelsprache ist auf der Disc nicht zugelassen.

Einige Dateien auf dem USB-Gerät können nicht angezeigt werden.

- Die Anzahl der Ordner oder Dateien auf dem USB-Gerät hat einen bestimmten Grenzwert überschritten. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Die Formate dieser Dateien werden nicht unterstützt.

Das USB-Gerät wird nicht unterstützt.

- Das USB-Gerät ist nicht mit dem Gerät kompatibel. Versuchen Sie ein anderes Gerät.

Timer funktioniert nicht

- Stellen Sie die Uhrzeit korrekt ein.
- Schalten Sie den Timer ein.

Einstellung für Uhrzeit/Timer gelöscht

- Entweder wurde das Netzkabel aus der Steckdose gezogen, oder die Stromversorgung wurde unterbrochen.
- Stellen Sie die Uhrzeit bzw. den Timer erneut ein.

