

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa

www.philips.com/welcome

CD191
CD196



Pikaopas

1

Liitä

2

Aloita

3

Käyttö

PHILIPS

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Käytä ainoastaan teknisissä tiedoissa mainittua virtalähdettä.
- Pidä huoli, että tuote ei pääse kosketuksiin nesteiden kanssa.
- Räjähdyksenvaaraton, jos akku vaihdetaan väärän tyyppiseen akkuun.
- Hävitä käytetyt akkuparistot ohjeiden mukaisesti. (Lisätietoja on online-käyttöoppaassa)



• Säädä kaiuttimen äänenvoimakkuutta.

- Kun kuuntelet viestejä, kuuntele viesti alusta painamalla.
- Kuuntele edellinen viesti painamalla painiketta nykyisen viestin ensimmäisen sekunnin aikana.

- Poista nykyiset viestit.
- Poista kaikki viestit (pidä painiketta alhaalla).


• Siirry seuraavaan viestiin.

• Vastaajan käynnistämisen/sammuttamisen.

• Tallennettujen viestien kuuntelun aloittaminen/lopettaminen.

- Luurien haku.
- Rekisteröi lisää luureja.

Tuleva puhelu	Valmiustila	Valikko
MENU/OK Asetusvalikon avaaminen	Asetusvalikon avaaminen	Valinnan vahvistaminen
REDIAL/C Uudelleenvälintaluttelun avaaminen	Uudelleenvälintaluttelun avaaminen	Toiminnon peruuttaminen
Äänenvoimakkuuden lisääminen	Puhelinmuistion avaaminen	Selaaminen ylöspäin
Äänenvoimakkuuden vähentäminen	Soittajaluettelon avaaminen	Selaaminen alaspäin
Katkospainike* *verkkokohtainen	Puhelujen soittaminen ja puheluihin vastaaminen	
Puhelujen katkaiseminen	Luurin käynnistäminen/sammuttaminen (pitämällä alhaalla)	Valikon sulkeminen / toiminnon lopettaminen
Mikrofonin mykistämisen / mykistys poistaminen		
Kaiuttimen käynnistämisen/sammuttaminen.	Puhelujen soittaminen ja puheluihin vastaaminen	

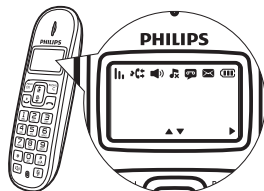

Se näyttää luurin ja tukiaseman välisen yhteyden. Yhteys on sitä parempi, mitä enemmän palkkeja näkyy.


Kuvake näkyy aina, kun tulevia puheluja selataan soittajaluettelossa.

Näyttää soitetun puhelun soittolistassa.

Kuvake vilkkuu, kun uusi vastaamaton puhelu on saapunut tai kun uusia vastaamattomia puheluja selataan soittajaluettelossa. Kuvake näkyy aina, kun jo luettuja vastaamattomia puheluja selataan soittajaluettelossa.

1 Liitä

Tukiaseman liittäminen

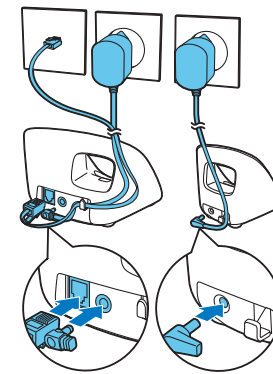

1 Liitä verkkolaitteen päät:

- tukiaseman DC-tuloliitäntään
- pistorasiaan.

2 Liitä linjajohdon päät:

- tukiaseman puhelinliitäntään
- puhelinpistorasiaan.

Koskee vain tuotteita, joissa on useampi luuri:

3 Liitä verkkolaitteen päät:

- tukiaseman DC-tuloliitäntään
- pistorasiaan.

Kuvake vilkkuu, kun tulevaan puheluun vastataan. Kuvake näkyy aina puhelun aikana.

Kaiutin on käytössä.

Soittoääni on sammutettu.

Vastaaja: kuvake vilkkuu, kun vastaajassa on uusi viesti. Kuvake näkyy aina, kun puhelimen vastaaja on päällä.

Jos käytät palveluntarjoajan äänipostilaatikkoo, tämä kuvake vilkkuu, kun vastaajassa on uusi viesti. Kuvake näkyy koko ajan, kun saatuneet ääniviestit on jo katsottu soittajaluettelosta.

Kuvaketta ei näytetä, kun vastaajassa ei ole uusia viestejä.


*Tämä on verkkokohtaista

Kuvake näkyy, kun vierität ylös-/alaspäin luettelossa tai kun lisäät tai lähennät äänenvoimakkuutta.

Lisää numeroita oikealla. Lue ne painamalla **REDIAL/C**-painiketta.


2 Aloita

Puhelimen määrittäminen

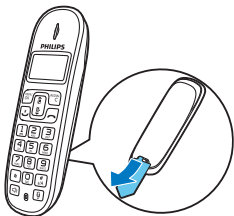

- 1 Paristot on asetettu valmiiksi luuriin. Irrota paristoteippi paristokotelon kannesta ennen lataamista.
- 2 Käytettäessä puhelinta ensimmäistä kertaa näyttöön avautuu tervetulo- viesti (maakohtainen).
- 3 Määritä maa ja kieli kehoitettaessa.
- 4 Aseta päiväys ja kellonaika.
 - Jos kellonaika on 12 tunnin muodossa, valitse **[am]** tai **[pm]** painamalla -painikkeita.

Puhelimen lataaminen

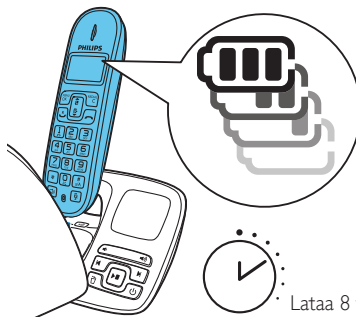

Lataa 8 tuntia

Lataa luuri asettamalla se tukiasemaan. Kun luuri on oikein tukiasemassa, kuuluu telakointiääni.

↳ Luuri alkaa latautua.



Huomautus

- Lataa akkuparistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.

Akkuparistojen varauksen tarkistaminen

Kuvake

Kuvaus



Kun luuri ei ole tukiasemassa tai laturissa, palkit ilmaisevat akkuparistojen varauksen (asteikolla täysi - vähissä).



Kun luuri on kiinni tukiasemassa tai laturissa, palkit vilkkuvat, kunnes paristot ovat täynnä.



Tyhjä akkukuvake vilkkuu ja kuuluu hälytysääni. Akkuparistojen varaus on alhainen ja ne täytyy ladata.

3 Käyttö

Puhelu

- Soita puhelu painamalla -painiketta ja näppäimellä puhelinnumero.
- Vastaa puheluun painamalla -painiketta, kun puhelin soi.
- Lopeta puhelu painamalla -painiketta.

Kuulokkeen äänenvoimakkuus

Säädä äänenvoimakkuutta painamalla  tai -painiketta puhelun aikana.

Puhelinmuistio

Lisää tietoa

- 1 Paina **MENU/OK** ja valitse sitten **[Puh.muist]** > **[Lisää uusi]** ja vahvista valinta painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Kirjoita nimi ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Kirjoita numero ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.

Soittaminen puhelinmuistiosta

- 1 Paina  tai, paina **MENU/OK** ja avaa puhelinmuistio valitsemalla **[Puh.muist]** > **[Näytä]**.
- 2 Valitse tallenne.
- 3 Soita puhelu painamalla .

Suorakäyttömuisti

Puhelimessa on kaksi 2 suorakäyttömuistia (painikkeet 1 ja 2). Valitse tallennettu puhelinnumero automaattisesti painamalla valmiustilassa painikkeita.

Asuinmaasi mukaan painikkeille 1 ja 2 on esimääritetty **[1_vastaaja]** (ääniviestin numero) ja **[2_sfc-tiedot]** (palveluntarjoajan tietopalvelunumero, verkkokohtainen).

Soittajaluettelo

- 1 Paina  ja valitse tieto.

Puhelun soittaminen

- 2 Paina -painiketta.

Lisätietoja:

- 2 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Näytä]**.

Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon

- 2 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Tall. numero]**.
- 4 Vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 5 Nimen kirjoittaminen
- 6 Vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 7 Tallenna **MENU/OK**-painikkeella.

Puhelutietojen poistaminen

- 2 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Poista]** tai **[Poista kaikki]**.
- 4 Vahvista **MENU/OK**-painikkeella.

Uudelleenvaihtaluettelo

- 1 Paina **REDIAL/C** ja valitse tieto.

Puhelun soittaminen

- 2 Paina -painiketta.

Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon

- 2 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Tall. numero]**.
- 4 Vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 5 Nimen kirjoittaminen
- 6 Vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 7 Tallenna **MENU/OK**-painikkeella.

Puhelutietojen poistaminen

- 2 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Poista]** tai **[Poista kaikki]**.
- 4 Vahvista **MENU/OK**-painikkeella.

Ilmoituksen tallentaminen

(vain mallissa CD196)

- 1 Paina **MENU/OK** > **[Vastaaja]** > **[Ilmoitus]**, ja vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
- 2 Valitse **[Ilman nauh.]** tai **[Äänitä myös]**. Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Nauhoitus]** ja vahvista valinta painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 4 Aloita tallennus lähellä mikrofonia äänimerkin jälkeen.
- 5 Lopeta tallennus painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Voit kuunnella tallentamasi tervehdyksen luurilla.

Luurien rekisteröiminen

Voit rekisteröidä lisää luureja tukiasemaan. Tukiasemaan voi rekisteröidä enintään 4 luuria.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta luurissa.
- 2 Valitse **[Palvelut]** > **[Rekisteri]** ja vahvista valinta painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Anna järjestelmän PIN-koodi (0000).
- 4 Paina **MENU/OK**, kun haluat vaihtaa PIN-koodin.
- 5 Paina tukiaseman -painiketta vähintään 5 sekunnin ajan.
↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia.

Oletusasetusten palauttaminen

Voit palauttaa puhelimen alkuperäiset tehdasasetukset.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Palvelut]** > **[Palauta]** ja vahvista valinta painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 3 Vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
↳ Kaikki asetukset nollataan.



Tekniset tiedot

Akku

- HFR:
2 x AAA NiMH 1,2 V, ladattavat 650 mAh:n akkuparistot
2 x AAA NiMH 1,2 V, ladattavat 550 mAh:n akkuparistot
- SANIK:
2 x AAA NiMH 1,2 V, ladattavat 650 mAh:n akkuparistot
2 x AAA NiMH 1,2 V, ladattavat 550 mAh:n akkuparistot

Käytä vain mukana toimitettuja akkuparistoja.

Sovitin

Tukiasema ja laturi:

- Philips: S003PV0600050:
Tulo: 100–240 V 50/60 Hz 0,2 A, Lähtö: 6V 500mA
- Philips: SSW-1920EU-2:
Tulo: 100–240 V 50/60 Hz 0,2 A, Lähtö: 6V 500mA



Huomautus

- Voit asentaa DSL-suodattimen estämään DSL-yhteyden aiheuttamat häiriöt ja soittajantunnistusongelmat.
- Philips Consumer Lifestyle vakuuttaa, että CD191/196 on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.p4c.philips.com.

? Usein esitetyt kysymykset

Näytössä ei näy signaalipalkkia.

- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Jos luurissa näkyy teksti **[Rek. poisto]**, rekisteröi luuri (Katso osa Luurien rekisteröinti).

Jos lisäluurien rekisteröinti tukiasemaan epäonnistuu, mitä teen?

Tukiaseman muisti on täynnä. Poista käyttämättömien luurien rekisteröinti ja yritä uudelleen.

Ei valintaääntä

- Tarkista puhelimen liitännät.
- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.

En voi muuttaa vastaajan asetuksia, mitä teen?

Vastaajapalvelua hallitsee operaattori, ei itse puhelin. Pyydä operaattoria muuttamaan asetuksia.

Näyttö on tyhjä

- Varmista, että akkuparistot on ladattu.
- Tarkista virta- ja puhelinliitännät.

Luuri ei lataudu laturissa.

- Varmista, että akkuparistot on asetettu oikein.
- Varmista, että luuri on asetettu laturiin oikein. Paristokuvake liikkuu lataamisen aikana.
- Varmista, että telakoinnin äänimerkkiasetus on käytössä. Kun luuri on oikein laturissa, kuuluu telakointiääni.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtalähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.
- Akkuparistot ovat viallisia. Osta uudet myyjältä.

Huono äänenlaatu (kuten rätinä, kaiku)

- Luuri on lähes käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Lähellä olevat sähkölaitteet häiritsevät puhelinta. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.
- Puhelin on paikassa, jossa seinät ovat paksut. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.

Luurista ei kuulu soittoaäntä.

Varmista, että soittoaäni on käytössä luurissa.

Soittajan tunnus ei näy.

- Palvelu ei ole käytössä. Tarkista asia operaattorilta.
- Soittajan tiedot eivät näy tai ole käytettävissä.

Tervetuloa Philipsille

Rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome

Tarvitsetko apua?

Käyttöopas / Online-ohje

www.philips.com/support



Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan. Osittainen kopiointi on kielletty ilman tekijänoikeuden haltijan kirjallista lupaa. Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta. Kaikki oikeudet pidätetään. © 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

CE 0168



QSG_CD191-196
21_FL_V2.0
WK13044