

Ring fra telefonbogen

1. Tryk på  i standby.
 2. Rul  til en telefonbogspost.
 3. Tryk på .
- Opkaldet påbegyndes.

Lyt til beskeder, der er indspillet på telefonsvareren (kun for telefon med telefonsvarer)

Tryk på  på basestationen for at tænde for telefonsvareren (LED-lampen tændes).

Tryk igen på  for at slukke for telefonsvareren (LED-lampen slukkes).

Tryk på  på basestationen for at afspille telefonbeskeder (den sidst indspillede besked vil blive afspillet først).

Tryk på  for at springe den aktuelle besked over og afspille den næste besked.

Tryk på  for at gå tilbage til den forrige besked (hvis der trykkes på den indenfor et sekund af den aktuelle beskedafspilning).

Tryk på  for at afspille den aktuelle besked (hvis der trykkes på den efter et sekund af den aktuelle beskedafspilning).

Tryk på   for at justere højttalerens lydstyrke under beskedafspilning.

Tryk på  for at slette den aktuelle besked.

Se telefonens brugsvejledning for oplysninger om telefonsvarerens funktion.

Fejlfinding

Se venligst den brugsvejledning, der blev leveret sammen med telefonen, hvis du ønsker yderligere informationer.

Problem

- Der er ingen klartone!

- Den, jeg snakker med, kan ikke høre mig klart!

- **SØGER...** vises på håndsettet, og ikonet  blinker!

- Nummeret på den person, der ringer, vises ikke!

Løsning

- Kontroller forbindelserne
- Oplad batterierne
- Anvend det medfølgende telefonkabel

- Gå tættere på basestationen
- Flyt basestationen mindst en meter væk fra andre elektriske apparater

- Gå tættere på basestationen
- Nulstil telefonen og gentag registreringen af håndsettet

- Undersøg, om dit abonnement hos din teleoperatør inkluderer Vis Nummer

Velkommen til Philips!

Registrer dit produkt og få hjælp hos www.philips.com/welcome

Brug for hjælp?

Brugsvejledning

Se den brugsvejledning, der blev leveret med telefonen.

Online-hjælp

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 42161 (DK)

 **CE 0168**

Printed in China

Registrer dit produkt og få hjælp hos
www.philips.com/welcome

CD150
CD155



Kort betjeningsvejledning

- 1 Tilslutning
- 2 Installation
- 3 Betjening

PHILIPS

Hvad der skal være i æsken



Håndsat



Basestation med holder
til telefonen
ELLER



Basestation med telefonsvare
og holder til telefonen




Batteridæksel



2 AAA genopladelige
NiMH-batterier



Strømforsyning



Telefonkabel*



Brugsvejledning



Garantibevis



Kort betjeningsvejledning

*Telefonkabel-adapteren leveres muligvis separat fra telefonkablet. I dette tilfælde skal du forbinde adapteren til telefonkablet, før du sætter det i telefonstikket i væggen.



I multihåndsatpakker vil du finde et eller flere ekstra håndsat, opladere med strømforsyning og ekstra genopladelige batterier.

ADVARSEL Brug altid de medfølgende kabler og batterier.

1 Tilslutning

Tilslut basestationen

1. Placer basestationen et centralt sted, tæt på telefon- og strømstik.

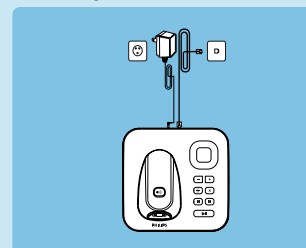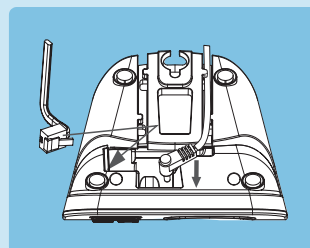


2. Forbind telefonkablet og strømkablet til de tilsvarende forbindelser, som vist på basestationens bagside.
3. Slut den anden ende af telefonkablet og strømledningen til deres tilsvarende stik.


2 Installation

Sæt de genopladelige batterier i, og oplad dem

Sæt batterierne i

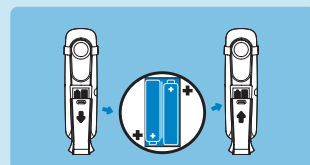

Oplad håndsettet i 24 timer

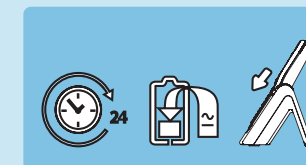

Konfigurer din telefon (hvis det er nødvendigt).

Efter at du har opladet din telefon i et par minutter, dukker en Velkomst-skærm muligvis op, afhængigt af landet du bor i. Hvis Velkomst-skærmen vises:

1. Tryk på **OK** for at vise en liste over lande.
2. Rul **↑** for at finde dit land.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.

Din telefon er nu klar til brug.

3 Betjening

Foretag et opkald

Indtast nummeret (maksimum 24 cifre) og tryk på tasten **☎**.

ELLER

Tryk på tasten **☎** for at optage linjen, og indtast nummeret (maksimum 24 cifre).

Besvar et opkald

Tryk på **☎** tasten når telefonen ringer.

Afslut et opkald

Tryk på **☎** tasten for at afslutte en samtale.

Juster lydstyrken i højttaleren

Under et opkald kan du trykke på **🔊** for at vælge mellem **LYDSTYRKE 1**, **LYDSTYRKE 2** og **LYDSTYRKE 3**.

Indstil ringemelodien

1. Tryk på tasten **☰** i standby, rul **🔊** til **PERS. INDST.**, og tryk på **OK**, rul **🔊** til **HÅNDSÆTTONE** og tryk på **OK**, rul **🔊** til **RING** og tryk på **OK**.

2. Rul **🔊** til den ønskede melodi for at afspille den.

3. Tryk på **OK** for at indstille ringemelodien.

Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til den forrige menu.

Gem en post i telefonbogen

1. Tryk på tasten **☰** i standby, rul **🔊** til **TELEFONBOG** og tryk på **OK**, tryk på **OK** for at gå ind under **NY POST**.

2. **INDTAST NAVN** vises på skærmen.

3. Indtast navnet på kontakten (maksimalt 12 tegn) og tryk på **OK**.

4. Indtast nummeret til kontakten (maksimalt 24 cifre) og tryk på **OK**.

Der lyder en bekræftelsestone.

Gå ind i telefonbogen

1. Tryk på **☰** i standby og rul **🔊** for at gennemse telefonbogen.

2. Tryk på **OK** for at se detaljerne.