

PHILIPS

Hoparlör

TAVS500



Kullanıcı Kılavuzu

Ürününüzü kaydettirin ve destek alın
www.philips.com/welcome

İçerik

1	Önemli	2
	Önemli güvenlik talimatları.....	2
	Pil güvenlik önemi.....	2
	Bildirim	2

2	Bluetooth Hoparlör	4
	Giriş	4
	Kutu içeriği.....	4
	Ana üniteye genel bakış	4

3	Başlarken	5
	Dahili yerleşik piller	5
	Açma/kapatma.....	5

4	Oynatma	6
	Bluetooth cihazından oynatma.....	6
	Harici bir cihazdan oynatma	6
	Oynatma Kontrolü	6

5	Ürün bilgisi	7
----------	---------------------------	----------

6	Sorun giderme	8
----------	----------------------------	----------

1 Önemli

Önemli güvenlik talimatları

- Hoparlör sıvı damlamasına ya da sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- Hoparlörün üzerine tehlike kaynağı (örneğin, sıvı dolu nesnelere, yanan mumlar) yerleştirmeyin.
- Hoparlörün etrafında havalandırma için yeterli boş alan olduğundan emin olun.
- Lütfen hoparlörü sıcaklığı 0° ile 45° arasında olan bir ortamda güvenle kullanın.
- Sadece üretici tarafından belirtilen ekleri ve aksesuarları kullanın.

Pil güvenlik önlemi

- Eğer piller yanlış yerleştirilirse patlama tehlikesi bulunmaktadır. Sadece aynı veya eşdeğer tipte bir pille değiştirin.
- Piller (pil takımı veya takılmış olan piller) güneş ışığı, alev ve benzeri gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Bir pil, kullanım, saklama veya nakliye sırasında aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklarda ve yüksek irtifada alçak hava basıncı altında güvenlik tehlikesi oluşturabilir.
- Pili, korumasını engelleyebilecek yanlış türde bir pil (örneğin, bazı lityum pil tipleri) ile değiştirmeyin.;
- Bir pili ateşe veya sıcak bir fırına atmak, mekanik olarak ezmek veya kesmek bir patlamaya neden olabilir;
- Bir pili aşırı yüksek sıcaklıktaki bir ortamda veya aşırı düşük hava basıncı olan bir ortamda bırakmak, patlamasına ya da yanıcı sıvı veya gaz kaçağına neden olabilir.;

Uyarı

- Asla bu hoparlörün muhafazasını çıkarmayın.
- Bu hoparlörün hiçbir parçasını asla yağlamayın.
- Bu hoparlörü düz, sert ve sabit bir yüzeye yerleştirin.
- Bu hoparlörü asla diğer elektrikli ekipmanların üzerine yerleştirmeyin.
- Bu hoparlörü sadece iç mekânlarda kullanın.
- Bu hoparlörü su, nem ve sıvı dolu nesnelere uzak tutun.
- Bu hoparlörü doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden veya sıcaktan koruyun.
- Eğer pil, hatalı bir tip ile değiştirilirse patlama riski bulunmaktadır.

Bildirim



Burada TP Vision Europe B.V. bu ürünün 2014/53/AB sayılı Direktifin esas şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı'nı www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.



Bu hoparlör geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler ile tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işareti olan etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2012/19/AB sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen elektrikli ve elektronik ürünler için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi sahibi olun. Lütfen yerel kurallara uygun hareket edin ve eski ürünlerinizi normal ev atıklarınızla birlikte atmayın. Eski ürününüzün doğru şekilde elden çıkartılması çevre ve insan sağlığı için olası negatif sonuçların meydana gelmesini önlemeye yardımcı olacaktır.




Hoparlörünüz, 2013/56/AB sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılmayan piller içermektedir. Lütfen pillerin ayrı toplanmasıyla ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin; çünkü doğru elden çıkarma çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.

! Dikkat

- Yerleşik pillerin çıkarılması garantiyi geçersiz kılar ve hoparlörü tahrip edebilir.

Dahili pilleri çıkarmak için her zaman hoparlörü bir uzmana getirin.

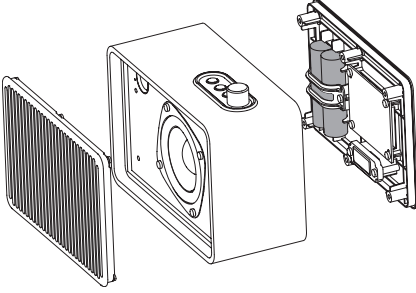

Çevresel bilgi

Tüm gereksiz ambalaj çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye ayırarak kolaylaştırmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası) Hoparlörünüz, eğer uzman bir şirket tarafından sökülürse, geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski ekipmanların atılmasıyla ilgili yerel düzenlemelere uyun.

≡ Not

- Tip plakası, hoparlörün arkasında bulunur.

2 Bluetooth Hoparlör

Satın aldığımız için Teşekkür ederiz ve Philips'e Hoş geldiniz! Philips'in sunduğu tüm desteklerden yararlanmak için www.philips.com/welcome adresinde Hoparlör'ünüzü kaydediniz.

Giriş


Bu hoparlörle, uyumlu Bluetooth cihazları veya diğer ses cihazlarından gelen sesin keyfini çıkarabilirsiniz.




Kutu içeriği

Paket içeriğini kontrol edin ve tanımlayın:

- Ana ünite
- USB kablosu
- Ses kablosu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Dünya Çapında Garanti Kartı

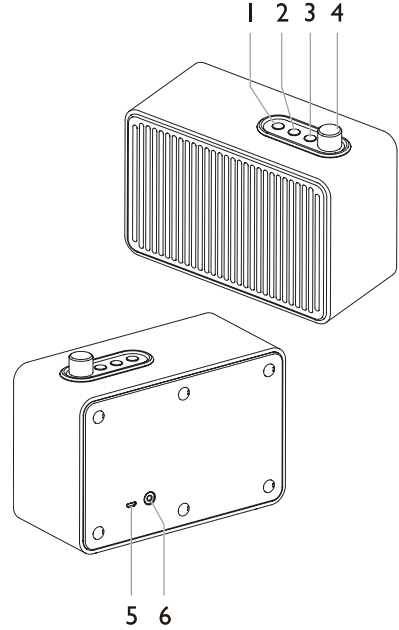Ana üniteye genel bakış



1.  - Hoparlörü açma / kapatma
2.  - Bir fonksiyon seçme
- Bluetooth eşleşmesine bağlan/
bağlantıyı kes
3.  - Başlatma, duraklatma veya oynatmaya devam ettirme
- Sonraki parçaya geçme
4. Sesi yükseltme/azaltma
5. **5 V 2 A**
- USB kablosu bağlama
6. **AUX GİRİŞİ**
- Harici ses cihazını bağlama

3 Başlarken

! Dikkat

- Burada belirtilenler dışındaki kontrollerin, ayarların veya prosedürlerin kullanılması, tehlikeli radyasyona neden olabilir.

Her zaman sırayla bu bölümdeki talimatları izleyin.

Eğer Philips ile temasa geçerseniz, bu hoparlörün modeli ve seri numarası sizden istenecektir. Model numarası ve seri numarası, hoparlörün arkasındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____


Dahili yerleşik piller

Hoparlör, dahili şarj edilebilir pillerle çalışabilir.

- Hoparlör açıldığı zaman ve piller zayıf ise "⏻" yanıp söner.

Dahili yerleşik pilleri şarj edin:

- 1 USB kablosunun ucunu hoparlör üzerindeki **5 V = 2 A** soketine bağlayın.
- 2 USB kablosunun diğer ucunu bir çıkışa (**5 V = 2 A**) bağlayın.

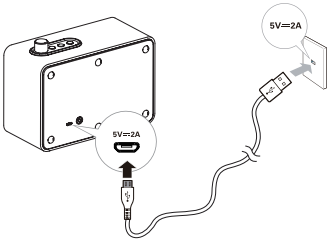

- Hoparlör şarj olurken "⏻" ışığı yanar.
- Piller dolduğu zaman, "⏻" ışığı söner.

! Dikkat

- Hoparlör hasar riski! Güç kaynağı gerilimini, hoparlörün arkasında veya altında yazan gerilim ile aynı olmasını sağlayın.
- Elektrik çarpması riski! USB kablosunu çıkarırken her zaman soketten tutarak çekin. Asla kablodan çekmeyin.
- Sadece üretici tarafından belirtilen veya bu hoparlör ile satılan bir USB kablosu kullanın.

Açma/kapatma

Hoparlörü açmak/kapatmak için ⏻ düğmesine basın.

- Hoparlör açıldığı zaman bildirim sesi verir.
- AUX GİRİŞ soketine hiç bir şey takılı değilse, "🔊" yanıp söner.

Hoparlörün otomatik olarak kapanması:

Hoparlör aşağıdaki durumlarda otomatik olarak kapanır:

- Bluetooth modunda: 15 dakikadan fazla bir Bluetooth cihazından ses sinyali alamadığında
- AUX GİRİŞ modunda: 15 dakikadan fazla hiç bir ses cihazı bağlanmadığında.





4 Oynatma

Bluetooth cihazından oynatma



Bluetooth bağlantısı kullanan bir cihazdan, bu hoparlöre ses yayını yapabilirsiniz.

Not

- Eşleştirmeden önce bir cihazı bulunabilir yapmak için Bluetooth'un açık olduğundan emin olun.
- Hoparlör ve cihaz 10 metre Bluetooth algılama mesafesi içinde yerleştirilmiş olmalıdır.


- 1 Hoparlör üzerindeki  düğmesine basın.
 - "" yanıp sönerek kablosuz bağlantıya olanak sağlar.
 - Eğer AUX GİRİŞ soketinde hiç bir şey takılı değilse, joparlör otomatik olarak Bluetooth'u etkinleştirir.
- 2 Bir Bluetooth cihazının, bulunabilir olması için Bluetooth açın.
- 3 Eşleştirme için cihaz üzerinde "Philips VS500" seçin.
 - Eski bir cihaz için, eşleştirme şifresi 0000 girin.
 - Bağlantı başarılı olduğu zaman "" ışığı düz mavi yanar.
- 4 Müzik yayınına başlamak için Bluetooth cihazı üzerinde  düğmesine basın.


Bluetooth eşleşme bağlantısını kesme

- "" düğmesine 2 saniyelğine veya daha fazla basılı tutun, "" yanıp sönecektir.

Harici bir cihazdan oynatma

Hoparlörde, harici bir ses cihazından müzik dinleyebilirsiniz.



- 1 Hoparlördeki AUX GİRİŞ soketine ve harici bir cihazdaki kulaklık girişine bir ses kablosu bağlayın.
 - Hoparlör sonra AUX GİRİŞ moduna geçer.
 - "" ışıkları söner.

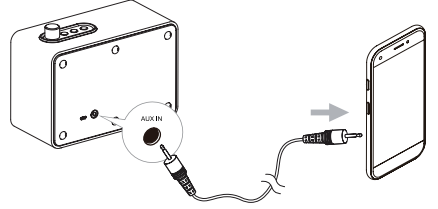

- 2 Müzik yayınına başlamak için harici cihaz üzerinde  düğmesine basın.

Oynatma Kontrolü

Oynatma esnasında



- Ses seviyesini azaltmak/yükseltmek için ses düğmesini döndürün.
- Oynatmak/duraklatmak için  düğmesine basın. Sonraki parçaya geçmek için  düğmesine iki defa hızlı basın.
 - Sadece Bluetooth modunda çalışır.

5 Ürün bilgisi

Not

- Ürün bilgileri önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Genel bilgi

Güç gereksinimi	5 V  2 A
Lityum pil	7,4 V  2200 mAh
Boyutlar (G x Y x D)	180 x 140 x 84 mm
Ağırlık (Ana Ünite)	0,99 kg

Amplifikatör

Çıkış Gücü	10 W
Frekans tepkisi	100 - 20000 Hz
Sinyal gürültü oranı	> 70 dB

Hoparlörler

Hoparlör Empedansı	4 Ω
Hoparlör Maksimum Giriş Gücü	10 W
Hoparlör sürücüsü	3" tam alan

Bluetooth

Bluetooth sürümü	5.0
Frekans aralığı	2402 - 2480 MHz
İletilen maksimum güç	5 dBm
Maksimum iletişim aralığı	yaklaşık. 10 m
Uyumlu Bluetooth profilleri	A2DP

6 Sorun giderme

Uyarı

- Asla bu hoparlörün muhafazasını çıkarmayın.

Garantiyi geçerli tutmak için, hoparlörü asla kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Bu hoparlörü kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Eğer sorun hala devam ederse, (www.philips.com/welcome) Philips web sitesine gidin. Eğer Philips ile temasa geçerseniz, hoparlörün yakınında ve bu hoparlörün model ve seri numaralarının ulaşılabilir olmasını sağlayın.

Güç yok

- Hoparlörün tamamen şarj olduğundan emin olun.
- Hoparlörün USB soketinin düzgün bir şekilde bağlı olduğundan emin olun.
- Güç tasarruf özelliği olarak, herhangi bir ses sinyali alınmadığı ya da herhangi bir ses cihazı bağlı olmadığı zaman, 15 dakika içinde, hoparlör otomatik olarak kapanır.

Ses yok

- Ses düzeyini ayarlayın.

Hoparlörden yanıt yok

- Hoparlörü yeniden çalıştırın.

Başarılı Bluetooth bağlantısı kurulduktan sonra bile, bu hoparlör üzerinde müzik çalınmıyor.

- Cihaz, kablosuz olarak bu hoparlör aracılığıyla müzik çalmak için kullanılamaz.

Bluetooth etkinleştirilmiş bir cihaz ile bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi kötü.

- Bluetooth sinyal alımı kötüdür. Cihazı bu hoparlöre yaklaştırın veya cihaz ile hoparlör arasındaki herhangi bir engeli kaldırın.

Bu hoparlöre bağlanamıyor.

- Cihaz, bu hoparlör için gerekli olan profilleri desteklemiyor.
- Bu hoparlörün Bluetooth fonksiyonu etkinleştirilmemiş. Fonksiyonun nasıl etkinleştirileceğini bulmak için hoparlörün kullanım kılavuzuna bakın.
- Bu hoparlör eşleşme modunda değil.
- Bu Hoparlör zaten başka bir Bluetooth etkinleştirilmiş olan cihaz ile bağlantı kurmuş. Bağlı cihazın bağlantısını kesin, ardından tekrar deneyin.



Philips ve Philips Shield Amblem, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Bu ürün, TP Vision Europe B.V. veya bağlı şirketlerinden biri tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır, TP Vision Europe B.V., bu ürünle ilgili olarak garanti veren taraftır.

