

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/support

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips

Bezvadu daudztelpu
skaļrunis
BM5B/10



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

Satura rādītājs

1. Svarīgi.....	3
Drošība	3
2. Jūsu bezvadu daudzteļu skaļrunis	4
Ievads	4
Iepakojuma saturs.....	4
Galvenās ierīces pārskats.....	5
3. Ierīces sagatavošana lietošanai	7
Elektriskās barošanas padeves pievienošana un ieslēgšana	7
4. Atskaņošana	9
Atskaņošana vienā skaļrunī.....	9
Atskaņošana skaļruņu grupā.....	10
Atskaņošanas vadība.....	12
5. Citas iespējas	13
Atskaņošana no ārējas ierīces.....	13
Aparātprogrammatūras atjaunināšana.....	13
Grupās statusa atiestatīšana.....	14
6. Informācija par precī.....	15
Specifikācijas.....	15
7. Darbības traucējumu novēršana	16
8. LED statusa indikatoru skaidrojums ..	17
9. Jūsu ievēribai.....	19
Rakstisks piedāvājums	19

1. Svarīgi

Drošība

- Pārliecinieties, vai ap ierīci ir pietiekami daudz brīvas telpas tās ventilācijai.
- Lietojiet tikai ražotāja noteiktos piederumus/aksesuārus.
- Lietojiet tikai lietošanas instrukcijā norādītos elektriskās barošanas avotus.
- Ierīci nedrīkst apšļakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus, kas var to apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdegas sveces).
- Ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota elektriskās barošanas kontaktdakša vai uzmava, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā, brīvi pieejamai un viegli izraujamai no elektrotīkla rozetes.



Bridinājums

- Nekad nenovietojiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad neeļļojiet nevienu no šīs ierīces detaļām.
- Novietojiet šo ierīci uz gludas, cietas un stabilas virsmas.
- Nekad novietojiet šo ierīci uz citas elektriskās aparatūras.
- Lietojiet šo ierīci tikai iekštelpās. Sargājiet to no ūdens un mitruma iedarbības, kā arī novietojiet tās tuvumā ar šķidrumu pildītus priekšmetus.
- Sargājiet šo ierīci no tiešas saules gaismas, atklātas liesmas vai karstuma.



Šī ir II KLASĒS ierīce ar dubultu izolāciju un bez aizsargājošā zemējuma.

2. Jūsu bezvadu daudztempu skaļrunis

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.

levads

Ar Philips izzylink skaļruni jūs varat:



- klausīties mūziku no savām Bluetooth-iespējamām ierīcēm;
- klausīties mūziku visā mājā, izvietojot izzylink saderīgu daudztempu skaļruņu grupu (nav iekļauts komplektācijā);
- klausīties mūziku no ārējas audioierīces, izveidojot savienojumu ar 3,5 mm audiokabeli.

Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

- 1 x izzylink daudztempu skaļrunis
- 1 x elektriskās barošanas adapteris
- Drukātie materiāli

Galvenās ierīces pārskats

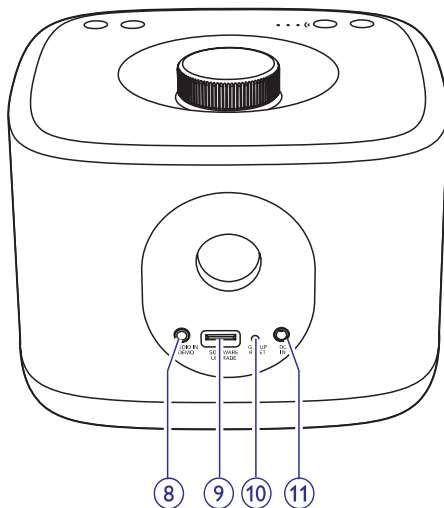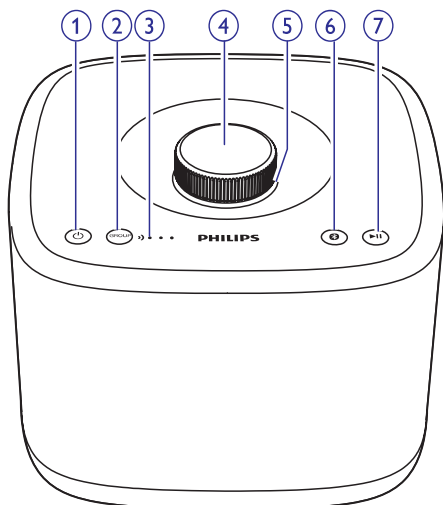

1.

- Ieslēgt vai izslēgt skaļruni.

2. Taustiņš/indikators GROUP (Grupa)

- Nospieš un turēt nospiešu, lai savienotu grupā ar citu izzylīnk saderīgu daudztelpu skaļruni.
- Nospieš, lai izietu no vai atgrieztos grupā.
- Grupā savienošanas laikā mirgo zaļā krāsā.
- Pēc veiksmīgas savienošanas grupā deg zaļš nepārtraukti.
- Mirgo zaļā krāsā, kad skaļrunis darbojas kā izpildskaļrunis un ir atvienots no galvenā skaļruņa.

3. Signāla stipruma indikators

- Parāda grupas savienojuma signāla kvalitāti.

4. Skaļuma slēdzis

- Pagrieziet pulksteņa rādītāja kustības virzienā/pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam, lai paaugstinātu/pazeminātu skaļumu.
- Nospieš, lai izslēgtu/atjaunotu skaņu.

5. Skaļuma indikators

- Iedegas, kad ierīce tiek ieslēgta.
- Gaidstāves režīmā kļūst vājāks.
- Mirgo, kad skaļrunim ir izslēgta skaņa.
- Deg zaļā krāsā, kad skaļrunis skaļruņu grupā darbojas kā izpildskaļrunis.

6. Taustiņš/indikators

- Savienošanas pāri režīmā mirgo zilā krāsā.
- Pēc veiksmīgas savienošanas ar Bluetooth iespējotu ierīci deg zils nepārtraukti.
- Izdzies, kad ierīce ir izslēgta/gaidstāves režīmā vai kad skaļrunis skaļruņu grupā darbojas kā izpildskaļrunis.
- Nospieš un trīs sekundes turēt nospiešu, lai pārtrauktu pašreizējo Bluetooth savienojumu.
- Nospieš un desmit sekundes turēt nospiešu, lai dzēstu pāri savienošanas informāciju.

7.

- Sākt, pauzēt vai atsākt atskaņošanu.

8. AUDIO IN (Audiosignāla ievade)

- Audiosignāla ievades ligzda (3,5 mm) ārējas audioierīces pievienošanai.

9. SOFTWARE UPGRADE (Programmatūras atjaunināšana)

- USB ligzda, kas paredzēta tikai skaļruņa programmatūras atjaunināšanai.

10. GROUP RESET (Grupā atiestatīšana)

- Nospiež ar asu priekšmetu, lai atjaunotu ražotāja noklusējuma iestatījumus.

11. DC IN (Līdzstrāvas ievade)

- Ligzda elektriskās barošanas padeves pievienošanai.

3. Ierīces sagatavošana lietošanai

Šajā nodaļā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.

Sazinoties ar Philips, jums tiks pajautāti šīs ierīces modeļa un sērijas numuri. Modeļa un sērijas numuri ir norādīti šīs ierīces apakšā. Pierakstiet šos numurus šeit:


Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Elektriskās barošanas padeves pievienošana un ieslēgšana

! Uzmanību

- Ierīces bojājumu risks! Pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts skaļruņa apakšā.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Atvienojot maiņstrāvas barošanas padeves adapteri, vienmēr izvelciet kontaktdakšu no rozetes. Nekad nevelciet aiz elektriskās barošanas vada.
- Pirms maiņstrāvas barošanas adaptera pievienošanas pārliecinieties, vai ir izveidoti visi pārējie savienojumi.

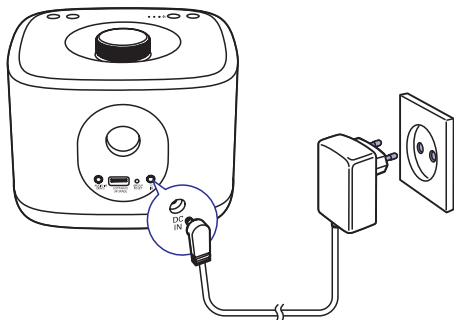





- Pievienojiet elektriskās barošanas adapteri:
 - ligzdai **DC IN** skaļruņa aizmugurē;
 - sienas elektrotīkla rozetei.
 - ↳ Iedegas skaļuma indikators.
 - ↳ Kamēr skaļrunis dažas sekundes startējas, mirgo signāla stipruma indikatori.
 - ↳ Lietojot pirmo reizi vai tikai vienu skaļruni, sāk mirgot indikators **Ⓜ** un skaļrunis ieiet pārī savienošanas režīmā.
 - ↳ Kad skaļrunis grupas režīmā darbojas kā galvenais skaļrunis, indikators **Ⓜ** mirgo tik ilgi, līdz skaļrunis atrod pēdējo pāri savienoto Bluetooth iespējoto ierīci.
 - ↳ Kad skaļrunis skaļruņu grupā darbojas kā izpildskaļrunis, grupas indikators **GROUP** mirgo, līdz skaļrunis uztver grupas galveno skaļruni.

✦ Padoms

- Single mode – viena skaļruņa režīms parāda, ka skaļrunis tiek izmantots kā atsevišķs Bluetooth skaļrunis, kas nav ne galvenais skaļrunis, ne izpildskaļrunis kādā skaļruņu grupā.
- Group mode – grupas režīms parāda, ka no vairākiem izzylink saderīgiem skaļruņiem ir izveidota skaļruņu grupa, kurā viens skaļrunis darbojas kā galvenais skaļrunis, bet pārējie ir izpildskaļruņi.

Pārslēgšana gaidstāves režīmā

- Viena skaļruņa atskaņošanas režīmā nospiediet taustiņu .
 - ↳ Samazinās skaļuma indikatora spilgtums.
 - ↳ Visi pārējie indikatori nodziest.
- Grupas režīmā uz jebkura no grupas skaļruņiem nospiediet taustiņu .
 - ↳ Samazinās katra grupas skaļruņa skaļuma indikatora spilgtums.
 - ↳ Visi pārējie indikatori nodziest.
- Vēlreiz nospiediet taustiņu , lai viena skaļruņa režīmā ieslēgtu ierīci no gaidstāves režīma.
- Lai grupas atskaņošanas režīmā visus skaļruņus ieslēgtu no gaidstāves režīma, nospiediet taustiņu  uz jebkura no grupas skaļruņiem.



Piezīme

- Ja viena skaļruņa režīmā Bluetooth savienojums 15 minūtes nav aktīvs vai nenotiek mūzikas atskaņošana, skaļrunis automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā.
- Ja grupas režīmā galvenā skaļruņa Bluetooth savienojums 15 minūtes nav aktīvs vai nenotiek mūzikas atskaņošana, visi grupas skaļruņi automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā.

4. Atskaņošana




Atskaņošana vienā skaļrunī

Single mode (viena skaļruņa režīms): Viena skaļruņa režīms nozīmē, ka skaļrunis nav savienots grupā ar citu izzylink saderīgu daudztempu skaļruni. Tas tiek lietots kā individuāls skaļrunis.

Bluetooth iespējas ierīces savienošana

Piezīme

- Pārliedzieties, vai jūsu Bluetooth ierīce ir saderīga ar šo skaļruni.
- Pirms ierīces savienošanas pāri ar šo skaļruni izlasiet tās lietošanas instrukcijā par Bluetooth saderību.
- Skaļrunis var saglabāt atmiņā maksimāli 8 pāri savienotas ierīces.
- Pārliedzieties, vai jūsu ierīcē ir ieslēgta Bluetooth funkcija un vai jūsu ierīce ir iestatīta kā redzama visām pārējām Bluetooth ierīcēm.
- Jebkurš šķērslis starp šo skaļruni un Bluetooth ierīci var samazināt efektīvās darbības attālumu.
- Novietojiet šo ierīci atstātus no citām elektroniskām ierīcēm, kas var radīt tās darbības traucējumus.
- Efektīvās darbības attālums starp skaļruni un jūsu Bluetooth ierīci ir apmēram 10 metri.

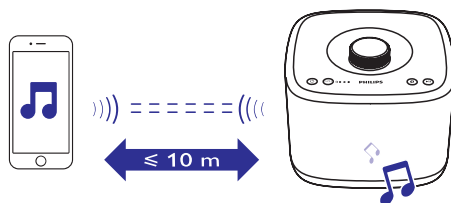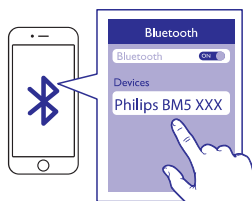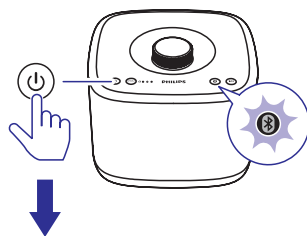

1. Pārliedzieties, vai skaļrunis ir pāri savienošanas režīmā, proti, indikators  mirgo zilā krāsā.
2. Savā Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth funkciju un meklējiet pieejamās Bluetooth ierīces (skatīt ierīces lietošanas instrukciju).
3. Kad Bluetooth ierīcē ir redzams **[Philips BM5 XXX]**, izvēlieties to, lai sāktu savienošanu pāri un savienojuma izveidi. Ja nepieciešams, ievadiet noklusējuma paroli "0000".
 - ↳ Pēc veiksmīgas savienošanas pāri un savienojuma izveides skaļrunis divreiz nopīkst un indikators  deg zils nepārtraukti.


Atskaņošana no savienotās Bluetooth iespējtās ierīces

Piezīme


- Mūzikas atskaņošana tiek pauzēta, ja savienotais mobilais tālrunis saņem ienākošo zvanu vai tajā tiek veikta videoierakstīšana.

- Pēc veiksmīgas Bluetooth savienojuma izveides sāciet mūzikas atskaņošanu Bluetooth ierīcē.
 - ↳ Mūzika no Bluetooth ierīces tiek straumēta uz šo skaļruni.

Lai atvienotu Bluetooth ierīci:

- Izslēdziet Bluetooth funkciju pievienotajā ierīcē;
- Nospiediet un ilgāk nekā trīs sekundes turiet nospiestu skaļruņa taustiņu ; vai
- Pārvietojiet ierīci ārpus efektīvās darbības attāluma.

Lai izdzēstu pāri savienošanas vēsturi:

- Nospiediet un ilgāk nekā 10 sekundes turiet nospiestu skaļruņa taustiņu .

Bluetooth iespējtās ierīces atkārtota savienošana:

- Šis skaļrunis atkārtoti savienojas ar iepriekš pāri savienotu Bluetooth ierīci, kurai ir ieslēgta automātiskā atkārtotas savienošanās funkcija, tiklīdz tā tiek uzvertta.
- Iepriekš pāri savienotu Bluetooth ierīci, kas neatbalsta automātisko atkārtotas savienošanās funkciju, atkārtoti pievienojiet šim skaļrunim manuāli.

Lai savienotu citu Bluetooth iespējtu ierīci:

- Izslēdziet Bluetooth funkciju savienotajā ierīcē un, kad indikators mirgo zilā krāsā, veidojiet savienojumu ar citu ierīci.

Padoms

- Atkārtoti savienojot Bluetooth iespējtu ierīci (it īpaši iOS ierīci), var būt nepieciešams dzēst ierīces pāri savienošanas vēsturi.

Indikators Apraksts

Mirgo zils Savienojas vai gaida savienojumu

Deg zils Savienots


Atskaņošana skaļruņu grupā

Group mode (grupas režīms): Ja jums ir vairāk nekā viens izzylink saderīgs daudztelpu skaļrunis, jūs varat izveidot grupu un vienlaicīgi straumēt mūziku uz visu skaļruņu grupu.


Lai izmantotu šo iespēju, jums jāiegādājas vairāk nekā viens izzylink saderīgs daudztelpu skaļrunis.

Piezīme

- Jūs varat izveidot grupu no maksimums pieciem skaļruņiem, kur viens skaļrunis darbojas kā galvenais skaļrunis, bet četri skaļruņi – izpildskaļruņi.

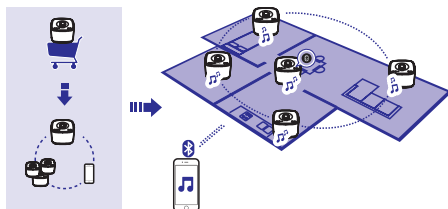

Grupas izveidošana

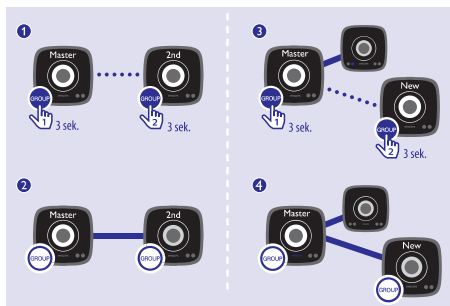

Piezīme

- Ikreiz, kad izveidojat grupu, pirmais skaļrunis, kurā uzsāk grupas izveidi, darbojas kā galvenais skaļrunis.

1. Nospiediet un trīs sekundes turiet nospiestu pirmā skaļruņa taustiņu **GROUP** (galvenais skaļrunis).
2. Nospiediet un trīs sekundes turiet nospiestu otrā skaļruņa taustiņu **GROUP** (izpildskaļrunis).
3. Veiksmīgai savienojuma izveidei nogaidiet 15-30 sekundes.
4. Atkārtojiet 1.-3.soli, lai pa vienam pievienotu citus izpildskaļruņus.

Piezīme

- Izpildskaļruņus var pievienot tikai pa vienam. Katru reizi, kad pievienojat izpildskaļruni, vispirms nospiediet un turiet nospiestu galvenā skaļruņa taustiņu **GROUP**, līdz taustiņa indikators sāk mirgot un skaļrunis nopikst.
- Ja izpildskaļruņa signāla stipruma indikators norāda uz zemu signāla kvalitāti, pārvietojiet to tuvāk galvenajam skaļrunim.

Jebkuru no šiem skaļruņiem vai pievienot esošai grupai var izveidot jaunu grupu:

- Skaļrunis ar ražotāja noklusējuma iestatījumiem
- Galvenais skaļrunis, kuram nav pievienots neviens izpildskaļrunis

- Izpildskaļrunis, kas nav savienots ar galveno skaļruni (mirgo indikators **GROUP**)

Bluetooth iespējotas ierīces savienošana ar galveno skaļruni un mūzikas atskaņošana visā grupā


Piezīme

- Mūzikas atskaņošana tiek pauzēta, ja savienotais mobilais tālrunis saņem ienākošo zvanu vai tajā tiek veikta videoierakstīšana.

1. Ja galvenajā skaļrunī vēl ne reizi nav izveidots Bluetooth savienojums, savienojiet to pāri un izveidojiet savienojumu ar Bluetooth iespējotu ierīci (skatīt nodaļu "Bluetooth iespējotas ierīces savienošana" 9.lpp.).
2. Pēc veiksmīgas Bluetooth savienojuma izveides sāciet mūzikas atskaņošanu Bluetooth ierīcē.
 - ↳ Mūzika no Bluetooth ierīces tiek straumēta uz visu skaļruņu grupu.

Galvenā skaļruņa pārslēgšana


Jūs varat viegli nomainīt grupas galveno skaļruni. Ja, piemēram, zūd Bluetooth savienojums ar šobrīd galveno skaļruni, jūs varat iestatīt tuvāko izpildskaļruni par galveno skaļruni.

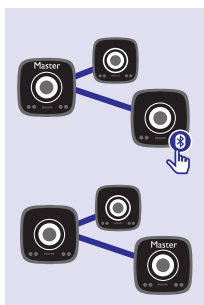

... Atskaņošana

1. Nospiediet izpildskaļruņa taustiņu **Ⓜ**.
 - ↳ Skaļruņa indikators **Ⓜ** mirgo zilā krāsā, bet atbilstošais iepriekšējā galvenā skaļruņa indikators nodziest.
 - ↳ Sāk mirgot un mirgo abu skaļruņu indikatori **GROUP**, līdz jaunais galvenais skaļrunis izveido savienojumus ar izpildskaļruņiem.
 - ↳ Jaunā galvenā skaļruņa skaļuma indikators iedegas baltā krāsā, bet iepriekšējā galvenā skaļruņa skaļuma indikators kļūst zaļš.
2. Savienojiet pāri un izveidojiet savienojumu starp jauno galveno skaļruni un jūsu Bluetooth iespējoto ierīci (skatīt nodaļu "Bluetooth iespējotas ierīces savienošana" 9.lpp.).
3. Pēc veiksmīgas Bluetooth savienojuma izveides sāciet mūzikas atskaņošanu Bluetooth ierīcē.
 - ↳ Mūzika no Bluetooth ierīces tiek straumēta uz visu skaļruņu grupu.

Pārlsēšanās viena skaļruņa režīmā

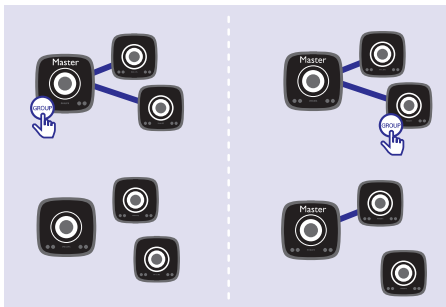

- A. Nospiediet galvenā skaļruņa taustiņu **GROUP**, lai pārlsēgtos viena skaļruņa režīmā.
 - ↳ Izpildskaļruņi turpina meklēt galveno skaļruni, līdz pēc 15 minūtem iestājas noildze.
 - ↳ Jūs varat izveidot jaunu grupu no izpildskaļruņiem vai nospiegt izpildskaļruņa taustiņu **GROUP**, lai ieiētu viena skaļruņa režīmā.
- Lai atkal ieiētu grupas režīmā, vēlreiz nospiediet galvenā skaļruņa taustiņu **GROUP**.

- B. Nospiediet izpildskaļruņa taustiņu **GROUP**, lai ieiētu viena skaļruņa režīmā.
 - ↳ Nodziest skaļruņa indikators **GROUP** un indikators **Ⓜ** mirgo zilā krāsā.
- Lai pievienotos atpakaļ grupai, vēlreiz nospiediet taustiņu **GROUP**.
 - ↳ Indikators **GROUP** atkal iedegas, un indikators **Ⓜ** nodziest.

Atskaņošanas vadība


Piezīme

- Nospiežot atskaņošanas/pauzēšanas taustiņu vai regulējot skaļumu, datu apstrādes dēļ var veidoties aizkavēšanās.

Vadība skaļruni



- Viena skaļruņa režīmā ieslēdz/izslēdz skaļruni.
- Grupas režīmā ieslēdz/izslēdz visu skaļruņu grupu.

 (nav pieejams audiosignāla ievades režīmā AUDIO IN)

- Viena skaļruņa režīmā pauzē/atsāk pašreizējā skaļruņa atskaņošanu.
- Grupas režīmā pauzē/atsāk visas skaļruņu grupas atskaņošanu.

Skaļuma regulēšanas slēdzis

- Nospiežot, lai ieslēgtu/atjaunotu pašreizējā skaļruņa skaņu.
- Kad skaļrunim ir ieslēgta skaņa, tā skaļuma indikators mirgo.
- Pagriežot pulksteņa rādītāja/preteji pulksteņa rādītāja kustības virzienam, lai paaugstinātu/samazinātu pašreizējā skaļruņa skaļumu.

Vadība Bluetooth ierīcē

Jūs varat izmantot Bluetooth ierīces vadības funkcijas.


5. Citas iespējas

Atskaņošana no ārējas ierīces

Jūs varat klausīties ārēju audioierīci, piemēram, MP3 atskaņotāju, izveidojot savienojumu ar skaļruņa ligzdu **AUDIO IN DEMO**. Nemiet vērā, ka, izveidojot savienojumu ar ligzdu **AUDIO IN DEMO**, grupas funkcija nav pieejama.

Piezīme

- **AUDIO IN DEMO** ligzda ir paredzēta tikai skaņas demonstrācijai un neatbalsta daudztelpu straumēšanu.

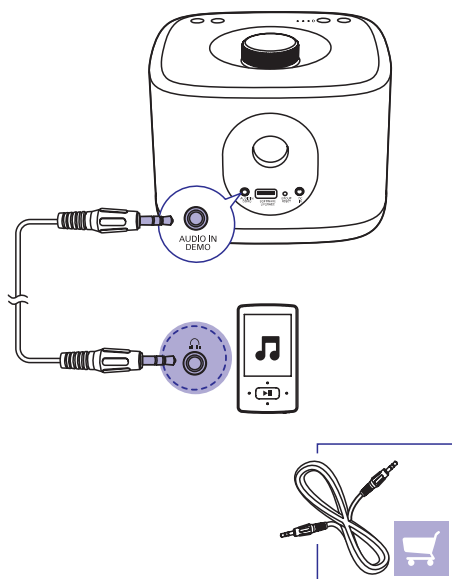

1. Pievienojiet 3,5 mm audiokabeli ar kontaktspraudni abos galos:
 - skaļruņa ligzdai **AUDIO IN DEMO**;
 - ārējas ierīces austiņu ligzdai.
2. Ieslēdziet skaļruni.

3. Sāciet atskaņošanu ārējā ierīcē (skatīt tās lietošanas instrukciju).

↳ Skaļrunis automātiski ieslēdzas audiosignāla ievades režīmā **AUDIO IN**.

Padoms

- Kad 3,5 mm audiokabelis tiek atvienots vai netiek uztverts audiosignāls, skaļrunis automātiski pārslēdzas atpakaļ Bluetooth režīmā. Ja skaļrunis ir grupas režīmā, tas automātiski atkārtoti savienojas ar grupu.
- Kad grupas galvenais skaļrunis pārslēdzas audiosignāla ievades režīmā **AUDIO IN**, izpildskaļruņi zaudē savienojumu ar galveno skaļruni. Šajā gadījumā jūs varat atvienot 3,5 mm audiokabeli, lai atjaunotu grupas savienojumu, vai izveidot jaunu skaļruņu grupu.

Aparātprogrammatūras atjaunināšana

Brīdinājums

- Veicot aparātprogrammatūras atjaunināšanu, vienmēr pievienojiet skaļruni maiņstrāvas barošanas padevei.
- Kamēr notiek aparātprogrammatūras atjaunināšana, neizslēdziet elektriskās barošanas padevi un neatvienojiet USB zibatmiņu pirms atjaunošana nav pabeigta līdz galam.


Piezīme

- Pārlicinieties, vai USB zibatmiņa ir FAT16/32 formātā.

1. Savā PC/Mac dodieties uz www.philips.com/support.
2. Ievadiet modeļa numuru, lai atrastu jaunāko pieejamo aparātprogrammatūras atjaunināšanas failu.




3. Atarhivējiet un saglabājat atjaunināšanas failu (BM5.bin) USB ierīces saknes direktoriņā.
4. Atvienojiet skaļruni no maiņstrāvas barošanas padeves.
5. Pievienojiet USB atmiņas ierīci USB ligzdai skaļruņa aizmugurē.

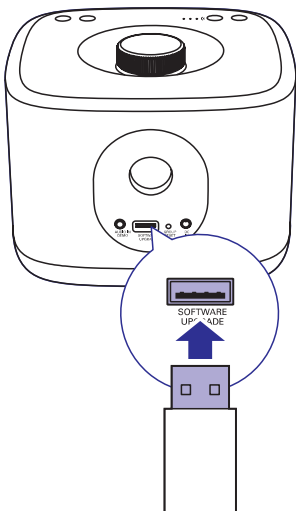

6. Pievienojiet maiņstrāvas barošanas padevi un ieslēdziet skaļruni.
7. Neatvienojiet USB atmiņas ierīci un 3-4 minūtes gaidiet, lai pabeigtu aparātprogrammatūras atjaunošanu.
 - ↳ Kad aparātprogrammatūras atjaunināšana ir pabeigta, vienlaikus mirgo visi skaļruņa indikatori.

Grupas statusa atiestatīšana

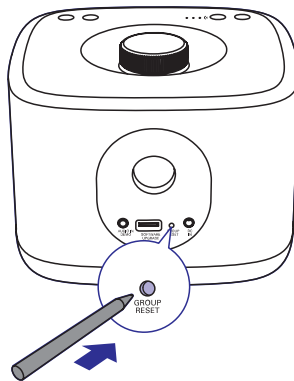

- Skaļruņu sagrupēšanas darbības traucējumu gadījumā ar asu priekšmetu, piemēram, adatu atiestatiet skaļruni.
 - ↳ Skaļrunis automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas.

6. Informācija par precī



Piezīme

- Informācija par precī var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Kopējā izvades jauda	2 x 2,5 W RMS
Frekvences reakcija	100 Hz - 16 kHz +/- 3dB
Signāla-trokšņa attiecība	> 62 dBA
AUX ievades jutība	0,6 V RMS 22 kiloohmi

Bluetooth

Bluetooth versija	V2.1 + EDR
Bluetooth frekvenču josla	2,402 GHz ~ 2,48 GHz ISM josla
Bluetooth diapazons	10 m (brīvas telpas)

Skalruņi

Skalruņa pretestība	4 omi
Skalruņa dzinis	4 cm pilna diapazona
Jutība	> 81 dB/m/W +/- 3 dB/m/W

Vispārīga informācija

Mainstrāvas barošanas
padeve Ievade: 100-240 V~,
50-60 Hz, 0,3 A

**PHILIPS pārslēdzamas
strāvas padeves
modelis:
Y10DE-050-2000
(KINGS)**

Elektroenerģijas patēriņš
darbībā 10 W

Elektroenerģijas patēriņš
EKO gaidstāves režīmā < 0,5 W

Izmēri (p x a x d)
- Galvenā ierīce 165 x 118 x 165 mm

Svars
- Galvenā ierīce 1,12 kg

7. Darbības traucējumu novēršana



Bīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nekad nemēģiniet remontēt ierīci pašu spēkiem.

Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips interneta vietni (www.philips.com/support). Kad sazināties ar Philips, pārliecinieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.


Nav barošanas padeves

- Pārliecinieties, vai ir pareizi pievienots skaļruņa maiņstrāvas barošanas vads.
- Pārliecinieties, vai maiņstrāvas elektrotīkla rozetē ir elektrība.
- Elektroenerģijas taupīšanas nolūkā skaļrunis automātiski izslēdzas pēc 15 minūšu bezdarbības.

Nav skaņas

- Noregulējiet skaļumu.
- Pārbaudiet, vai skaļrunim nav ieslēgta skaņa.

Skaļrunis ir demonstrācijas režīmā un nedarbojas, kā parasti

- Demonstrācijas režīms nav paredzēts skaļruņa lietotājam. Iespējams, esat to aktivizējis nejauši. Šajā gadījumā atvienojiet elektriskās barošanas vada kontaktdakšu no elektrotīkla rozetes, tad nospiediet un turiet nospiestu taustiņu , un iespraudiet kontaktdakšu elektrotīkla rozetē. Lai izietu no demonstrācijas režīma, turiet taustiņu nospiestu vēl 15 sekundes, līdz vienlaikus sāk mirgot visi indikatori. Ja darbības traucējumu neizdodas novērst, atkārtojiet šo darbību vēlreiz. Pēc tam skaļrunis ieslēdzas un darbojas, kā parasti.

Skaļrunis nereaģē

- Atvienojiet maiņstrāvas barošanas vada kontaktdakšu no elektrotīkla rozetes, pēc tam pievienojiet to atpakaļ un vēlreiz ieslēdziet skaļruni.

Pēc veiksmīgas Bluetooth savienojuma izveides skaļruni nav pieejama mūzikas atskaņošana

- Pārbaudiet, vai skaļrunis nav audiosignāla ievades režīmā AUDIO IN. Atvienojiet 3,5 mm audiokabeli.
- Ierīce nav lietojama bezvadu mūzikas atskaņošanai šajā skaļrunī.

Audio atskaņošanas kvalitāte no pievienotās Bluetooth ierīces ir slikta

- Bluetooth uztveršana ir slikta. Pārvietojiet Bluetooth ierīci tuvāk šim skaļrunim vai novāciet jebkurus šķēršļus starp Bluetooth ierīci un šo skaļruni.


Bluetooth ierīci nevar savienot ar šo skaļruni

- Ierīce neatbalsta šim skaļrunim nepieciešamos Bluetooth profilus.
- Ierīcē nav ieslēgta Bluetooth funkcija. Skatiet ierīces lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā ieslēgt šo funkciju.
- Skaļrunis nav pāri savienošanas režīmā vai darbojas kā izpildskaļrunis grupā. Grupas režīmā Bluetooth savienojumu var izveidot tikai ar galveno skaļruni.
- Šis skaļrunis jau ir savienots ar citu Bluetooth ierīci. Atvienojiet pievienoto ierīci, tad mēģiniet vēlreiz.

Neizdodas izveidot grupas savienojumu

- Novietojiet izpildskaļruņus tuvāk galvenajam skaļrunim.
- Izpildskaļruņus var pievienot tikai pa vienam.
- Galvenajam skaļrunim nevar pievienot vairāk nekā četrus izpildskaļruņus.
- Iespējams, galvenais skaļrunis ir viena skaļruņa režīmā.

8. LED statusa indikatoru skaidrojums

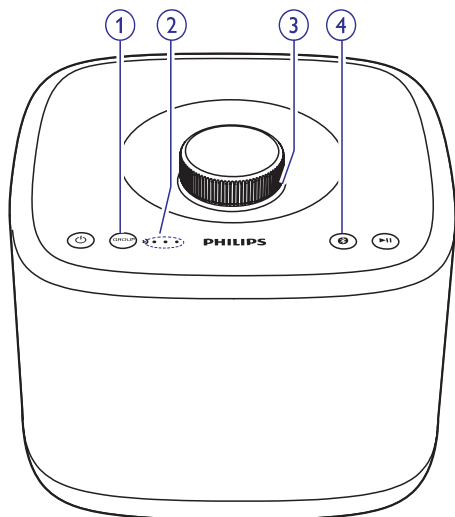

(1) Grupas indikatora statuss

Skaidrojums

Nedeg	Skaļrunis ir izslēgts. Skaļrunis ir viena skaļruņa režīmā.
Mirgo zaļš	Skaļrunis savienojas grupā ar galveno skaļruni/izpildskaļruni. Skaļrunis darbojas kā izpildskaļrunis un ir atvienots no galvenā skaļruņa.
Deg zaļš	Skaļrunis ir savienots ar tā galveno skaļruni/izpildskaļruni. Skaļrunis darbojas kā galvenais skaļrunis un nav savienots ar izpildskaļruņiem.

(2) Straumēšanas kvalitātes indikatora statuss

Skaidrojums

Deg visi trīs indikatori	Izcils grupas savienojuma signāla stiprums.
Deg divi indikatori	Labs grupas savienojuma signāla stiprums.
Deg tikai viens indikators	Slihts grupas savienojuma signāla stiprums. Novietojiet izpildskaļruņus tuvāk galvenajam skaļrunim.
Nedeg neviens indikators	Skaļrunis ir izslēgts vai darbojas viena skaļruņa režīmā, vai nav izdevies savienoties ar grupu.

(3) Skaļuma indikatora statuss

Skaidrojums

Nedeg	Skaļrunis ir izslēgts.
Deg balts pilnā spožumā	Skaļrunis ir ieslēgts viena skaļruņa režīmā. Skaļrunis ir ieslēgts, kad tas darbojas kā galvenais skaļrunis grupas režīmā.
Deg zaļš pilnā spožumā	Skaļrunis ir ieslēgts, kad tas darbojas kā izpildskaļrunis grupas režīmā.
Deg balts samazinātā spožumā	Skaļrunis viena skaļruņa režīmā pārslēdzas gaidstāves režīmā. Skaļrunis pārslēdzas gaidstāves režīmā, kad tas darbojas kā galvenais skaļrunis grupas režīmā.
Deg zaļš samazinātā spožumā	Skaļrunis pārslēdzas gaidstāves režīmā, kad tas darbojas kā izpildskaļrunis grupas režīmā.
Mirgo balts	Skaļrunim viena skaļruņa režīmā ir izslēgta skaņa. Skaļrunim ir izslēgta skaņa, kad tas darbojas kā galvenais skaļrunis grupas režīmā.
Mirgo zaļš	Skaļrunim ir izslēgta skaņa, kad tas darbojas kā izpildskaļrunis grupas režīmā.

... LED statusa indikatoru skaidrojums

(4) Bluetooth indikatora statuss	Skaidrojums
Nedeg	Skaļrunis ir izslēgts. Skaļrunis darbojas kā izpildskaļrunis grupas režīmā. Skaļrunis savienojas ar galveno skaļruni/izpildskaļruni.
Mirgo zils	Skaļrunis ir pāri savienošanas režīmā.
Deg zils	Skaļrunis ir savienots ar Bluetooth iespējotu ierīci.

9. Jūsu ievēribai

€ 1588

Ar šo Gibson Innovations paziņo, ka šis skaļrunis atbilst direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un citiem būtiskajiem nosacījumiem.

ES atbilstības deklarācijas kopija ir pieejama www.p4c.philips.com.

Jebkuras Gibson Innovations tieši neapstiprinātas šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.

Nolietotās ierīces utilizācija



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Šis simbols uz ierīces norāda, ka ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2012/19/ES prasībām. Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu. Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvērijušies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisīni, aizsargājošā loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto ierīču utilizāciju.



“Bluetooth” vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder “Bluetooth SIG, Inc.”, un Gibson Innovations tās izmanto saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un tirdzniecības zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.



Piezīme

- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas ierīces apakšā.

Rakstisks piedāvājums

Ar šo Gibson Innovations Limited piedāvā pēc pieprasījuma piegādāt atbilstošā pirmkoda kopiju tām šajā ierīcē izmantotajām atvērtā koda programmatūras pakotnēm, kurām šādu piedāvājumu pieprasa attiecīgās licences. Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus pēc produkta iegādes. Lai saņemtu pirmkodu, lūdzu, sazinieties ar open.source-gi@gibson.com. Ja jūs sazināties nevēlaties izmantot e-pastu vai ja nedēļas laikā pēc ziņojuma nosūtīšanas uz šo e-pasta adresi jūs nesaņemat apstiprinājumu par jūsu ziņojuma saņemšanu, lūdzu, rakstiet uz Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5/F Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, N.T. Hong Kong.




2015 © Gibson Innovations Limited. Visas tiesības patur autors.

Šo produktu ir ražojis un tas tiek pārdots ar Gibson Innovations Ltd. atbildību, un Gibson Innovations Ltd. ir garantijas sniedzējs attiecībā uz šo produktu.

Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes, un Gibson Innovations Limited tās izmanto saskaņā ar Koninklijke Philips N.V. licenci.

BMSB_12_UM_V1.0

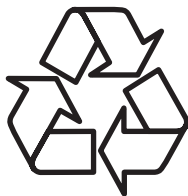

Apmeklējiet Philips internetā:
<http://www.philips.com>