

CD440



www.philips.com/support

TR Dijital Kablosuz Telefon



Uyarı

Yalnızca şarj edilebilir piller kullanılmalıdır!

Her el cihazını ilk kullanımdan önce 24 saat şarj ediniz.

PHILIPS

İçindekiler

İçindekiler	1
1 Önemli Bilgiler	3
1.1 Elektrik Beslemesi	3
1.2 Uygunluk	3
1.3 Çevrenin Korunması	3
2 Telefonunuz	4
2.1 Ambalaj içeriği	4
2.2 Telefon	5
2.2.1 El cihazı	5
2.2.2 El cihazı üzerindeki ekran simgeleri	7
2.2.3 Baz ünite	7
3 Kurulum	8
3.1 Baz ünitenin bağlanması	8
3.2 Şarj edilebilir pillerin yerleştirilmesi	8
3.3 El cihazının şarj yuvasına yerleştirilmesi	9
3.4 Telefon konfigürasyonu	9
3.5 El cihazının kapatılması	9
4 Telefonun kullanılması	10
4.1 Arama yapmak	10
4.1.3 Arama kaydından arama yapmak	10
4.1.4 Telefon defterinden arama yapmak	10
4.1.5 Tekrar arama listesinden arama yapmak	10
4.1.6 Arama sayacı	10
4.2 Gelen bir aramaya cevap vermek	10
4.3 Eller serbest modunda gelen bir aramaya cevap vermek	11
4.4 Aramayı bitirmek	11
4.5 Tekrar arama (Recall)	11
4.5.1 İkinci bir arama yapmak	11
4.5.2 İkinci bir aramaya cevap vermek	11
4.6 İnterkom	11
4.6.1 Dahili arama yapmak	11
4.6.2 Harici bir aramayı başka bir el cihazına aktarmak	12
4.6.3 3'lü konferans görüşmesi yapmak	12
4.6.4 Arayan numarayı gösterme (CLI)	12
4.6.5 Bekleyen arama	12
4.7 El cihazını bulmak	12
4.8 GAP Standartının Şartları	13
4.9 Elektrik, manyetik ve elektromanyetik alanlar ("EMF")	13

5 Telefonunuzdan daha fazla yararlanın	14
5.1 Arama esnasında	14
5.1.1 Mikrofonu sessiz konuma getirmek	14
5.1.2 Kulaklık ses seviyesini ayarlamak	14
5.1.3 Hoparlörün açılması	14
5.2 Telefon defteri	14
5.2.1 Telefon defterine numara kaydetmek	14
5.2.2 Telefon defterine giriş	14
5.2.3 Telefon defteri kaydını düzenlemek	15
5.2.4 Telefon defteri kaydını silmek	15
5.2.5 Telefon defteri kayıtlarının hepsini silmek	15
5.2.6 Direkt hafızaya kaydetmek	15
5.2.7 Telefon defterini aktarmak	15
5.3 Arama kaydı	16
5.3.1 Arama kaydına girmek	16
5.3.2 Arama kaydından bir numarayı telefon defterine kaydetmek	16
5.3.3 Bir arama kaydını silmek	16
5.3.4 Tüm arama kaydını silmek	16
5.4 Tekrar arama listesi	16
5.4.1 Tekrar arama listesine girmek	17
5.4.2 Tekrar arama listesinden bir numarayı telefon defterine kaydetmek	17
5.4.3 Tekrar arama listesinden bir numarayı silmek	17
5.4.4 Tüm tekrar arama listesini silmek	17
5.5 Saat&Alarm	17
5.5.1 Saatin ayarlanması	17
5.5.2 Alarmin ayarlanması	17
5.5.3 Alarm sesinin ayarlanması	18
5.5.4 Tarih ve saat formatının değiştirilmesi	18
5.6 Kişisel ayarlar	18
5.6.1 El cihazı tonu	18
5.6.2 Kontrastı ayarlamak	19
5.6.3 El cihazının adını değiştirmek	19
5.6.4 Otomatik cevaplamaı ayarlamak	20
5.6.5 Otomatik kapatmayı ayarlamak	20
5.6.6 Menü dilini ayarlamak	20
5.6.7 Tuş takımını ve aydınlatmayı açmak/kapatmak	20
5.7 Gelişmiş ayarlar	20
5.7.1 Flash süresini seçmek	20
5.7.2 Arama modunu ayarlamak	20
5.7.3 Arama engeli	21

5.7.4	Bebek arama	21
5.7.5	Baz ünitesini manüel olarak seçmek	22
5.7.6	Ek bir el cihazını kaydetmek	22
5.7.7	Bir el cihazı kaydını silmek	22
5.7.8	Master PIN kodunu değiştirmek	22
5.7.9	Standart ayarları sıfırlamak	23
5.7.10	Ön ek (Prefiks) numarasını ayarlamak	23
5.7.11	Ülke ayarları	23
5.7.12	Konferans modunu açmak/kapatmak	24
5.8	Şebeke servisleri	24
5.8.1	Arama yönlendirme	24
5.8.2	Sesli posta (Voicemail)	25
5.8.3	Şebeke operatörünüzün haber servisleri	25
5.8.4	Geri arama	25
5.8.5	Geri arama iptal	26
5.8.6	Kimlik gizleme	26
5.9	Metin ve numara girmek	26
5.9.1	Metin ve rakam girmek	26
5.9.2	Küçük harf ile büyük harf arasında seçim yapmak	26
6	Standart ayarlar	27
7	Menü yapısı	28
8	Sık sorulan sorular	31
9	Dizin	33

1 Önemli Bilgiler

CD440 telefonunuzu kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okumak için zaman ayırınız. Kullanım kılavuzu, telefonunuzla ilgili önemli bilgi ve uyarıları içerir.

1.1 Elektrik Beslemesi

- Bu ürün için 220-240 Volt alternatif akım (AC) gereklidir. Elektrik akımının kesilmesi durumunda iletişim kopabilir.
- Elektrik şebekesi tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazı ancak elektrik fişi çekilerek elektrik beslemesinden ayrılabilir. Elektrik prizinin daima kolay erişilebilir olmasını sağlayınız.

⚠ Uyarı

- Şarj kontaklarının veya pilin metal cisimlerle temas etmesine izin vermeyiniz.
- Şarj cihazının sıvılarla temas etmesine izin vermeyiniz.
- Ürünle birlikte teslim edilen pillerin dışında veya Philips'in önerdiği pillerin dışında başka pilleri kesinlikle kullanmayınız: Patlama tehlikesi.
- Daima ürünle birlikte teslim edilen kabloları kullanınız.
- Eller serbest (Handsfree) konuşma fonksiyonu aktifleştirildiğinde kulaklıktaki sesin gücü aniden çok yüksek bir seviyeye çıkabilir. El cihazını kulağınızın çok yakınında tutmamaya dikkat ediniz.
- Elektrik kesildiği hallerde bu cihaz donatımı acil çağrı için kullanılamaz. Acil durumlarda örn. cep telefonu gibi alternatif cihazlar kullanın.

1.2 Uygunluk

Philips işbu beyanname ile cihazlarının 1999/5/EG sayılı direktifin temel standartlarına ve diğer ilgili koşullarına uygun olduğunu beyan eder. Uyumluluk beyanını www.p4c.philips.com adresinden bulabilirsiniz.

1.3 Çevrenin Korunması

Ambalaj malzemeleri, eskiyen pilleri ve artık kullanılamaz durumda olan telefonları imha ederken mutlaka yerel yönetmelikleri dikkate alın.

Philips şirketi, usulüne uygun imha edilmelerini teşvik etmek amacıyla pilleri ve cihaz ambalajlarını standart sembollerle donatmıştır.



Atıkların yeniden işlenmeleri ve geri dönüşümü dalında faaliyet gösteren ulusal kurumlara mali katkıda bulunulmuştur.




İşaretili ambalaj malzemeleri geri dönüşüm (recycling) tesislerine teslim edilebilir.

2 Telefonunuz


2.1 Ambalaj içeriği




El cihazı

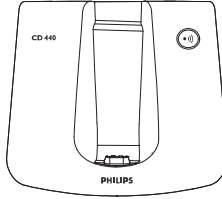

Baz ünite

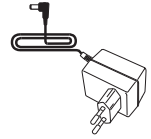

Besleme ünitesi



Elektrik kablosu



2 adet AAA şarj edilebilir pil



Çabuk başlama kılavuzu



Kullanım Kılavuzu



Garanti belgesi


Not

Telefon hattı adaptörü telefon kordonuna takılmamış olabilir. Telefon hattı adaptörü ambalaj kutusundadır. Bu durumda, telefon hattı kordonunu telefon prizine takmadan önce telefon hattı adaptörünü telefon kordonunuza takmanız gerekir.

CD440 çoklu el cihazı paketlerinde ek olarak bir veya birden fazla el cihazı ile birlikte elektrik kablolu şarj cihazları ve ilâveten şarj edilebilir piller bulunacaktır.

2.2 Telefon

2.2.1 El cihazı

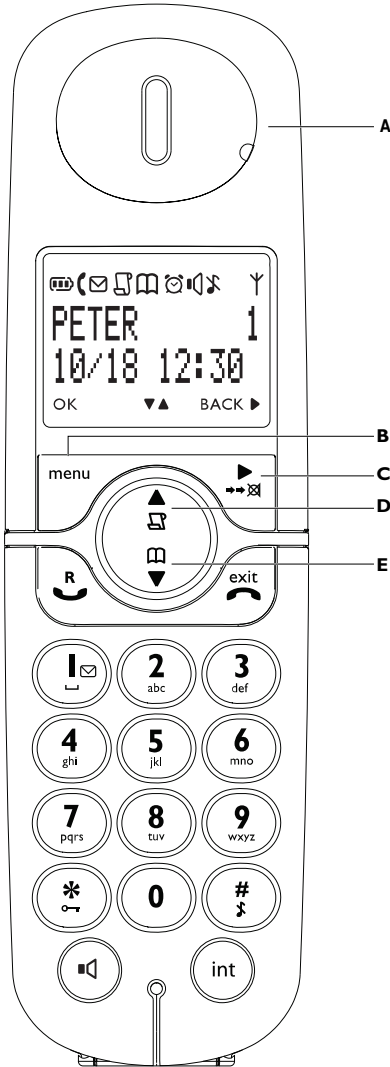

A Olay LED'i

KAPALI: Yeni olay yok

KIRMIZI YANIP SÖNME: Okunmayan olay (örnek: eğer arayan numarayı gösterme (CLI) servisini açtırdıysanız, cevapsız arama)

B Menü / Tamam tuşu

Bekleme modunda: Ana menüye girmek için basın

Menü modunda: El cihazı ekranında direkt tuşun üst tarafında gösterilen fonksiyonu seçmek için

C Tekrar arama / Sessiz / Sonraki tuşu

Bekleme modunda: Tekrar arama listesine girmek için basın

Düzenleme modu/Pre-dial modu: Bir karakteri/ rakamı silmek için kısaca basın

Düzenleme modu/Pre-dial modu: Tüm karakterleri/rakamları silmek için uzun süre basın

Telefon görüşmesi esnasında: Mikrofonu sessiz konuma getirmek için basın

Menü modunda: Önceki düzeye geri dönmek için basın

D Arama kaydı/Yukarı tuşu

Bekleme modunda: Arama kaydına girmek için basın

Menü modunda: Menü listesinde yukarıya doğru çıkmak için basın

Telefon defteri/Arama kaydı/Tekrar arama inceleme modunda: Yukarıya diğer kayıtlara gitmek için basın

Telefon görüşmesi esnasında: Kulaklık ses seviyesini arttırmak için basın

Düzenleme modunda: Önceki karaktere veya rakama gitmek için basın

E Telefon defteri/Aşağı tuşu


Bekleme modunda: Telefon defterine girmek için basın

Menü modunda: Menü listesinde aşağıya gitmek için basın

Telefon defteri/Arama kaydı/Tekrar arama inceleme modunda: Aşağıya diğer kayıtlara gitmek için basın

Telefon görüşmesi esnasında: Kulaklık ses seviyesini azaltmak için basın

Düzenleme modunda: Sonraki karaktere veya rakama gitmek için basın

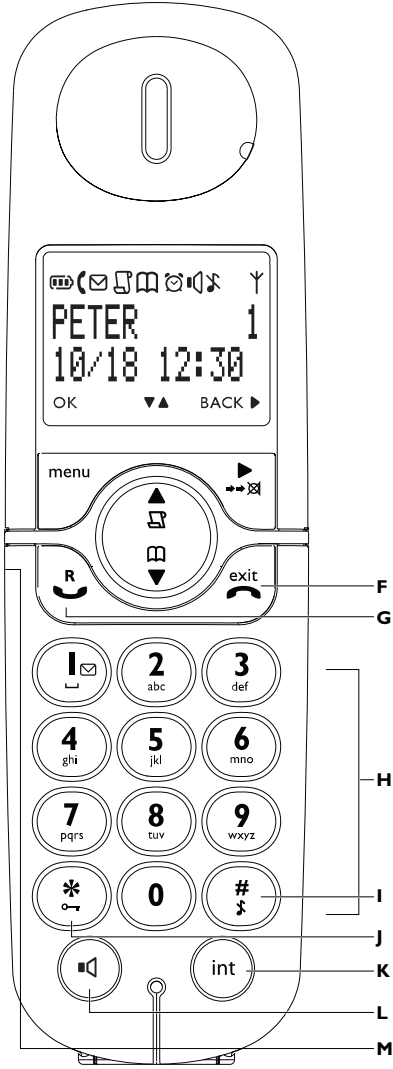

F Kapatma/Exit tuşu

Bekleme modunda: El cihazını kapatmak için 5 saniye basın. El cihazı kapalı ise, açmak için kısaca basın.

Menü modunda: Bekleme moduna dönmek için uzun basın, önceki menüye dönmek için kısaca basın.

Telefon görüşmesi esnasında: Aramayı bitirmek için basın

G Açma/ R tuşu

Bekleme modunda: Gelen bir harici veya dahili aramayı cevaplamak için basın

Telefon görüşmesi esnasında: Operatör servisleri için R eklemek için basın

H Alfanumerik tuş takımı

I Kare tuşu

Bekleme/Arama modunda: # eklemek için kısaca basın

Bekleme modunda: Zili sessiz konuma getirmek için uzun basın

Arama modunda: Bir duraklama eklemek için uzun basın

Düzenleme modunda: Büyük harf ile küçük harf arasında seçim yapmak için kısaca basın

J Yıldız tuşu

Bekleme/Arama modunda: * eklemek için kısaca basın

Bekleme modunda: Tuş kilidini aktifleştirmek veya tuşları kullanıma açmak için uzun basın

K Arama aktarma/İnterkom/Konferans

Bekleme modunda: Bir interkom aramasını başlatmak için kısaca basın

Harici telefon görüşmesi esnasında: Bir interkom aramasını başlatmak veya dahili arama ile harici arama arasında gidip gelmek için kısaca basın.

Harici arama ve başka bir dahili arama ile birlikte konferans görüşmesini başlatmak için uzun basın

L Hoparlör tuşu

Telefon görüşmesi esnasında: Hoparlörü açmak veya kapatmak için basın


M Kulaklık jakı (Ülkeye bağlı)

Kulaklığın kulaklık jakına takılması sayesinde kulaklık üzerinden eller serbest görüşme yapılabilir

2.2.2 El cihazı üzerindeki ekran simgeleri

	Pil seviyesi göstergesi Pil tamamen boşaldığında  gösterilir Pil boşalmak üzere olduğunda  gösterilir Pil kısmen şarj edildiğinde  gösterilir Pil tamamen şarj edildiğinde  gösterilir Şarj esnasında Pil simgesi animasyonu gösterilir
	Telefon kullanımdayken gösterilir. Zil çalarken yanıp söner.
	Yeni voicemail mesajları geldiyse ve henüz okunmadıysa yanıp söner.
	Bu özelliği, şebeke operatörünüzün arayan numarayı gösterme (CLI) servisine kayıtlı iseniz kullanabilirsiniz. Arama kaydı içinde gezinirken gösterilir. Eğer arayan numarayı gösterme (CLI) servisine kayıtlı iseniz cevapsız aramalar geldiğinde yanıp söner.
	Telefon defteri içinde gezinirken gösterilir
	Çalarsaat açıksa gösterilir
	Hoparlör açıksa gösterilir
	Zil kapatılmışsa gösterilir
	El cihazı kaydedilmişse ve baz ünitenin kapsama alanında ise gösterilir. El cihazı kapsama alanı dışında ise veya baz ünite arıyorsa yanıp söner.

2.2.3 Baz ünite

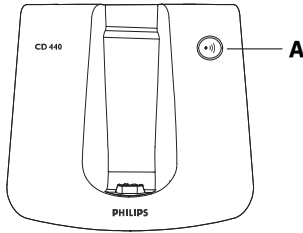

A Çağrı tuşu

El cihazını aramak için basın
Kayıt prosedürünü başlatmak için basın ve üç saniye basılı tutun

3 Kurulum

3.1 Baz ünitenin bağlanması

⚠ Dikkat

Baz üniteyi klasör dolabı, radyatör veya elektrikli uygulamalar gibi büyük metal eşyaların yakınına koymaktan kaçının. Bu, kapsama alanını ve ses kalitesini olumsuz etkileyebilir. Kalın iç ve dış duvarları olan binalar baz üniteye giden ve baz üniteden gönderilen sinyalleri olumsuz etkileyebilir.


⚠ Uyarı

Elektrik bağlantısının mevcut olması için güç adaptörünün üniteye takılı olması ve elektrik prizine bağlı olması şarttır. Ünitenin elektrik bağlantısını kesmenin tek yolu güç adaptörünü prizden çekmektir. Bunun için, elektrik prizine erişimin kolay olmasını sağlayın.


Güç adaptörü ve telefon hattı kordonu doğru şekilde bağlanmalıdır, aksi takdirde üniteye hasar verilebilir.

Daima üniteyle birlikte teslim edilen telefon hattı kordonunu kullanın. Aksine takdirde çevir sesi almayabilirsiniz.


- 1 Elektrik kablosunun fişini baz ünitenin altındaki yuvaya takın.

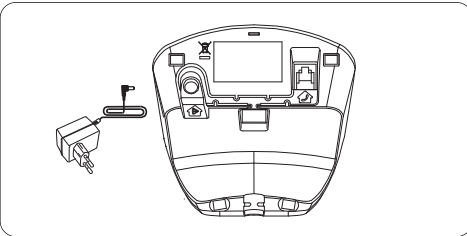

- 2 Telefon hattı kordonunun fişini baz ünitenin altındaki yuvaya takın

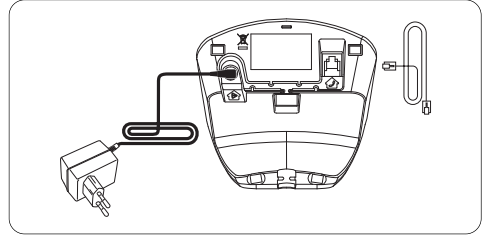

- 3 Telefon hattı kordonunun diğer ucunu telefon prizine ve elektrik kablosunun diğer ucunu elektrik prizine takın

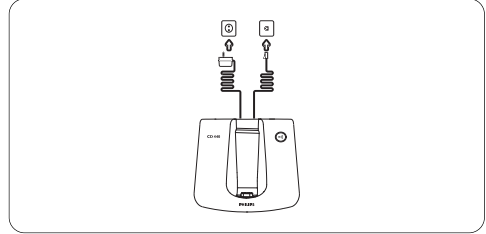


⚠ Not

Telefon hattı adaptörü telefon kordonuna takılmamış olabilir. Bu durumda, telefon hattı kordonunu telefon prizine takmadan önce telefon hattı adaptörünü telefon kordonuna takmanız gerekir.

3.2 Şarj edilebilir pillerin yerleştirilmesi

CD440 telefonunuz ile birlikte iki adet şarj edilebilir pil teslim edilmiştir. El cihazını kullanmadan önce pilleri yerleştirin ve bunları tam olarak şarj edin.

- 1 Pil bölmesi kapağını çıkarın

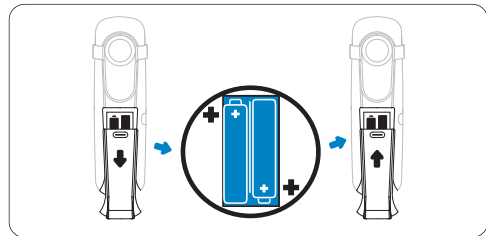

- 2 Pil bölmesi içinde gösterildiği şekilde yerleştirin ve pil bölmesi kapağını tekrar yerine takın.

3.3 El cihazının şarj yuvasına yerleştirilmesi

Pil olarak şarj edilmişse, telefonunuzla yaklaşık 12 saat görüşme yapabilirsiniz ve standby (bekleme) süresi yaklaşık 150 saattir.

- 1 El cihazını baz ünitenin şarj yuvasının içine yerleştirin.
- 2 Piller tamamen şarj edilinceye kadar orada bırakın.
- 3 El cihazı tam olarak şarj edildiğinde  simgesi gösterilir.

3.4 Telefon konfigürasyonu

Bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak ekranda **MERHABA** görüntülenmeyebilir. Bu durumda, telefonunuzun konfigürasyonunu yapmak için ülke kodunu seçmeniz gerekmez.

Telefonunuzu kullanmadan önce, telefonun konfigürasyonunu kullanıldığı ülkeye göre yapmanız gereklidir. Bir kaç dakika şarj edildikten sonra **MERHABA** ekranı görüntülenir. Telefonunuzun konfigürasyonunu yapmak için aşağıdaki işlemleri takip edin:

- 1 Ülke listesini görüntüleme için  tuşuna basın

- *Mevcut olan ülkeler ekranda gösterilir*

 **Not**

 tuşuna basıldıysa, el cihazında tekrar

MERHABA ekranı görüntülenir.

- 2 Kendi ülkenizi bulmak için  /  tuşu ile listeyi tarayın

- 3 Seçiminizi onaylamak için  tuşuna basın

- *Telefonunuz seçmiş olduğunuz ülkeye göre ayarlanmıştır ve bekleme ekranına geri döner*

 **Not**

Ülke seçildikten sonra, seçili ülke için olan standart ayarlar telefonunuza otomatik olarak uygulanır.

 **Tavsiye**

Eğer yanlış bir ülke seçtiyseniz veya seçmiş olduğunuz ülkeyi değiştirmek istiyorsanız, ana menüye girmek için bekleme modunda  tuşuna basabilir ve standart ayarları sıfırlamak için **##**793** 'ü girebilirsiniz. Telefonunuz

yeniden ülke seçimini yapabilmeniz için yaklaşık 30 saniye sonra **MERHABA** ekranına geri dönecektir.

3.5 El cihazının kapatılması

Pil kapasitesini muhafaza etmek için el cihazınızı kapatabilirsiniz:

- 1 El cihazını kapatmak için  tuşuna yaklaşık beş saniye boyunca basın
- 2 El cihazını tekrar açmak için  tuşuna basın

4 Telefonun kullanılması

4.1 Arama yapmak

4.1.1 Predial (Numarayı önceden tuşlayarak çevirmek)

- 1 Telefon numarasını girin (maksimum 24 rakam)
 - 2 Numarayı çevirmek için  tuşuna basın
- Arama başlatılır

4.1.2 Doğrudan arama yapmak

- 1 Hat almak için  tuşuna basın
 - 2 Telefon numarasını girin
- Arama başlatılır

4.1.3 Arama kaydından arama yapmak

Bu özelliği, şebeke operatörünüzün arayan numarayı gösterme (CLI) servisine kayıtlı iseniz kullanabilirsiniz.

Bekleme modunda:

- 1 **ARAMA LİSTESİ'**ni seçmek için  tuşuna basın
- 2  tuşuna basın
- 3 Arzu ettiğiniz cevapsız aramaya gitmek için /  tuşuna basın

Not

Ekranda şu bilgiler görüntülenebilir:

- Arayan kişinin numarası*
- Arayan kişinin adı (eğer telefon defteri ile örtüşüyorsa)*
- Eğer tanımlanmamış bir arama** ise **BİLİNMEYEN ARAMA.**
- Servis sağlayıcısına bağlı olarak arama zamanı ve tarihi bilgilerinin mevcut olup olmadığı

* Şebeke operatörünüzün CLI servisi gereği

** Listede bulunmayan numaralar, arayan kişi bilgilerini gizlemiştir.

- 4 Numarayı çevirmek için  tuşuna basın
- Arama başlatılır.

Not

En son cevapsız arama birinci sırada gösterilir ve bellek dolduğunda en eski kayıt silinir.

4.1.4 Telefon defterinden arama yapmak

- 1 Telefon defterine girmek için  tuşuna basın
- 2 Arzu ettiğiniz telefon defteri kaydını seçmek için /  tuşuna basın

- 3 Numarayı çevirmek için  tuşuna basın
- Arama başlatılır.

* Tavsiye

Telefon defteri kayıtlarını araştırmak için  veya  tuşuna basmak yerine, bulmak istediğiniz telefon defteri kaydının ilk harfine uygun rakam tuşuna basın. Örneğin  tuşuna bir kez bastığınızda A harfi ile başlayan kayıtlar gösterilir.  tuşuna iki kez bastığınız zaman B harfi ile başlayan kayıtlar gösterilir.

4.1.5 Tekrar arama listesinden arama yapmak

Bekleme modunda:

- 1 Tekrar arama listesine girmek için  tuşuna basın
- Ekranda son çevrilen numara veya eğer çevrilen numara telefon defterinde kayıtlı numara ile örtüşüyorsa aranan kişinin adı gösterilir.
- 2 Arzu ettiğiniz numaraya gitmek için /  tuşuna basın

- 3 Numarayı çevirmek için  tuşuna basın
- Arama başlatılır.

* Tavsiye

El cihazı son çevrilen 10 numarayı kaydeder. Son çevrilen numara tekrar arama listesinde ilkönce görünür. Eğer tekrar arama yapılan numara bir telefon defteri kaydı ile örtüşüyorsa numaranın yerine telefon defterindeki isim görüntülenir.

4.1.6 Arama sayacı

Arama sayacı, telefonu kapattığınızda aktüel aramanızın görüşme süresini gösterir. Süre, dakika ve saniye formatında gösterilir (DD:SS).

4.2 Gelen bir aramaya cevap vermek

Telefon çaldığında  tuşuna basın

- Bağlantı kurulur

4.3 Eller serbest modunda gelen bir aramaya cevap vermek

Telefon çaldığında  tuşuna basın

- *Bağlantı kurulur ve  açıktır. Sizi arayan kişiyle el cihazını tutmadan konuşabilirsiniz.*

Uyarı

Gelen bir arama esnasında el cihazı çaldığında, zil sesi seviyesi kulağınıza zarar verebileceğinden el cihazını kulağınıza yakın tutmayın.

Tavsiye

Gelen arama diğer olaylardan önceliklidir. Gelen bir arama durumunda; telefon ayarları, menü içinde dolaşma vs. gibi yürütülmekte olan işlemler iptal edilir.

Tip

Eğer otomatik cevapla modu aktifse, gelen aramaya cevap vermek için el cihazını baz üniteden kaldırabilirsiniz.

4.4 Aramayı bitirmek

Arama bağlantısı esnasında  tuşuna basın

- *Arama bitirilir*

VEYA

El cihazını baz üniteye koyun

- *Arama bitirilir.*

4.5 Tekrar arama (Recall)

Bu özelliği kullanmak için yerel servis sağlayıcınızın ilgili servisine abone olmanız gerekir. Tekrar arama fonksiyonunu, ikinci bir arama yapmak veya ikinci bir aramaya cevap vermek için kullanabilirsiniz. 4.5.1 ve 4.5.2 nolu bölümde bahsedilen bu işlemler ülkelere ve servis sağlayıcılarına göre değişebilir. Tekrar arama (Recall) fonksiyonuna ilişkin ayrıntılı bilgi almak için yerel servis sağlayıcınıza danışınız.

4.5.1 İkinci bir arama yapmak

Bir arama esnasında:

- 1 **ARA.BAŞ.** 'ı seçmek için  tuşuna  tuşuna basın
- 2 İkinci arama numarasını çevirmek için  tuşuna basın
- *İkinci arama başlatılır.*

Not

Birinci ve ikinci arama arasında gidip gelmek veya bir konferans görüşmesi yapmak için **ARAMA DEĞ.** veya **KONFERANS** 'ı seçmek için  tuşuna ve  /  tuşuna basabilirsiniz.

4.5.2 İkinci bir aramaya cevap vermek

Bu özelliği kullanmak için yerel servis sağlayıcınızdan bu servisi açtırmanız (abone olmanız) gereklidir.

Bir arama esnasında, ikinci arama geldiğinde el cihazında periyodik olarak kısa bir bip sesi duyulur:

Arayan numara gösterilirken, ikinci aramayı kabul etme veya reddetme fonksiyonlarını seçmek için  tuşuna ve  /  tuşuna basın.

Not

İkinci aramayı kabul ettikten sonra, birinci ve ikinci arama arasında gidip gelmek veya bir konferans görüşmesi yapmak için **ARAMA DEĞ.** veya **KONFERANS** 'ı seçmek için  tuşuna ve  /  tuşuna basabilirsiniz

Not

Eğer arayan numarayı gösterme servisini açtırdıysanız arayan kişinin numarası ekranda görülecektir.

4.6 İnterkom

Bu özelliğin kullanılabilmesi için en az iki adet kayıtlı el cihazının bulunması şarttır. Bu özellik sayesinde dahili arama yapabilirsiniz, harici aramaları bir el cihazından başka bir el cihazına aktarabilirsiniz veya konferans görüşmeleri yapabilirsiniz.

4.6.1 Dahili arama yapmak

Bekleme modunda:

- 1  tuşuna basın
- *İnterkom için mevcut olan el cihazları gösterilir*
- 2 Aramak istediğiniz el cihazını seçmek için  /  tuşuna basın
- 3 Aramayı yapan el cihazı üzerinde  tuşuna basın
- *Aramak istediğiniz el cihazı çalar*
- 4 Aranan el cihazı üzerinde  tuşuna basın
- *İnterkom bağlantısı kurulmuştur*

☎ Not

Eğer aranan el cihazı meşgulse, arayan el cihazından bir meşgul sesi gönderilir.

4.6.2 Harici bir aramayı başka bir el cihazına aktarmak

Harici arama esnasında:

- 1 Dahili aramayı başlatmak için  tuşuna basın
- *İnterkom için mevcut olan el cihazları gösterilir ve harici arama otomatik olarak hatta tutulur.*
- 2 Aramak istediğiniz el cihazını seçmek için  tuşuna basın
- 3 Aramak istediğiniz el cihazını aramak için  tuşuna basın
- *Aramak istediğiniz el cihazı çalar*
- 4 İnterkomu başlatmak için aranan el cihazı üzerinde  tuşuna basın

☎ Not

Aramayı dahili arama ve harici arama arasında değiştirmek için  tuşuna basabilirsiniz.

- 5 Arayan el cihazı üzerinde  tuşuna basın
- *Arayan el cihazı, harici aramayı aranan el cihazına aktarır.*

4.6.3 3'lü konferans görüşmesi yapmak

Konferans görüşmesi fonksiyonu bir harici aramanın iki el cihazı tarafından paylaşılmasını (interkom olarak) sağlar. Üç taraf görüşmeye katılabilir ve herhangi bir ağ aboneliği gerekli değildir.

Bir harici arama esnasında:

- 1 Dahili aramayı başlatmak için  tuşuna basın
- *İnterkom için mevcut olan el cihazları gösterilir ve harici arama otomatik olarak hatta tutulur.*
- 2 Aramak istediğiniz el cihazını seçmek için  tuşuna basın
- 3 Aramak istediğiniz el cihazını aramak için  tuşuna basın
- *Aramak istediğiniz el cihazı çalar*
- 4 İnterkomu başlatmak için aranan el cihazı üzerinde  tuşuna basın

☎ Not

Aramayı dahili arama ve harici arama arasında değiştirmek için  tuşuna basabilirsiniz.

- 5 Arayan el cihazı üzerinde  tuşuna uzun basın
- Arayan el cihazı, aranan el cihazı ve harici arama 3'lü konferans görüşmesi yapar.

Konferans görüşmesi esnasında:

- 1 Harici aramayı tutmak ve dahili aramaya geri dönmek için  tuşuna basın
- *Harici arama otomatik olarak tutulur.*
- 2 Konferans görüşmesini tekrar kurmak için  tuşuna basın ve basılı tutun.

☎ Not

Bir konferans görüşmesi esnasında kapatılan el cihazı görüşmeden çıkar ve diğer el cihazının harici aramaya olan bağlantısı devam eder.

4.6.4 Arayan numarayı gösterme (CLI)

Arayan numarayı gösterme servisi (CLI), şebeke operatörünüz tarafından açılması gereken bir servistir. Eğer CLI servisini açtırırsanız (abone olduysanız) ve arayan kişinin numarasının gizlenmemesini talep ettiyseniz, arayan kişinin numarası veya adı ekranda görüntülenir ve böylece aramaya cevap verme veya aramayı reddetme seçimini yapabilirsiniz. Bu servisle ilgili olarak daha fazla bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza danışın.

4.6.5 Bekleyen arama

Bekleyen arama servisine abone olduysanız, kulaklık, ikinci bir aramanın geldiğine dair size bilgi vermek için bir sesi gönderir. Eğer arayan numarayı gösterme servisini (CLI) açtırdıysanız arayan kişinin numarası veya adı da ekranda görüntülenir. Bu servisle ilgili olarak daha fazla bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza danışın. İkinci aramaya cevap vermek için  tuşuna basın.

4.7 El cihazını bulmak

Baz ünite üzerindeki  tuşuna basarak el cihazını bulabilirsiniz.

Baz üniteye kayıtlı olan tüm el cihazları bir çağrı sesi çalar ve el cihazı üzerinde  /  /  tuşlarına basarak veya baz ünite üzerinde  tuşuna basarak çağrıyı durdurabilirsiniz.

4.8 GAP Standartının Şartları

GAP standardı ile, DECT™ ve GAP özelliğine sahip tüm el cihazı ve baz istasyonlarının ürün markasına bağımlı olmaksızın söz konusu standardın asgarî şartlarına uygun olmaları sağlanır. CD440/445 e cihazınız ve baz istasyonunuz GAP şartlarına uygun olup, el cihazı kaydı, hat alma, çağrı kabulü ve numara çevirme gibi fonksiyonların düzenli şekilde çalışmaları garanti edilir. Baz istasyonda başka bir marka (CD440/445 olmayan) bir el cihazı işlettiğinizde geniş fonksiyonların çalışmaması söz konusu olabilir.

CD440/445 el cihazınızı GAP standardına uygun, başka imalat bir baz ünitesi üzerinden tanıtmak ve kullanmak için önce imalatçının talimatnamesinde belirtilen prosedürü, sonra da Bölüm 5.7.6 'da belirtilen prosedürü takip etmeniz icap eder.

Başka imalat bir el cihazını CD440/445 baz ünitesi üzerinden tanıtmak için ise önce baz üniteyi tanıtmaya moduna geçirmeniz (Bölüm 5.7.6), daha sonra da imalatçının talimatnamesinde belirtilen prosedürü takip etmeniz icap eder.

5. Philips, uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde aktif rol oynamaktadır ve böylece kendi ürünlerinde entegrasyon için söz konusu gelişmeleri önceden görebilmektedir.

4.9 Elektrik, manyetik ve elektromanyetik alanlar ("EMF")

1. Philips Royal Electronics, genelde her elektronik aparatta olduğu gibi elektromanyetik sinyal yayan ve alan çok sayıda tüketiciye yönelik ürünü üretir ve pazarlar.
2. Philips' in öncelikli ticaret prensiplerinden birisi, yasal gereklilikleri yerine getirmek ve ürünlerin üretildiği tarihte geçerli olan EMF standartlarını uygulamak için gerekli tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini almaktır.
3. Philips, kendini sağlık üzerinde olumsuz etki yaratmayan ürünleri geliştirmek, üretmek ve pazarlamak için adanmıştır.
4. Philips, amacına uygun olarak kullanıldığı takdirde ürünlerin kullanımının güncel teknik standartlara göre güvenli olduğunu teyit eder.

5 Telefonunuzdan daha fazla yararlanın

5.1 Arama esnasında

Bazı opsiyonları bir arama esnasında kullanabilirsiniz. Bir arama esnasında ilgili tuşlara basarak bu opsiyonlara erişebilirsiniz. Kullanılabilen opsiyonlar şöyledir:

5.1.1 Mikrofonu sessiz konuma getirmek

Bir arama esnasında:

- 1  tuşuna basın
 - Mikrofon kapatılır ve ekranda **SESSİZ** gösterilir.
- 2 Tekrar  tuşuna basıldığında mikrofon açılır.

5.1.2 Kulaklık ses seviyesini ayarlamak

Bir arama esnasında:

- 1 Aktüel ses seviyesini göstermek için  tuşuna basın
- 2 Kulaklık ses seviyesini 1 ile 5 arasında seçmek için  tuşuna basın
 - Kulaklık ses seviyesi ayarlanmıştır ve telefon arama bağlantısı ekranına geri döner.

5.1.3 Hoparlörün açılması

Bir arama esnasında:

- 1 Hoparlör modunu aktifleştirmek için  tuşuna basın

5.2 Telefon defteri

Telefonunuzun telefon defterine maksimum 100 numara kaydedebilirsiniz. Sık kullandığınız numaralara hızlı erişim için kayıtlı numaraların maksimum dokuzunu direkt hafızaya kaydedebilirsiniz. Her telefon numarası maksimum 24 rakam olabilir. Eğer birden fazla el cihazınız varsa, her el cihazının kendi telefon defteri vardır.

5.2.1 Telefon defterine numara kaydetmek

Bekleme modunda:

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **TELF.DEFT.**'ini seçmek için  tuşuna basın
- 3 **YENİ GİRİŞ**'i seçmek için  tuşuna basın
- 4 İsmi yazın (maksimum 12 karakter)
- 5 Numarayı (maksimum 24 rakam) girmek için  tuşuna basın
- 6 Bir grubu seçmek için  tuşuna basın (**<GRUP YOK>**, **<GRUP A>**, **<GRUP B>**, **<GRUP C>**)
- 7 Girilen numarayı kaydetmek için  tuşuna basın
 - Bir bip sesi duyulur ve telefon defteri kaydedilir.

Not

Eğer servis sağlayıcınızdan arayan numarayı gösterme servisini açtırdıysanız, her grup için özel bir zil sesi atayabilirsiniz. Eğer o gruptan bir arama gelirse, o grup için belirlediğiniz zil sesini duyarsınız. Ayrıca kendi seçmiş olduğunuz spesifik gruplara ilişkin özel bağlantı da belirleyebilirsiniz.

5.2.2 Telefon defterine giriş

Bekleme modunda:

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **TELF.DEFT.**'ini seçmek için  tuşuna basın
- 3 **GİRİŞİ LİS.**'yi seçmek için  tuşuna basın
- 4 Görmek istediğiniz telefon defteri kaydına gitmek için  tuşuna ve  tuşuna basın
- 5 Görmek istediğiniz telefon defteri kaydının ayrıntıları için  tuşuna basın

Tavsiye

Bekleme modunda telefon defterinize girmek için  tuşuna, görmek istediğiniz telefon defterini seçmek için  tuşuna ve seçmiş olduğunuz telefon defteri kaydının ayrıntıları için  tuşuna basın.

5.2.3 Telefon defteri kaydını düzenlemek

Bekleme modunda:

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
 - 2 **TELF.DEFT.**'ini seçmek için  tuşuna basın
 - 3 **GİR.DÜZENLE**'ye gitmek için  tuşuna basın
 - 4 Düzenlemek istediğiniz kaydı seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın
 - 5  tuşuna basın
 - 6 Harfleri tek tek silmek için  tuşuna basın, ismi yazın ve  tuşuna basın
 - 7 Rakamları tek tek silmek için  tuşuna basın, numarayı yazın ve  tuşuna basın
 - 8 Bir grubu seçmek için  tuşuna basın (**<GRUP YOK>**, **<GRUP A>**, **<GRUP B>**, **<GRUP C>**)
 - 9 Girilen numarayı kaydetmek için  tuşuna basın
- Bir bip sesi duyulur ve seçmiş olduğunuz telefon defteri kaydı güncelleştirilmiştir.

5.2.4 Telefon defteri kaydını silmek

Bekleme modunda:

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
 - 2 **TELF.DEFT.**'ini seçmek için  tuşuna basın
 - 3 **GİRİŞİ SİL**'e gitmek için  tuşuna basın
 - 4 Silmek istediğiniz kaydı seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın
 - 5 Onaylamak için  tuşuna basın
- Bir bip sesi duyulur ve seçmiş olduğunuz telefon defteri kaydı silinmiştir.

5.2.5 Telefon defteri kayıtlarının hepsini silmek

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
 - 2 **TELF.DEFT.**'ini seçmek için  tuşuna basın
 - 3 **HEPSİNİ SİL**'e gitmek için  tuşuna basın
 - 4 Onaylamak için  tuşuna basın
 - 5 Tekrar onaylamak için  tuşuna basın
- Bir bip sesi duyulur ve telefon defteri kayıtlarının hepsi silinmiştir.

5.2.6 Direkt hafızaya kaydetmek

Maksimum 9 adet direkt hafıza mevcuttur ( tuşundan  tuşuna kadar).

Bekleme modunda tuşlara uzun süre basıldığında, hafızalanmış telefon numarası otomatik olarak çevrilir.

Ülkenize bağlı olarak, 1 ve 2 nolu tuş voicemail numarası ve şebeke operatörünüzün bilgi servis numarasına ayrılmış olabilir.

Bu durumda 1 ve 2 numaralı tuş gösterilmez.

Eğer voicemail numarası ve şebeke operatörünüzün bilgi servis numarası mevcut değilse, 1 ve 2 numaralı tuş direkt hafıza opsiyonu olarak 3 numaralı tuşun üstünde görülür. Ayrıntılı bilgi için 5.8.2 ve 5.8.3 nolu bölüme bakınız.

Bekleme modunda:

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
 - 2 **TELF.DEFT.**'ini seçmek için  tuşuna basın
 - 3 **DİREKT HAF.**'ya gitmek için  tuşuna basın
 - 4 TUŞ 1'den TUŞ 9'a kadar olan bir direkt hafızaya gitmek için  tuşuna ve  tuşuna basın
 - 5 **EKLE**'yi seçmek için  tuşuna basın
 - 6 Seçmiş olduğunuz direkt hafızaya eklemek istediğiniz telefon defteri kaydını seçmek için  ve seçiminizi yapmak için  tuşuna basın
 - 7 Onaylamak için  tuşuna basın
- Bir bip sesi duyulur ve telefon defteri kaydınız seçmiş olduğunuz direkt hafızaya eklenmiştir.

* Tavsiye

Direkt hafıza tuşuna uzun basıldığında telefon numarası direkt olarak aranır.

5.2.7 Telefon defterini aktarmak

Bu özellik, baz üniteye en az iki adet el cihazının kayıtlı olması durumunda telefon defterinin bir el cihazından başka bir el cihazına aktarılmasını sağlar.

Bekleme modunda:

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **TELF.DEFT.**'ini seçmek için  tuşuna basın

3 **TEL.DEF.AKT'**a gitmek için / 

tuşuna basın

4  tuşuna basın

- *Telefon defteri aktarımı için mevcut olan el cihazları gösterilir.*

Not

Eğer iki el cihazından fazla el cihazı varsa, belli bir el cihazını seçmek için /  tuşuna basabilirsiniz.

5 Aranan el cihazı **"ALINACAK YER"** mesajı ile cevap verir

6  on the called handset or press 

Telefon defteri aktarımını kabul etmek için, aranan el cihazı üzerinde  tuşuna basın veya reddetmek için  tuşuna basın

- *Telefon defterinize ait tüm kayıtlar aranan el cihazına aktarılmıştır ve aktarım işlemi bittikten sonra her iki el cihazı ekranında **"BİTİR"** görüntülenir.*

5.3 Arama kaydı

Bu özelliği kullanabilmeniz için şebeke operatörünüzün arayan numarayı gösterme servisine (CLI) kayıtlı olmanız gereklidir. Telefonunuz maksimum 50 cevapsız arama kaydedebilir. Cevapsız aramaları hatırlatmak için el cihazı üzerinde  ve LED yanıp söner. Eğer arayan kişinin kimliği gizlenmemişse ismi (veya numarası) gösterilir. Cevapsız aramalar kronolojik sıralamayla ve en sık cevapsız arama liste başında olmak şartıyla gösterilir.

5.3.1 Arama kaydına girmek

1 Arama kaydına girmek için  tuşuna basın

2 **ARAMA LİST'**sine girmek için  tuşuna basın

- *En son cevapsız arama gösterilir.*

3 Kayıtları görmek için /  tuşuna basın

5.3.2 Arama kaydından bir numarayı telefon defterine kaydetmek

Bekleme modunda:

1 Arama kaydına girmek için  tuşuna basın

2 **ARAMA LİST'**sine girmek için  tuşuna basın

3 Kayıtlı bir numarayı seçmek için /  tuşuna basın

4 **TEL.DEF.KOP.'**ı seçmek için  tuşuna basın

5 İsmi yazmak için  tuşuna basın

6 Seçilmiş olan cevapsız arama numarasını göstermek için  tuşuna basın ve gerekli ise numarayı yazın

7 Bir grubu seçmek için  tuşuna basın (**<GRUP YOK>**, **<GRUP A>**, **<GRUP B>**, **<GRUP C>**)

8 Onaylamak için  tuşuna basın

- *Bir bip sesi duyulur ve seçilen cevapsız arama kaydı telefon defterinize alınmıştır.*

5.3.3 Bir arama kaydını silmek

Bekleme modunda:

1 Arama kaydına girmek için  tuşuna basın

2 **ARAMA LİST'**sine girmek için  tuşuna basın

3 Kayıtlı bir numarayı seçmek için /  tuşuna basın

4 **SİL** 'i seçmek için  tuşuna ve /  tuşuna basın

5 Onaylamak için  tuşuna basın

- *Bir bip sesi duyulur ve seçilen arama kaydı silinmiştir.*

5.3.4 Tüm arama kaydını silmek

Bekleme modunda:

1 Arama kaydına girmek için  tuşuna basın

2 **ARAMA LİST'**sine girmek için  tuşuna basın

3 Kayıtlı bir numarayı seçmek için /  tuşuna basın

4 **TÜMÜNÜ SİL** 'i seçmek için  tuşuna basın

5 Onaylamak için  tuşuna basın

6 Tekrar onaylamak için  tuşuna basın

- *Bir bip sesi duyulur ve arama kaydı içindeki tüm numaralar silinmiştir.*

5.4 Tekrar arama listesi

Telefonunuz son aranan 10 numarayı hafızalayabilir. Her numaranın yalnızca ilk 24 rakamı hafızalanır.

5.4.1 Tekrar arama listesine girmek

Bekleme modunda:

- 1  tuşuna basın
- Son sonaran numara listenin başında gösterilir.
- 2 Aranan diğer numaraları görmek için  /  tuşuna basın

* Tavsiye

Eğer tekrar aranan numara 12 rakamdan fazla ise, diğer rakamları görmek için  tuşuna basın.

5.4.2 Tekrar arama listesinden bir numarayı telefon defterine kaydetmek

Bekleme modunda:

- 1 Tekrar arama listesine girmek için  tuşuna basın
- 2 Kayıtlı bir numarayı seçmek için  /  tuşuna basın
- 3 **TEL.DEF.KOP.**'ı seçmek için  tuşuna basın
- 4 İsmi yazmak için  tuşuna basın
- 5 Seçilmiş olan tekrar arama numarasını göstermek için  tuşuna basın ve gerekli ise numarayı yazın
- 6 Bir grubu seçmek için  tuşuna basın (**<GRUP YOK>**, **<GRUP A>**, **<GRUP B>**, **<GRUP C>**)
- 7 Onaylamak için  tuşuna basın
- Bir bip sesi duyulur. Tekrar arama listesinden seçilen bir numara telefon defterinize kopyalanmıştır.

5.4.3 Tekrar arama listesinden bir numarayı silmek

- 1 Tekrar arama listesine girmek için  tuşuna basın
- 2 Kayıtlı bir numarayı seçmek için  /  tuşuna basın
- 3 **SİL** 'i seçmek için  tuşuna ve  /  tuşuna basın
- 4 Onaylamak için  tuşuna basın
- Bir bip sesi duyulur ve seçilen numara silinmiştir.

5.4.4 Tüm tekrar arama listesini silmek

- 1 Tekrar arama listesine girmek için  tuşuna basın
- 2 **HEPSİNİ SİL** 'i seçmek için  tuşuna ve  /  tuşuna basın
- 3 Onaylamak için  tuşuna basın
- 4 Tekrar onaylamak için  tuşuna basın
- Bir bip sesi duyulur ve tekrar arama listesinde kayıtlı numaraların tümü silinmiştir.

5.5 Saat&Alarm

5.5.1 Saatin ayarlanması

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **SAAT&ALARM**'ı seçmek için  /  tuşuna basın
- 3 **SAAT AYARI**'nı seçmek için  /  tuşuna basın
- 4  tuşuna basın ve aktüel tarihi girin (GG/AA/YY)
- 5  tuşuna basın ve aktüel saati 24 saat formatında (SS:DD) girin

⌚ Not

Tarih ve saat formatını değiştirmek için bkz. 5.5.4

- 6 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın

5.5.2 Alarmin ayarlanması

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **SAAT&ALARM**'ı seçmek için  /  tuşuna basın
- 3 **ALARM**'ı seçmek için  tuşuna ve  /  tuşuna basın
- 4 **KAPALI, AÇIK BİR KEZ,** veya **AÇIK GÜNLÜK** seçmek için  tuşuna ve  /  tuşuna basın

⌚ Not

AÇIK BİR KEZ, veya **AÇIK GÜNLÜK**

seçtiyseniz alarm için saati girin

- 5 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın

⌚ Not

Eğer alarm **AÇIK BİR KEZ** veya **AÇIK GÜNLÜK** olarak seçildiyse, ekranda ⌚

görünür. Alarm saatine gelindiğinde alarm sesi çalar ve ekranda **ALARM** yazısı yanıp söner. Alarm sesini kapatmak için  tuşuna basabilirsiniz.

5.5.3 Alarm sesinin ayarlanması

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **SAAT&ALARM**'ı seçmek için  tuşuna basın
- 3 **ALARM TONU**'nu seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın
- 4 Arzu ettiğiniz alarm sesini **MELODİ 1**'den **MELODİ 10**'a kadar seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

Not

Telefonunuz, melodi listesini incelerken ilgili melodiyi çalar.

- 5 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın

5.5.4 Tarih ve saat formatının değiştirilmesi

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **SAAT&ALARM**'ı seçmek için  tuşuna basın
- 3 **SAAT/TARİH**'i seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın
- 4 Saat formatını (**12SA** veya **24SA**) seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın
- 5 Saat formatı ayarlarını onaylamak için  tuşuna basın
- 6 Tarih formatını (GG/AA ve AA/GG) seçmek için  tuşuna basın
- 7 Tarih formatı ayarlarını onaylamak için  tuşuna basın

5.6 Kişisel ayarlar

5.6.1 El cihazı tonu

5.6.1.1 Zil sesi seviyesini ayarlamak

Telefonunuz beş ses seviyesine sahiptir (bir çubuktan beş çubuğa kadar) ve ses seviyesini basamak basamak seçebilirsiniz.

Uyarı

Gelen bir arama esnasında el cihazı çaldığında, zil sesi seviyesi kulağınıza zarar verebileceğinden el cihazını kulağınıza yakın tutmayın.

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
 - 2 **KİŞİSEL SET**'i seçmek için  tuşuna basın
 - 3 **EL CİH.TONU**'u seçmek için  tuşuna basın
 - 4 **ZİL SESİ**'ni seçmek için  tuşuna basın
 - 5 Arzu ettiğiniz ses seviyesini seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın
 - 6 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın
- * Tavsiye**
Zili kapatmak için  tuşuna basın ve basılı tutun.  görüntülenir.

5.6.1.2 Zil melodisini ayarlamak

El cihazınızda 10 zil melodisi mevcuttur.

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **KİŞİSEL SET**'i seçmek için  tuşuna basın
- 3 **EL CİH.TONU**'u seçmek için  tuşuna basın
- 4 **ZİL MELODİSİ**'ni seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın
- 5 Arzu ettiğiniz zil melodisini seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın
- 6 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

5.6.1.3 Grup melodisini ayarlamak

Bu özellikten yararlanmanız için arayan numarayı gösterme servisine abone olmanız şarttır.

Bu menü, telefon defterinizde kayıtlı olan ve bir gruba ait olan bir kişiden gelen harici arama durumunda çalınması için bir melodiyi seçme ve ayarlama imkânını sunar. Her bir grup için bir zil melodisi atayabilirsiniz.

Telefon defterinizdeki numaraları organize etmeniz için üç telefon defteri grubu (**A, B, C grubu**) mevcuttur. Her gruba özel bir melodi atanması mümkündür.

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **KİŞİSEL SET**'i seçmek için  tuşuna basın
- 3 **EL CİH.TONU**'u seçmek için  tuşuna basın

- 4 **GRUP MELODİSİ**'ni seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın
- 5 Melodi atamak istediğiniz gruba (**GRUP A, GRUP B, GRUP C**) gitmek için  tuşuna ve  tuşuna basın
- 6 Arzu ettiğiniz grup melodisini seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

Not

Telefonunuz, melodi listesini incelerken ilgili melodiyi çalar.

- 7 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

5.6.1.4 Tuş sesini açmak/kapatmak

Bir tuş basıldığında tek bir bip sesi duyulur. Tuş sesini kapatabilir veya açabilirsiniz. Tuş sesi standart olarak **AÇIK** konumdadır.

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **KİŞİSEL SET**'i seçmek için  tuşuna basın
- 3 **EL CİH.TONU**'u seçmek için  tuşuna basın
- 4 **TUŞ SESİ**'ni seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın
- 5 **AÇIK** veya **KAPALI**'yı seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın
- 6 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

5.6.1.5 Tuş kilidini aktifleştirmek/tuşları kullanıma açmak

- 1  tuşuna basın ve basılı tutun
- Tuş kilidi aktifleştirildiğinde **TUŞ.KİLİTLİ** gösterilir.
- 2 Tuşları tekrar kullanıma açmak için  tuşuna basın ve basılı tutun
- Tuşlar kullanıma açıldığında **TUŞ.KİLİTLİ** yazısı kaybolur.

Tavsiye

El cihazının pillerini çıkarıp tekrar takarak tuş kilidini aktif konumdan çıkarabilirsiniz.

5.6.1.6 İlk zil çalışını açmak/kapatmak

Ülkenize bağlı olarak telefonunuzda 'Birinci zil sesi' menüsü görünmeyebilir.

Eğer servis sağlayıcınızın arayan numarayla gösterme servisine abone iseniz, telefonunuz arayan numara gösterilmeden önceki ilk zil çalışını bastırabilir. Sıfırlama yaptıktan sonra, telefonunuz, arayan numarayla gösterme servisinin mevcut olup olmadığını otomatik olarak kontrol eder ve ilk zil çalışını bastırır. Kendi tercihlerinize uyumlu hale getirmek için bu ayarları değiştirebilirsiniz.

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **KİŞİSEL SET**'i seçmek için  tuşuna basın
- 3 **EL CİH.TONU**'u seçmek için  tuşuna basın
- 4 **TEK ÇALIŞ**'i seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın
- 5 **AÇIK** veya **KAPALI**'yı seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın
- 6 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

5.6.2 Kontrastı ayarlamak

Beş kontrast seviyesi opsiyonu mevcuttur (**Düzey 1, Düzey 2, Düzey 3, Düzey 4 ve Düzey 5**)

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **KİŞİSEL SET**'i seçmek için  tuşuna basın
- 3 **KONTRAST**'ı seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın
- 4 Arzu ettiğiniz kontrast düzeyine gitmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

Not

Kontrast efekti, farklı kontrast düzeylerinden geçerken ekranda gösterilir.

- 5 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

5.6.3 El cihazının adını değiştirmek

El cihazınızın adını değiştirebilir ve el cihazı adını bekleme modunda ekranda görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **KİŞİSEL SET**'i seçmek için  tuşuna basın

3 EL CHZ. ADI'nı seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

4 El cihazı adını girmek için  tuşuna basın

Not

El cihazı adının maksimum uzunluğu 10 karakterdir.

5 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

5.6.4 Otomatik cevaplamayı ayarlamak

Bu fonksiyon, gelen bir aramayı el cihazını baz ünitenden kaldırmakla cevaplamanızı sağlar.

1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın

2 KİŞİSEL SET'i seçmek için  tuşuna basın

3 OTO. CEV.'yi seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

4 AÇIK veya **KAPALI'**yi seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

5 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

5.6.5 Otomatik kapatmayı ayarlamak

Bu fonksiyon, el cihazını baz üniteye koyarak bir aramayı otomatik olarak kapatmanızı sağlar.

1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın

2 KİŞİSEL SET'i seçmek için  tuşuna basın

3 OTO. KAP.'i seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

4 AÇIK veya **KAPALI'**yi seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

5 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

5.6.6 Menü dilini ayarlamak

El cihazınızın ekranı ülkenize bağlı olarak farklı dilleri desteklemektedir. Menü dili değiştirildikten sonra tüm menüler seçilen dilde gösterilir. Eğer yalnızca bir dil seçeneği mevcutsa, telefonunuz bazı ülkelerde bu menü dili opsiyona sahip olmayabilir.

1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın

2 KİŞİSEL SET'i seçmek için  tuşuna basın

3 DİL'i seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

4 Arzu ettiğiniz dili seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

5 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

Not

Seçilebilen diller ülkelere göre farklıdır

5.6.7 Tuş takımını ve aydınlatmayı açmak/kapatmak

1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın

2 KİŞİSEL SET'i seçmek için  tuşuna basın

3 AYDINLATMA'yi seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

4 AÇIK veya **KAPALI'**yi seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

5 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

5.7 Gelişmiş ayarlar

5.7.1 Flash süresini seçmek

Flash süresi,  tuşuna bastıktan sonra telefon hattından çıkmak için olan gecikme süresidir. Flash süresinin standart ayarı telefonunuzda önceden ayarlanmıştır ve ülkenizdeki şebeke için en uygun ayardır. Bu ayarı değiştirmeniz gerekmez.

1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın

2 GELİŞMİŞ SET'i seçmek için  tuşuna basın

3 FLASH SÜRESİ'ni seçmek için  tuşuna basın

4 Ülkenizin flash süresini seçmek için  tuşuna basın

Not

Kullanılabilir flash süresi opsiyonları ülkelere göre farklıdır

5 Onaylamak için  tuşuna basın

5.7.2 Arama modunu ayarlamak

Arama modu CD440 telefonunuzda önceden ayarlanmıştır ve ülkenizdeki şebeke için en uygun ayardır ve bu nedenle ayarı değiştirmeniz gerekmemektedir.

İki arama modu mevcuttur: Ton ve puls arama

1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın

- 2 **GELİŞMİŞ SET**'i seçmek için /  tuşuna basın
- 3 **ARAMA MODU**'nu seçmek için  tuşuna ve /  tuşuna basın
- 4 **TON** veya **PULS**'u seçmek için  tuşuna ve /  tuşuna basın
- 5 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

5.7.3 Arama engeli

Arama engeli, seçili el cihazlarının belli numaralarla başlayan telefon numaralarını aramalarını yasaklamak içindir. Her biri maksimum dört rakam içeren dört farklı engelleme numarası ayarlayabilirsiniz.

Not

Arama engeli modunu aktifleştirmeniz veya aktif konumdan çıkarmanız, arama engeli numarasını eklemek veya düzeltmek için 4 rakamlı master PIN numarasını girmeniz gerekecektir.

5.7.3.1 Arama engeli modunu açmak/kapatmak

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **GELİŞMİŞ SET**'i seçmek için /  tuşuna basın
- 3 **ARAMA ENGELİ**'ni seçmek için  tuşuna ve /  tuşuna basın
- 4 İstendiğinde 4 rakamlı master PIN numarasını girmek için  tuşuna basın (standart master PIN numarası 0000'dir)
- 5 **ARAMA ENG.M.**'nu seçmek için  tuşuna basın
- 6 **AÇIK** veya **KAPALI**'yı seçmek için  tuşuna basın
- 7 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

Not

Engelleme modu **AÇIK** ise, ekranda **ARAMA ENG. AÇIK** gösterilir.

5.7.3.2 Arama engeli numarasını düzeltmek

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **GELİŞMİŞ SET**'i seçmek için /  tuşuna basın
- 3 **ARAMA ENGELİ**'ni seçmek için  tuşuna ve /  tuşuna basın

- 4 İstendiğinde 4 rakamlı master PIN numarasını girmek için  tuşuna basın (standart master PIN numarası 0000'dir)
- 5 **ENG. NUMARA**'sını seçmek için  tuşuna ve /  tuşuna basın
- 6 Bir numara (**NUMARA 1, NUMARA 2, NUMARA 3, NUMARA 4**) seçmek için  tuşuna basın

- 7 Numarayı girmek için  tuşuna basın
- 8 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

Not

Yasaklanan numara arandığında bağlantı kurulmayacaktır. Bu gerçekleştiğinde telefon bir hata sesi verir ve bekleme moduna geçer

5.7.4 Bebek arama

Bebek arama fonksiyonu aktifleştirildiğinde, herhangi bir tuşa basıldığı zaman önceden seçilmiş bir numara aranır. Bu özellik acil durum hizmetlerine doğrudan erişim için çok faydalıdır.

Not

Bebek arama için maksimum 24 rakam girebilirsiniz.

5.7.4.1 Bebek arama modunu aktifleştirmek

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
 - 2 **GELİŞMİŞ SET**'i seçmek için /  tuşuna basın
 - 3 **BEBEK ARAMA**'yı seçmek için  tuşuna ve /  tuşuna basın
 - 4 **BEBEK MODU**'nu seçmek için  tuşuna basın
 - 5 **AÇIK** konuma getirmek için  tuşuna ve /  tuşuna basın
 - 6 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın
- *Bekleme modundaki ekranda "BEB.ARA.AÇ" mesajı gösterilir.*

5.7.4.2 Bebek arama modunu kapatmak

- 1  tuşuna basın ve basılı tutun (eğer daha önceden bebek arama modu aktifleştirilmişse)
- 2 **KAPALI**'yı seçmek için /  tuşuna basın

- 3 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın
- *Bekleme modundaki ekranda "BEB.ARA.AÇ" mesajı kaybolur.*

5.7.4.3 Bebek arama numarasını değiştirmek

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **GELİŞMİŞ SET**'i seçmek için  tuşuna basın
- 3 **BEBEK ARAMA**'yı seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın
- 4 **BEBEK ARA. NO**'yu seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın
- 5 Numarayı girmek için  tuşuna basın
- 6 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

5.7.5 Baz ünitesini manuel olarak seçmek

Bir CD440 el cihazı maksimum dört farklı baz istasyonuna kaydedilebilir.

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **GELİŞMİŞ SET**'i seçmek için  tuşuna basın
- 3 **BAZ SEÇ**'i seçmek için  tuşuna ve  /  tuşuna basın
- 4 Arzu ettiğiniz baz üniteyi seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın
- 5 Onaylamak için  tuşuna basın

5.7.6 Ek bir el cihazını kaydetmek

Ek el cihazları kullanılmadan önce baz üniteye kaydedilmelidir. Bir baz üniteye maksimum beş el cihazı kaydedilebilir.

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **GELİŞMİŞ SET**'i seçmek için  tuşuna basın
- 3 **KAYIT**'ı seçmek için  tuşuna ve  /  tuşuna basın
- 4 Arzu ettiğiniz baz üniteyi seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

Not

Kayıtlı baz ünite ekranda en sağda bir yıldızla işaretlenmiştir.

- 5 Ekranda görüldüğünde  tuşuna basın ve 4 rakamlı master PIN numarasını girin (standart master PIN numarası 0000'dir)

- 6 Baz ünite üzerinde  tuşuna ve  tuşuna aynı anda üç saniyeden fazla bir süre basın

- *Kayıt işleminin başarıyla gerçekleştiğini göstermek için el cihazında bir bip sesi çalar ve ekran bekleme moduna geçer.*

Not

Baz bulunuyorsa ve PIN kodu doğru ise, kullanılmayan el cihazı numaraları otomatik olarak atanır.

PIN kodu yanlışsa, ekranda **YANLIŞ PIN** gösterilir ve bununla birlikte bir hata sesi duyulur, el cihazı bekleme moduna döner. Belli bir süre içinde baz ünite bulunamazsa, bir hata sesi ile birlikte **BAZ YOK** gösterilir ve el cihazı bekleme moduna döner.

5.7.7 Bir el cihazı kaydını silmek

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **GELİŞMİŞ SET**'i seçmek için  tuşuna basın
- 3 **KAYIT SİL**'i seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın
- 4 İstendiğinde  tuşuna basın ve 4 rakamlı master PIN numarasını girin (standart master PIN numarası 0000'dir)
- 5 Arzu ettiğiniz el cihazını seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın
- 6 Onaylamak için  tuşuna basın
- *Kayıt silme işleminin başarıyla gerçekleştiğini göstermek için el cihazında bir bip sesi çalar ve ekranda **KAYIT SİLİNDİ** görünür ve bekleme moduna geçer.*

Not

15 saniye içinde herhangi bir tuşa basılmaması durumunda kayıt silme prosedürü iptal edilir ve el cihazı bekleme moduna geçer.

5.7.8 Master PIN kodunu değiştirmek

Master PIN kodu; arama engeli/bebek arama numarasının ayarlanması, el cihazının sıfırlanması ve el cihazlarının kaydedilmesi ve kayıtlarının

silinmesi için kullanılır. Standart PIN numarası 0000'dır. PIN kodunun uzunluğu dört rakamdır. Bu PIN kodu ayrıca el cihazınızın ayarlarının korunması içindir. PIN kodunun girilmesi gerektiğinde el cihazınız bunu sizden isteyecektir.

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **GELİŞMİŞ SET**'i seçmek için / tuşuna basın
- 3 **PIN DEĞ.**'i seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın
- 4 Ekranda görüldüğünde 4 rakamlı master PIN numarasını girmek için  tuşuna basın
- 5 Yeni 4 rakamlı master PIN numarasını girmek için  tuşuna basın
- 6 Tekrar onaylamak için 4 rakamlı master PIN numarasını girmek için  tuşuna basın
- 7 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

Not

Standart PIN kodu 0000 olarak ayarlanmıştır. Eğer bu PIN kodunu değiştirirseniz, PIN kodu bilgilerini kolay erişebileceğiniz güvenli bir yerde muhafaza ediniz. PIN kodunu kaybetmeyiniz.

5.7.9 Standart ayarları sıfırlamak

Telefonunuzu sıfırlayarak standart ayarları geri getirebilirsiniz (Bkz. Bölüm 6). Sıfırlama yaptıktan sonra tüm kişisel ayarlarınız ve arama kayıtlarınız silinecektir ancak telefon defterinizde herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **GELİŞMİŞ SET**'i seçmek için / tuşuna basın
- 3 **SIFIRLA**'yı seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın
- 4 İstendiğinde  tuşuna basın ve 4 rakamlı master PIN numarasını girin (standart master PIN numarası 0000'dır)
- 5 Onaylamak için  tuşuna basın
- 6 Tekrar onaylamak için  tuşuna basın

- *Bip sesi duyulur ve ekran karşılama ekranına geri döner. Telefonunuz standart ayarlara sıfırlanmıştır.*
- *Bazı ülkelerde karşılama ekranı olmayabilir ve sıfırlama işleminden sonra telefonunuz bekleme moduna geçer.*

5.7.10 Ön ek (Prefiks) numarasını ayarlamak

Bu özellik, en ucuz operatör ön ekinin kullanılmasını sağlar. Ön ek numarası bir kez ayarlandıktan sonra her aranan numaranın önüne otomatik olarak eklenir.

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
 - 2 **GELİŞMİŞ SET**'i seçmek için / tuşuna basın
 - 3 **OTO.ÖN EK**'i seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın
 - 4 Hane algılama rakamları girmek için  tuşuna basın
- *Son hafızalanan hane algılama rakamları gösterilir.*

Not

Maksimum hane algılama rakam sayısı beş rakamdır.

- 5 Otomatik ön ek numarasını girmek için  tuşuna basın
- *Son hafızalanan otomatik ön ek numarası gösterilir.*

Not

Maksimum otomatik ön ek numarası 10 rakamdır.

- 6 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

5.7.11 Ülke ayarları

Bu menüyü kullanabilmeniz ülkeniz için yapılan ayarlara bağlıdır.

Karşılama modu esnasında seçmiş olduğunuz ülkeden farklı bir ülke seçebilirsiniz.

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **GELİŞMİŞ SET**'i seçmek için / tuşuna basın
- 3 **ÜLKE**'yi seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın

4 Ülkenizi seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

5 Seçiminizi onaylamak için  tuşuna basın

ⓘ Not

Ülke bir kez seçildikten sonra, seçilen ülke için geçerli olan standart telefon hattı ayarları telefonunuza uygulanır.

5.7.12 Konferans modunu açmak/kapatmak

Konferans modu aktifleştirildiğinde, harici bir arama hatta iken, aynı baz üniteye kayıtlı olan ikinci bir el cihazı hattı aldığında otomatik olarak üçlü konferans görüşmesi başlatılabilirsiniz.

1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın

2 **GELİŞMİŞ SET**'i seçmek için  tuşuna basın

3 **KONF.MODU**'nu seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

4 **AÇIK** veya **KAPALI**'yi seçmek için  tuşuna basın

5 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

5.8 Şebeke servisleri

Bu menü sayesinde, ülkeye/abonelik durumuna bağlı olan bazı şebeke servislerine erişiminiz, bu servisleri aktifleştirmeniz veya kapatmanız için konforlu imkanları sunmaktadır. Bu servisler hakkında daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze danışın.

Telefonunuzda ayarlanmış olan numaralar ve değerler ülkenizdeki şebeke için en uygun ayarlardır ve bu nedenle ayarları değiştirmeniz gerekmemektedir.

5.8.1 Arama yönlendirme

Üç arama yönlendirme seçeneği mevcuttur: şartsız yönlendirme, meşgul olduğunda yönlendirme ve cevap vermediğinde yönlendirme

5.8.1.1 Arama yönlendirmeyi aktifleştirme

1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın

2 **ŞEB.SERVİS**'i seçmek için  tuşuna basın

3 Arama yönlendirme opsiyonu (**ARAMA YÖNL. / ARA.YÖN.MEŞ. / ARA.YÖN.CVP**) tipini seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

4 **AKTİFLEŞ.**'i seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

5 Seçilen servise ait numara aranır

6 Numara arandıktan sonra bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

ⓘ Not

Bu özellik, seçmiş olduğunuz arama yönlendirme opsiyonuna göre aktifleştirildikten sonra gelen aramaları belirlemiş olduğunuz numaraya yönlendirir.

5.8.1.2 Arama yönlendirmeyi devre dışı bırakmak

1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın

2 **ŞEB.SERVİS**'i seçmek için  tuşuna basın

3 Arama yönlendirme opsiyonu (**ARAMA YÖNL. / ARA.YÖN.MEŞ. / ARA.YÖN.CVP**) tipini seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

4 **DEVRE DIŞ.**'yi seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

5 Seçilen servise ait numara aranır

6 Numara arandıktan sonra bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

5.8.1.3 Arama yönlendirme numarasını ayarlamak

1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın

2 **ŞEB.SERVİS**'i seçmek için  tuşuna basın

3 Arama yönlendirme opsiyonu (**ARAMA YÖNL. / ARA.YÖN.MEŞ. / ARA.YÖN.CVP**) tipini seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

4 **AYARLAR**'ı seçmek için  tuşuna ve  tuşuna basın

5 Numarayı girmek için  tuşuna basın

6 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

5.8.2 Sesli posta (Voicemail)

Sesli posta özelliği, ülkenizde mevcut olmayabilir. Bu özellik, telefonu cevaplamamız mümkün olmadığı zaman arayan kişinin bir sesli mesaj bırakmasına imkan sağlar. **Bu özellik, ülkenize ve şebeke operatörünüzdeki abonelik durumunuza bağlıdır.** Bu sesli postalar, el cihazınızda değil şebeke tarafında kaydedilir. Bu özellik hakkında daha fazla bilgi almak için şebeke operatörünüze danışın.

5.8.2.1 Sesli postayı aktifleştirmek

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **ŞEB.SERVİS**'i seçmek için / tuşuna basın
- 3 **SESLİ POSTA**'yı seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın
- 4 **AKTİFLEŞ.**'i seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın
- 5 Sesli posta servisinin numarası aranır
- 6 Numara arandıktan sonra bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

5.8.2.2 Sesli posta numarasını ayarlamak

Sesli posta özelliği ülkenizde mevcut olmayabilir.

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **ŞEB.SERVİS**'i seçmek için / tuşuna basın
- 3 **SESLİ POSTA**'yı seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın
- 4 **AYARLAR**'ı seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın
- 5 Numarayı girmek için  tuşuna basın
- 6 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

* Tavsiye

Sesli posta numarası ayarlandığında,  tuşuna bastığınız ve basılı tuttuğunuz zaman sesli posta numarası doğrudan aranır.

5.8.3 Şebeke operatörünüzün haber servisleri

Bu özellik, arayan kişinin şebeke operatörünüz tarafından sunulan bilgileri dinlemesini sağlar.

Bu özellik, ülkenize ve şebeke

operatörünüzdeki abonelik durumunuza

bağımlıdır. Bu bilgi, el cihazınızda değil şebeke tarafında kaydedilir. Bu özellik hakkında daha fazla bilgi almak için şebeke operatörünüze danışın.

5.8.3.1 Bilgiyi aktifleştirmek

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **ŞEB.SERVİS**'i seçmek için / tuşuna basın
- 3 **BİLGİ**'yi seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın
- 4 **AKTİFLEŞ.**'i seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın
- 5 Numara arandıktan sonra bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

5.8.3.2 Bilgi numarası ayarlamak

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
 - 2 **ŞEB.SERVİS**'i seçmek için / tuşuna basın
 - 3 **BİLGİ**'yi seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın
 - 4 **AYARLAR**'ı seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın
 - 5 Numarayı girmek için  tuşuna basın
 - 6 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın
- * Tavsiye**

Bilgi numarası ayarlandığında,  tuşuna bastığınız ve basılı tuttuğunuz zaman bilgi numarası doğrudan aranır.

5.8.4 Geri arama

5.8.4.1 Geri aramayı aktifleştirmek

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **ŞEB.SERVİS**'i seçmek için / tuşuna basın
- 3 **GERİ ARA**'yı seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın
- 4 **AKTİFLEŞ.**'i seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın
- 5 Numara arandıktan sonra bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

5.8.4.2 Geri arama numarasını ayarlamak

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **ŞEB.SERVİS**'i seçmek için / tuşuna basın
- 3 **GERİ ARA**'yı seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın
- 4 **AYARLAR**'ı seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın
- 5 Numarayı girmek için  tuşuna basın
- 6 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

5.8.5 Geri arama iptal

5.8.5.1 Geri aramayı iptal etmek

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **ŞEB.SERVİS**'i seçmek için / tuşuna basın
- 3 **GERİ ARA İPT**'i seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın
- 4 **AKTİFLEŞ.**'i seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın
- 5 Numara arandıktan sonra bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

5.8.5.2 Geri arama iptal numarasını ayarlamak

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **ŞEB.SERVİS**'i seçmek için / tuşuna basın
- 3 **GERİ ARA İPT**'i seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın
- 4 **AYARLAR**'ı seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın
- 5 Numarayı girmek için  tuşuna basın
- 6 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

5.8.6 Kimlik gizleme

5.8.6.1 Kimlik gizlemeyi aktifleştirmek

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **ŞEB.SERVİS**'i seçmek için / tuşuna basın
- 3 **KİMLİK GİZLE**'yi seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın
- 4 **AKTİFLEŞ.**'i seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın

- 5 Numara arandıktan sonra bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

5.8.6.2 Kimlik gizleme numarasını ayarlamak

- 1 Ana menüye girmek için  tuşuna basın
- 2 **ŞEB.SERVİS**'i seçmek için / tuşuna basın
- 3 **KİMLİK GİZLE**'yi seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın
- 4 **AYARLAR**'ı seçmek için  tuşuna ve / tuşuna basın
- 5 Numarayı girmek için  tuşuna basın
- 6 Ayarlarınızı kaydetmek için  tuşuna basın

5.9 Metin ve numara girmek

5.9.1 Metin ve rakam girmek

Telefon defterinizin kayıtlarına ait isimleri, arzu ettiğiniz karaktere erişmek için ilgili tuşa bir kez veya birden fazla kez basarak karakter karakter girebilirsiniz

Tuş	Karakter
1	boşluk 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ € [] { }
2	a b c 2 à ä Ç å Æ
3	d e f 3 é è Δ Φ
4	g h i 4 ì Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 Ñ ò ö
7	p q r s 7 β Π Θ Σ
8	t u v 8 Û Ü
9	w x y z 9 Ø Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / ; " ' ! ; ? * + - % \ ^ ~

Örneğin "PETER" kelimesini yazmak için:

- 1 kez  tuşuna basın: P
- 2 kez  tuşuna basın: E
- 1 kez  tuşuna basın: T
- 2 kez  tuşuna basın: E
- 3 kez  tuşuna basın: R

5.9.2 Küçük harf ile büyük harf arasında seçim yapmak


Girilen tüm karakterler standart olarak büyük harftir. Büyük harf ile küçük harf arasında seçim yapmak için  tuşuna basabilirsiniz.


6 Standart ayarlar

Fonksiyon	Standart deęer
El cihazı adı:	PHILIPS
Tarih:	--:--
Saat:	--:--
Kulaklık sesi:	Düzey 3
Zil melodisi:	MELODİ 1
Zil sesi:	Düzey 3
Alarm:	KAPALI
Alarm melodisi:	MELODİ 1
Tuş sesi:	AÇIK
Kontrast:	Düzey 3
Otomatik cevaplama:	KAPALI
Otomatik kapatma:	AÇIK
Tek çalış:	Ülkeye baęlı
Dil:	Ülkeye baęlı
Aydınlatma:	AÇIK
Flash süresi:	Ülkeye baęlı
Engelleme modu:	KAPALI
Arama modu:	TON
Bebek arama modu:	KAPALI
Master PIN:	0000
Konferans modu:	KAPALI


7 Menü yapısı

Aşağıdaki tablo telefonunuzun menü yapısını açıklamaktadır.

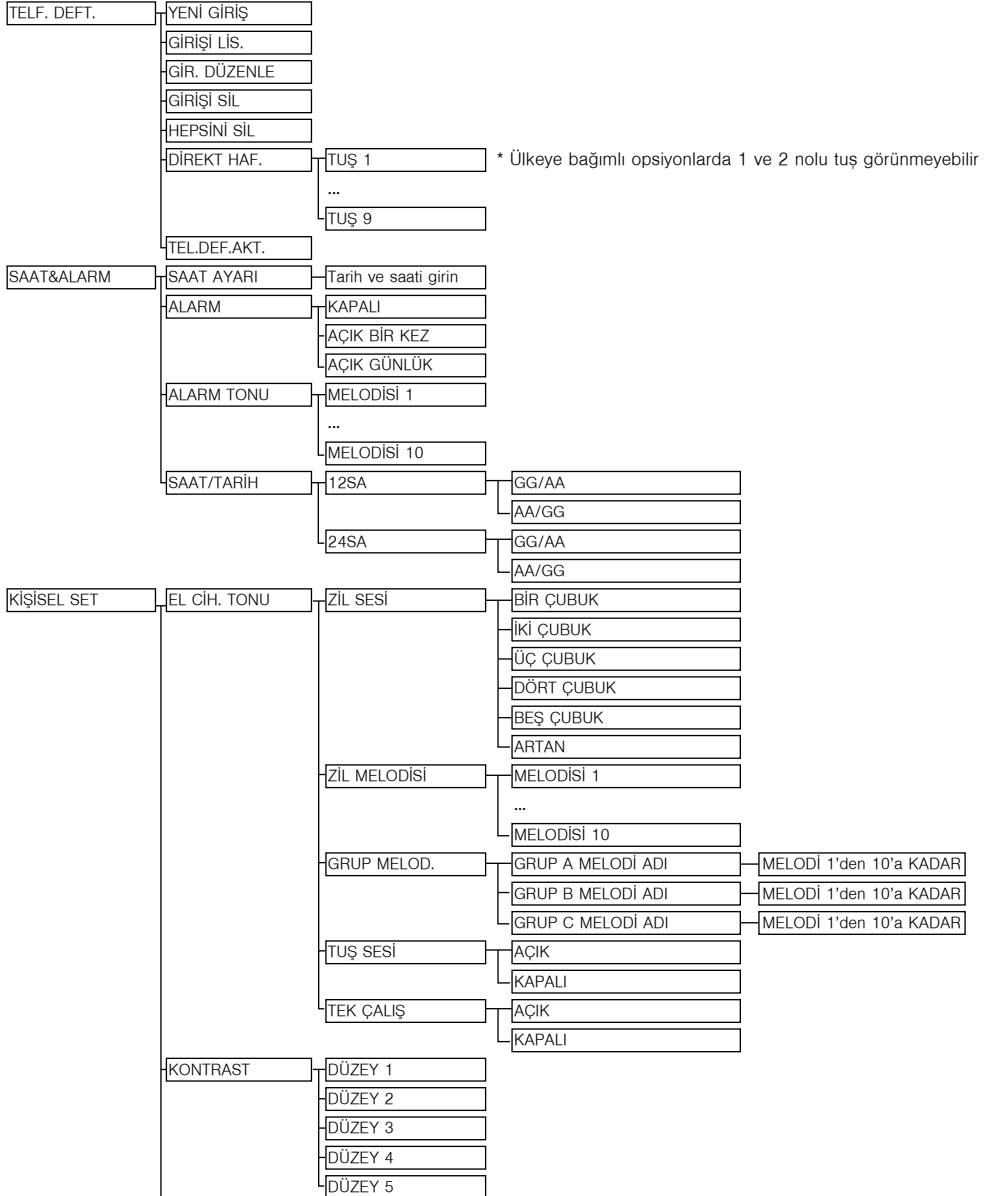

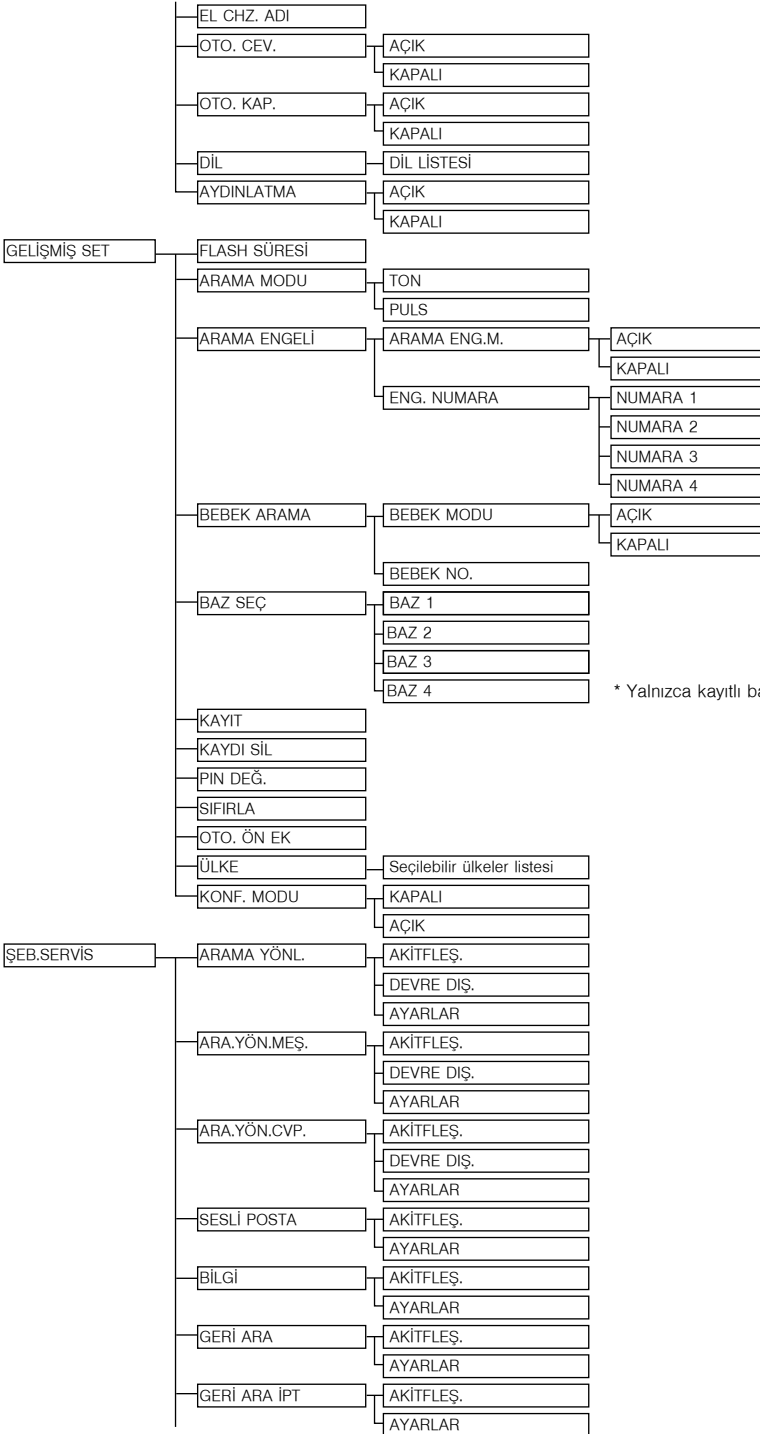

* Yalnızca kayıtlı baz üniteler gösterilir



8 Sık sorulan sorular

Bu bölümde telefonunuz hakkında sıkça sorulan soruları ve yanıtlarını bulabilirsiniz.

Bağlantı

El cihazı açılmıyor!

- Pili şarj edin: El cihazını şarj cihazına yerleştirin. El cihazı kısa bir süre sonra açılır.
- Şarj cihazı bağlantılarını kontrol edin
- Telefonla birlikte verilen **ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLERİ** kullanın

Telefon hiç çalışmıyor.

- Adaptörün ve telefon kordonunun doğru şekilde takıldığından emin olun
- Pillerin tam olarak şarj edilip edilmediğini ve doğru şekilde takılı olduklarını kontrol edin
- Bu telefon elektrik kesintisi durumunda çalışmaz

Bir arama esnasında bağlantı kopuyor!

- Pili kontrol edin
- Baz üniteye yaklaşın

Ses kalitesi kötü

- Baz üniteye yaklaşın
- Baz üniteyi elektrikli cihazlardan en az bir metre uzak bir yere yerleştirin

Çevir sesi gelmiyor

- Bağlantıları kontrol edin. Telefonu resetleyin: Elektrik fişini çıkarın ve tekrar takın.
- Pilleri minimum 24 saat şarj edin
- Baz üniteye yaklaşın
- Cihazla birlikte teslim edilen telefon kablosunu kullanın
- Telefon hattı adaptörünü (eğer gerekiyorsa) telefon kablosuna takın

Yanıp sönmüyor.

- Baz üniteye yaklaşın
- Pilin şarj seviyesini kontrol edin
- El cihazını baz üniteye kaydedin

sembolü piller şarj edildikten hemen sonra görünür.

- Pilleri yenileriyle değiştirin (yalnızca **ŞARJ EDİLEBİLİR** pil kullanın)

Ayar

Arayan numarayı gösterme fonksiyonu doğru çalışmıyor.

- Yerel telefon operatörünüzde CID servisinin açık olup olmadığını kontrol edin
- Aramayı cevaplamadan önce telefonun en az bir kez çalmasını bekleyin

Bekleyen arama cevaplanamıyor.

- Yerel telefon operatörünüze kontrol ettirin ve doğru flash süresini seçin

El cihazının LCD ekranında hiç bir şey görünmüyor.

- Baz ünitenin güç beslemesinin bağlantısını çıkarıp tekrar takarak tekrar deneyin ve el cihazını kaydetme prosedüründeki talimatları uygulayın (Bkz. Bölüm 5.7.6)
- Pil bölmesinin içine iki adet şarj edilebilir pil yerleştirildiğinden emin olun.
- El cihazının pillerini çıkarın ve tekrar yerleştirin
- Telefonla birlikte teslim edilen pillerin şarj edildiğinden emin olun

El cihazında KAYIT SİLİNDİ görünüyor

- El cihazını baz üniteye kaydetme prosedüründeki talimatları uygulayın

Ses

El cihazının zili çalmıyor!

- Sesi arttırın
- Adaptörün ve telefon kablosunun doğru şekilde takıldığından emin olun
- El cihazını baz üniteye yaklaşırın
- El cihazı ziline açık olduğundan emin olun

Arayan kiři beni duymuyor!

- Mikrofon muhtemelen sessiz konumdadır:
Arama esnasında  tuşuna basın

Radyonuzla veya televizyonunuzla ses etkileřimi

- Güç adaptörünü veya baz üniteyi mümkün olduğu kadar uzaklaştırın

Ürün karakteristięi

Arayan numarayı gösterme (CLI) servisi çalışmıyor

- Şebeke operatörünüzdeki abonelięinizi kontrol edin

Bir telefon defteri kaydı hafızalanamıyor

- Telefon defterinin dolu olup olmadığını kontrol edin ve bellek yeri açmak için bir kaydı silin

El cihazı kaydedilemiyor

-  tuşunun 3 saniye boyunca basıldığından emin olun
- Her baz üniteye maksimum dört el cihaz kaydedilebilir

Not

Eęer yukarıda açıklanan çözümlerden sonuç alamazsanız, el cihazının ve baz ünitenin altındaki güç beslemesini çıkarın. 1 dakika bekleyin ve tekrar deneyin.

9 Dizin

A

Alarm 17
Alarm tonu18
Arama aktarma 6
Arama deęiřtirme 11
Arama engeli 21
Arama kaydı 16
Arama kaydından arama yapmak 16
Arama modu 20
Arama yapmak 10
Arama yönlendirme 24
Aramaya cevap vermek 10
Aramayı bitirmek 11
Arayan Numarayı Gösterme 12
Aydınlatma 20

B

Baz ünite 7
Bebek arama 21
Bekleyen arama 12
Bir arama kaydını silmek 18

C

Çabuk başlama kılavuzu 4
Çaęrı tuřu 7

D

Dil 20
Direkt arama 15
Direkt hafıza 15

E

El cihazı adı 19
El cihazı tonu 18
Eller serbest 10

F

Flash süresi 20

G

Geliřmiş set 20
Geri arama 25
Geri dönüşüm ve bertaraf 3
Grup melodisi18

H

Hoparlör 6

I

Interkom 11

K

Kayıt 22
Kayıt sil 22
Kimlik gizleme 26
Kiřisel set 18
Konferans görüşmesi 11
Konferans modu 24
Kontrast 19
Kulaklık ses seviyesi 14

M

Master PIN 22
Menü yapısı 28, 29, 30
Metin 26
Metin ve numara girmek 26
Mikfonu sessiz konumdan çıkarmak 14

O

Olay LED'i 5
Otomatik cevaplama 20
Otomatik kapatma 20
Otomatik ön ek (prefiks) 23

P

Pre-dial modu 10
Puls arama 20

S

Saat & Alarm 17
Sesli posta (Voice mail) 25
Sessiz 5
Sıfırlama 23
Sık sorulan sorular 31
Standart ayarlar 27

Ş

Şebeke servisleri 24

T

Tarih ve saat formatı 17
Tek çalış 19
Tekrar arama 5
Tekrar arama listesi kaydını hafızalamak 17
Tekrar arama listesinden arama yapmak 16
Tekrar arama listesinden bir numarayı silmek 17
Telefon defteri 14
Telefon defteri kaydını silmek 15
Telefon defteri kayıtlarının hepsini silmek 15
Telefon defterinden arama yapmak 11
Telefon defterine numara kaydetmek 14
Telefon defterine numara kaydetmek 15
Telefon defterini aktarmak 15
Telefon kordonu 4
Telefonunuzun konfigürasyonu 9
Tüm arama kaydını silmek 16
Tuş kilidi 19
Tuş sesi 19

Ü

Ülke ayarları 23

U

Uyumluluk 3

Z

Zil melodisi 18
Zil sesi seviyesi 18



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without
the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 33972



Printed in PRC