



Что находится в упаковке?




Трубка

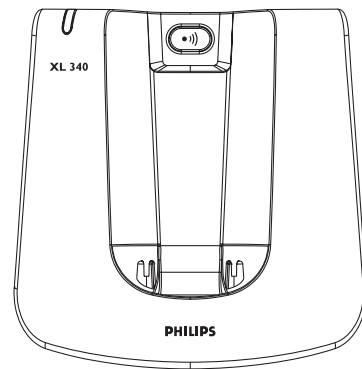


Базовая станция

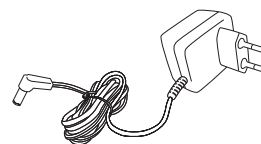


Блок питания для базовой станции

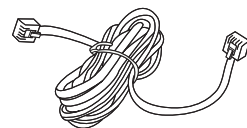


Телефонный провод*

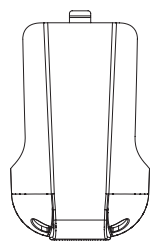

Крышка телефона

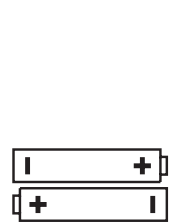

2 перезаряжаемых аккумулятора

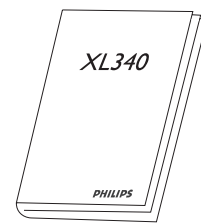

Инструкция по эксплуатации



Памятка для быстрого пользования




Гарантийный талон

*Вы можете обнаружить в коробке адаптер, поставляемый отдельно от электрокабеля. В этом случае, пожалуйста, соедините адаптер с кабелем перед подключением к розетке сети питания.

Убедитесь в том, что в коробке находятся все данные предметы. В случае отсутствия одного предмета или предметов, обратитесь к Вашему дилеру. В мульти-пакетах Вы найдете дополнительные переносные телефоны, зарядные устройства и аккумуляторы.

1 Подключение

A Подключение базовой станции

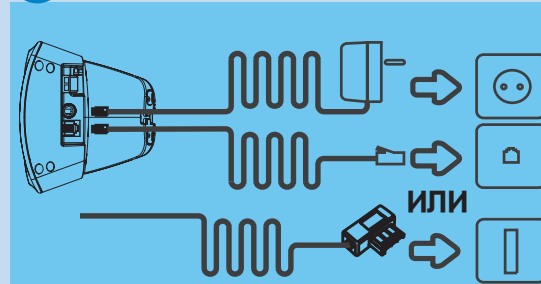


- Вставьте штекер кабеля сети питания в гнездо на основании базовой станции.
- Вставьте штекер кабеля телефонной сети в гнездо на основании базовой станции.
- Вставьте штекер кабеля сети питания в розетку.
- Подключите телефонный кабель к телефонной розетке.

2 Ввод в действие

Всегда используйте аккумуляторные батареи.

A Вставьте аккумуляторы

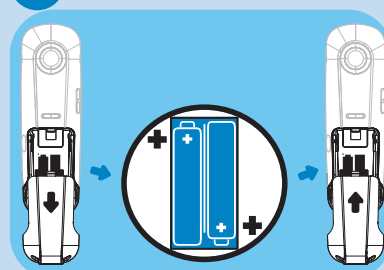

B

Зарядка трубки в течение 24 часов



Если аккумуляторы полностью разряжены, на их зарядку потребуется время. Во время зарядки трубка может нагреться. Это считается нормальным.

3 Использование

Выполнение звонка

Ответ на звонок

Нажмите и наберите телефонный номер. Нажмите .

Совет: Вы можете предварительно набрать номер до выхода на линию. Во время телефонного разговора нажимайте для включения и выключения громкой связи.

Регулирование громкости во время нахождения на линии

Нажмите или для увеличения или уменьшения громкости.

Установка мелодии звонка трубки в режиме ожидания

- Нажмите и удерживайте , пока не появится название используемой мелодии.
- Выберите желаемую мелодию, пользуясь цифровой клавиатурой 0 до 9.
- Нажмите для подтверждения.

Выбор громкости мелодии звонка в режиме ожидания

- Нажмите и удерживайте , пока не появится название используемой мелодии.
- Нажмите или для увеличения или уменьшения уровня громкости.
- Нажмите для подтверждения.

Если уровень громкости мелодии звонка установлен на **ВЫКЛ.**, то появится .

Сохранение телефонного номера и имени в памяти с прямым доступом

- Введите телефонный номер в режиме ожидания.
- Нажмите и удерживайте одну из клавиш прямого доступа или или .
- Введите имя.
- Нажмите и удерживайте выбранную клавишу под телефонный номер для сохранения имени.

Сохранение имени и телефонного номера в дополнительной памяти

1. Введите телефонный номер в режиме ожидания.
2. Нажмите и удерживайте одну из цифровых клавиш (от 1 до 9).
3. Введите имя.
4. Нажмите и удерживайте ту же самую цифровую клавишу для сохранения имени.

Для паузы нажмите и удерживайте **(#)**, на дисплее отображается **P**.

Просмотр записей в телефонной книге

Нажмите одну из клавиш прямого доступа **(m1)** или **(m2)** или **(m3)**
или

Нажмите и удерживайте одну из цифровых клавиш (от 1 до 9).
На дисплее будут показаны имя и телефонный номер.

Набор номера из телефонной книги

Нажмите **(☺)** во время просмотра записей. Осуществляется набор сохранённого номера.

Если номер содержит более 12 знаков, то только последние 12 знаков будут показаны на дисплее.

Дайте имя Вашему телефону

1. Нажмите и удерживайте **(*)**, пока не появится **МЕНЮ?**
2. Введите **40**.
3. Нажмите и удерживайте **(*)**.
4. Измените это имя.
5. Нажмите и удерживайте **(*)** для подтверждения.

Включение и выключение подсветки

1. Нажмите и удерживайте **(*)**, пока не появится **МЕНЮ?**
2. Введите **44**.
3. Нажмите и удерживайте **(*)** для подтверждения.

Устранение неисправностей и сбоев в работе

Для подробного обозрения см. руководство пользователя.

Проблема

- Отсутствие сигнала набора.

- Плохое звуковое воспроизведение.

- Отсутствие символа на дисплее.

- Переносной телефон не заряжается.

- На дисплее не появляется ID абонента.

Рекомендации

- Проверьте подсоединения.
- Используйте сетевой шнур из упаковки.

- Попробуйте переставить базовую станцию на расстояние, по крайней мере, одного метра от всех электроприборов.

- Удостоверьтесь, что аппарат подключен.
- Перезарядите аккумуляторы.

- Убедитесь в том, что телефонный шнур и шнур питания подсоединены должным образом к базовой станции.
- Убедитесь в том, что аккумуляторы установлены правильно.

- Возможно, сервис опознания ID абонента не активирован. Проверьте через Вашего провайдера.

Требуется помощь?

Пользуйтесь руководством пользователя

См. руководство пользователя, прилагаемое к Вашему XL340.

Помощь в режиме online

www.philips.com/support

Добро пожаловать

Памятка для быстрого пользования

1

Подключение

2

Ввод в действие

3

Использование



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никогда не используйте обычные батарейки !

PHILIPS