

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support

DVP2980



Användarhandbok

PHILIPS

Säkerhet och viktig information

Läs igenom och se till att du förstår alla instruktioner innan du använder den här DVD-spelaren. Garantin gäller inte om skador som beror på att instruktionerna inte har följts uppstår.

Säkerhet

Risk för elektriska stötar!

- Ta aldrig bort höljet från spelaren.
- Utsätt varken produkten eller tillbehören för regn eller vatten. Placera aldrig behållare med vätska, t.ex. vaser; i närheten av produkten. Om vätska spills på produkten ska du omedelbart koppla bort den från elnätet. Kontakta Philips kundtjänst så att produkten kan kontrolleras före användning.
- Placera varken produkten eller tillbehören i närheten av öppen eld eller andra värmekällor; inklusive direkt solljus.
- För aldrig in föremål i produktens ventilationshål eller de andra öppningarna.
- Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
- Dra ur nätsladden före åskväder.
- När du drar ur nätkabeln ska du alltid hålla i kontakten, aldrig i sladden.

Risk för kortslutning eller brand!

- Innan du ansluter produkten till eluttaget måste du kontrollera att nätspänningen motsvarar det värde som anges på produktens baksida eller undersida.
- Undvik att utöva tryck på stickkontaktarna. Lösa stickkontakter kan orsaka gnistbildning eller brand.

Risk för personskada eller skada på produkten!

- För att undvika att utsättas för laserstrålning bör du inte ta isär produkten.
- Vidrör inte den optiska linsen inuti skivfacket.
- Placera aldrig produkten eller andra föremål på nätsladdar eller annan elektrisk utrustning.
- Om produkten transporteras i temperaturer under 5 °C packar du upp produkten och väntar tills den har rumstemperatur innan du ansluter den till elnätet.

Risk för överhettning!

- Installera aldrig den här produkten i ett trångt utrymme. Lämna ett utrymme på minst 10 cm runt hela produkten för att sörja för god ventilation. Se till att gardiner och andra föremål inte täcker produktens ventilationshål.

Risk för kontaminering!

- Ta ut batterierna om de är urladdade eller om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid.
- Batterierna innehåller kemiska ämnen. De bör avyttras på lämpligt sätt.

Varning! Barn kan svälja batterierna!

- Produkten/fjärrkontrollen kan innehålla ett myntformat batteri som kan sväljas av misstag. Förvara alltid batteriet utom räckhåll för barn!

Kommentar

- På typplattan på produktens baksida eller undersida finns information om identifiering och strömförsörjning.
- Innan du gör eller ändrar några anslutningar ser du till att alla enheter är bortkopplade från eluttaget.

Ta hand om produkten

- För inte in andra föremål än skivor i skivfacket.
- För inte in skeva eller trasiga skivor i skivfacket.
- Använd endast mikrofibertrasor för att rengöra produkten.

Ta hand om miljön

Kassering av din gamla produkt och batterier



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU.



Den här symbolen innebär att produkten innehåller batterier som omfattas av EU-direktivet 2013/56/EU och som inte får slängas bland hushållssoporna.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter samt batterier. Följ de lokala kasseringsbestämmelserna och släng inte produkten eller batterierna med hushållsavfall. Genom att kassera gamla produkter och batterier på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Ta bort engångsbatterier

I avsnittet för isättning av batterier kan du läsa mer om hur du tar bort engångsbatterierna.

Uppfyllelse



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.




Det här är en dubbelisolerad KLASS II-apparat utan skyddande jordanslutning.

Copyright




**Be responsible
Respect copyrights**


Den här produkten är försedd med kopieringsskyddsteknik som skyddas med USA-patent och andra immateriella rättigheter som tillhör Rovi Corporation. Bakåtkompilering och isärmontering är inte tillåtet.

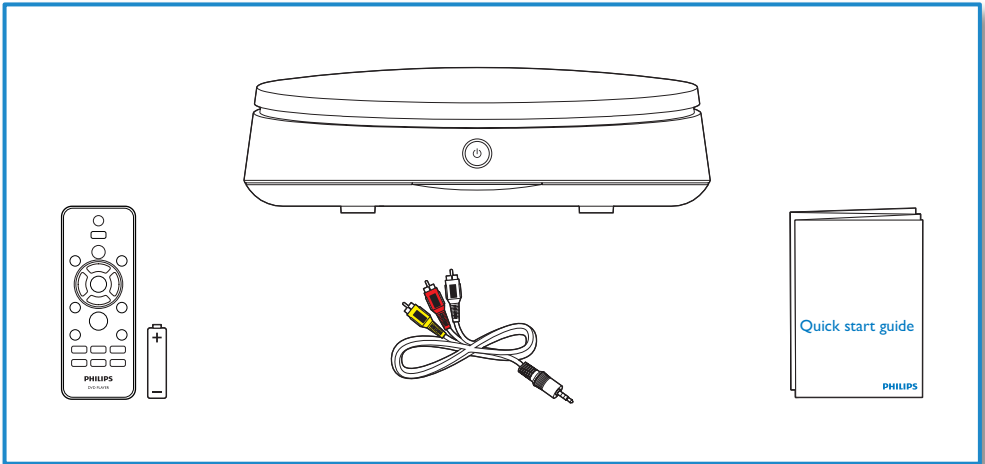

1

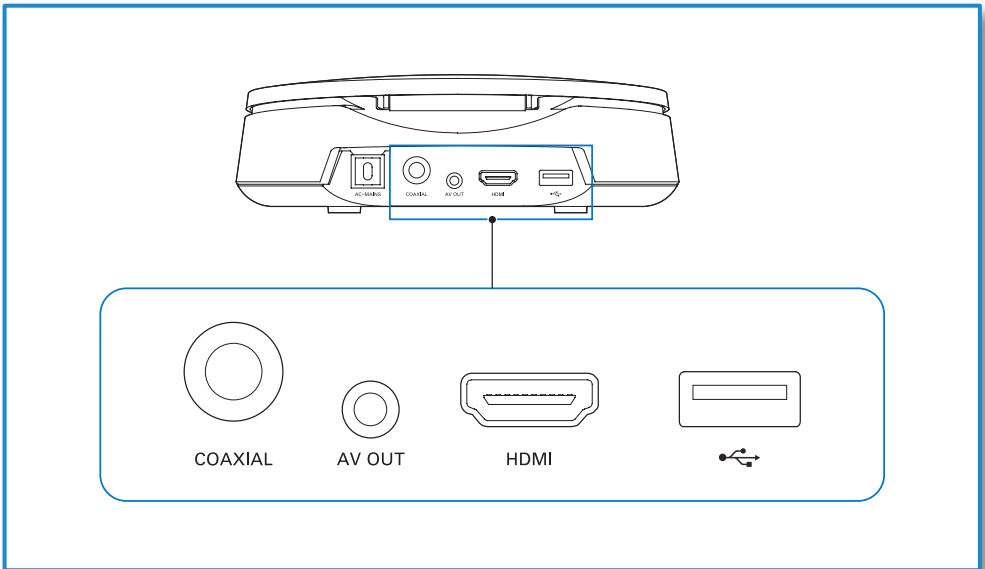


2

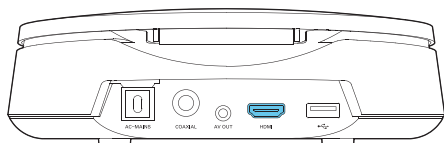


HDMI




HDMI

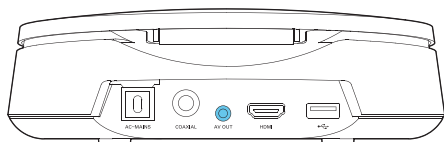


AV OUT

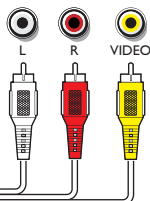


3







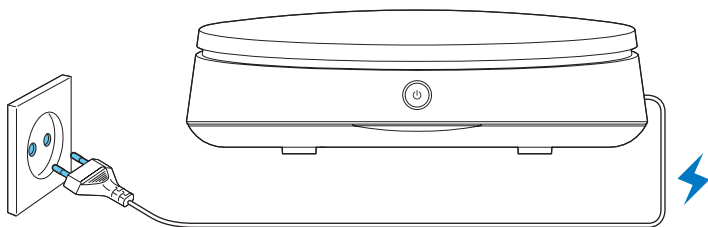


4

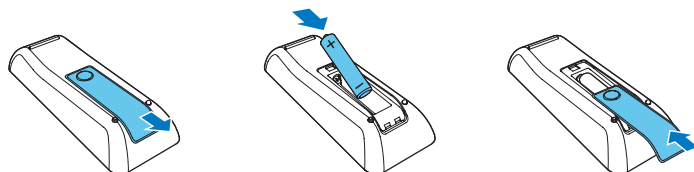

5

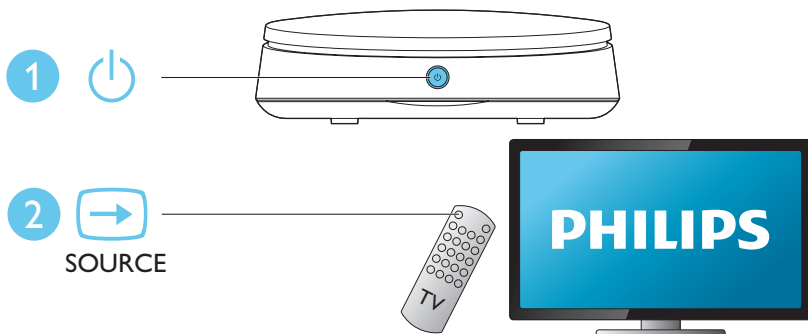

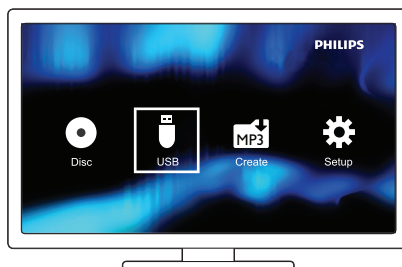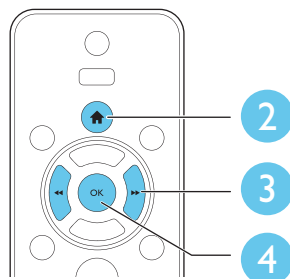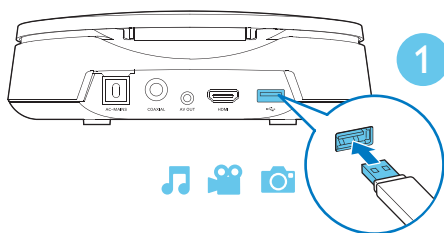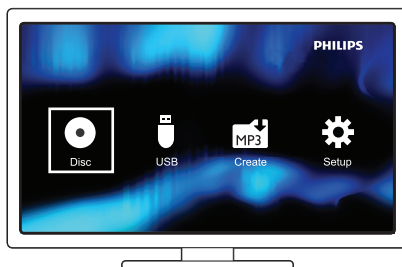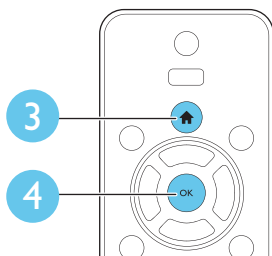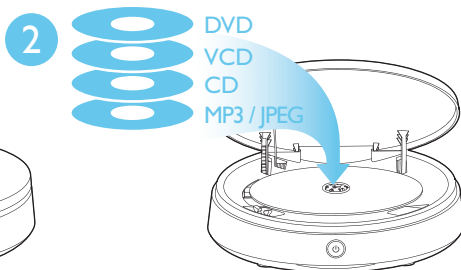

Innehållsförteckning

1	Använda DVD-spelaren	2
	Grundläggande uppspelningskontroll	2
	Videoalternativ	3
	Spela upp ett musikbildspel	3
	Repetera uppspelning	3
	Hoppa i uppspelning	3
	Spela upp en DivX-video	4
	Spela in ljudfiler från CD till USB	4
	Använda Philips EasyLink	5

2	Ändra inställningar	5
	Allmän (vila, standby...)	5
	Bild	6
	Ljud	6
	Inställningar (språk, föräldrakontroll ...)	7

3	Programuppdatering	7
----------	---------------------------	---


4	Specifikationer	8
	Energisparfunktioner	8

5	Felsökning	9
----------	-------------------	---

1 Använda DVD-spelaren

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Grundläggande uppspelningskontroll

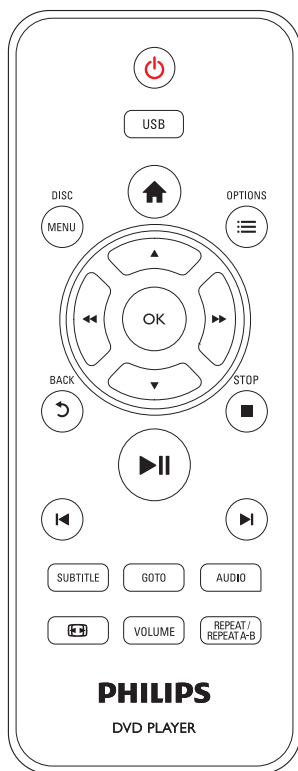

Under uppspelning styr du spelaren genom att trycka på följande knappar:

Knapp	Åtgärd
	Slå på spelaren eller växla till standbyläget.
USB	Öppna USB-läge
	Öppna hemmenyn.
DISC MENU	Visa och stäng skivmenyn.
OPTIONS	Öppna fler alternativ under videouppspelning.
	Navigera i menyerna. Långsamt framåt eller bakåt. Ändra sökhastighet genom att trycka upprepade gånger.
	Navigera i menyerna. Snabbt framåt eller bakåt. Ändra sökhastighet genom att trycka upprepade gånger.
OK	Bekräfta ett val eller en post.
BACK	Gå tillbaka till föregående meny.
STOP	Stoppa uppspelning.
	Starta, pausa eller återuppta uppspelningen.
	Gå framåt eller bakåt till nästa spår, kapitel eller fil.
SUBTITLE	Välj ett språk för undertexten.
GOTO	Hoppa till en titel, ett kapitel eller ett spår.
AUDIO	Välj ett ljudspråk eller en kanal.
	Anpassa bilden till TV-skärmen. Zooma in eller ut bilden.
VOLUME	Aktivera volymkontroll och tryck sedan på när du vill ändra en volymnivå.
REPEAT / REPEAT A-B	Välj ett repeterande uppspelningsalternativ.

Videoalternativ

Under videouppspelning trycker du på  **OPTIONS** om du vill komma åt följande inställningar:

- **[Info]:** Visa aktuell uppspelningsinformation.
- **[PBC]:** Visa eller hoppa över innehållsmenyn för VCD- och SVCD-skivor.
- **[Bildförh.]:** Välj ett bildvisningsformat som passar TV-skärmen.
- **[VOLYM]:** Ändra en volymnivå.
- **[Vink.]:** Välj från vilken kameravinkel en video ska visas.

Spela upp ett musikbildspel

Spela upp musik och bilder samtidigt och skapa ett musikbildspel.

- 1 Spela upp en musikfil från en skiva eller en ansluten USB-lagringseenhet.
- 2 Navigera till bildfilerna genom att trycka på  .
- 3 Välj en bild från samma skiva eller USB, och tryck på **OK** för att starta bildspelet.
- 4 Tryck på  om du vill stoppa bildspelet.
- 5 Tryck på  igen om du vill stoppa musiken.

Styra bildvisningen

Styr uppspelningen av ett bildspel med hjälp av fjärrkontrollen.

Knapp	Åtgärd
 	Rotera en bild horisontellt/vertikalt.
 	Rotera en bild motsols/medsols.
	Åtkomst till val av [Färg] för att visa en bild i färg eller svartvitt.
OPTIONS	Åtkomst till val av [Granska foto] för att visa bilder i miniatyrformat.
	Zooma in eller ut ett foto. Uppspelningen pausas i zoomläge.
OK	Starta eller återuppta uppspelning.
	Stoppa en uppspelning.

Repetera uppspelning

Vid uppspelning trycker du på **REPEAT/REPEAT A-B**, och sedan på   upprepade gånger för att välja alternativet repeterad uppspelning.

- Upprepa aktuell titel, kapitel eller spår.
- Upprepa allt innehåll på en skiva eller aktuell mapp på en USB-lagringseenhet.

Upprepa uppspelning för ett visst avsnitt

- 1 Tryck på **REPEAT/REPEAT A-B** upprepade gånger och välj  **A** som startpunkt.
- 2 Tryck på **REPEAT/REPEAT A-B** igen och välj  **A-B** som slutpunkt.
↳ Upprepad uppspelning av det markerade avsnittet startas.
- 3 Avbryt upprepad uppspelning genom att trycka på **REPEAT/REPEAT A-B** tills **[Av]** visas.

Kommentar

- Upprepad uppspelning av det markerade avsnittet är endast möjlig inom en titel eller ett spår.

Hoppa i uppspelning

Du kan hoppa till ett visst kapitel, spår eller titel i uppspelningen.

- 1 Tryck på **GOTO** under uppspelning.
↳ Ett inmatningsfält visas.
- 2 Tryck på   och välj en siffra som nummer för titel, kapitel eller spår.
- 3 När en siffra har valts kan du trycka på   och ändra en sifferplats.
- 4 Om det behövs repeterar du steg 2 och 3 och avslutar inmatning av nummer för titel, kapitel eller spår.
- 5 Tryck på **OK**.
↳ Uppspelningen hoppar till titeln, kapitlet eller spåret du angav.

Spela upp en DivX-video

Du kan spela upp DivX-videor från en skiva eller en USB-lagringsenhet.

VOD-kod för DivX

- Innan du köper DivX-videor och spelar upp dem på den här spelaren går du till vod.divx.com och registrerar spelaren med hjälp av DivX VOD-koden.
- Visa DivX VOD-koden: tryck på **⬆** och välj **[Konfiguration] > [Allmänt] > [DivX(R) VOD-kod]**.

DivX-textning

- Tryck på **SUBTITLE** för att välja språk.
- Om problem med textning uppstår kan du ändra teckenuppsättningen som stöder DivX-textning. Välja en teckenuppsättning: tryck på **⬆** och välj **[Konfiguration] > [Preferenser] > [DivX textning]**.

Teckenuppsättning	Språk
[Standard]	albanska, danska, engelska, finska, franska, gaeliska, italienska, kurdiska (latinska bokstäver), nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska, turkiska och tyska
[Centraleuropa]	Albanska, kroatiska, tjeckiska, nederländska, engelska, tyska, ungerska, irländska, polska, rumänska, slovakiska, slovenska och serbiska
[Kyrilliska]	bulgariska, engelska, makedonska, moldaviska, ryska, serbiska, ukrainska och vitryska
[Grekiska]	Grekiska



Kommentar

- Om du vill spela DivX DRM-skyddade filer från en USB-lagringsenhet ska du ansluta spelaren till en TV via HDMI.
- När du använder textningen ska du se till att textningsfilen har samma namn som DivX-videofilen. Om t.ex. DivX-videofilen heter "film.avi" sparar du textningsfilen som "film.srt" eller "film.sub".
- Den här spelaren kan spela undertextfiler i följande format: .srt, .sub, .txt, .ssa och .smi.

Spela in ljudfiler från CD till USB

Du kan spela in ljudfiler från en ljud-CD till en USB-lagringsenhet. Ljudfiler spelas in i .mp3-format.

- 1 Anslut en USB-lagringsenhet till den här spelaren.
- 2 Mata in en skiva och starta skivuppspelningen.
- 3 Tryck på **⬆** och välj **[Skapa MP3]**, och tryck sedan på **OK**.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra en inspelning.
 - ➔ En ny mapp skapas automatiskt på USB-lagringsenheten där alla nya inspelade MP3-filer sparas.



Kommentar

- Under inspelning ska du inte trycka på någon knapp.
- DTS CD-skivor och kopieringsskyddade CD-skivor kan inte konverteras.
- MP3-filer kan inte sparas på skriv- eller lösenordsskyddade USB-enheter.

Använda Philips EasyLink

Spelaren har funktioner för Philips EasyLink, som använder HDMI CEC-protokollet (Consumer Electronics Control). Du kan använda en enda fjärrkontroll för att styra EasyLink-kompatibla enheter som är anslutna via HDMI-kontakter. Philips garanterar inte 100 % interoperabilitet med alla HDMI CEC-enheter.

- 1 Anslut de HDMI CEC-kompatibla enheterna via HDMI, och aktivera HDMI CEC-funktionerna på TV:n och andra anslutna enheter (mer information finns i användarhandboken för TV:n eller de andra enheterna).
- 2 Tryck på **⏏**.
- 3 Välj **[Konfiguration]** > **[Video]** > **[HDMI-konfig.]** > **[EasyLink-inst.]**.
- 4 Välj **[På]** under alternativen: **[EasyLink]**, **[Enknappsuppsp.]** och **[Enknappsstandby]**.
↳ EasyLink-funktionen är aktiverad.

Spela upp med en knapptryckning


När du spelar en skiva på den här spelaren växlar TV:n automatiskt till den korrekta källan för ingående video.

Enknappsstandby

När en ansluten enhet (till exempel TV:n) försätts i viloläge med dess egen fjärrkontroll, övergår spelaren automatiskt till viloläge.

2 Ändra inställningar

I det här avsnittet får du hjälp att ändra spelarens inställningar.

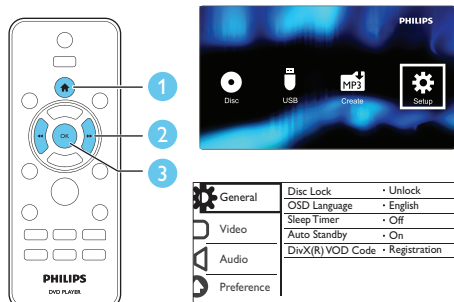

Kommentar

- Du kan inte ändra ett menyalternativ som är nedtonat.
- Få åtkomst till **[Preferenser]** genom att avbryta skivuppspelningen.
- Återgå till föregående meny genom att trycka på **⏏**. Stäng menyn genom att trycka på **⏏**.

Allmän (vila, standby...)

- 1 Tryck på **⏏**.
- 2 Välj **[Konfiguration]** > **[Allmänt]** för att få åtkomst till de allmänna inställningsalternativen.
 - **[Skivlås]**: Låsa eller låsa upp en skiva för uppspelning. Spela upp en låst skiva genom att ange ditt lösenord: tryck på **▲▼** för att ange en siffra och på **◀▶** för att ändra en sifferplats. Standardlösenordet är "136900".
 - **[OSD-språk]** - Välj språk för skärmmenyn.
 - **[Insomn.timer]**: Ställ in efter hur lång tid spelaren automatiskt ska övergå från uppspelning till standbyläge.

- **[Auto standby]:** Aktivera eller avaktivera automatisk standby. Om funktionen är aktiverad övergår spelaren automatiskt till standbyläge efter 15 minuters inaktivitet (t.ex. i paus- eller stoppläge).
- **[DivX(R) VOD-kod]:** Visa registrerings- och avregistreringskoden för Visa DivX®.

Bild

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **[Konfiguration]** > **[Video]** för att få åtkomst till videoinställningsalternativen.
 - **[TV-system]:** Välj ett TV-system som överensstämmer med TV:n. Som standard överensstämmer den här inställningen med vanliga TV-apparater i ditt land.
 - **[Bildförh.]:** Välj ett bildvisningsformat som passar TV-skärmen.
 - **[färginst.]:** Välj en fördefinierad färginställning eller anpassa en inställning.
 - **[HD JPEG]:** Aktivera den här funktionen för att visa HD-bilder via HDMI-anslutning.
 - **[HDMI-konfig.]:** Konfigurera för HDMI-anslutning.
 - **[Upplösning]:** Välj en upplösning för HD-video.
 - **[HDMI Deep Color]:** Skapa levande bilder med mer färgdetaljer när videoinnehållet registreras i Deep Color och TV:n stöder den här funktionen.
 - **[Widescreen-fmt]:** Välj ett visningsformat för widescreenvideo.
 - **[EasyLink-inst.]:** Mer information finns i "Använda DVD-spelaren" > "Använda Philips EasyLink".

Ljud

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **[Konfiguration]** > **[Ljud]** för att få åtkomst till ljudinställningsalternativ.
 - **[Analog utsignal]:** Välj ett ljudformat för utgående ljud när spelaren är ansluten via AUDIO OUT L/R.
 - **[Dig ljud]:** Välj ett ljudformat för utgående ljud när spelaren är ansluten via COAXIAL.
 - **[Digital utg]:** Välj en typ av digital utgång **[Av]** – Avaktivera digital utgång; **[Alla]** – Hantera flerkanaliga ljudformat; **[Endast PCM]** – Mixa ned till tvåkanalig ljudsignal.
 - **[LPCM-utgång]:** Välj samplingsfrekvens för LPCM (Linear Pulse Code Modulation). Ju högre samplingshastighet, desto bättre ljudkvalitet. **[LPCM-utgång]** aktiveras endast när **[Endast PCM]** är valt under **[Digital utg]**.
 - **[HDMI-Audio]:** Aktivera eller avaktivera ljudutgången via HDMI-kabeln.
 - **[Ljudsynk.]:** Ställ in fördröjningstid för ljudutgång så att det överensstämmer med videouppspelningen.
 - **[VOLYM]:** Ändra en volymnivå.
 - **[Ljudläge]** - Välj en förinställd ljudeffekt.
 - **[Nattläge]:** Välj tyst ljud eller ljud med fullständigt dynamikomfång. Med nattläget sänks volymen vid höga ljud och höjs vid svagare ljud, som tal.



Kommentar

- Nattläge är endast tillgängligt för DVD-skivor som kodats med Dolby Digital.

Inställningar (språk, föräldrakontroll ...)

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **[Konfiguration]** > **[Preferenser]** för att få åtkomst till inställningsalternativ.
 - **[Ljud]**: Välj ljudspråk för video.
 - **[Textrens]**: Välj textningsspråk för video.
 - **[Skivmeny]**: Välj menyspråk för videoskivor.
 - **[Föräldrakontroll]**: Begränsa åtkomsten till skivor som är kodade med åldersgränser: Ange "136900" för att få åtkomst till begränsningsalternativen: När lösenordfältet markeras trycker du på **OK** för att ange inmatningsfas, på   för att välja en siffra och på  /  för att ändra en sifferplats.
 - **[PBC]**: Visa eller hoppa över innehållsmenyn för VCD- och SVCD-skivor.
 - **[Lösenord]**: Ange eller ändra ett lösenord för uppspelning av en begränsad skiva. Ange "136900" om du inte har ett lösenord eller om du har glömt lösenordet.
 - **[DivX textning]**: Välj en teckenuppsättning som stöder DivX-videos undertext.
 - **[Versionsinfo.]**: Visa spelarens programvaruversion.
 - **[Standard]**: Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna, förutom inställningarna för **[Skivlås]**, **[Föräldrakontroll]** och **[Lösenord]**.



Kommentar

- Om ditt önskade språk inte är tillgängligt som skivspråk, ljud eller textning, kan du välja **[Övrigt]** från menyalternativen och ange en 4-siffrig språkkod, som finns på baksidan av den här användarhandboken.
- Klassningsnivåerna varierar mellan olika länder: Om du vill tillåta uppspelning för alla skivor väljer du **[8 Vuxen]**.

3 Programuppdatering



Kommentar

- Strömmen får inte brytas under programvaruuppdateringen.

På Philips webbplats kan du söka efter uppdateringar och jämföra spelarens aktuella programvaruversion med den senaste programvaruversionen (om tillgänglig).

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **[Konfiguration]** > **[Preferenser]** > **[Versionsinfo.]** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Anteckna modellnamnet och programvaruversionen.
- 4 Gå till www.philips.com/support om du vill söka efter den senaste programvaruversionen med hjälp av modellnamn och programvaruversion.
- 5 Läs instruktionerna för uppgradering som finns på webbplatsen när du vill slutföra programvaruuppdateringen.

4 Specifikationer



Kommentar

- Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Regionkod

Du kan spela upp skivor med följande regionkoder:

DVD-regionkod	Länder
	Europa

Spelbara media

- DVD, DVD-video, VCD, SVCD, ljud-CD
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (dubbla lager), CD-R/-RW (max 199 mappar och 9999 filer)
- USB-lagringsenhet

Filformat

- Video: avi, .divx, .xvid
- Ljud: .mp3, .wma
- Bild: .jpg, .jpeg

USB

- Kompatibilitet: Hi-Speed USB (2.0)
- Klass som hanteras: USB-masslagringsklass
- Filsystem: FAT16, FAT32, NTFS
- Maximalt antal album/mappar: 199
- Maximalt antal spår/titlar: 9999
- USB-port: 5 V $\overline{\text{DC}}$, 500 mA
- För USB-hårddisk (hårddiskenhet): en extern strömkälla kan behövas.

Video

- Signalsystem: PAL/NTSC/Multi
- Videoutgång: 1 Vp-p (75 ohm)
- HDMI-utgång: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, Auto

Ljud

- Analog utgång: 2 Vrms (47k ohm)
- Digital utgång: 0,5 Vp-p (75 ohm)
 - Koaxial

- HDMI-utgång
- Samplingsfrekvens:
 - MP3: 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighet:
 - MP3: 8 kbit/s - 320 kbit/s
 - WMA: 64 kbit/s - 192 kbit/s

Huvudenhet

- Mått (D x H): 180 x 53,5 (mm)
- Nettovikt: 0,59 kg

Ström

- Strömförsörjning: 220–240 V~, 50/60 Hz
- Strömförbrukning: 11 W
- Strömförbrukning i standbyläge: < 0,5 W

Medföljande tillbehör

- Fjärrkontroll och ett batteri
- AV-kabel
- Snabbstartguide

Laserspecifikation

- Typ: Halvledarlaser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Våglängd: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Uteffekt: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Stråldivergens: 60 grader

Energisparfunktioner

- Om produkten inte används på 15 minuter försätts den automatiskt i standbyläge eller standbyläge för nätverksanslutning.
- Energiförbrukningen i standbyläge eller standbyläge för nätverksanslutning är lägre än 0,5 W.

5 Felsökning

Försök aldrig reparera spelaren själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om du har problem med att använda den här spelaren kan du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår registrerar du spelaren och får support på www.philips.com/support.

Om du kontaktar Philips behöver du ange spelarens modell- och serienummer. Modell- och serienumret finns på baksidan av spelaren.

Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____

Ingen bild.

- TV:ns kanal för ingående video har inte angetts på rätt sätt (se TV:ns användarhandbok).

Det visas ingen bild vid HDMI-anslutning.

- Om spelaren är ansluten till en obehörig visningsenhet fungerar inte ljud-/videosignalen.
- Om det är fel på HDMI-kabeln byter du ut den mot en ny HDMI-kabel.
- Om du har ändrat inställningen för HDMI-videoupplösning växlar du till standardläget.

Det kommer inget ljud från TV:n.

- Se till att ljudkablarna mellan spelaren och TV:n är korrekt anslutna.

Inget ljud under uppspelning av DivX-video.

- Ljudkoderna stöds inte.

Det hörs inget ljud vid HDMI-anslutning.

- Om den anslutna enheten inte är HDCP-kompatibel eller endast är DVI-kompatibel kan inget ljud höras från HDMI-utgången.
- Se till att **[HDMI-Audio]** är inställd på **[På]**.

Ingen ljudutgång från högtalarna för den anslutna externa ljudenheten (till exempel stereosystem, förstärkarmottagare).

- Se till att ljudkablarna eller koaxialkabeln har anslutits på rätt sätt.

- Växla till den externa ljudenheten för att korrigera ljudingångskälla.

Skivan kan inte läsas.

- Se till att spelaren kan hantera skivan (se "Specifikationer" > "Spelbara media").
- Se till att den inspelade skivan är färdigställd.

En USB-lagringsenhet kan inte läsas.

- Kontrollera att formatet på USB-lagringsenheten är kompatibelt med spelaren (se "Specifikationer" > "USB").
- Kontrollera att filsystemet på USB-lagringsenheten stöds av spelaren (se "Specifikationer" > "USB").

Filer kan inte visas eller läsas.

- Se till de antalet filer eller mappar inte överstiger gränsen för spelaren (max 9999 filer eller 199 mappar).
- Se till att spelaren kan hantera filerna (se "Specifikationer"> "Filformat").

Det går inte att spela upp DivX-videofiler.

- Kontrollera att DivX-videofilen är komplett.
- Se till att filtillägget är korrekt.
- Om du vill spela DivX DRM-skyddade filer från en USB-lagringsenhet ska du ansluta spelaren till en TV via HDMI.

DivX-textning visas inte på rätt sätt.

- Kontrollera att undertextfilen har samma namn som DivX-videofilen.
- Kontrollera att textfilen har ett filnamnstillägg som stöds av spelaren (.srt, .sub, .txt, .ssa eller .smi).
- Välj den teckenuppsättning som ska användas för textningen (se "Använda DVD-spelaren"> "DivX-videor").

Det verkar inte som om EasyLink-funktionen fungerar.

- Se till att den här spelaren är ansluten till en Philips EasyLink-TV och att EasyLink är aktiverat (se "Använda DVD-spelaren" > "Använda Philips EasyLink").



This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video. To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu. DivX®, DivX Ultra®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license. DivX Ultra® Certified to play DivX® video with advanced features and premium content.



HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/ Logo Licensing Corporation.



Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaidjani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroeese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernnewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburi; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maoi	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pusho	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Türkmen	8475
Twí	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085



Specifications are subject to change without notice
© 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

DVP2980_12_UM_V1.0

