

Guida di avvio rapido




Punto A *Collegamento*

Punto B *Uso*

Contenuto della confezione?


Articoli all'interno della confezione al momento dell'apertura.

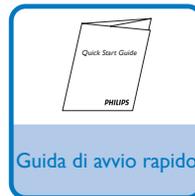

Punto A *Collegamento*


Installazione delle batterie

- 1 Aprire il coperchio del vano batteria.
- 2 Inserire 6 batterie (tipo: R14/UM2/cella C) rispettando la polarità (+/-) indicata.
- 3 Chiudere il coperchio del vano batteria.

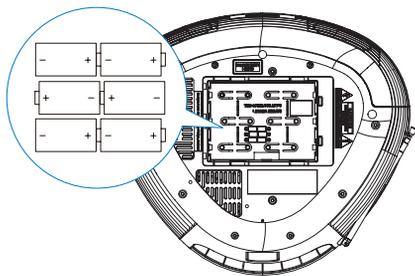

Collegamento dell'alimentazione


- 1 Collegare il cavo di alimentazione al jack **AC MAINS** sull'unità e alla presa di alimentazione.

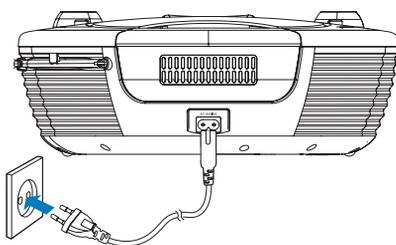

Punto B *Uso*


Riproduzione da disco

- 1 Spostare il selettore sorgente su **CD**.
- 2 Premere per aprire il vano del disco.
- 3 Inserire un disco con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto e chiudere il vassoio.
- 4 Premere ►|| per avviare la riproduzione.
- 5 Per mettere in pausa/riprendere la riproduzione, premere ►||. Per interrompere la riproduzione, premere ■. Per selezionare un brano, premere ◀◀▶▶. Per effettuare una ricerca all'interno di un brano, tenere premuto ◀◀▶▶. Rilasciare il tasto per riprendere la riproduzione normale.

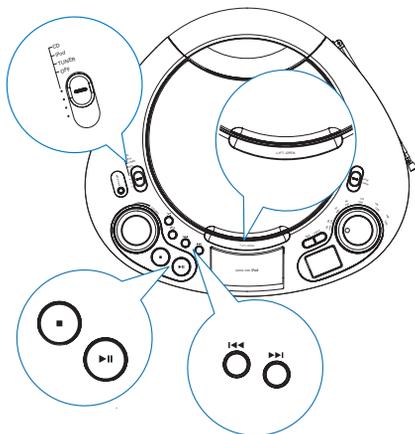


Riproduzione da iPod

- 1 Alzare per aprire la base docking per iPod.
- 2 Posizionare l'iPod nella base docking.
- 3 Spostare il selettore sorgente su iPod.
- 4 Per mettere in pausa/riprendere la riproduzione, premere ►||. Per saltare un brano, premere ◀◀▶▶. Per effettuare una ricerca durante la riproduzione, tenere premuto ◀◀▶▶, quindi rilasciare il tasto per riavviare la riproduzione.

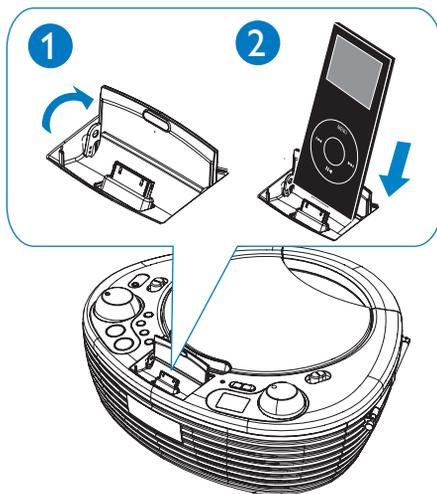

Ascolto della radio

- 1 Spostare il selettore sorgente su **TUNER**.
- 2 Impostare il selettore della banda su **FM** o **MW**.
- 3 Ruotare **TUNING** per sintonizzarsi su una stazione.

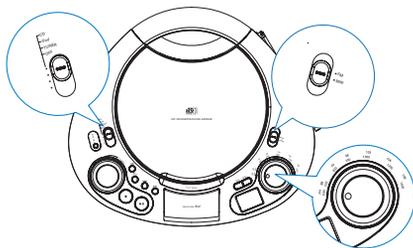

Suggerimento

Nel manuale dell'utente vengono illustrate le funzioni dell'unità in dettaglio nonché ulteriori opzioni.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

