

- EN Register your product and get support at
NL Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
ES Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite

www.philips.com/welcome



MCi298

Quick start guide


EN

Snelstartgids




NL

Guía de configuración rápida

ES




PHILIPS

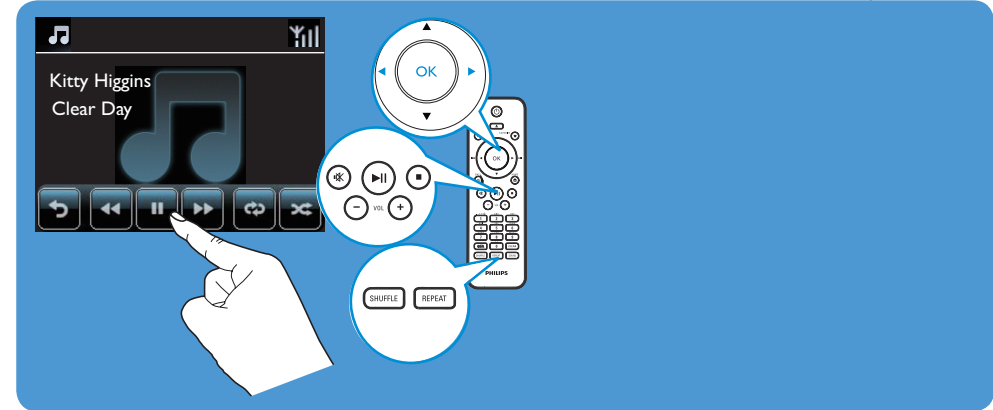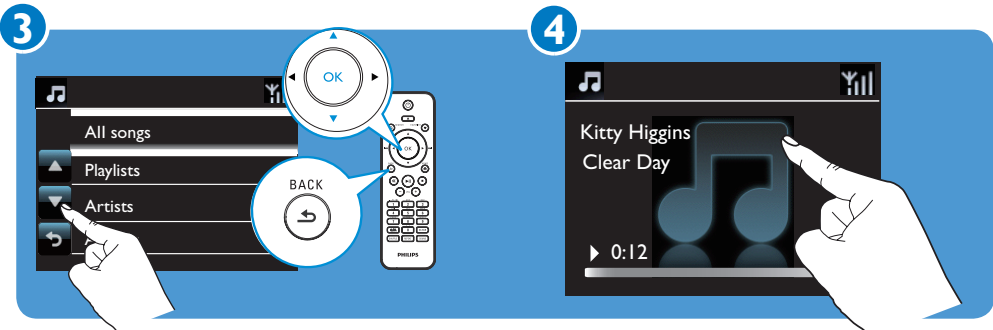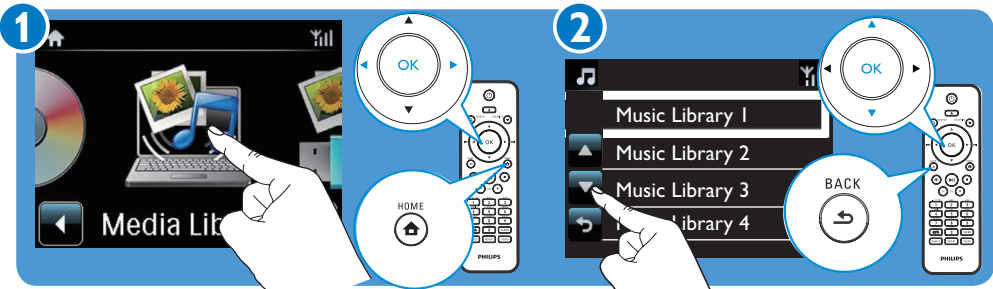


- EN If necessary, tap on the screen to show functional buttons; Tap on the buttons to select corresponding functions.
- NL Raak indien nodig het scherm aan om functionele knoppen weer te geven. Raak de knoppen aan om de bijbehorende functies te selecteren.
- ES Si es necesario, toque la pantalla para mostrar los botones de función; toque los botones para seleccionar las funciones correspondientes.


- EN Play from a USB mass storage device
- NL Afspelen vanaf een USB-apparaat voor massaopslag
- ES Reproducción desde un dispositivo de almacenamiento USB

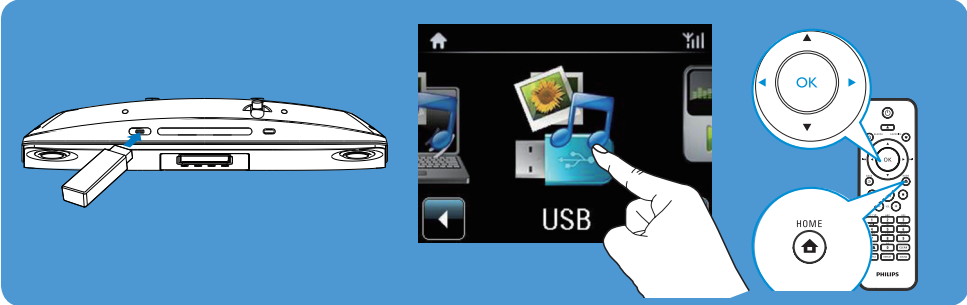

- EN Play from a portable media player
- NL Afspelen vanaf een draagbare mediaspeler
- ES Reproducción desde un reproductor de medios portátil



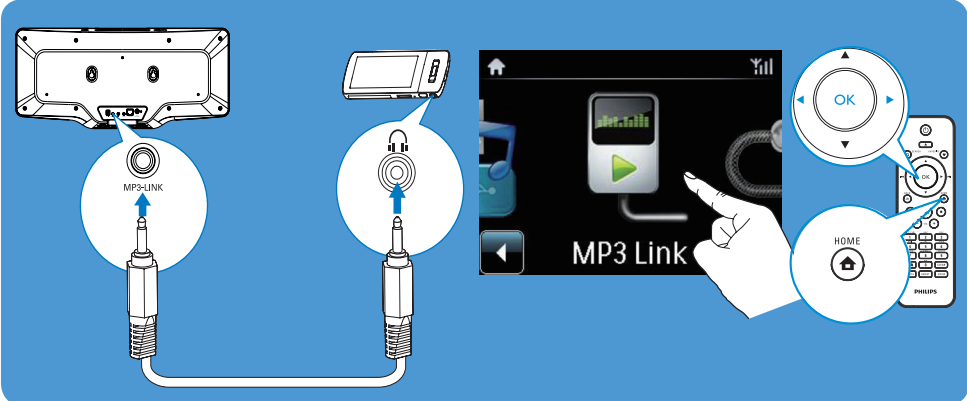


- EN Play music CDs
- NL Muziek-CD's afspelen
- ES Reproducción de CD de música

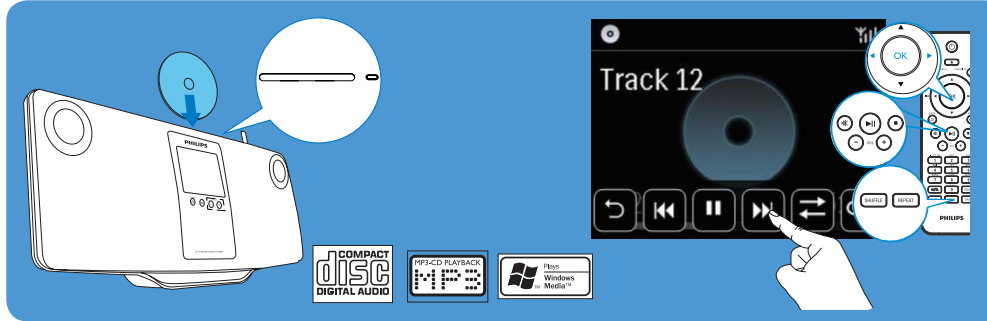


- EN Play FM radio
- NL FM-radio afspelen
- ES Reproducción de la radio FM

- EN The first time you tune to FM radio stations, select [Auto store] to search for and store available stations in [Presets].
- EN Go to [Presets] to select a preset radio station.
- NL De eerste keer dat u afstemt op een FM-radiozender, selecteert u [Automatisch opslaan] om beschikbare zenders te zoeken en op te slaan onder [Voorkeuzenders].
- NL Ga naar [Voorkeuzenders] om een voorkeuzender te selecteren.
- ES La primera vez que sintonice una emisora de radio FM, seleccione [Almacen. Automático] para buscar y almacenar las emisoras disponibles en [Presintonías].
- ES Vaya a [Presintonías] para seleccionar una emisora de radio presintonizada.

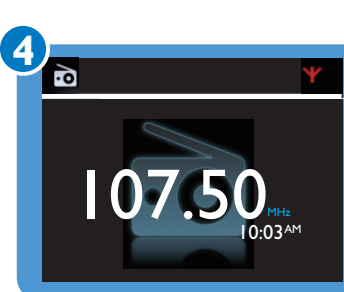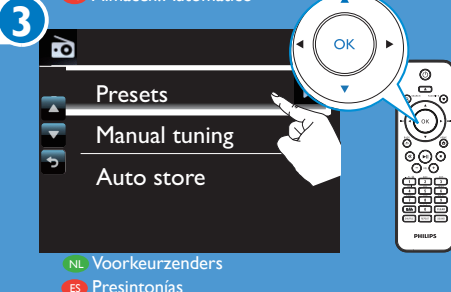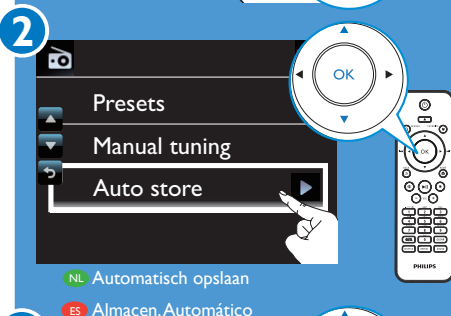

D Register Registreren Registrarse

- EN Register your MCi298 directly on www.philips.com/welcome. You can:
 - Manage your own favorite radio stations;
 - Receive Streamium newsletters.
- NL Registreer uw MCi298 direct op www.philips.com/welcome. U kunt:
 - Uw favoriete radiozenders beheren;
 - Uzelf aanmelden voor de Streamium-nieuwsbrief.
- ES Registre su MCi298 directamente en www.philips.com/welcome. Puede:
 - Gestionar sus propias emisoras de radio favoritas
 - Recibir el boletín de Streamium.

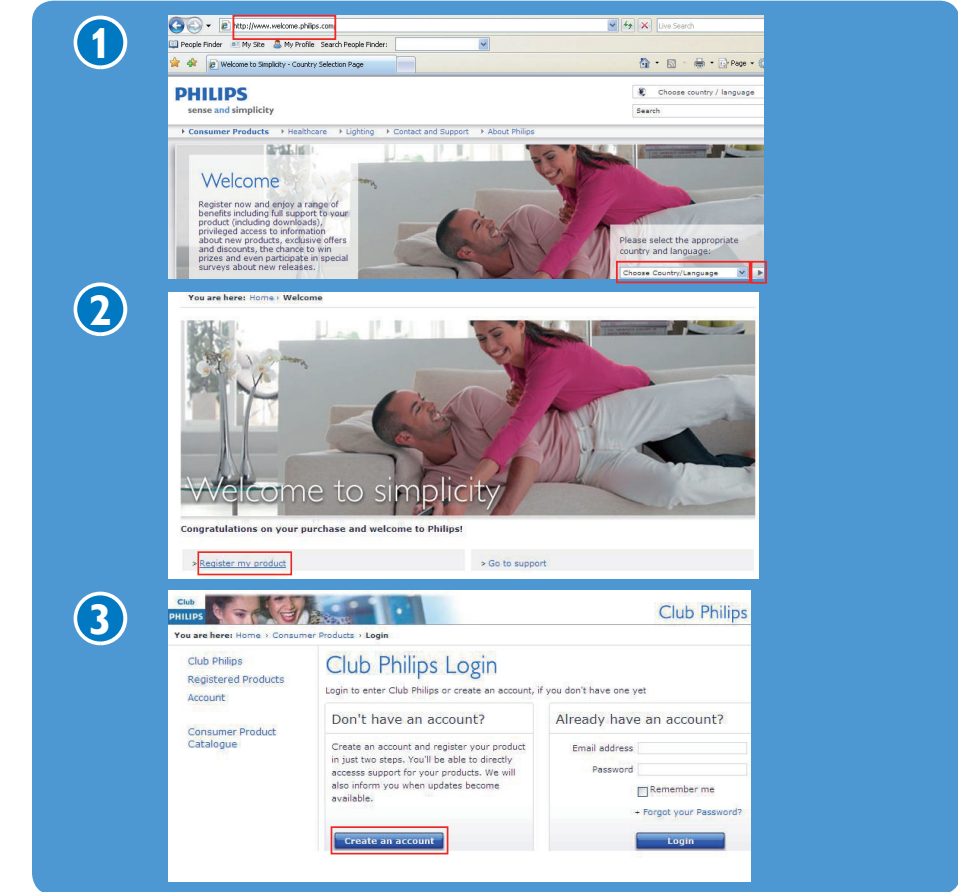

Get help

For more information, look at the user manual and others on the supplied CD-ROM. Also, you can look at www.philips.com/support for frequently asked questions (FAQ).

Hulp

Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding en het overige informatiemateriaal op de meegeleverde CD-ROM. U kunt ook het gedeelte met veelgestelde vragen (FAQ's) raadplegen op www.philips.com/support.

Ayuda

Para obtener más información, consulte el manual de usuario u otros manuales suministrados con el CD-ROM. Además, puede consultar las preguntas más frecuentes en el sitio Web www.philips.com/support.

Get updates about Streamium

Visit www.streamiumtheblog.com.


Updates voor Streamium

Ga naar www.streamiumtheblog.com.



Cómo obtener actualizaciones de Streamium

Visite www.streamiumtheblog.com.


EN What's in the Box
NL Wat zit er in de doos?
ES Contenido del paquete

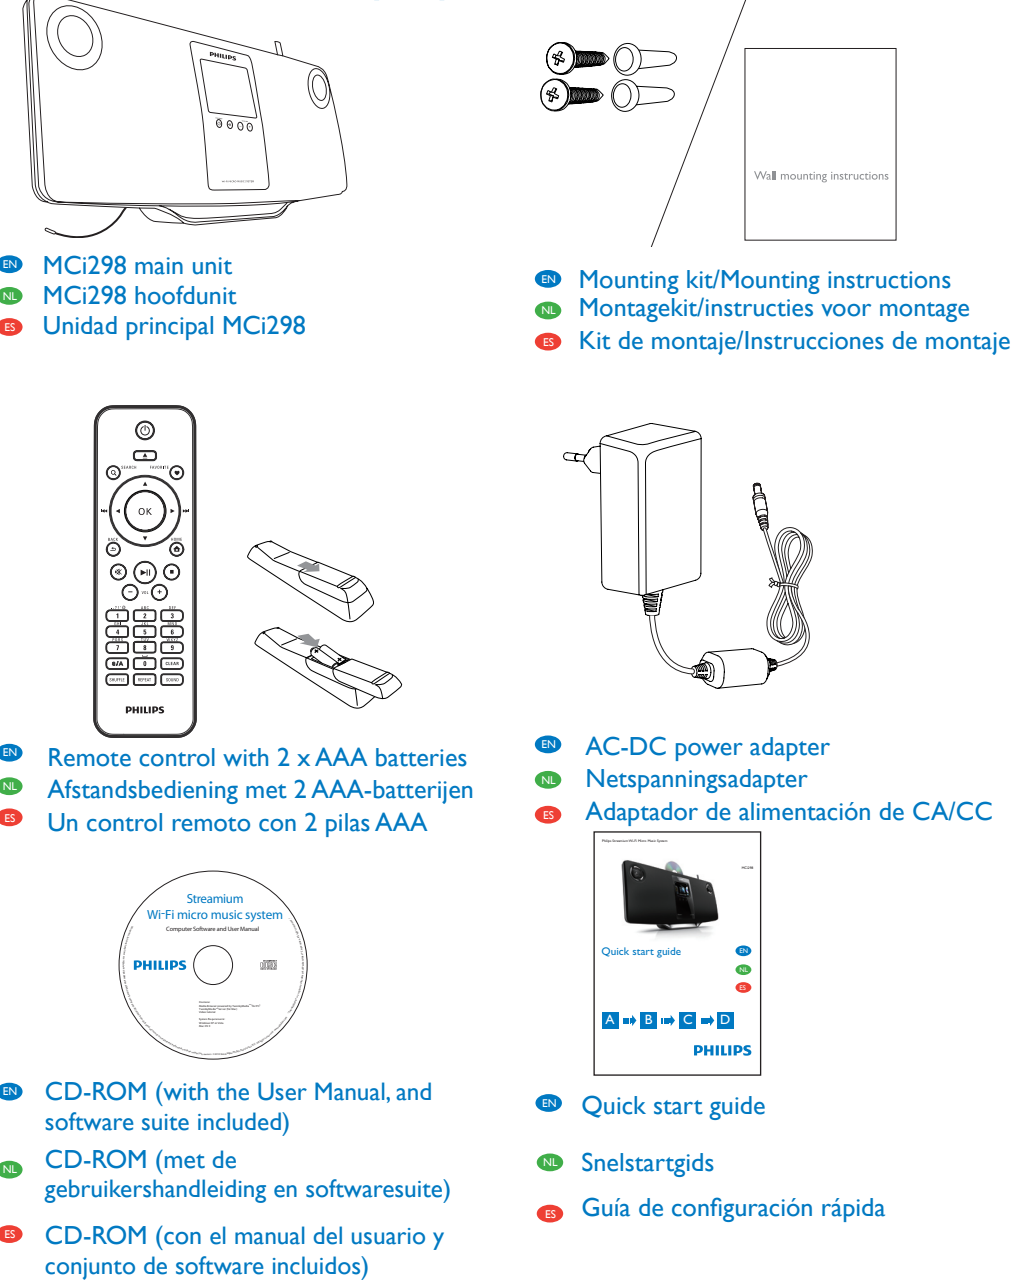



Start
A Prepare
EN Prepare
NL Voorbereiden
ES Preparación

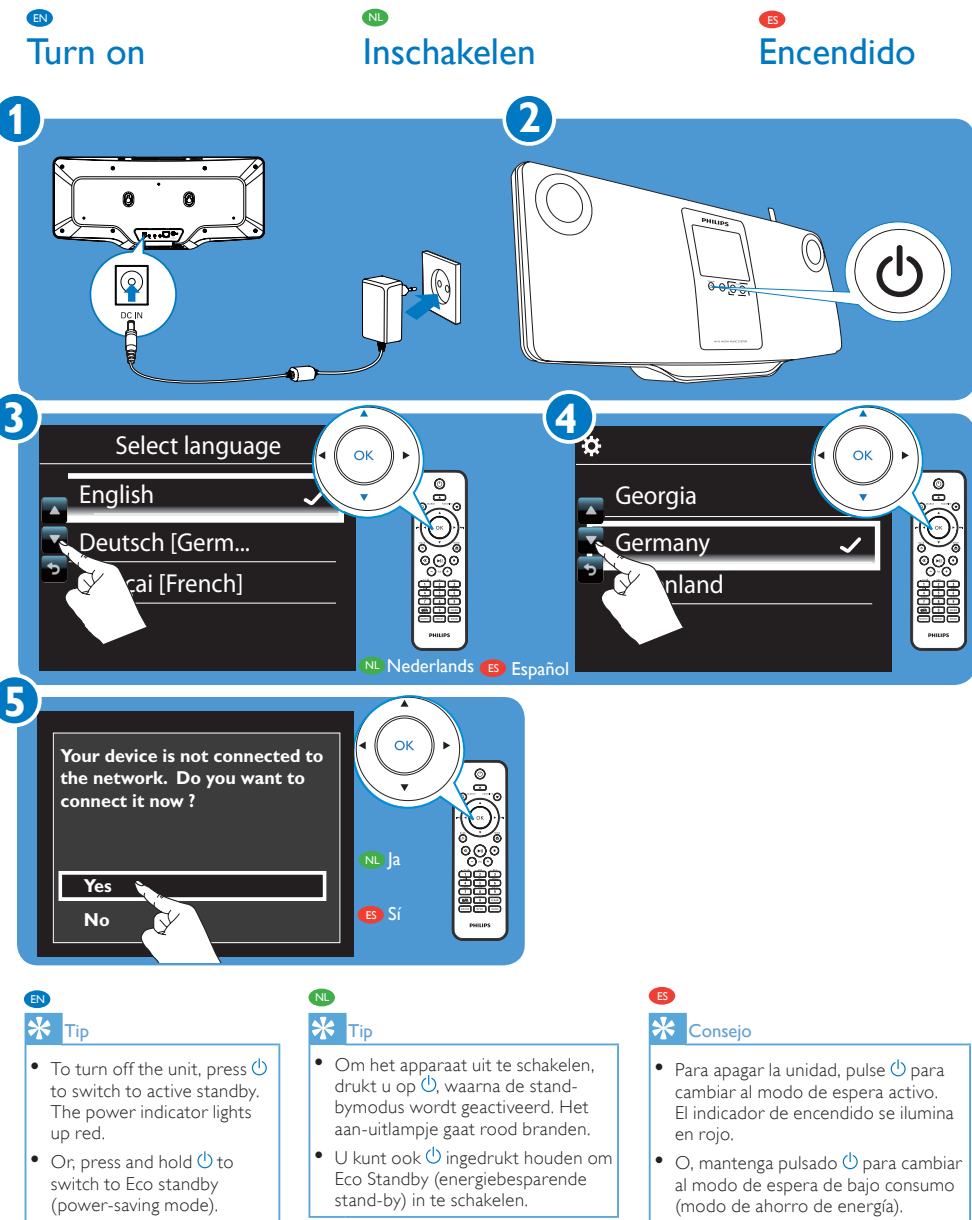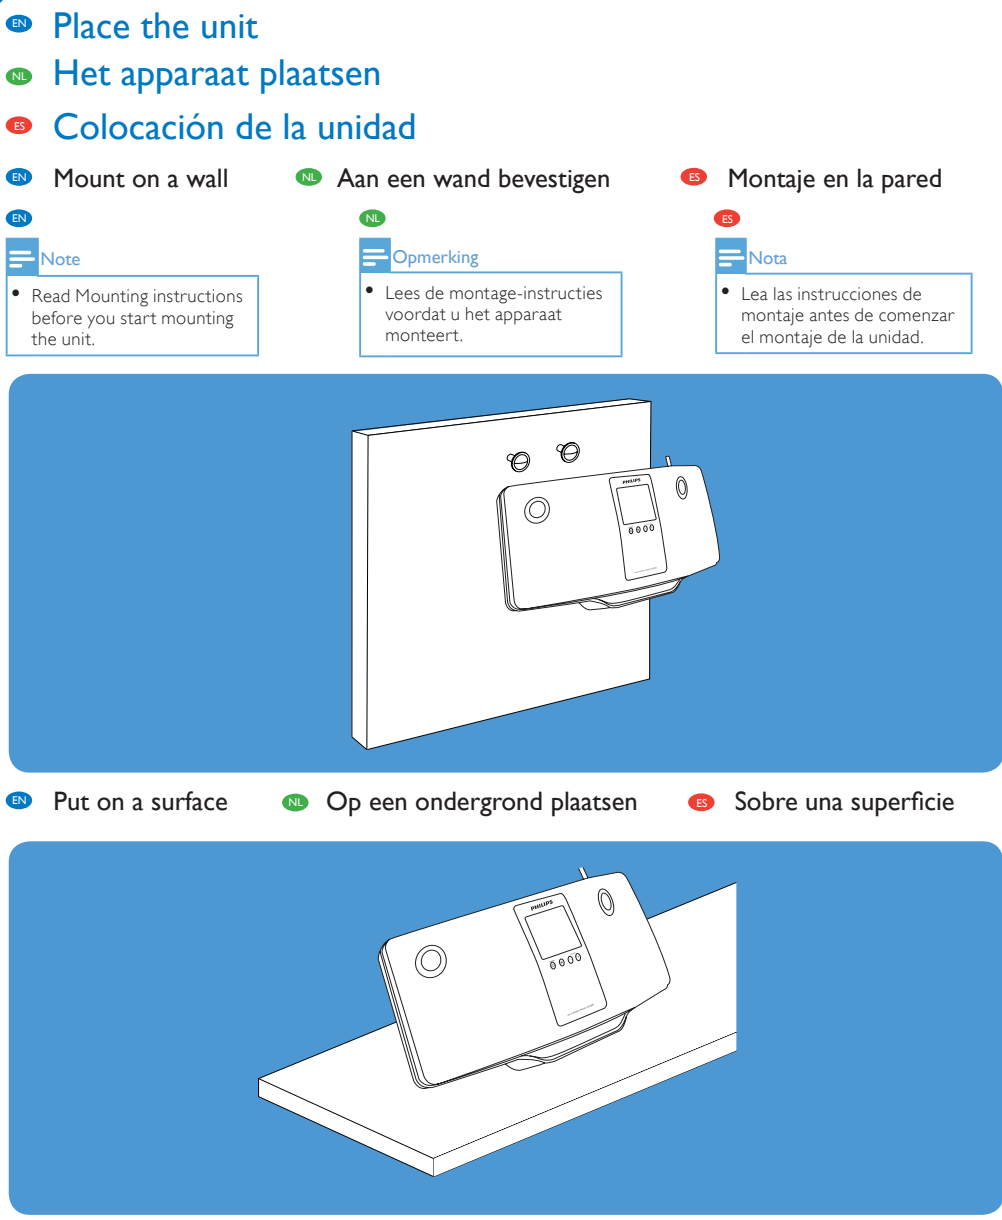



B Connect
EN Connect
NL Aansluiten
ES Conéctate

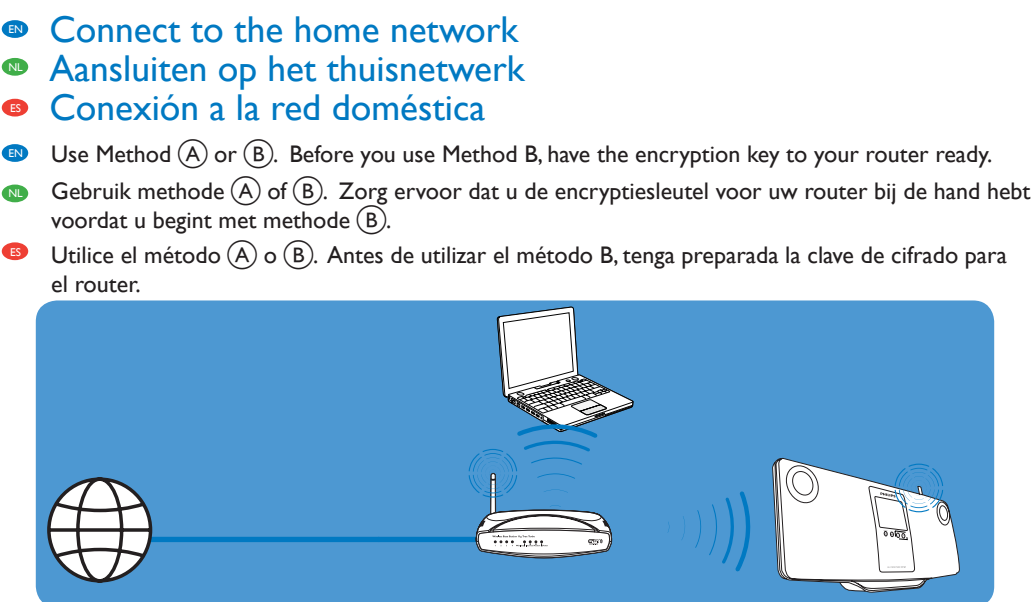

- EN (A) One-touch wireless connection through Wireless Protected Setup (WPS)
NL (A) Draadloze verbinding met één druk op de knop via Wireless Protected Setup (WPS)
ES (A) Conexión inalámbrica de un solo toque mediante el estándar WPS

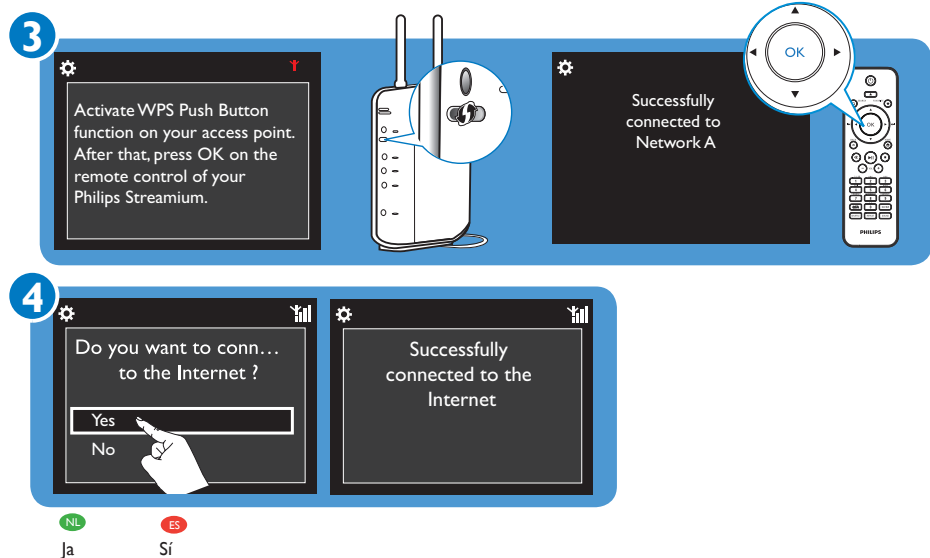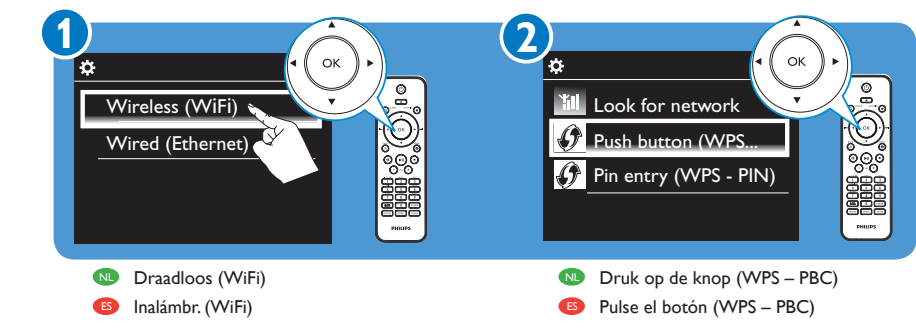



- EN (B) Wireless connection: manually enter encryption key
NL (B) Draadloze verbinding: voer de encryptiesleutel handmatig in
ES (B) Conexión inalámbrica: introduzca la clave de cifrado manualmente

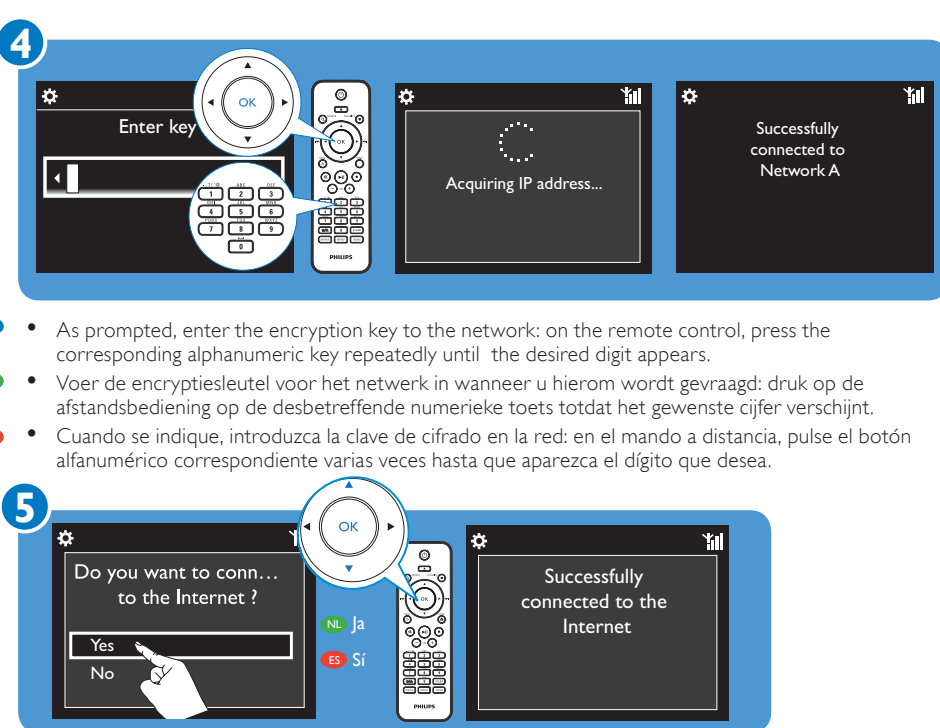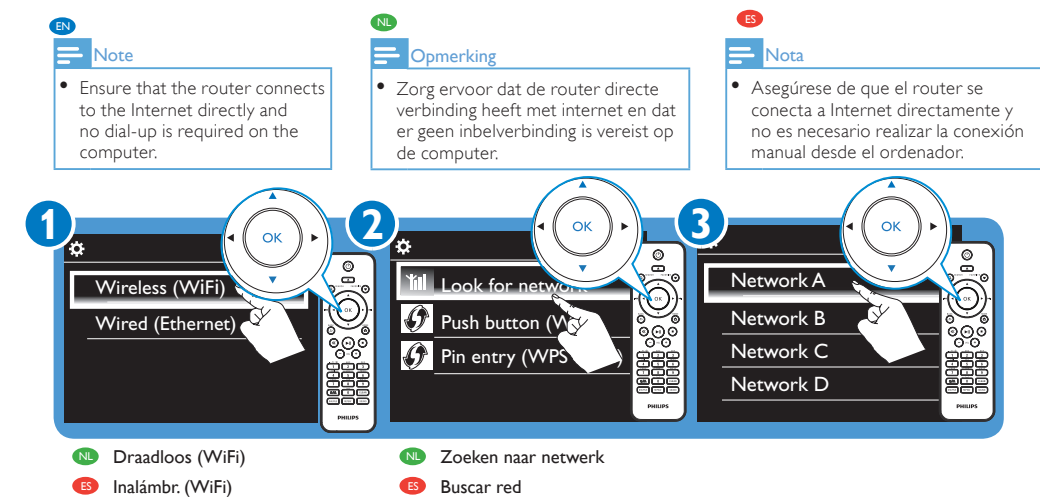

C Enjoy
EN Enjoy
NL U ontvangt:
ES Disfrute de:



EN Stream music from a computer
NL Muziek van een computer streamen
ES Transmisión de música desde un ordenador

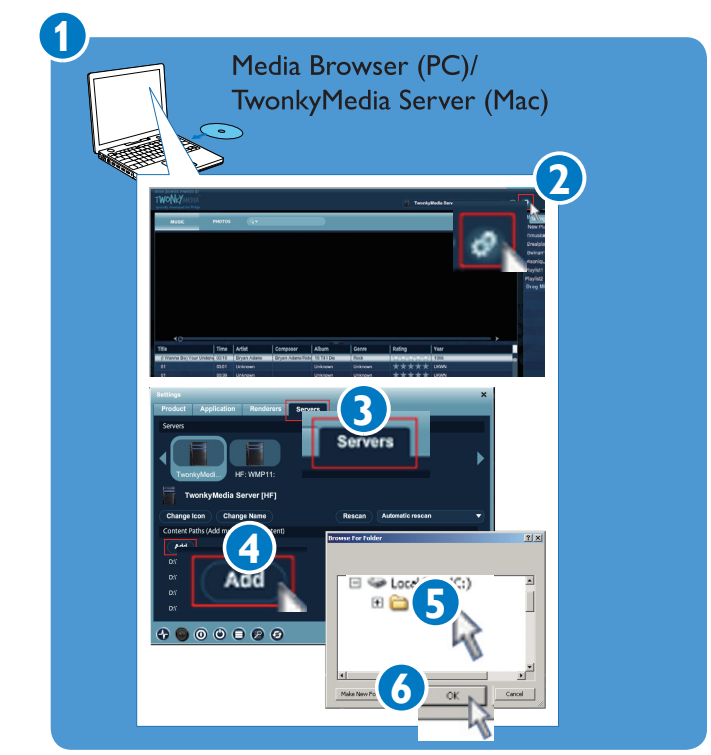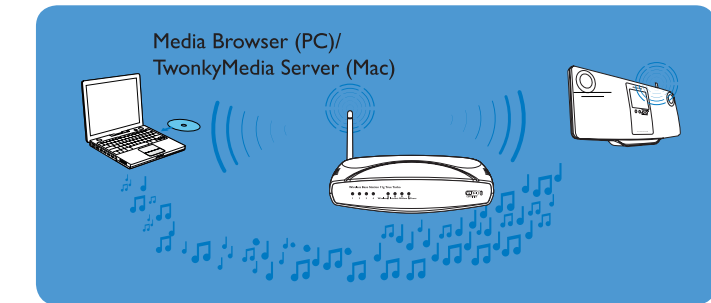

- EN On the computer, install the supplied software by following screen instructions:
Media Browser (on a PC);
TwonkyMedia Server (on a Mac).
• On the computer, add a music folder to **Media Browser** or **TwonkyMedia Server** by selecting [Settings] > [Servers] > [Add].
- EN Installeer de meegeleverde software op de computer aan de hand van de volgende instructies op het scherm:
Media Browser (op een PC);
TwonkyMedia Server (op een Mac).
• Voeg op de computer een muziekmap toe aan **Media Browser** of **TwonkyMedia Server** door [Settings] (Instellingen) > [Servers] > [Add] (Toevoegen) te selecteren.
- EN En el ordenador, instale el software suministrado siguiendo estas instrucciones:
Media Browser (en un PC);
TwonkyMedia Server (en un Mac).
• En el ordenador, añada una carpeta de música a **Media Browser** o **TwonkyMedia Server** seleccionando [Settings] (Ajustes) > [Servers] (Servidores) > [Add] (Añadir).

- EN Tip
• With the software installed, the computer can work as a UPnP music server.
• Through the UPnP (Universal Plug and Play) protocols, music can be streamed from a UPnP music server to a UPnP client device (e.g. MCI298).
- EN Tip
• Wanneer de software is geïnstalleerd, kan de computer als UPnP-muziekserver fungeren.
• Via de UPnP-protocollen (Universal Plug and Play), kan een UPnP-media-server muziek streamen vanaf de server naar een UPnP-clientapparaat (zoals de MCI298).
- EN Consejo
• Con el software instalado, el ordenador puede funcionar como servidor de música UPnP.
• Mediante los protocolos UPnP (Universal Plug and Play), se puede transmitir música desde un servidor de música UPnP a un dispositivo cliente UPnP (por ejemplo, MCI298).