

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/support

AZ1890T

Otázky?
Kontaktujte
Philips



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1 Dôležité 2

Význam týchto bezpečnostných symbolov	2
Bezpečné počúvanie	3
Riziko prehltutia batérií	3

2 Vaše zariadenie CD Soundmachine 4

Úvod	4
Obsah balenia	4
Hlavná jednotka - prehľad	5
Diaľkové ovládanie - prehľad	6

3 Úvodné pokyny 8

Príprava diaľkového ovládania	8
Napájací zdroj	8
Zapnutie	9
Výber zdroja	9

4 Prehrávanie z disku alebo USB 10

Prehrávanie disku	10
Prehrávanie zo zariadenia USB	10
Ovládanie prehrávania	11
Opakované prehrávanie a prehrávanie formou náhodného výberu skladieb	11
Programovanie skladieb	11

5 Prehrávanie zo zariadení s aktivovaným rozhraním Bluetooth 12

Pripojenie zariadenia	12
Prehrávanie zo zariadenia Bluetooth	13
Odpojenie zariadenia s aktivovaným rozhraním Bluetooth	13
Pripojenie iného zariadenia s aktivovaným rozhraním Bluetooth	13
Opätovné pripojenie zariadenia Bluetooth	13

6 Nastavenie hlasitosti a zvukových efektov 14

Nastavenie hlasitosti	14
Stlmenie zvuku	14
Zvýraznenie basov	14

7 Počúvanie rádia 15

Naladenie rozhlasových staníc v pásme FM	15
Automatické naprogramovanie rozhlasových staníc v pásme FM	15
Ručné programovanie rozhlasových staníc v pásme FM	15
Výber predvolby rozhlasovej stanice	15

8 Ďalšie funkcie 16

Počúvanie externého zvukového zariadenia	16
Nabíjanie mobilných zariadení	16
Počúvanie cez slúchadlá	16

9 Informácie o výrobku 17

Technické údaje	17
-----------------	----

10 Riešenie problémov 19

Všeobecné	19
Čo je zariadenie Bluetooth	19

11 Upozornenie 21

Súlad so smernicami	21
Starostlivosť o životné prostredie	21
Poznámka k obchodnej známke	21

1 Dôležité

Význam týchto bezpečnostných symbolov



Tento „blesk“ indikuje, že nezaizolovaný materiál vo vašej jednotke by mohol spôsobiť zásah elektrickým prúdom. V záujme bezpečnosti všetkých členov vašej domácnosti neodstraňujte kryt produktu.

„Výkričník“ upozorňuje na funkcie, v prípade ktorých by ste si mali pozorne preštudovať priloženú literatúru, aby ste predišli problémom s prevádzkou a údržbou.

VAROVANIE: V záujme zníženia rizika požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom nesmie byť tento prístroj vystavený pôsobeniu dažďa ani vlhkosti a na zariadenie sa nesmú umiestňovať predmety naplnené tekutinami, ako sú napr. vázy.

POZOR: Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, nasadzte široký kolík zástrčky do širokej štrbiny a zasunite ho až na doraz.



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto výrobku.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto výrobku.
- Tento výrobok nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
- Tento výrobok chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojmi tepla.
- Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vnútri výrobku.
- Uistite sa, že vždy máte voľný prístup k napájaciemu káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste mohli produkt odpojiť od zdroja napájania.

- Používajte len nástavce a príslušenstvo predpísané výrobcom.
- Používajte iba napájacie zdroje uvedené v návode na používanie.
- **UPOZORNENIE** ohľadom používania batérií – Aby nedošlo k vytečeniu batérií, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osôb, škodu na majetku alebo poškodenie produktu:
 - Všetky batérie nainštalujte správne, s orientáciou pólov + a - podľa označenia na produkte.
 - Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
 - Batérie (pribalené alebo vstavané) nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.
 - Keď sa produkt dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte batérie.
- Produkt nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
- Neumiestňujte na produkt žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Tam, kde zástrčka priameho napájacieho adaptéra slúži ako odpájacie zariadenie, musí zostať odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.



Výstraha

- Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie úprav a iných postupov, než sú uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu alebo zapríčiniť nebezpečnú prevádzku.

- Uistite sa, že je okolo produktu dostatok voľného priestoru na vetranie.

Bezpečné počúvanie



Pri počúvaní nastavte primeranú úroveň hlasitosti.

- Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Tento produkt môže vytvárať zvuky v decibelových rozsahoch, ktoré môžu u bežnej osoby spôsobiť stratu sluchu, a to aj pri vystavení kratšom ako jedna minúta. Vyššie decibelové rozsahy sa poskytujú pre osoby, ktorých úroveň sluchu je už čiastočne znížená.
- Zvuk môže byť klamlivý. Časom sa „pohodlná úroveň“ sluchu prispôsobí vyšším hlasnostiam zvuku. Takže po dlhodobom počúvaní to, čo znie „normálne“, môže byť v skutočnosti príliš hlasné a škodlivé pre váš sluch. Aby ste sa pred tým ochránili, nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň skôr, ako sa váš sluch prispôsobí, a nechajte nastavenú túto hlasitosť.

Vytvorenie bezpečnej úrovne hlasitosti:

- Nastavte ovládanie hlasitosti na nízke nastavenie.
- Pomaly zvyšujte hlasitosť, až kým nebudete počuť pohodlne a zreteľne bez rušenia.

Počúvanie musí mať rozumnú časovú dĺžku:

- Dlhodobé vystavenie sa zvuku, a to aj pri normálnych „bezpečných“ úrovniach, môže tiež spôsobiť stratu sluchu.
- Vždy používajte zariadenie rozumne a doprajte si dostatočne dlhé prestávky.

Keď používate svoje slúchadlá, nezabudnite dodržiavať nasledujúce pokyny.

- Počúvajte pri rozumných úrovniach hlasitosti po primerane dlhú dobu.
- Dávajte si pozor, aby ste nezvyšovali hlasitosť, ako sa váš sluch postupne prispôbuje.

- Nezvyšujte hlasitosť na tak vysokú úroveň, že nebudete počuť, čo sa deje okolo vás.
- V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie.

Riziko prehltnutia batérií

- Výrobok alebo diaľkové ovládanie môžu obsahovať gombíkovú batériu, pri ktorej hrozí riziko prehltnutia. Batériu vždy uchovávajte mimo dosahu detí. Prehltnutie batérie môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Do dvoch hodín od požitia sa môžu vyskytnúť vážne popáleniny.
- Ak máte podozrenie, že batéria bola prehltnutá alebo sa dostala dovnútra inej časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri výmene batérií vždy uchovávajte všetky nové aj použité batérie mimo dosahu detí. Po výmene batérií sa uistite, že je priečinok na batérie bezpečne uzatvorený.
- Ak nie je možné bezpečne uzatvoriť priečinok na batérie, výrobok prestaňte používať. Uchovávajte ho mimo dosahu detí a kontaktujte výrobcu.



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na spodku produktu.

2 Vaše zariadenie CD Soundmachine

Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Aby ste mohli využiť všetky výhody podpory poskytovanej spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Úvod

Pomocou tohto zariadenia môžete

- počúvať zvuk z diskov, zariadení USB, z vašich zariadení s aktivovaným rozhraním Bluetooth alebo iných externých zvukových zariadení,
- počúvať vysielanie rozhlasových staníc v pásme FM a
- nabíjať vaše mobilné zariadenia.

Produkt ponúka funkciu dynamického zvýraznenia basov Dynamic Bass Boost (DBB) na obohatenie zvuku.

Produkt podporuje nasledujúce formáty médií:




Obsah balenia

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka
- Diaľkové ovládanie
- Sieťový adaptér
- Prepájací kábel MP3 Link
- Stručný návod na používanie
- Leták s bezpečnostnými pokynmi a upozorneniami


Hlavná jednotka - prehľad

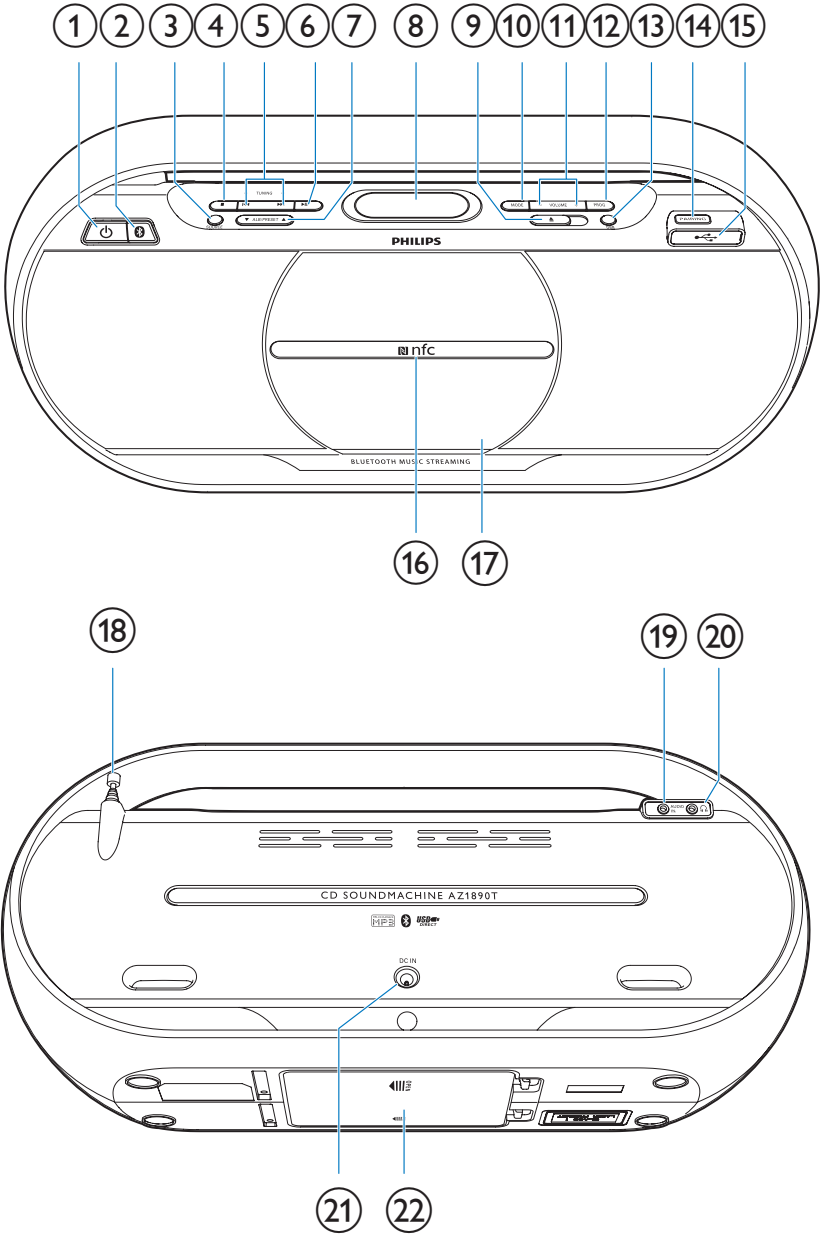

- ①
 - Zapnutie alebo vypnutie produktu.
- ②
 - Indikátor LED.
- ③ **SOURCE**
 - Výber zdroja zvuku.
- ④
 - Zastavenie prehrávania alebo vymazanie zoznamu naprogramovaných skladieb.
- ⑤ **TUNING +/-**
 - Prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.
 - Vyhľadávanie v rámci skladby.
 - Naladíte rozhlasovú stanicu.
- ⑥
 - Spustenie alebo prerušenie prehrávania.
- ⑦ **ALB/PRESET**
 - Prechod na predchádzajúci alebo nasledujúci album.
 - Výber predvolby rozhlasovej stanice.
- ⑧ **Panel displeja**
 - Zobrazenie aktuálneho stavu.
- ⑨
 - Otvorte priečinok na disk.
- ⑩ **MODE**
 - Výber režimu prehrávania.
- ⑪ **VOLUME + / -**
 - Nastavenie hlasitosti.
- ⑫ **PROG**
 - Programovanie skladieb.
 - Programovanie rozhlasových staníc.
- ⑬ **DBB**
 - Zapnutie alebo vypnutie dynamického zvýraznenia basov.
- ⑭ **PAIRING**
 - Odpojenie pripojenia Bluetooth.
 - Prechod do režimu párovania cez rozhranie Bluetooth.

- ⑮
 - Pripojenie vysokokapacitného úložného zariadenia USB.
 - Nabíjanie mobilných zariadení.
- ⑯ **NFC**
 - Pripojenie zariadenia s funkciou NFC cez rozhranie Bluetooth.
- ⑰ **Kryt priečinka na disk CD**
- ⑱ **Anténa na príjem vysielania v pásme FM**
 - Zlepšenie príjmu vysielania v pásme FM.
- ⑲ **AUDIO IN**
 - Pripojenie externého zvukového zariadenia.
- ⑳
 - Pripojenie slúchadiel.
- ㉑ **DC IN**
 - Pripojenie sieťového kábla.
- ㉒ **Priečinok na batérie**

Dial'kové ovládanie - prehľad

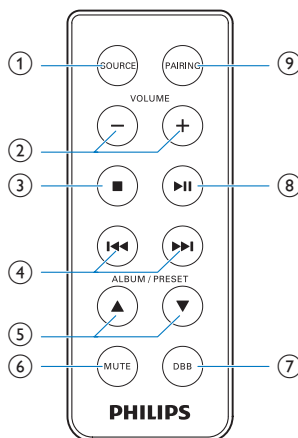

- ① **SOURCE**
 - Výber zdroja zvuku.

- ② **VOLUME + / -**
- Nastavenie hlasitosti.
- ③ **■**
- Zastavenie prehrávania alebo vymazanie zoznamu naprogramovaných skladieb.
- ④ **⏮ / ⏭**
- Prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.
 - Vyhľadávanie v rámci skladby.
 - Naladíte rozhlasovú stanicu.
- ⑤ **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**
- Prechod na predchádzajúci alebo nasledujúci album.
 - Výber predvolby rozhlasovej stanice.
- ⑥ **MUTE**
- Stlmenie alebo obnovenie zvuku.
- ⑦ **DBB**
- Zapnutie alebo vypnutie dynamického zvýraznenia basov.
- ⑧ **▶ ||**
- Spustenie alebo prerušenie prehrávania.
- ⑨ **PAIRING**
- Odpojenie pripojenia Bluetooth.
 - Prechod do režimu párovania cez rozhranie Bluetooth.

3 Úvodné pokyny

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Príprava diaľkového ovládania




Poznámka

- Batéria obsahuje chemické látky, a preto si vyžaduje náležitú likvidáciu.


Pri prvom použití:

Odstráňte ochranné pútko a batéria diaľkového ovládania sa aktivuje.



Výmena batérie diaľkového ovládania:

- 1 Podržte západku v smere (A) a potom vytiahnite priečinok na batériu.

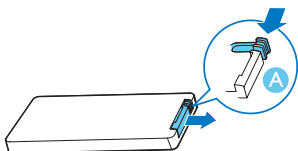

- 2 Vložte jednu batériu typu CR2025 so správnou polaritou (+/-) podľa označenia.



- 3 Zatvorte priečinok na batériu.

Napájací zdroj

Tento produkt je možné napájať z elektrickej siete alebo pomocou batérií.

1. možnosť: Napájanie pomocou batérií



Výstraha


- Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.
- Batérie obsahujú chemické látky, a preto si vyžadujú náležitú likvidáciu.



Poznámka

- Batérie nie sú dodávané s príslušenstvom.

- 1 Otvorte priečinok na batérie.
- 2 Vložte 6 batérií (typ: C-články) so správnou polaritou (+/-) podľa znázornenia na obrázku.
- 3 Zatvorte priečinok na batérie.

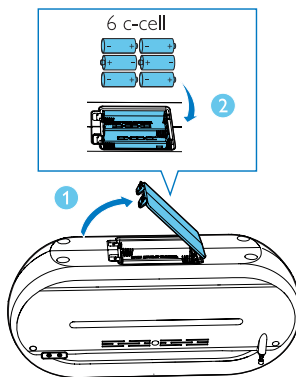

2. možnosť: Sieťové napájanie




Varovanie

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane produktu.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Zariadenie vždy odpojajte od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Nikdy netahajte za kábel.

Pripojte sieťový adaptér k:

- konektoru **DC IN** na jednotke.
- elektrickej zásuvke.

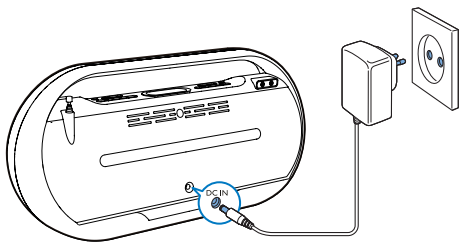

Zapnutie

- Stlačením tlačidla ϕ zapnete produkt.
 - ↳ Výrobok prepne zdroj na disk CD.
 - ↳ Zapne sa podsvietenie displeja.

Vypnutie

- Opätovným stlačením tlačidla ϕ produkt vypnete.
 - ↳ Podsvietenie displeja sa vypne.

Prepnutie do pohotovostného režimu Eco

Ak sa neprehráva žiadny zvukový obsah alebo sa produkt 15 minút nepoužíva, produkt sa automaticky prepne do pohotovostného režimu Eco.

Výber zdroja

Opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** vyberte zdroj: **CD**, **USB**, **BT** (Bluetooth), rádioprijímač **FM** alebo vstup **AUDIO IN**.


4 Prehrávanie z disku alebo USB

Prehrávanie disku


Poznámka

- Uistite sa, že disk obsahuje prehrávateľný zvukový obsah.

- 1 Posuňte prepínač  doprava, čím otvoríte priečinok na disk.

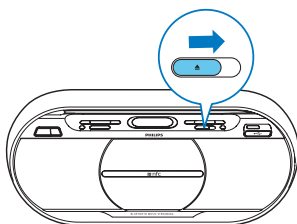

- 2 Vložte disk potlačenou stranou smerom nahor a potom priečinok na disk zatvorte.

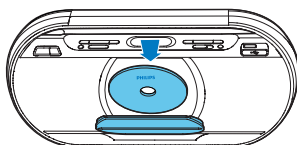


- 3 Opakovaným stlačením tlačidla **SOURCE** vyberte ako zdroj disk.
↳ Prehrávanie sa spustí automaticky.

Prehrávanie zo zariadenia USB


Poznámka

- Uistite sa, že zariadenie USB obsahuje prehrávateľný zvukový obsah.

- 1 Vyklopením otvorte kryt s označením  na prednom paneli.

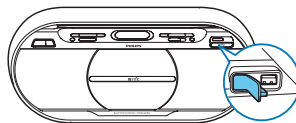

- 2 Zasuňte zástrčku USB zariadenia USB do odkrytej zásuvky.

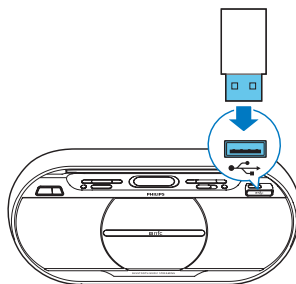

- 3 Opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** vyberte ako zdroj **USB**.
↳ Prehrávanie sa spustí automaticky. Ak nie, stlačte .

Ovládanie prehrávania

Pri ovládaní prehrávania sa riadte pokynmi uvedenými nižšie.

Tlačidlo	Funkcia
⏮ / ⏭	Stlačením tlačidla prejdete na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu. Stlačením a podržaním tlačidla počas prehrávania môžete rýchlo vyhľadávať dopredu alebo dozadu v rámci danej skladby. Uvoľnením tlačidla prehrávanie obnovíte.
▲ / ▼	Stlačením tlačidla prejdete na predchádzajúci alebo nasledujúci album.
▶	Stlačením tlačidla spustíte alebo pozastavíte prehrávanie.
■	Stlačením tlačidla zastavte prehrávanie.

Opakované prehrávanie a prehrávanie formou náhodného výberu skladieb

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **MODE** na hlavnej jednotke vyberte režim prehrávania.
 - [↻]: Opakované prehrávanie aktuálnej skladby.
 - [↻ALL]: Opakované prehrávanie všetkých skladieb.
 - [🎲]: Prehrávanie všetkých skladieb v náhodnom poradí.
- 2 Ak chcete obnoviť normálne prehrávanie, opakovane stláčajte tlačidlo **MODE**, až kým ikony opakovaného a náhodného prehrávania nezmiznú.



Poznámka

- Keď prehrávate naprogramované skladby, nie je možné vybrať režim prehrávania v náhodnom poradí.

Programovanie skladieb

V režime CD alebo USB môžete naprogramovať maximálne 20 skladieb.

- 1 Keď je prehrávanie zastavené, stlačením tlačidla **PROG** aktivujete režim programovania.
 - ↳ Na displeji bude blikať **[PROG]** (program).
- 2 Pri skladbách vo formáte MP3 stláčaním tlačidla ▲ / ▼ vyberte album.
- 3 Stlačením tlačidiel ⏮ / ⏭ vyberte číslo skladby a potom stlačením tlačidla **PROG** výber potvrdíte.
- 4 Opakovaním krokov 2 a 3 naprogramujete ďalšie skladby.
- 5 Stlačením tlačidla ▶ || prehráte naprogramované skladby.
 - ↳ Počas prehrávania sa zobrazuje hlásenie **[PROG]** (program).
 - Ak chcete vymazať program, dvakrát stlačte tlačidlo ■.

5 Prehrávanie zo zariadení s aktivovaným rozhraním Bluetooth

Pomocou tohto produktu môžete počúvať zvuk zo zariadení s aktivovaným rozhraním Bluetooth.

Pripojenie zariadenia




Poznámka

- Uistite sa, že je vaše zariadenie Bluetooth kompatibilné s týmto produktom.
- Pred párovaním určitého zariadenia s týmto produktom si prečítajte návod na používanie daného zariadenia kvôli informáciám o kompatibilitě s rozhraním Bluetooth.
- Tento produkt si dokáže zapamätať maximálne 4 spárovaných zariadení.
- Uistite sa, že je vo vašom zariadení zapnutá funkcia Bluetooth a zariadenie je viditeľné pre všetky ostatné zariadenia Bluetooth.
- Akákoľvek prekážka medzi týmto produktom a zariadením Bluetooth môže znížiť prevádzkový dosah.
- Reproduktor s dokovacou stanicou udržiavajte mimo dosahu ostatných elektronických zariadení, ktoré by mohli spôsobovať rušenie.

Možnosť 1: Pripojenie zariadenia cez NFC

Komunikácia na krátke vzdialenosti (Near Field Communication – NFC) je technológia, ktorá umožňuje bezdrôtovú komunikáciu na krátke vzdialenosti medzi rôznymi zariadeniami kompatibilnými s technológiou NFC, ako sú napr. mobilné telefóny a značky IC. Ak vaše zariadenie Bluetooth podporuje technológiu NFC, môžete ho ľahko pripojiť k tomuto produktu.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** vyberte ako zdroj **[BT]**.
↳ Indikátor Bluetooth bude blikať.
- 2 Zapnite funkciu NFC v zariadení Bluetooth (pozrite si informácie v návode na používanie daného zariadenia).
- 3 Dotknite sa značky NFC (na kryte priečinka na disk CD) oblasťou NFC zariadenia Bluetooth.

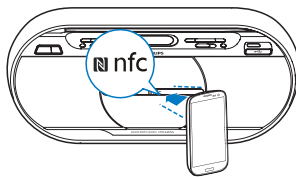

- 4 V zariadení Bluetooth prijímte požiadavku na spárovanie s hlásením „AZ1890T“. (v prípade potreby zadajte ako heslo na párovanie „0000“.)
- 5 Podľa pokynov na obrazovke dokončite párovanie a pripojenie.
↳ Po úspešnom spárovaní a pripojení produkt dvakrát pípne a indikátor LED začne súvisle svietiť namodro.

Možnosť 2: Ručné pripojenie zariadenia



Poznámka

- Prevádzkový dosah medzi týmto produktom a zariadením s podporou rozhrania Bluetooth je približne 10 metrov (30 stôp).

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** vyberte ako zdroj **[BT]**.
- 2 V zariadení Bluetooth aktivujte rozhranie Bluetooth a vyhľadajte zariadenia Bluetooth (pozrite si návod na používanie daného zariadenia).

- 3 Keď sa v zariadení zobrazí hlásenie [AZ1890T], vyberte túto možnosť a spustíte párovanie a pripojenie. V prípade potreby zadajte prednastavený kód „0000“.

↳ Po úspešnom spárovaní a pripojení produkt dvakrát pípne a indikátor LED začne súvisle svietiť namodro.

Prehrávanie zo zariadenia Bluetooth

Po úspešnom pripojení Bluetooth prehrávajte zvuk v zariadení s rozhraním Bluetooth.

↳ Zvukový obsah sa prenáša zo zariadenia Bluetooth do produktu.

Odpojenie zariadenia s aktivovaným rozhraním Bluetooth

- Stlačte a na 2 sekundy podržte tlačidlo **PAIRING**;
- vypnite funkciu Bluetooth v zariadení alebo,
- zariadenie umiestnite mimo komunikačného dosahu.

Pripojenie iného zariadenia s aktivovaným rozhraním Bluetooth

- 1 Stlačením a podržaním tlačidla **PAIRING** na dve sekundy odpojte aktuálne pripojené zariadenie.
↳ Reproduktor spustí režim párovania cez rozhranie Bluetooth.
- 2 Pripojte druhé zariadenie Bluetooth.

Opätovné pripojenie zariadenia Bluetooth

- Pri ďalšom zapnutí sa produkt automaticky opätovne pripojí k naposledy pripojenému zariadeniu alebo
- V zariadení Bluetooth výberom položky „AZ1890T“ v ponuke Bluetooth spustíte opätovné pripojenie.

6 Nastavenie hlasitosti a zvukových efektov

Nastavenie hlasitosti

Počas prehrávania stlačením tlačidla **VOLUME +** / - zvýšte alebo znížte hlasitosť.

Stlmenie zvuku

Počas prehrávania môžete opakovaným stláčaním tlačidla **MUTE** stlmiť alebo obnoviť hlasitosť zvuku.

Zvýraznenie basov

Počas prehrávania stlačením tlačidla **DBB** zapnete alebo vypnete dynamické zvýraznenie basov.

↳ Ak je aktivovaná funkcia DBB, zobrazí sa položka **[DBB]**.

7 Počúvanie rádia


Naladenie rozhlasových staníc v pásme FM



Poznámka

- Na dosiahnutie lepšieho príjmu signálu upravte polohu antény.

- 1 Úplne vysuňte anténu FM.

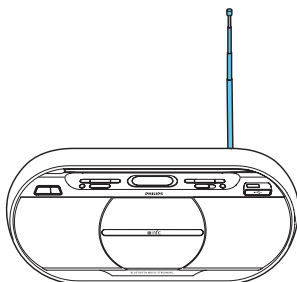

- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** vyberte ako zdroj rádioprijímač FM.
- 3 Stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo **◀◀ / ▶▶**
 - ↳ Zobrazí sa položka **[SEARCH]** (vyhľadávanie).
 - ↳ Produkt automaticky naladí stanicu so silným signálom.
- 4 Opakovaním kroku 3 naladíte ďalšie stanice.
 - Stanicu manuálne naladíte opakovaným stláčaním tlačidla **◀◀ / ▶▶**, až kým nenájdete lepší príjem signálu.

Automatické naprogramovanie rozhlasových staníc v pásme FM



Poznámka

- Môžete naprogramovať maximálne 20 predvolieb rozhlasových staníc.

V režime rádioprijímača FM stlačením a podržaním tlačidla **PROG** na 2 sekundy aktivujete automatické programovanie.

- ↳ Zobrazí sa hlásenie **[AUTO]** (automaticky).
- ↳ Po automatickom uložení všetkých dostupných rozhlasových staníc sa spustí vysielanie prvej uloženej stanice.

Ručné programovanie rozhlasových staníc v pásme FM



Poznámka

- Ak chcete naprogramovanú rozhlasovú stanicu prepísať, uložte na jej miesto inú stanicu.

- 1 Naladte rozhlasovú stanicu.
- 2 Stlačením tlačidla **PROG** aktivujete programovanie.
 - ↳ Na displeji bliká hlásenie **[PROG]**.
- 3 Stlačením tlačidla **▲ / ▼** pridajte tejto rozhlasovej stanici číslo, a potom stlačením tlačidla **PROG** potvrďte nastavenie.
 - ↳ Zobrazí sa číslo predvolby a frekvencia tejto rozhlasovej stanice.
- 4 Opakovaním krokov 1 až 3 naprogramujete ďalšie stanice.

Výber predvolby rozhlasovej stanice


V režime rádioprijímača stlačením tlačidla **▲ / ▼** vyberte predvolbu stanice.

8 Ďalšie funkcie

Počúvanie externého zvukového zariadenia

Pomocou tohto produktu môžete počúvať obsah prehrávaný z externého zvukového zariadenia, ako napríklad prehrávača MP3.

- 1 Pripojte dodaný prepojavací kábel MP3 Link do
 - zásuvky **AUDIO IN** na tomto produkte a
 - zásuvke pre slúchadlá na externom zariadení.

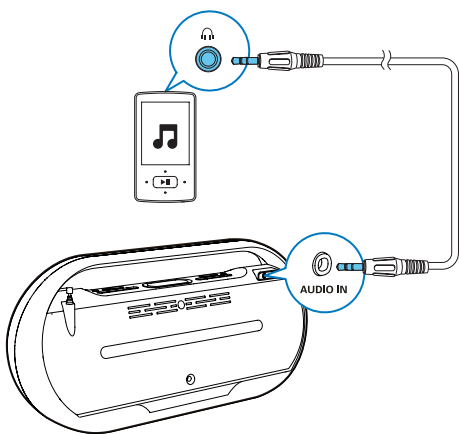


- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** vyberte ako zdroj vstup AUDIO IN.
- 3 Spustíte prehrávanie zvukového obsahu na externom zariadení (pozrite si návod na jeho používanie).

Nabíjanie mobilných zariadení

Pomocou zásuvky micro USB na tomto produkte môžete nabíjať svoje mobilné zariadenia.

- 1 Pripojte tento produkt k sieťovému zdroju napájania striedavým prúdom.
- 2 Pripojte k svojmu mobilnému zariadeniu pomocou kábla USB (nie je súčasťou dodávky).
 - ↳ Po rozpoznaní zariadenia sa spustí nabíjanie.

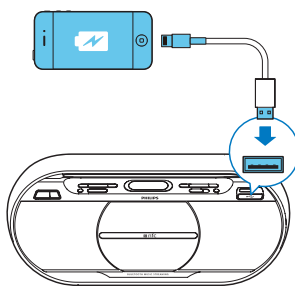

Poznámka

- Zariadenie nie je možné nabíjať v pohotovostnom režime Eco.

Počúvanie cez slúchadlá

Pripojte slúchadlá k zásuvke  na produkte.

9 Informácie o výrobku



Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Zosilňovač

Max. výstupný výkon	Spolu 10 W
Frekvenčná odozva	40 Hz – 20 kHz
Odstup signálu od šumu	> 65 dBA
Vstupná citlivosť (AUX IN)	600 mV/47 kΩ

Disk

Typ lasera	Polovodičový
Priemer disku	12 cm/8 cm
Podporované disky	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 bitov/44,1 kHz
Celkové harmonické skreslenie	< 0,8 % (1 kHz)
Frekvenčná odozva	20 Hz – 20 kHz
Odstup signálu od šumu	> 65 dBA

Rádioprijímač

Rozsah ladenia	FM: 87,5 – 108 MHz
Ladiaca mriežka	FM: 50 kHz
- Mono, odstup signálu od šumu 26 dB	< 22 dBf
Citlivosť vyhľadávania	< 28 dBf
Celkové harmonické skreslenie	< 2 %
Odstup signálu od šumu	> 55 dBA

USB

USB Direct	V 1,1
Nabíjanie cez USB	5 V $\equiv$ 0,5 A

Reproduktory

Citlivosť	> 85 dB/W/M
-----------	-------------

Bluetooth

Verzia rozhrania Bluetooth	V3.0
Podporované profily	A2DP, AVRCP
Dosah	10 m (otvorený priestor)
Frekvenčné pásmo rozhrania Bluetooth	2,4 GHz ~ 2,48 GHz pásmo ISM

Všeobecné informácie

Napájanie	
- Sieťové napájanie (napájací adaptér)	Názov výrobcu: PHILIPS; Model: OH-1028A0901600U-VDE; Vstup: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, MAX 800 mA; Výstup: 9 V $\equiv$ 1,6 A;
- Batéria	6 x C-článkové batérie
Prevádzková spotreba energie	10 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime Eko	< 0,5 W
Výstup slúchadiel	2 X 15 mW 32 ohmov
Rozmery	
- Hlavná jednotka (Š x V x H)	451 X 214 X 132 mm
Hmotnosť	
- Hlavná jednotka	2,2 kg

Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB

Kompatibilné zariadenia USB:

- Pamäťové zariadenia USB flash (USB ver. 2.0 alebo USB ver. 1.1)
- Prehrávače USB typu flash (USB ver. 2.0 alebo USB ver. 1.1)
- Pamäťové karty (potrebná prídavná čítačka kariet)

Podporované formáty:

- Formát USB alebo formát pamäťového súboru: FAT16, FAT32 (veľkosť sektora: 512 bajtov)
- Prenosová rýchlosť MP3 (rýchlosť údajov): 32 až 192 kbit/s a variabilná prenosová rýchlosť
- Vnorenie priečinka maximálne do 8 úrovní
- Počet albumov/priečinkov: maximálne 99
- Počet skladieb/titulov: maximálne 999
- Názov súboru vo formáte Unicode UTF8 (maximálna dĺžka: 16 bajtov)

Nepodporované formáty:

- Prázdne albumy: prázdny album predstavuje album, ktorý neobsahuje súbory MP3/WMA a nezobrazí sa na displeji.
- Nepodporované formáty súborov budú preskočené. Napríklad, dokumenty aplikácie Word (.doc) alebo súbory MP3 s príponou .dlf budú ignorované a neprehrajú sa.
- Zvukové súbory AAC, WAV, PCM
- Súbory WMA chránené prostredníctvom DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Súbor WMA vo formáte Lossless.

- Podporované vzorkovacie frekvencie: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované prenosové rýchlosti: 32 až 320 (kb/s), prenosové rýchlosti s variabilným tokom

Údržba

Čistenie skrinky

- Použite mäkkú, mierne navlhčenú handričku s jemným saponátovým roztokom. Nepoužívajte roztoky obsahujúce alkohol, rozpúšťadlá a čpavok ani agresívne čistiace prostriedky.

Čistenie diskov

- Ak sa disk zašpiní, vyčistite ho čistiacou handričkou. Disk utierajte od stredu smerom von.



- Nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo, bežne predávané čistiadlá ani antistatické spreje určené na analógové nosiče.

Čistenie šošovky CD prehrávača

- Po dlhšom používaní sa môže na šošovke CD prehrávača usadiť špina a prach. Aby ste zaistili kvalitné prehrávanie, vyčistite šošovku čističom šošoviek značky Philips (Philips CD lens cleaner) alebo iným komerčne dostupným čističom. Postupujte podľa inštrukcií dodávaných s čističom.

Podporované formáty MP3 diskov

- ISO9660, Joliet
- Maximálny počet titulov: 999 (v závislosti od dĺžky názvu súboru)
- Maximálny počet albumov: 99

10 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Všeobecné

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že sieťová zástrčka zariadenia je správne pripojená.
- Skontrolujte, či je sieťová zásuvka pod prúdom.
- Vložte batériu so správnou polaritou (podľa symbolov +/–) ako na obrázku.
- Vymeňte batériu.

Žiadny zvuk alebo slabý zvuk

- Nastavte hlasitosť na produkte.
- Nastavte hlasitosť v pripojenom zariadení.

Zariadenie nereaguje

- Vyberte a vložte batérie a znova zapnite zariadenie.
- Odpojte a znovu pripojte sieťovú zástrčku, potom zariadenie opäť zapnite.

Nefunguje diaľkové ovládanie.

- Pred stlačením ktoréhokoľvek funkčného tlačidla najskôr vyberte správny zdroj pomocou diaľkového ovládania namiesto hlavnej jednotky.
- Znížte vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním a zariadením.

- Vložte batériu so správnym usporiadaním polarity (značky +/–) podľa obrázka.
- Vymeňte batériu.
- Namierte diaľkové ovládanie priamo na senzor na prednej strane zariadenia.

Nebol rozpoznaný žiaden disk

- Vložte disk.
- Skontrolujte, či disk nebol vložený naopak.
- Počkajte na odparenie skondenzovanej vlhkosti zo šošovky.
- Vymeňte alebo vyčistite disk.
- Použite ukončené CD alebo správny formát disku.

Nekvalitný príjem rozhlasového vysielania

- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a vaším televízorom alebo videorekordérom.
- Úplne vytiahnite anténu FM alebo nastavte jej polohu.

Nie je možné zobrazit' niektoré súbory na zariadení USB

- Počet priečinkov alebo súborov v zariadení USB prekročil určitý limit. Tento jav nepredstavuje poruchu.
- Formáty týchto súborov nie sú podporované.

Zariadenie USB nie je podporované

- Zariadenie USB nie je s touto jednotkou kompatibilné. Skúste iné.

Čo je zariadenie Bluetooth

Kvalita zvuku je po pripojení zariadenia s aktivovaným rozhraním Bluetooth nízka.

- Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Zariadenie umiestnite bližšie k tomuto produktu alebo odstráňte prekážky medzi nimi.

Nie je možné pripojiť sa k zariadeniu.

- Funkcia Bluetooth nie je v zariadení zapnutá. Pozrite si návod na používanie daného zariadenia, v ktorom nájdete informácie o aktivácii tejto funkcie.
- Tento produkt je už pripojený k inému zariadeniu s rozhraním Bluetooth. Odpojte zariadenie a skúste to znova.

Spárované zariadenie sa pripojí a vzápätí odpojí.

- Príjem rozhrania Bluetooth je slabý.
Zariadenie umiestnite bližšie k tomuto produktu alebo odstráňte prekážky medzi nimi.
- Niektoré zariadenia majú funkciu úspory energie, ktorá automaticky ukončí pripojenie cez rozhranie Bluetooth.
Nepredstavuje to poruchu ani chybu tohto produktu.

11 Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou WOOX Innovations, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.

Súlad so smernicami

CE 1177

Spoločnosť WOOX Innovations týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke www.philips.com/support.

Starostlivosť o životné prostredie



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového odpadu. Správnou likvidáciou použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Európskej smernice 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnou likvidáciou pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenia balenia do troch materiálov: kartón (škafuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Poznámka k obchodnej známke

Bluetooth

Označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť WOOX Innovations ich používa na základe licencie.



Značka N je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti NFC Forum, Inc. v USA a iných krajinách.



Logá USB-IF sú ochranné známky spoločnosti Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

Tento prístroj je označený nasledovným štítkom:





2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AZ1890T_12_CCR_V4.0

