

Guida di avvio rapido




Punto A *Collegamento*

Punto B *Programmazione*

Punto C *Uso*

Contenuto della confezione?

Articoli all'interno della confezione al momento dell'apertura.



Telecomando



1 x cavo MP3 Link



Guida di avvio rapido



Manuale dell'utente


PHILIPS

Punto A Collegamento

- 1 Collegare i cavi degli altoparlanti.
- 2 Collegare il cavo di alimentazione CA alla presa di corrente.

Suggerimento


Cfr. il Manuale Utente per ulteriori opzioni di collegamento TV.

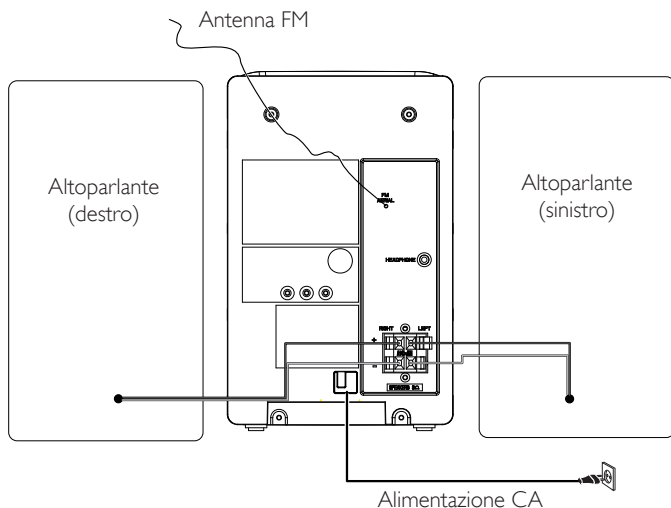

Punto B Programmazione


Impostazione dell'orologio

- 1 Tenere premuto **CLOCK** (o **CLOCK/DISPLAY** sul telecomando) per attivare la modalità di impostazione dell'orologio.
- 2 Premere più volte **PROG** per selezionare il formato 12 o 24 ore.
- 3 Premere **CLOCK** (o **CLOCK/DISPLAY** sul telecomando) per confermare.
→ Le cifre dell'ora iniziano a lampeggiare.
- 4 Premere **◀/▶** (o **◀/▶** sul telecomando) per impostare l'ora.
- 5 Premere **CLOCK** (o **CLOCK/DISPLAY** sul telecomando) per confermare.
→ Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.
- 6 Premere **◀/▶** (o **◀/▶** sul telecomando) per impostare i minuti.
- 7 Premere **CLOCK** (o **CLOCK/DISPLAY** sul telecomando) per confermare.

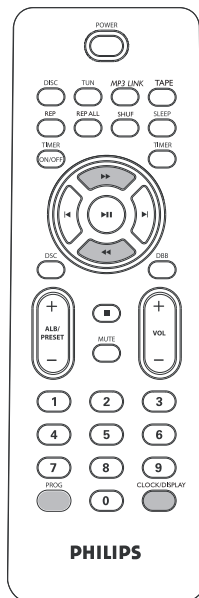

Riproduzione da disco

- 1 Premere **SOURCE** (o **DISC** sul telecomando) per selezionare la modalità disco.
- 2 Alzare il coperchio del vano CD.
- 3 Inserire un disco con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto e chiudere il vassoio.
- 4 Premere **▶||** per avviare la riproduzione.
- 5 Per interrompere la riproduzione, premere **■**.

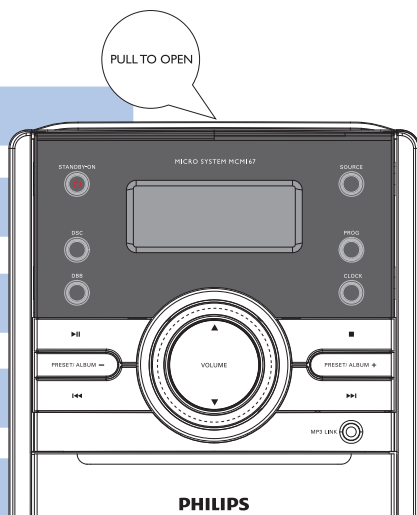

Ascolto della radio

- 1 Premere più volte **SOURCE** (o **TUN** sul telecomando) per selezionare FM o MW.
- 2 Tenere premuto **PROG** per più di due secondi per programmare tutte le stazioni disponibili in ordine di gamma di frequenze.
- 3 In modalità sintonizzatore, premere **PRESET/ALBUM +/-** (o **ABL/PRESET +/-** sul telecomando) per selezionare un numero preimpostato.

Suggerimento

Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell'accluso manuale dell'utente.

