

PHILIPS

家庭影院聲霸

6000 系列

TAB6305

使用者手冊



在以下網站上註冊產品並獲得支援
www.philips.com/support

目錄

1	重要資訊	2	4	使用家庭影院聲霸	9
	協助與支援	2		開機/關機	9
	安全	2		功能選擇	10
	維護產品	3		選擇聲音等化器	10
	環境保護	3		調節音量	10
	承諾	3		藍牙操作	10
	包裝盒內物品	3		AUX/OPTICAL/HDMI ARC 操作	11
				USB 操作	11
2	您的家庭影院聲霸	4	5	壁掛安裝	12
	主機	4			
	接口	4	6	產品規格	13
	重低音喇叭	5			
	遙控器	5	7	故障種類和處理方法	14
	使用前準備	6			
	更換遙控器電池	6			
	擺放	6			
3	連接和設定	7			
	透過 HDMI ARC 連接	7			
	透過OPTICAL連接	7			
	透過 AUX 連接	7			
	連接IR遙控器紅外增強器	8			
	連接電源	8			
	與重低音喇叭配對	8			

1 重要資訊

請在使用本產品之前閱讀並理解所有說明。因未遵守說明而造成的損壞不在保固範圍內。

協助與支援

如欲獲取廣泛的線上支援，請瀏覽

www.philips.com/support：

- 下載使用者手冊和快速入門指南
- 觀看視訊教程（僅限於選定的型號）
- 尋找常見問題 (FAQ) 的答案
- 透過電子郵件向我們傳送問題
- 與客服通話

請依照網站上的說明選擇您的語言，然後輸入您的產品型號。

或者，您可以聯絡所在國家/地區的客戶服務。聯絡之前，請記下產品的型號和序號。您可在產品的背面或底部找到此資訊。

安全

小心觸電或發生火災！

- 在建立或變更任何連接之前，請確保所有裝置均已與電源插座斷開連接。
- 切勿讓本產品及附件與雨或水接觸。切勿將液體容器（如花瓶）置於產品旁邊。如果有液體濺到本產品表面或內部，請立即斷開其電源。請與客戶服務聯絡，對產品進行檢查後再使用。
- 切勿將本產品和附件放置在靠近明火或其它熱源之處，包括陽光直射處。
- 切勿將物體插入本產品的通風槽或其它開口。
- 將電源插頭或裝置耦合器用作斷電裝置時，該斷電裝置應隨時可用。
- 電池（安裝的電池組或電池）不得暴露於陽光、火焰等過熱的環境中
- 在雷電天氣之前，應斷開本產品的電源。
- 斷開電源線時，應始終握住插頭，而不能拉扯纜線。

小心短路或起火！

- 在將本產品連接到電源插座之前，請確保電源電壓與產品背面或底部印製的電壓值相符。如果電壓不同，切勿將產品連接到電源插座上。

小心受傷或損壞本產品！

- 切勿將本產品或任何物體放在電源線或其它電子裝置上面。
- 如果在低於 5°C 的溫度下運送本產品，請先拆開產品的包裝並等待其溫度達到室溫，再將其連接至電源插座。
- 本產品的部件可能採用玻璃製成。請小心處理，以免受到傷害或造成損壞。

小心過熱！

- 如欲了解標識和電源功率，請參閱產品背面或底部的型號銘牌。
- 切勿將本產品安裝在封閉的空間內。務必在產品周圍留出至少 10 公分 / 4 英吋的空間以利通風。確保窗簾或其它物體不會遮擋產品上的通風槽。

小心污染！

- 請勿混用電池（舊電池與新電池或碳電池與鹼性電池等等）。
- 電池安裝不正確會有爆炸危險。只能用相同或相當的型號更換。
- 如果電池電量耗盡或遙控器長時間不用，請取下電池。
- 電池含有化學物質，因此應正確地進行處理。

吞咽電池的危險！

- 切勿吞食電池，否則可能導致化學燒傷危險！如果您不慎吞食電池或者電池以其他方式進入您的體內，請立即就醫。
- 新電池以及使用過的電池均應放置於遠離兒童之處。
- 如果電池倉不能牢固關閉，請停止使用。請務必放在兒童接觸不到之處並聯絡製造商。
- 本產品的配套遙控器包含一節硬幣電池或鈕扣電池。如果不慎吞食該硬幣電池或鈕扣電池，短短 2 小時內即可造成嚴重的體內燒傷甚至導致死亡。



此款 II 類裝置具有雙重絕緣，不提供接地保護。

維護產品

只能用微細纖維清潔布清潔本產品。

環境保護



本產品採用可回收利用的高效能材料和元件製成。

切勿將本產品與其它生活垃圾一起處理。請自行瞭解當地關於分類收集電子、電氣產品及電池的規定。正確棄置這些產品，有助於避免對環境和人體健康造成潛在的負面影響。

本產品所含的電池不能與一般生活垃圾一同棄置。

本產品符合歐洲共同體的無線電干擾要求。

取出一次性電池

如要取出一一次性電池，請參閱電池安裝部分。

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。


第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

包裝盒內物品

檢查並識別包裝盒內物品：

- 家庭影院聲霸之特性及功能。 x 1
- 無線重低音喇叭 x 1
- 遙控器 x 1
- 電源線（重低音喇叭用） x 1
- 適配器（主機用） x 1
- IR遙控器紅外增強器 x 1
- IR支架 x 1
- 壁掛安裝包
（壁掛支架 x2、螺絲 x2、膠粒 x2） x 1
- 使用者手冊/產品保固卡 x 1

家庭影院聲霸




無線重低音喇叭



遙控器



電源線




變壓器



IR pass-through
IR遙控器
紅外增強器



IR Bracket
IR 支架



Wall Bracket
壁掛安
裝套件



Quick start guide
使用者手冊
產品保固卡


* 本使用者手冊中顯示的圖像、插圖、繪圖僅供參考，與實際產品的外觀可能有所不同。

2 您的家庭影院聲霸

感謝您的惠顧，歡迎光臨 Philips！為了您能充分享受 Philips 提供的支援，請在 www.philips.com/support 註冊您的家庭影院聲霸。

主機

本節包括主機的概述。

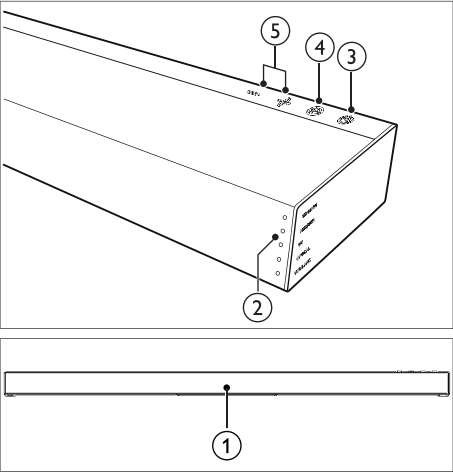


- ① 遙控器接收感應區
- ② 主機指示燈
切換播放來源，前面指示燈相應亮起，可觀察右側相對應文字判斷播放來源。
 - 待命模式：STANDBY紅色燈亮。
 - AUX 模式：AUX / USB白色燈亮。
 - USB模式：AUX / USB白色燈閃。
 - 藍牙有連接：BT 白色燈亮。
 - 藍牙無連接：BT 白色燈閃。
 - OPTICAL 模式：OPTICAL 白色燈亮。
 - HDMI ARC 模式：HDMI ARC 白色燈亮。

- ③ ⓪ (待命-開機)
開啟家庭影院聲霸 或將其切換至待命模式。
- ④ Ⓢ (SOURCE)
選擇家庭影院聲霸 的輸入來源。
- ⑤ +/- (音量)
增大或減小音量。

接口


本節包括家庭影院聲霸 上可用接口的概述。

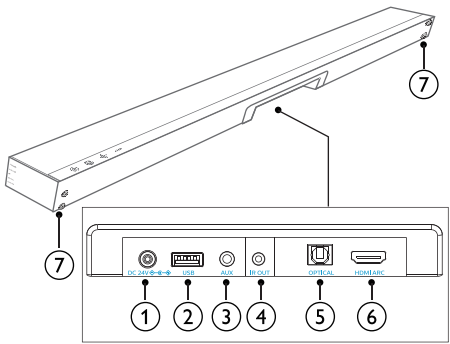

- ① DC24V 插孔
連接適配器。
- ② USB
 - USB 儲存裝置的音訊輸入。
 - 升級本產品的軟體。
- ③ AUX
連接至音訊裝置的 3.5 公釐音訊插孔。
- ④ IR OUT
連接 IR 遙控器紅外增強器。
- ⑤ OPTICAL
連接至電視或數位裝置的光學音訊輸出插孔。
- ⑥ HDMI ARC
連接至電視的 HDMI 輸入插孔。
- ⑦ 壁掛支架螺絲

重低音喇叭

主機配有無線重低音喇叭。

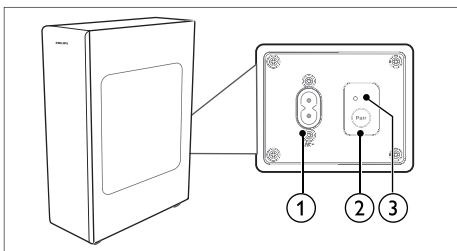

- ① AC~ 插孔
連接至電源。
- ② Pair 按鈕
長按可進入重低音喇叭配對模式。
- ③ 重低音喇叭指示燈
根據重低音喇叭指示燈判斷狀態。
 - 快閃：配對進行中
 - 長亮：配對成功
 - 慢閃：配對失敗


遙控器

本部分包括遙控器的概述。

- ① (待命-開機)
開啟主機或將其切換至待命模式。
- ② (靜音)
開啟靜音或關閉靜音。
- ③ 來源按鈕
AUX：將主機音訊來源切換至AUX連接（3.5 公釐插孔）。
BT/Pair：將主機音訊來源切換至藍牙模式。長按斷開藍牙連接並進入藍牙配對。
OPTICAL：將主機音訊來源切換至光纖連接。
HDMI ARC：將主機音訊來源切換至HDMI ARC連接。

USB：將主機音訊來源切換至 USB 模式。

- ④ EQ
選擇聲音模式。
- ⑤ (上一曲/下一曲)
在 USB/BT 模式下，跳至上一首或下一首曲目。
- ⑥ (播放/暫停)
在 USB/BT 模式下，播放/暫停播放。
- ⑦ +/- (主機 音量)
增大或減小主機音量。
- ⑧ +/- (重低音喇叭音量)
增大或減小重低音喇叭音量。

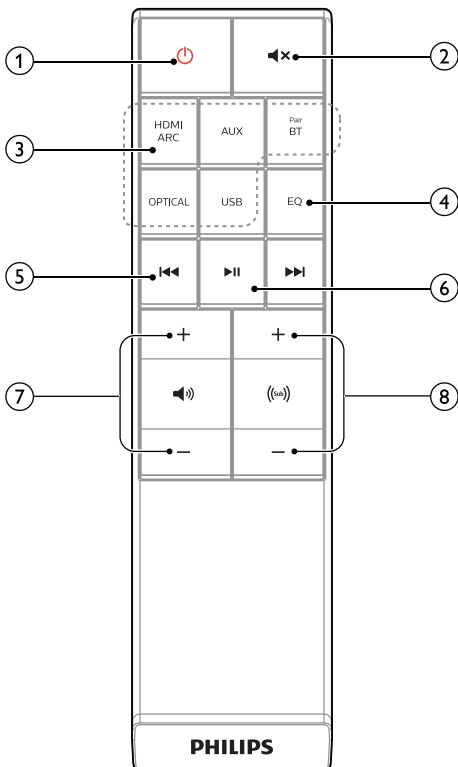


使用前準備

準備遙控器

- 隨附遙控器可在一定距離內操作本機。
- 即使遙控器是在可遙控(6公尺)的有效範圍內,如果機器與遙控器間有障礙,遙控器仍無法遙控機器。
- 如果遙控器與其他使用紅外線的產品同時操作,一方可正常運行。與此相反,另一產品可能無法正常運行。


第一次使用遙控器

遙控器預裝有鋰電池 CR2025。在第一次使用遙控器前請先取下遙控器電池的保護片。

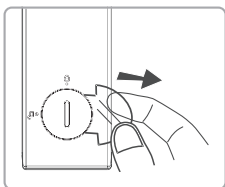

更換遙控器電池

- 遙控器需要 CR20253V 鋰電池。
- 1 逆時針轉動蓄電池箱蓋, 將其拆下。拆下位於蓋中的舊電池 (圖 1)
 - 2 放置新的 CR2025 電池並注意正確的極性 (+/-) (圖 2)
 - 3 再次順時針轉動電池蓋, 將其放回遙控器中 (圖 3)

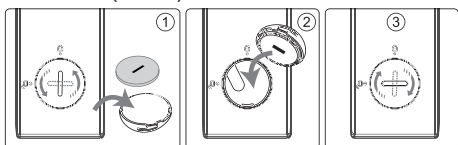


關於電池的預防措施

- 若打算長期不用產品, 應取出電池。
- 若電池有洩漏, 請將電池室擦拭乾淨後更換新電池。
- 不使用任何不指定或不適用的電池。
- 不可將電池置於高溫環境, 如陽光直射處、明火或類似環境。
- 請勿將電池和其他金屬物品存放在一起。這樣做可能會導致電池短路、洩漏或爆炸。
- 若電池為不可充電的, 請勿進行充電。

擺放

將重低音喇叭置於距離主機至少 1 公尺 (3 英尺) 遠, 距離牆壁 10 公分。

為獲得最佳效果, 請按如下所示放置您的重低音喇叭。

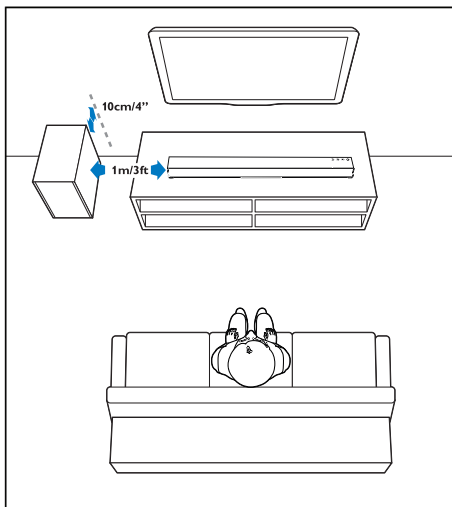

3 連接和設定


本節將幫助您將家庭影院聲霸連接至電視和其他裝置，然後進行設定。

附註

- 如欲了解標識和電源功率，請參閱產品背面或底部的型號銘牌。
- 在建立或變更任何連接之前，請確保所有裝置均已與電源插座斷開連接。

透過 HDMI ARC 連接

您的主機支援帶音訊回傳通道 (ARC) 功能的 HDMI。如果您的電視相容於 HDMI ARC，則可使用一根 HDMI 纜線透過主機收聽電視音訊。

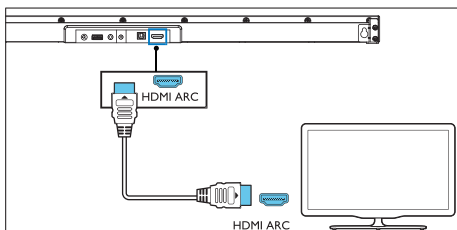


- 1 在電視上，請開啟 HDMI-CEC 操作。詳情請參閱電視使用者手冊。
- 2 使用高速 HDMI 纜線，將主機上的 HDMI ARC 接口連接至電視上的 HDMI ARC 接口。
 - 電視上的 HDMI ARC 接口的標記可能有所不同。詳情請參閱電視使用者手冊。

附註

- 您的電視機必須支援HDMI-CEC和ARC，且必須將HDMI-CEC和ARC設定為開啟狀態。
- 不同製造商HDMI-CEC將有不同的稱呼。欲知HDMI-CEC和ARC的設定方法，請參閱您的電視使用者手冊，瞭解ARC功能的詳細資訊。
- 確保您使用的HDMI纜線可支援ARC功能。


透過OPTICAL連接

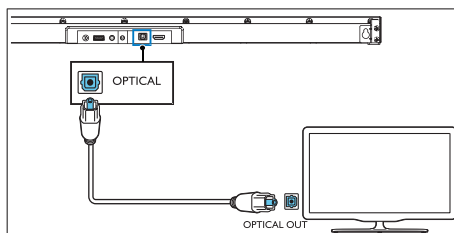


- 1 使用光纖纜線，將主機上的 OPTICAL 接口連接至電視或其他裝置上的 OPTICAL OUT 接口。
 - 數位光纖連接器可能標記為 SPDIF 或 SPDIF OUT。

透過 AUX 連接

- a. 使用 3.5 公釐音訊線
- ↳ 使用 3.5 公釐音訊線一端連接到主機上的 AUX 接口，另一端連接到電視或外部音訊裝置的 3.5 公釐音訊輸出接口。

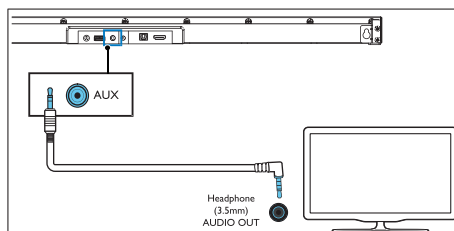


- b. 使用 3.5 公釐-RCA 音訊線
- 使用 3.5 公釐-RCA音訊線一端連接到主機的AUX接口，另一端連接到電視或外部音訊裝置的音訊輸出口。

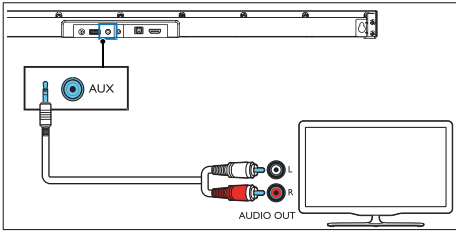

連接IR遙控器紅外增強器

如果主機放置在電視機前面，造成電視遙控器無法遙控電視，可能是電視機的遙控接收頭被主機遮擋住了。此時您可以使用隨附的IR遙控器紅外增強器連接主機，使用電視遙控器透過主機可操控電視。

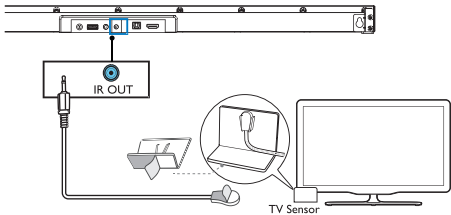

- 1 將IR遙控器紅外增強器的一端 (2.5 公釐) 連接到主機上的 IR OUT 接口。
- 2 然後，將IR遙控器紅外增強器的另一端靠近電視感測器。欲知電視感測器的位置資訊，請查閱電視的使用者手冊。

附註

- 在開始使用遙控器紅外增強器之前，請確保電視的遙感區域完全被遮擋。
- 如果您發現電視的遙控接收器沒有被阻塞，它仍可工作，您可以取消連接IR遙控器紅外增強器。

連接電源

警告

- 存在損壞產品的風險！請確保實際電源電壓與印於產品背面或底部的電壓貼紙相符。
- 在連接電源前，請確保已完成其他的所有連接。

- 主機
- 1 將電源適配器和電源線完全展開，將電源適配器連接到主機的DC IN 24V插孔。
 - 2 然後將電源線連接到電源適配器並且連接到電源插座。
- 重低音喇叭
- 3 將電源線連接到重低音喇叭的AC ~ 插座中，然後連接到電源插座。
- 電源線的數量和插接型視乎地區而異。

與重低音喇叭配對

自動配對

當您開啟主機和連接重低音喇叭電源時，無線重低音喇叭將自動與主機配對以建立無線連線。

↳ 根據重低音喇叭指示燈判斷狀態。

LED	狀態
快閃	配對進行中
長亮	配對成功
慢閃	配對失敗

附註

- 在非手動配對下，請不要按無線重低音背面的Pair按鈕。



4 家庭影院聲霸

本節旨在幫助您使用家庭影院聲霸從連接的裝置播放音訊。

開始之前

- 根據本使用者手冊中所述，建立必要連接。
- 將主機切換至其他裝置輸入對應的功能位。

手動配對

如未聽到無線重低音喇叭的音訊，可對重低音喇叭進行手動配對。

- 1 再次從電源插座上拔下兩個單元，然後在3分鐘後重新插入。
- 2 按住重低音喇叭背面的Pair按鈕幾秒鐘。
↳ 重低音喇叭上的橙色燈將快速閃爍。
- 3 然後開啟主機。按主機或遙控器上的  按鈕。
↳ 成功時，重低音喇叭上的橙色燈將長亮。
- 4 如果配對失敗，配對指示燈仍然閃爍，請重複步驟1-3。

附註

- 將無線重低音喇叭放在主機的6公尺範圍內（越接近越好）。
- 移除重低音喇叭和主機之間的任何物體。
- 如果無線配對連接再次失敗，請檢查周圍是否有電子干擾（例如，來自電子裝置的干擾），消除這些衝突或強烈干擾，並重複上述步驟。
- 如果主機未與重低音喇叭連接且處於開啟模式，則本機的STANDBY指示燈將閃爍。

開機/關機

- 首次將裝置連接到主插座時，裝置將處於待命模式。STANDBY指示燈將亮起紅色。
- 按遙控器上的  按鈕可以開機或再次按  按鈕關機。
- 當重新開機時，本機會切換至您上次最後選擇的音訊來源。

自動喚醒

- 主機設有一個訊號探測器，如果連接了電視或外部裝置（僅適用於AUX插孔），在開啟電視或外部裝置並檢測到音訊訊號時，主機將自動開啟。
* 根據電視型號或來源裝置的不同，某些裝置可能無法自動喚醒主機。

自動待命

- 如果電視或外部裝置斷開連接（本機沒有音訊來源輸入），裝置將在約15分鐘後自動轉為待命模式。
- 如要完全關閉裝置，請從電源插座上拔下電源插頭。
- 請在不使用時完全關閉裝置以節省能源。

功能選擇

1 重複按下主機上的  按鈕或按遙控器上的 AUX、OPTICAL、HDMI ARC、USB、BT/Pair 按鈕選擇相應的播放來源功能。

↳ 相應的狀態指示燈亮起。


- AUX 模式：AUX / USB 白色燈亮。
- USB 模式：AUX / USB 白色燈閃。
- 藍牙有連接：BT 白色燈亮。
- 藍牙無連接：BT 白色燈閃。
- OPTICAL 模式：OPTICAL 白色燈亮。
- HDMI ARC 模式：HDMI ARC 白色燈亮。

選擇聲音等化器

根據您的視訊或音樂需求，選擇預定義聲音模式。

1 播放期間，按遙控器上的 EQ 按鈕選擇預設的 MOVIE/MUSIC/NEWS 音效。


↳ 根據目前選擇的 EQ 模式，相應燈閃爍 3 秒鐘。

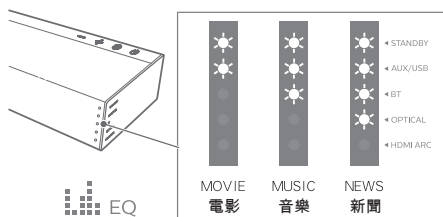

- 2個燈閃爍 3 秒鐘
MOVIE：建議用於看電影
- 3個燈閃爍 3 秒鐘
MUSIC：建議用於聽音樂
- 4個燈閃爍 3 秒鐘
NEWS：建議用於聽新聞

調節音量

當調節主機和重低音喇叭音量增大或減小時，狀態指示燈會遞增/遞減亮起的數量。根據相應燈顯示/閃爍（如下圖）判斷主機和重低音喇叭當前音量值。

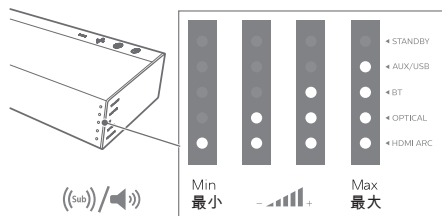

調節主機音量

- 1 按  +/- (音量) 可增大或減小音量。
- 若要開啟靜音，請按  x (靜音)。
 - 若要關閉靜音，請再次按  x (靜音) 或按  +/- (音量) 恢復聲音。

調節重低音喇叭音量

- 1 按  +/- (subwoofer) 可增大或減小重低音喇叭音量。

藍牙操作

透過藍牙，將家庭影院聲霸與藍牙裝置（例如 iPad、iPhone、iPod touch、Android 手機或筆記型電腦）相連接，然後就可透過家庭影院聲霸來聆聽儲存在裝置上的音訊檔案。

提示

- 支援 A2DP、AVRCP 藍牙規格並具有藍牙版本 4.2 + EDR 的藍牙裝置。
- 家庭影院聲霸與藍牙裝置之間的最大操作範圍約為 10 公尺（30 英尺）。
- 音樂傳輸可能因裝置與家庭影院聲霸之間的障礙物而中斷，如牆、裝置的金屬外殼或附近以相同頻率工作的其它裝置。

1 重複按主機上的  按鈕或遙控器上的 BT/Pair 按鈕，可將主機切換至藍牙模式。

↳ 白色 BT (藍牙) 燈閃爍。

2 在藍牙裝置上，開啟藍牙，搜尋並選擇

PHILIPS TAB6305以開始連接（欲知如何啟用藍牙功能，請參閱藍牙裝置使用者手冊）。

↳ 連接期間，白色 BT(藍牙)燈持續閃爍。

3 請稍候，直到聽到主機發出聲音提示，連接成功。

↳ 藍牙連接成功，藍牙指示燈停止閃爍轉為長亮。

4 選擇並播放藍牙裝置上的音訊檔案或音樂。

- 播放期間，如有通話接入，音樂播放會暫停。通話結束後繼續播放。
- 如果藍牙裝置支援 AVRCP 規格，您可按遙控器上的 ◀◀ / ▶▶ 跳至某首曲目，或按 ▶|| 暫停/繼續播放。

5 如欲退出藍牙功能，可選擇如下方式：


- 將本機轉至其他來源，當切換回藍牙模式，藍牙連線仍存在。
- 關閉您的藍牙裝置的藍牙功能，或藍牙裝置遠離至不在可使用範圍。主機會發出斷開提示音。
- 長按遙控器 BT/Pair 按鈕或長按主機上的 ⏻ 按鈕，以斷開目前連接的藍牙裝置並重新進入配對狀態。主機會發出配對提示音。

附註

- 在HDMI ARC/OPTICAL模式下，如果家庭影院聲霸沒有音訊輸出且指示燈快速閃爍，請將您的音訊來源裝置（如電視機、光碟播放機或有線/衛星接收機）的音訊輸出模式設定為PCM或Dolby Digital（請參閱輸入來源裝置的使用者手冊，以獲取其音訊設定詳細資訊）。

USB 操作

欣賞音樂 USB 儲存裝置中的音樂，例如 MP3 播放機和 USB 快閃記憶體等等。

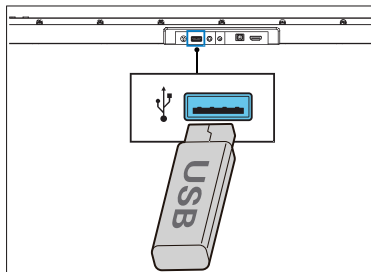

- 1 將 USB 儲存裝置連接至本產品。
- 2 重複按下主機上的 ⏻ 按鈕或按遙控器上的 USB 按鈕，以選擇 USB 功能。
↳ AUX / USB 白色燈閃。
- 3 使用遙控器控制播放。

▶|| 播放、暫停或繼續播放。
◀◀ / ▶▶ 跳至上一首或下一首曲目。

附註

- 本產品可能不相容於某些類型的 USB 儲存裝置。
- 如果您使用 USB 延長線、USB 集線器或 USB 多功能閱讀器，則可能無法識別 USB 儲存裝置。
- 不要在讀取檔案時移除 USB 儲存裝置。
- 最大支援 32 GB 的 USB 裝置。
- 支援 USB 儲存裝置中的 MP3/WAV / WMA 檔案。
- 支援 USB 連接埠：5 伏=500 毫安。

AUX/OPTICAL/HDMI ARC 操作

您可透過連接到本機外部音訊插孔收聽外部音訊裝置的聲音。請確保本機已連接到外部音訊裝置（如電視或手機）。

1 重複按下主機上的 ⏻ 按鈕或按遙控器上的 AUX、OPTICAL、HDMI ARC 按鈕選擇相應的播放功能。相應功能燈亮。

↳ AUX 模式：AUX / USB 白色燈亮。

↳ OPTICAL 模式：OPTICAL 白色燈亮。

↳ HDMI ARC 模式：HDMI ARC 白色燈亮。

2 開始播放音訊來源播放機。


3 按 VOL +/- 調節音量。

5 壁掛安裝

附註


- 若壁掛安裝不當，則可能造成事故、人身傷害或損壞。如有任何疑問，請聯絡您所在國家/地區的客戶服務。
- 壁裝之前，確保牆壁可支撐起主機的重量。
- 掛牆安裝前，您不必移除主機底部的橡膠腳墊，否則橡膠腳墊無法裝回。
- 根據安裝此主機的牆壁類型，請確保使用具有合適長度和直徑的螺釘。

螺釘長度/直徑

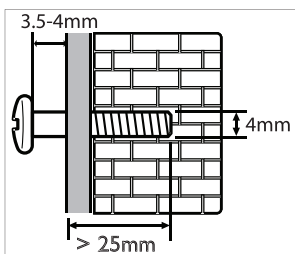

建議壁掛高度: 建議您在壁掛主機之前先安裝電視。預裝電視後，將主機安裝在距電視底部 50 公釐/ 2.0 英吋的位置。

- 1 先在牆上鑽2個平行孔（根據牆的類型選 Ø3-8 公釐）。孔之間的距離應為 611 公釐/ 24 英吋。
↳ 將銷子和螺釘固定在兩個孔中。
- 2 卸下主機背面的4顆螺絲。
↳ 用剛卸下的螺絲將2個掛牆支架分別固定到主機。
- 3 將已裝好掛牆支架的主機掛在緊固螺釘上。

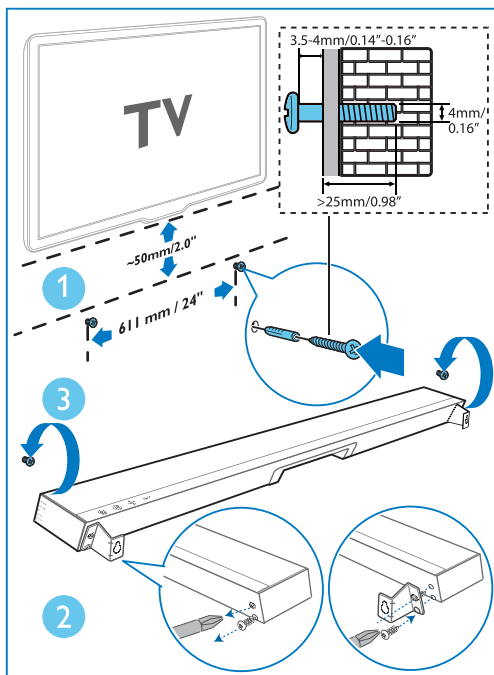

6 產品規格



附註

- 規格和設計如有變更，恕不另行通知。

藍牙

- 藍牙規格：A2DP、AVRCP
- 藍牙版本：4.2 + EDR
- 頻帶/輸出功率：
2402 MHz~2480 MHz / ≤ 5 dBm
- 2.4 G無線頻率範圍：
2400 MHz~2483 MHz
- 2.4 G無線最大功率：6 dBm

主機

- 電源：DC 24 V $\pm$ 1.5 A
- 主機適配器
輸入：100-240V ~ 50/60 Hz 1.0A最大
輸出：24 V $\pm$ 1.5 A
- 消耗功率：18瓦
- 輸出額定功率（喇叭）：20瓦 x 4
- 待命功耗： < 0.5 瓦
- USB：5V 500 mA
- 頻率響應：180赫茲 - 20千赫茲
- 輸入靈敏度（AUX）：500 毫伏
- 喇叭阻抗：8 Ω x 2
- 尺寸（寬 x 高 x 深）：
650 x 35 x 81 公釐
- 重量：1.0 公斤
- 環境溫度：0°C - 45°C

重低音喇叭

- 電源：100-240V ~ 50/60 Hz
- 額定功率：60 瓦
- 功耗：20 瓦
- 待命功耗： < 0.5 瓦
- 頻率響應：40 赫茲 - 180 赫茲
- 阻抗：4 歐姆
- 尺寸（寬 x 高 x 深）：
120 x 402 x 300 公釐
- 重量：4.8 公斤
- 環境溫度：0°C - 45°C

遙控器

- 距離/角度：6公尺/30°
- 電池類型：CR2025

支援的音訊格式

- HDMI ARC
Dolby Digital, LPCM 2ch
- OPTICAL
Dolby Digital, LPCM 2ch
- BLUETOOTH
SBC
- USB
MP3,WAV, FLAC

7 故障種類和處理方法



警告

- 存在觸電危險。切勿拆下本產品的外殼。

為保證保固的有效性，切勿嘗試自行維修本產品。

如在使用本產品時遇到問題，請在申請服務之前檢查以下事項。如仍遇到問題，請在 www.philips.com/support 頁面上獲得支援。

無法通電

- 確保已正確連接產品電源線
- 確保交流電插座正常供電。
- 按本機或遙控器上的  按鈕，可將主機切換到開機。

沒有聲音

- 確保裝置未靜音。按  (靜音) 或 + / - (音量) 按鈕回復正常聆聽。
- 按本機或遙控器上的來源按鈕選擇正確的來源。
- 從電源插座上拔下主機和重低音喇叭，然後重新插入。開啟主機。
- 確保在使用數位 (例如 OPTICAL) 連接時，將輸入來源 (例如電視、遊戲機、DVD 播放機等) 的音訊設定設為 PCM 或 Dolby Digital 模式。
- 重低音喇叭超出範圍，請將重低音喇叭移近主機。確保重低音喇叭距離主機 6 公尺 (越近越好)。
- 主機可能與重低音喇叭失去連接。依照「與重低音喇叭配對」部分中的步驟重新配對裝置。

遙控器不起作用

- 在按下任何控制按鈕前，請先用遙控器選擇正確的來源。
- 拉近遙控器和產品之間距。
- 依照指示，以正確的極性裝入電池。
- 更換電池。
- 將遙控器直接對準產品正面的訊號接收器。

在藍牙裝置搜尋清單無法找到本機的藍牙名稱

- 確保已啟用您藍牙裝置上的藍牙功能。
- 確保本機處於藍牙配對模式。

15分鐘的自動關閉電源功能 (符合 ERPII 節能標準)

- 當沒有訊號來源時 (或輸入訊號過弱)，本機將在 15 分鐘內自動關閉。為了識別訊號來源，請增加外接裝置的音量。

重低音喇叭沒回應或指示燈不亮

- 請從電源插座上拔下電源線，並在 3 分鐘後重新插入電源線以重新啟動重低音喇叭。

設備名稱：		家庭影院聲霸		型號（型式）：		TAB6305/96	
單元 Unit	限用物質及其化學符號						
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
電路板	○	○	○	○	○	○	
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○	
喇叭	○	○	○	○	○	○	
電源線	—	○	○	○	○	○	
電子零件	○	○	○	○	○	○	
備考1. “超出0.1Wt%”及“超出0.1Wt%”系指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。							
備考2. “o”系指限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。							
備考3. “—”系指該項限用物質未排除項目。							



Bluetooth 文字和標誌均屬於 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標

HDMI、HDMI 標誌及 HDMI 高清多媒體接口是 HDMI Licensing Administrator, Inc 的註冊商標。

本產品經杜比實驗室之許可而製造。杜比、Dolby、Dolby Audio 和雙 D 符號是杜比實驗室的商標。

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited is the warrantor in relation to this product.

