


Bevielis muzikos centras + stotelė

WACS7000

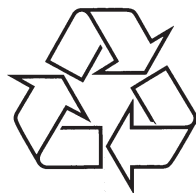

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

POWERED BY

gracenote.

Naudojimosi instrukcijų knygelė



Galutinio vartotojo licencijos sutartis

NAUDOJIMASIS ŠIUO PRODUKTU REIŠKIA, KAD VARTOTOJAS PRIIMA ŽEMIAU NURODYTAS SĄLYGAS

Gracenote® MusicID® Naudojimosi sąlygos

Šiame prietaise yra įdiegta Gracenote kompanijos (Emeryville, Kalifornija) programinė įranga. Gracenote programinė įranga leidžia atlikti disko identifikavimą ir surasti su muzika susijusią informaciją, įskaitant vardą, atlikėją, takelį ir pavadinimą (Gracenote duomenys) interneto serveriuose (Gracenote serveriuose) bei atlikti kitas funkcijas. Jūs galite naudotis Gracenote duomenimis tik pagal numatytas galutinio vartotojo funkcijas šiame prietaise.

Jūs sutinkate, kad naudosite Gracenote duomenis, Gracenote programinę įrangą ir Gracenote serverius tik savo asmeniniam nekomerciniam naudojimui. Jūs sutinkate neperleisti, nekopijuoti ir neperduoti Gracenote duomenų, Gracenote programinės įrangos ir Gracenote serverių ar bet kokių kitų Gracenote duomenų jokiai trečiajai šaliai. JŪS SUTINKATE NENAUDOTI GRACENOTE DUOMENŲ, GRACENOTE PROGRAMINĖS ĮRANGOS AR GRACENOTE SERVERIŲ KITAIP NEI LEIDŽIAMA PAGAL NURODYMUS ŽEMIAU.

Jūs sutinkate, kad jūsų leidimas naudotis Gracenote duomenimis, Gracenote programine įranga ir Gracenote serveriais bus nutrauktas jei pažeisite šiuos apribojimus. Jei jūsų licencija nutraukiama, jūs sutinkate liautis naudojęsi bet kokiais Gracenote duomenimis, Gracenote programine įranga ir Gracenote serveriais. Gracenote pasilieka visas teises į Gracenote duomenis, Gracenote programinę įrangą ir Gracenote serverius, įskaitant nuosavybės teisę. Jokiomis aplinkybėmis Gracenote nebus atsakinga finansiškai už bet kokią jūsų suteiktą informaciją. Jūs sutinkate, kad Gracenote kompanija gali pasinaudoti šiomis teisėmis prieš jus tiesiogiai.

Gracenote MusicID paslauga naudoja takelių užklausų identifikatorių statistiniams tikslams. Atsitiktine tvarka priskirto unikalaus identifikacinio numerio paskirtis yra leisti Gracenote MusicID suskaičiuoti, kiek kartų buvo kreiptasi neidentifikuojant, kas jūs esate. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, apsilankykite puslapyje internete norėdami Gracenote privatumo politiką Gracenote MusicID paslaugai.

Gracenote programinė įranga ir visos Gracenote duomenų dalys yra pateikiamos jums tokios, kokios yra, bet jokių garantijų, apibrėžtų ar numatytų, dėl jų tikslumo Gracenote serveriuose. Gracenote pasilieka teisę ištrinti duomenis iš Gracenote serverių arba pakeisti duomenų kategorijas, jei mano, kad yra tam pakankamų priežasčių. Nėra garantuojama, kad Gracenote programinė įranga arba Gracenote serveriai yra be klaidų ar kad Gracenote programinės įrangos ar Gracenote serverių veikimas nebus sutrikdytas. Gracenote neįsipareigoja jums pateikti naujų papildytų duomenų, tipų ar kategorijų, kurias Gracenote gali teikti ateityje ir gali bet kada nutraukti paslaugų teikimą.


(C) Gracenote

CE 0682  **R&TTE Directive 1999/5/EC**


BE ✓	DK ✓	GR ✓	ES ✓	FR ✓
IE ✓	IT ✓	LU ✓	NL ✓	AT ✓
PT ✓	FI ✓	SE ✓	UK ✓	NO ✓
DE ✓	CH ✓	PL ✓	HU ✓	SK ✓
CZ ✓				

... PRIEDAS

- 5 Atkabinkite stovą nuo centro arba stotelės
- Laikykite nuspaudę **Lock-unlock** mygtukus kaip parodyta paveikslėlyje.
 - Ištraukite stovą.

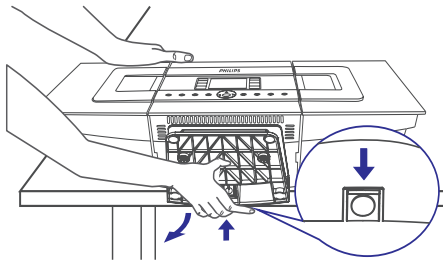


Centras

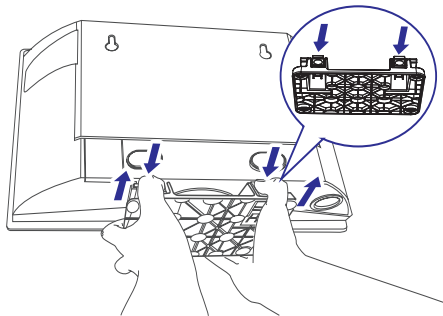


Stotelė


- 6 Įstatykite į centrą apsauginę plokštelę į tą vietą, kur buvo įstatytas stovas.

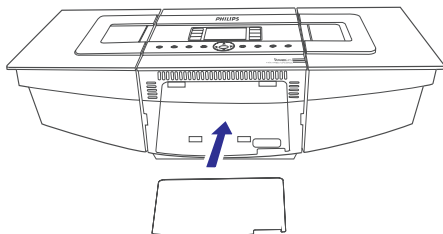

- 7 Pakabinkite ir įtvirtinkite centrą ir stotelę kaip parodyta paveikslėlyje.

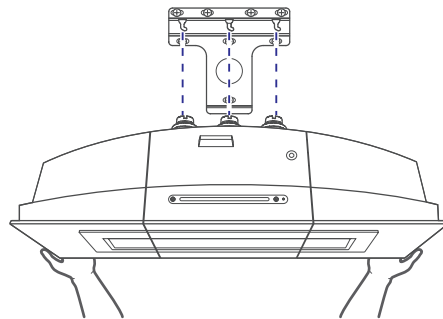

Centras

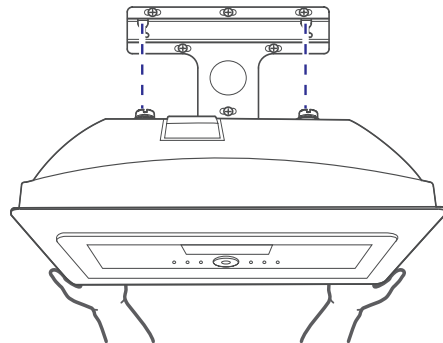

Stotelė

INFORMACIJA

LGPL bibliotekos pasiūlymas

Šiame produkte yra naudojama Linux 2.4.27-vrsl, kurią leidžia GNU LGPL licenzijos 2.1 versija (toliau vadinama tiesiog "Biblioteka")

Philips Electronics Hong Kong Ltd. siūlo pareikalavus pristatyti ar pateikti, už nedidesnį nei pristatymo kaštai mokėstį, pilną atitinkamo šaltinio bibliotekos kodo kopiją, laikmenoje, naudojamoje programinės įrangos apsiųkimui.

Prašome susisiekti:

Mr. Bin Li

BLC Audio PDCC Development

5/F., Philips Electronics Building

5 Science Park East Avenue

Hong Kong Science Park

Shatin Hong Kong

Šis pasiūlymas galioja tris metus nuo produkto įsigijimo datos.

GPL paketo pasiūlymas

Šiame produkte yra naudojama Linux 2.4.27-vrsl, kurią leidžia GNU LGPL licenzijos 2.1 versija (toliau vadinama tiesiog "Programa")

Philips Electronics Hong Kong Ltd. siūlo pareikalavus pristatyti ar pateikti, už nedidesnį nei pristatymo kaštai mokėstį, pilną atitinkamo šaltinio programos kodo kopiją, laikmenoje, naudojamoje programinės įrangos apsiųkimui.

Prašome susisiekti:

Mr. Bin Li

BLC Audio PDCC Development

5/F., Philips Electronics Building

5 Science Park East Avenue

Hong Kong Science Park

Shatin Hong Kong

Šis pasiūlymas galioja tris metus nuo produkto įsigijimo datos.

1. Bendra informacija

1.1	Apie WACS7000.....	6
1.2	Pakuotėje esantys priedai.....	6
1.3	Philips pagalba on-line.....	7
1.4	Aplinkosaugos informacija.....	8
1.5	Priežiūra.....	8
1.6	Saugumo informacija.....	9

2. Valdymas

2.1	Valdymo mygtukai ant centro ir stotelės (Viršutinėje ir priekinėje dalyse).....	11
2.2	Nuotolinio valdymo pultelis.....	13
2.3	LCD displejaus (ekranėlio) ikonos.....	15

3. Įdiegimas

3.1	Centro ir stotelės pastatymas.....	17
3.2	Wi-Fi sujungimo nustatymas tarp muzikos centro ir stotelės.....	17
3.3	Galiniai sujungimai.....	18
3.3.1	Antenų prijungimas	
3.3.2	USB duomenų saugojimo įrenginio prijungimas	
3.3.3	Prijungimas prie nešiojamo muzikos grotuvo su kietuoju disku	
3.3.4	Prijungimas prie kitų išorinių įrenginių	
3.3.5	Prijungimas prie papildomo įrenginio su galingais garsiakalbiais	
3.4	Prijungimas prie elektros tiekimo.....	20

4. Pasiruošimas

4.1	Laikrodžio nustatymas.....	21
4.2	Nuotolinis valdymas.....	22
4.2.1	Elementų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultelį.	
4.2.2	Naudojimasis dviejų krypčių nuotolinio valdymo pulteliu	
4.3	Naudojimasis navigacijos mygtukais.....	24
4.4	Raidinių skaitmeninių mygtukų naudojimas.....	24

5. Pagrindinės funkcijos

5.1	Perjungimas į budėjimo režimą / įjungimas ir funkcijų pasirinkimas.....	25
5.2	Perjungimas į energijos tausojimo režimą.....	25
5.3	Automatinis budėjimo režimas (auto-standby).....	26
5.4	Garsumo reguliavimas.....	26

5.5	Nutildymas (MUTE).....	26
5.6	Garso nustatymų valdymas.....	26
5.6.1	Ekvalaizeris	
5.6.2	Žemų dažnių nustatymas	
5.6.3	Incredible surround (nepakartojamas erdvinis garsas)	
5.7	Ekranėlio nustatymas.....	27
5.8	Kalbos pasirinkimas.....	27

6. HD

6.1	Grojimas iš kietojo disko (HD).....	28
6.2	Pasirinkimas ir paieška.....	29
6.2.1	Kito nustatymo pasirinkimas	
6.2.2	Paieška pagal raktinius žodžius	
6.2.3	Tam tikro atlikėjo dainų pasirinkimas	
6.2.4	Tam tikro muzikinio stiliaus dainų pasirinkimas	
6.2.5	Dainos parinkimas dabar grojamame albume grojimo metu	
6.2.6	Ištraukos suradimas dabar grojamoje dainoje grojimo metu	
6.3	Grojimo režimai: REPEAT (Kartojimas), SHUFFLE (grojimas atsitiktine tvarka).....	30
6.4	SMART EQUALIZER (protingas ekvalaizeris).....	30
6.5	Muzikinės bibliotekos sukūrimas muzikos centre.....	31
6.5.1	Įrašymas iš kompaktinių diskų (CDs)	
6.5.2	Kopijavimas iš asmeninio kompiuterio	
6.5.3	Įrašymas iš radijo ir kitų išorinių šaltinių	
6.6	Grojaraščio sukūrimas: jūsų mėgstamos muzikos rinkinio sudarymas.....	33
6.7	Grojaraščio, albumo ar įrašo ištrynimasis.....	34
6.8	Įrašo informacijos peržiūra.....	34
6.9	Muzikos turinio dubliavimas (backup) asmeniniame kompiuteryje.....	34
6.10	Muzikos grojimo perkėlimas tarp Philips bevielio muzikos centro ir stotelės.....	34
6.10.1	MUSIC FOLLOWS ME (muzika keliauja su manimi)	
6.10.2	MUSIC BROADCAST (Muzikos transliavimas)	
6.11	Sistemos informacijos peržiūra.....	36

7. CD – kompaktinis diskas (tik muzikos centre)

7.1	Diskų grojimas.....	37
7.2	Diskų grojimas.....	37


18.1 Kaip pritvirtinti centrą ir stotelę prie sienų

SVARBU!


- Tvirtinimo prie sienų instrukcija skirta tik kvalifikuotiems kabinimo prie sienų specialistams!
- Paprašykite kvalifikuotų specialistų pagalbos kabinant įrenginį ant sienos: išgręžti skylės sienoje, įtvirtinti laikiklius sienoje, pritvirtinti įrenginį ant laikiklių.

18.1.1 Pakuotėje esančių tvirtinimo komplektų sudėtis


Centrai:



3 x varžtai (skirti centro kabinimui)



Stotelei



2 x varžtai (skirti stotelės kabinimui)

18.1.2 Ko dar jums prireiks

- 8 x varžtų centro laikiklio tvirtinimui.
- 6 x varžtų stotelės laikiklio tvirtinimui
- Gręžimo įrankių (pvz., elektrinio grąžto).

18.1.3 Pasiruošimas


- Norėdami surasti tinkamą kabinimui lokaciją atlikite reikiamus galinius sujungimus ir Wi-Fi sujungimus tarp centro ir stotelės (žiūrėkite skyrių „Įdiegimas“).

- Kvalifikuotas kabinimo ant sienų specialistas turėtų:

- žinoti apie vamzdžius ir laidus jūsų sienose bei kitą reikalingą informaciją siekiant išvengti netikėtos žalos;
- pagal jūsų sienos medžiagas nuspręsti, kokio tipo varžtų reikia norint pritvirtinti laikiklius prie sienos taip, kad jie galėtų atlaikyti centro arba stotelės svorį;
- pagal gręžimo reikalavimus parinkti tinkamus gręžimo įrankius;
- imtis kitų būtinų atsargumo priemonių.

18.1.4 Centro ar stotelės pakabinimas


- 1 Išlyginkite laikiklį (centrai arba stotelė) pasirinktoje sienos lokacijoje. Naudokite pieštuką pasižymėti gręžimo pozicijoms.

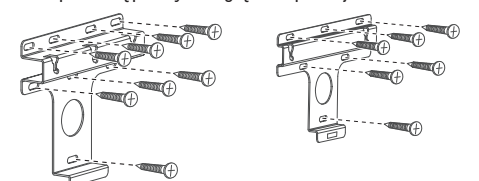


Centras

Stotelė

- 2 Kaip pažymėta išgręžkite skylės.
- 3 Naudojant tinkamus varžtus (pakuotėje nėra) pritvirtinkite laikiklius sienoje.
- 4 Kaip parodyta paveikslėlyje, prisukite pakuotėje esančius varžtus prie centro ar stotelės naudodami atsuktuvą.

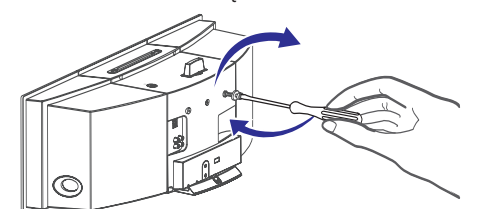

Centras

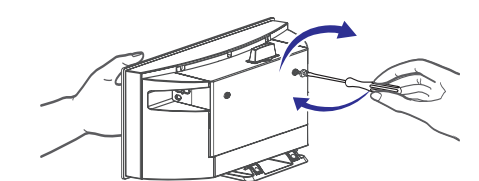

Stotelė

... PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Problema	Sprendimas
Kai kurie failai, esantys USB prietaise, nerodomi	✓ Patikrinkite, ar aplankų skaičius ne didesnis nei 99 arba failų skaičius ne didesnis nei 999. ✓ Tik pilnai įrašyti MP3/WMA failai gali būti grojami. Įsitinkite, kad failai buvo pilnai įrašyti. ✓ DRM apsaugoti WMA failai negali būti grojami WACS7000 centre.
Radio priėmimas prastas	✓ Jei signalas yra per silpnas, pakeiskite antenos poziciją arba prijunkite išorinę anteną geresniam priėmimui. ✓ Perkelti prietaisą toliau nuo televizoriaus ar vaizdo grotuvo (VCR).
Trikdžiai atsiranda kai tik centras ar stotelė yra arčiau kompiuterio Tokie trikdžiai atsiranda daugumai prietaisų su įdiegtu radio imtuvu.	✓ Įdiekite pridėtą FM anteną geresniam radio priėmimui. ✓ Laikykitės centrai ar stotelė bent vieno metro atstumu nuo kompiuterio.
Kaip pritvirtinti centrą ar stotelę prie sienos?	✓ Naudokite pridėtus priedus prietaisų montavimui ant sienos. Mes rekomenduojame šiam darbui samdyti profesionalus. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite priedą: Kaip pritvirtinti centrą ar stotelę prie sienos.
Dviejų krypčių valdymo pultelis neveikia centro (Persijungę į PORTABLE režimą, kol centras buvo išjungtas)	✓ Perjunkite centrą į AUX režimą spausdami SOURCE. ✓ Paspauskite PORTABLE nuotolinio valdymo pultelyje dar kartą norėdami išjungti šį režimą.

TURINYS

7.3 Pasirinkimas ir paieška38	12.2 Žadintuvo aktyvavimas / išjungimas49
7.3.1 Kito nustatymo pasirinkimas	12.2.1 Žadintuvo skambėjimo išjungimas
7.3.2 Paieška pagal raktinius žodžius	12.2.2 Žadintuvo aktyvavimas / išjungimas
7.3.3 Dainos parinkimas dabar grojamame albume grojimo metu	
7.3.4 Ištraukos suradimas dabar grojamoje dainoje grojimo metu	
7.4 Grojimo režimai: REPEAT (Kartojimas), SHUFFLE (grojimas atsitiktine tvarka)39	
7.5 Įrašo informacijos peržiūra39	
8. FM radijas	13. Tinklo nustatymas
8.1 Radio stočių paieška40	13.1 Papildomos stotelės prijungimas prie muzikos centro Wi-Fi tinklo50
8.2 Radio stočių programavimas40	13.1.1 Stotelės ištrynimasis
8.2.1 Automatinis išsaugojimas: automatinis programavimas	13.2 Prisijungimas prie išorinio Wi-Fi tinklo51
8.2.2 Rankinis programavimas	13.2.1 Tinklo nustatymas muzikos centre
8.2.3 Išsaugotos radijo stoties klausymasis	13.2.2 Tinklo nustatymas stotelėje
8.3 RDS41	13.3 Prisijungimas prie išorinio laidinio tinklo52
8.4 NEWS (naujienos)41	13.3.1 Tinklo nustatymas muzikos centre
8.4.1 NEWS (naujių) aktyvavimas	13.3.2 Tinklo nustatymas stotelėje
8.4.2 NEWS (naujių) funkcijos išjungimas	13.4 Sujungimo statuso peržiūra54
	13.4.1 Stotelės statuso peržiūrėjimas centro Wi-Fi tinkle
	13.4.2 Sujungimo su išoriniu tinklu peržiūra
9. Išoriniai šaltiniai	14. Gamyklinių parametrų atkūrimas
9.1 Grojimas iš USB duomenų saugojimo prietaiso arba įrašymas į jį42	14.1 Gamyklinių parametrų atkūrimas55
9.1.1 Apie USB duomenų saugojimo prietaisą	
9.1.2 Muzikos grojimas iš USB prietaiso	15. Gracenoje kompaktinio disko informacija
9.1.3 Muzikos perkėlimas į USB prietaisą	15.1 Gracenoje muzikos atpažinimo duomenų bazė56
9.2 Grojimas naudojantis nešiojamu grotuvu su kietuoju disku45	15.1.1 Gracenoje muzikos atpažinimo duomenų bazės atnaujinimas
9.3 Kitų išorinių šaltinių grojimas45	15.2 Gracenoje interneto užklausimai56
	15.2.1 Prisijungimas prie interneto
10. UPnP	16. Mikroprogramos atnaujinimas
10.1 Apie UPnP* (Universal Plug and Play)46	16.1 Mikroprogramos atnaujinimas57
10.1.1 Apie prietaisus palaikančius UPnP	16.1.1 Mikroprogramos atnaujinimas
10.2 WACS7000 prijungimas prie UPnP prietaiso46	16.1.2 Anksčiau buvusios mikroprogramos atstatymas
10.3 UPnP grojimas46	16.1.3 Wi-Fi tinklo tarp centro ir stotelių atkūrimas
10.3.1 Muzikos grojimas iš UPnP prietaiso	
10.3.2 Muzikos grojimas iš centro	
11. Miego režimas	17. Problemų sprendimas
11.1 SLEEP (miego režimas)48	17. Problemų sprendimas58
12. Žadintuvas	18. Priedas
12.1 Žadintuvo nustatymas49	18.1 Kaip pritvirtinti centrą ir stotelę prie sienų ...61
12.1.1 Nustatyti žadintuvo laiką	18.1.1 Pakuotėje esančių tvirtinimo komplektų sudėtis
12.1.2 Nustatyti kartojimo režimą	18.1.2 Ko dar jums prireiks
	18.1.3 Pasiruošimas
	18.1.4 Centro ar stotelės pakabinimas

1. BENDRA INFORMACIJA

1.1 Apie WACS7000

WACS7000 susideda iš WAC7000 centro ir WAS7000 stotelės. Prie WAC7000 centro galima prijungti iki 5 WAS7000 stotelių.

Jūs galite centralizuotai laikyti iki 1500 muzikinių kompaktinių diskų* kietajame 80GB diske esančiame jūsų WAC7000. Visa kietajame diske esanti muzika tuomet galės būti iš centro perduodama (radijo bangomis) į prijungtas stoteles naudojantis Wi-Fi**.

Jūsų kompaktinių diskų grotuvo ar asmeninio kompiuterio buvimo vieta daugiau neberibos muzikos klausymo. Jums taip pat nebereikės naudotis laidais. Naudojantis WACS7000 jūs galėsite mėgautis jums patinkančia muzika bet kurioje namų vietoje.

* Paminėta galima talpa yra suskaičiuoti remiantis prielaidomis, kad dainos trukmė vidutiniškai 4 minutės, 10 dainų viename kompaktiniame diske ir MP3 kodavimas naudojantis 128 kbps. Taip pat atsižvelgta į tai, kad operacinė programinė įranga užima dalį produkto kietojo disko talpos.

Dėl šių priežasčių laisva atmintis kietajame diske gali būti 75 GB ir mažiau priklausomai nuo iš anksto įdiegtos centro mikroprogramos (firmware), muzikinių diskų duomenų bazės ir demonstracinių garso įrašų.

** Wi-Fi arba IEEE802.11 b/g yra tarptautinis pirmaujantis bevielio plačiajuosčio tinklo standartas. Skaitmeniniai duomenys gali būti perduodami greičiau ir per didesnį atstumą.

1.2 Pakuotėje esantys priedai

- Dviejų krypčių nuotolinio valdymo pultelis su 4 x AAA elementais.
- Vienos krypties nuotolinio valdymo pultelis su 2 x AA elementais.
- 2 x FM laidinės antenos
- 1 x Ethernet laidas
- PC Suite kompaktinis diskas
- 2 x tvirtinimo komplektai (centrui ir stotelei)

Šis prietaisas atitinka Europos Bendrijos radijo trikdžių reikalavimus.

Philips Consumer Electronics BG Entertainment Solutions patvirtina, kad šis WACS7000 prietaisas atitinka pagrindinius direktyvos 1999/5/EC reikalavimus ir kitus nurodymus.

Neteisėtas saugomų įrašų, įskaitant kompiuterio programas, failus, transliacijas ar garso įrašus, kopijavimas yra baudžiamasis pažeidimas. Šio įrenginio nederėtų naudoti tokiems tikslams.

... PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Problema	Sprendimas
Naudojantis centro nuotolinio valdymo pulteliu, persijunginėja stotelių nustatymai	✓ Pultelis yra pakankamai galingas, kad veiktų keletą stotelių tam tikru atstumu ir kampu. Įsitikinkite, kad pastatėte stoteles skirtingose patalpose arba pasukote jas atitinkamu kampu. ✓ Naudokitės stotelės nuotolinio valdymo pultu arba mygtukais ant centro.
Centro nuotolinio valdymo ekrane rodo "x"	✓ Signalo klaida. Įsitikinkite, kad nukreipėte pultelį link centro infraraudonųjų spindulių sensoriaus.
Centro nuotolinio valdymo ekranas nieko nerodo net kaip centras yra įjungtas	✓ Jūs įjungėte centrą naudodamiesi valdymo mygtukais ant centro, o ne nuotolinio valdymo pultelyje. Spauskite REFRESH norėdami susinchronizuoti prietaisų veikimą.
Nuotolinio valdymo pultelis neveikia tinkamai	✓ Sumažinkite atstumą tarp prietaiso ir nuotolinio valdymo pultelio. ✓ Įdėkite baterijas atsižvelgdami į jų poliškumą (+/-). ✓ Pakeiskite baterijas. ✓ Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį link infraraudonųjų spindulių sensoriaus.
"No Disc" / "Cannot read CD" rodoma ekrane	✓ Įdėkite tinkamą diską. ✓ Įsitikinkite, kad diską įdėjote teisinga puse (spausdintas paviršius viršuje) ✓ Palaukite, kol nusigaruos drėgmė nuo lęšio. ✓ Pakeiskite ar nuvalykite diską. Žr. skyrelį Priežiūra. ✓ Naudokite tik užbaigtus (finalized) diskus.
Garso nesigirdi arba jis labai prastos kokybės	✓ Pareguliuokite garsumą. ✓ Atjunkite ausines. ✓ Išjunkite nutildymo funkciją (MUTE).
Groja praleisdamas kai kuriuos disko takelius	✓ Pakeiskite arba nuvalykite diską. ✓ Išjunkite SHUFFLE funkciją.
Grodamas MP3/WMA failus, praleidžia tarpus	✓ MP3/WMA failai suspausti naudojant daugiau nei 320 kbps. Naudokite mažesnį suspaudimo lygį, kai kopijuojate diskus. ✓ Pakeiskite ar nuvalykite diską.

17. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

ISPĖJIMAS

Jokiu būdu nemėginkite taisyti įrenginio patys, nes taip pažeisite garantijos sąlygas. Nebandykite ardyti prietaiso, nes kyla elektros smūgio pavojus.

Jeigu atsiranda problemų, patikrinkite toliau aprašytą informaciją. Jeigu negalite išspręsti problemos pagal šiuos patarimus, konsultuokitės su pardavėju arba klientų aptarnavimo centru.

Problema	Sprendimas
Pirmą kartą įdiegiant, WACS7000 ekrane rodoma "Searching for Center" ilgą laiką	✓ Įsitikinkite, kad pastatėte stotelę ir centą šalia vienas kito, ant tvirto ir lygaus paviršiaus ✓ Įsitikinkite, kad centras prijungtas prie elektros tinklo ✓ Įsitikinkite, kad centras yra įdiegimo režime (žr. skyrelį Tinklo nustatymai: papildomos stotelės prijungimas prie centro) ✓ Išjunkite bevielį Access Point, esantį šalia, jei turite problemų sujungdami WACS7000 ir centrą
Wi-Fi jungtyje tarp centro ir stotelės yra trikdžių	Jei naudojātės prietaisu, išjunkite jį ir imkitės šių priemonių: ✓ Laikykite centrą ir WACS7000 bent per tris metrus nuo tokių prietaisų. ✓ Naudokite WEP/WPA kai jungiate centrą su stotele naudodamies bevieliu kompiuterių ryšiu. Norėdami nustatyti WEP/WPA raktą, prijunkite centrą ar stotelę prie kompiuterio naudodamiesi Philips Audio Device Manager (WADM) iš pridedamo kompaktinio disko. Konfigūruodami WADM įjunkite į bevielio tinklo pagalbinį meniu ir Device Wireless Authentication Type pasirinkite WEP arba WPA. ✓ Pakeiskite centro ir stotelės veikimo kanalus kai jungiate juos prie jau egzistuojančio kompiuterių tinklo. Norėdami pakeisti kanalus, prijunkite centrą ar stotelę prie kompiuterio naudodamiesi Philips Wireless Audio Device Manager (WADM), kurį rasite pridėtame kompaktiniame diske. Konfigūruodami WADM prietaiso nustatymus, įveskite savo bevielio tinklo SSID ir pasirinkite Ai-hoc režimą. Jei reikia pagalbos, žiūrėkite prijungimo prie kompiuterio ir WADM pagalbos failus. ✓ Jei įmanoma, pakeiskite kitų Wi-Fi prietaisų darbo kanalus ✓ Pasukite prietaisus priešingomis kryptimis, kad sumažintumėte trikdžius.

Wi-Fi jungtyje tarp centro ir stotelės yra trikdžių

Philips bevielis muzikos centras / WACS7000 (Stotelė) dirba 2.4 GHz radijo dažniu. Daug kitų namų prietaisų taip pat dirba šiuo dažniu, pvz. mikrobangų krosnelės, Dect telefonai, bluetooth prietaisai, kompiuterių pelės, bevieliai maršrutizatoriai, belaidžiai telefonai, Wi-Fi spausdintuvai ir kt. Šie prietaisai gali trukdyti ryšiui tarp centro ir stotelės, dėl to gali atsirasti trikdžių grojime, prietaisai gali lėčiau veikti. Trikdžių stiprumas gali būti nevienodas, priklausomai nuo spinduliavimo stiprumo ir Wi-Fi ryšio stiprumo tame taške.

... BENDRA INFORMACIJA

1.3 Philips pagalba on-line

Philips produktai buvo sukurti ir pagaminti pagal aukščiausius kokybės standartus. Jei jūsų Philips "Connected Planet" produktas neveikia tinkamai, mes patariame dar kartą peržiūrėti naudojimosi instrukcijos knygelės nurodymus ir pasitikrinti, ar prietaisas teisingai prijungtas ir nustatytas.

Kad jūsų naudojimas namų pramogomis būtų geriausias, mūsų Connected Planet pagalbos puslapis (www.philips.com/support) pasiūlys jums visą informaciją, kurios jums reikia, kad galėtumėte pilnai mėgautis savo produktu, bei naujų priedų prie daugybės mūsų produktų.

Prašome apsilankyti www.philips.com/support ir įvesti savo prietaiso pavadinimą (WACS7000), jei norite rasti:

- Dažnai užduodamus klausimus
- Naujausias naudojimosi instrukcijų knygeles ir kompiuterio programinės įrangos naudojimosi instrukcijas
- Atnaujinimus WACS7000 prietaisui
- Naujausias kompiuterio programinės įrangos atnaujinimus
- Interaktyvų problemų sprendimą

Kadangi jūsų produktą galima atnaujinti, mes rekomenduojame jį priregistruoti www.philips.com/register, kad mes galėtume jus informuoti, kai nauji nemokami atnaujinimai atsiranda.

Mėgaukitės savo WACS7000!

Modelio numerį galite rasti ant galinės prietaiso dalies.

1.4 Aplinkosaugos informacija

Nereikalingos pakavimo medžiagos nebuvo naudojamos. Mes padarėme viską, kad šią pakuotę būtų galima lengvai išardyti ir išskirstyti į tris medžiagas: kartoną (dėžutė), polisterolį (apsaugos) ir polietileną (maišeliai, apsauginiai skirtukai).

Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos, jei prietaisą išardo specializuota kompanija. Prašome laikytis vietos reikalavimų keliamų pakavimo medžiagų, išnaudotų baterijų ir senos įrangos išmetimui.

Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbti arba naudojami dar kartą.

Jeigu šis nubraukto konteinerio simbolis yra prie produkto, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Pasidomėkite apie vietinę nenaudojamų elektrinių ir elektroninių produktų surinkimo sistemą.

Laikykites vietinių taisyklių ir neišmeskite senų įrenginių kartu su kitomis šiukšlėmis. Taisyklingas senų produktų atsikratymas nedarys žalos aplinkai ir žmonių sveikatai.




1.5 Priežiūra

Įrenginio valymas

- Naudokite šiek tiek sudrėkintą minkštos medžiagos gabalėlį su švelniu valikliu. Nenaudokite medžiagų, kurių sudėtyje yra alkoholio, spirito, amoniako ar abrazyvinių medžiagų.

Diskų valymas

- Kai diskas taps nešvarus, nuvalykite jį su švariu medžiagos gabalėliu. Valykite diską nuo centro į kraštą.
- Nenaudokite tirpiklių (pvz.: benzolo, skiediklio, parduodamų valiklių ar analoginiams įrašams skirtu antistatinio purškiamo skysčio).

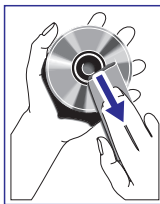

HDD (kietojo disko) priežiūra

HDD yra lengvai pažeidžiama įrenginio dalis, nes turi didelę įrašymo talpą ir veikia dideliu greičiu.

- Nejudinkite centro, kai šis yra įjungtas.
- Veikimo metu neištraukite elektros maitinimo laido iš elektros rozetės.
- Nenaudokite įrenginio vietose, kuriose yra labai karšta ar labai didelė drėgmė, nes įrenginyje gali įvykti kondensacija.


Jei HDD suges, grojimas ir įrašymas nebus galimas. Tokiu atveju teks pakeisti HDD.

PERSPĖJIMAS!

HDD nėra rekomenduojamas nuolatiniam įrašų laikymui. Mes rekomenduojame jums pasidaryti muzikos centre laikomos muzikos kopiją ir saugoti ją kompiuteryje. Iškilus poreikiui galėsite vėl atstatyti centre buvusius muzikinius įrašus nukopijuodami juos iš kompiuterio. Norėdami sužinoti daugiau skaitykite vartojimo instrukciją.

4 Set DNS1 (nustatyti DNS1):

- Įveskite DNS serverio duomenis, kuriuos užsirašėte **antrame žingsnyje**.

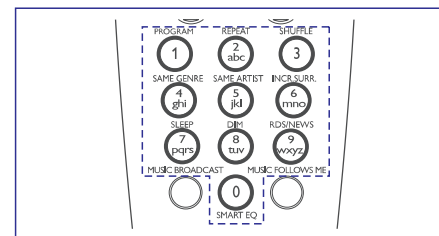

- Paspauskite **OK** ir patvirtinkite.
- Paspauskite **OK** ir praleiskite **Set DNS2**.

Naudingas patarimas:

- Jei reikia, kartokite aukščiau esančius žingsnius nuo 4a iki 4b ir **Set DNS2** lange įveskite antrąjį DNS serverį.

5 Set Gateway (nustatyti Gateway):

- Įveskite Gateway duomenis, kuriuos užsirašėte **antrame žingsnyje**.

- Paspauskite **OK** ir patvirtinkite.

6 a. Jei svetainių peržiūrai naudojate proxy serverį, aktyvuokite Proxy (enable Proxy) ir atsiradusiame lange tęskite proxy nustatymus.

- Paspauskite **OK** ir patvirtinkite.

Arba

Paspauskite **OK** norėdami prašokti.

7 Atsiradusiame lange pasirinkite pakeitimų pritaikymą (apply).

- **Internet settings OK** (tinkami interneto nustatymai) atsiras ekrane, kai centras prisijungs prie interneto.

16.1 Mikroprogramos atnaujinimas

16.1.1 Mikroprogramos atnaujinimas

Naudodamiesi Wireless Audio Device Manager (WADM) programine įranga (yra pakuotėje esančiame PC Installer kompaktiniame diske) galėsite gauti naujausius patobulinimus jūsų WACS7000 centrui ir stotelei.

16.1.2 Anksčiau buvusios mikroprogramos atstatymas

Net po mikroprogramos atnaujinimų jūs galėsite atkurti į prieš tai buvusią versiją, jei pageidausite.

1 Muzikos centre pasirinkite **HD** režimą ir pasirinkite **Restore Firmware** (mikroprogramos atstatymas).

- Paspauskite **MENU** ir įeikite į meniu langą.
- Paspauskite navigacijos mygtukus **▲** arba **▼** ir **►** bei vienas po kito įeikite į **Settings** (nustatymai), **Firmware** (mikroprograma) ir pasirinkite **Restore firmware** (mikroprogramos atkūrimas).

2 Paspauskite **►** ir pasirinkite **Yes** (taip). Po centro mikroprogramos atnaujinimo arba atstatymo į prieš tai buvusią versiją jums reikės per naują nustatyti sujungimą tarp centro ir stotelių.

16.1.3 Wi-Fi tinklo tarp centro ir stotelių atkūrimas

1 Centre pasirinkite **HD** režimą ir įeikite į **Installation mode** (įdiegimo režimą).

- Spauskite **MENU** ir įeikite į meniu langą.
 - Tuomet naudodamiesi **▲** arba **▼** ir **►** mygtukais pasirinkite **Station Mgmt** meniu.
 - Naudodamiesi **▲** arba **▼** ir **►** mygtukais pasirinkite **Add New Station** (prijungti naują stotelę).
- Prasidės naujų stotelių paieška.

2 Ant stotelių įeikite į **Installation Mode** (įdiegimo režimą):

- Ištraukite stotelių elektros maitinimo laidą iš rozetės ir vėl jį įjunkite atgal.
- Ekrane atsiras **Connecting to Center** (vyksta prisijungimas prie centro).
- Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **MENU** ir įeikite į **Installation Mode** (įdiegimo režimą) ir **Select Server** (pasirinkti serverį) įdiegimo langus.
- Naudodamiesi **▲** arba **▼** ir **►** mygtukais įeikite į **Installation Mode** (įdiegimo režimą).
- Stotys pradės jungtis prie centro.

3 Kai bus surastos visos stotelės paspauskite **STOP** ant centro.

15. GRACENOTE KOMPAKTINIO DISKO INFORMACIJA

Gracenote® muzikos atpažinimo paslauga suteikia galimybę jūsų įrenginiui susirasti kompaktinio disko informaciją (pavyzdžiui, albumą, atlikėją, muzikos stilių, įrašo informaciją) jos duomenų bazėje. Tai suteikia galimybę tinkamai atpažinti iš kompaktinių diskų įrašytas dainas (pavyzdžiui, grupuoti pagal atlikėją, albumą, muzikos stilių ar visas dainas) bei sujungti su kietajame diske jau esančiomis dainomis.

15.1 Gracenote muzikos atpažinimo duomenų bazė

800 MB kompaktinių diskų duomenų bazė (turinti 800.000 populiariausių kompaktinių diskų) yra įdiegta į kiekvieną WACS7000 centrą tam, kad būtų galima greitai surasti įrašo informaciją. Kiekvieną ketvirtį yra išleidžiamas atnaujinimas, kuriame yra naujausių kompaktinių diskų informacija ir kurį galima atsisiųsti iš www.club.philips.com.

15.1.1 Gracenote muzikos atpažinimo duomenų bazės atnaujinimas

- 1 Naudodamiesi jūsų asmeniniu kompiuteriu užregistruokite jūsų produktą www.club.philips.com svetainėje ir nueikite į "Show Upgrades & Support" (parodyti atnaujinimus ir palaikymą) puslapį norėdami atsisiųsti Gracenote muzikos atpažinimo duomenų bazės atnaujinimą. Atminkite, kad atnaujinimai yra įdedami kas ketvirtį ir yra nepriklausomi vienas nuo kito (kitais tariant, vėlesnis atnaujinimas gali būti įdiegtas be ankstesniojo).
- 2 Po to, kai išsaugosite bylą jūsų asmeniniame kompiuteryje, galite įrašyti į kompaktinį diską su atnaujinimo byla naudojantis jūsų mėgstama kompaktinių diskų įrašymo programine įranga, ir tuomet įdėti diską į WACS7000 muzikos centrą. Kitas būdas yra pasinaudoti WADM programinės įrangos Gracenote atnaujinimo funkcija, jei esate prijungę kompiuterį prie WACS7000 centro.

15.2 Gracenote interneto užklauskimai

15.2.1 Prisijungimas prie interneto

- 1 Įsitikinkite, kad prijungėte jūsų centrą prie Access Point (prisijungimo taško) su interneto prieiga (žiūrėkite skyrius "Tinklo nustatymas: prisijungimas prie išorinio Wi-Fi tinklo" arba "Prisijungimas prie išorinio laidinio tinklo").

Naudingas patarimas:

- Įsitikinkite, kad prisijungimas nėra per dial-up (telefono liniją) ir kad prisijungiant nėra reikalaujama vartotojo vardo ir slaptažodžio suvedimo.

- 2 Jūsų interneto paslaugų tiekėjo užklauskite jūsų DNS ir Gateway.

Arba

Jūsų kompiuteryje atlikite toliau aprašytus žingsnius:

- a. Paspauskite **Start > Run**.
- b. Įveskite **cmd** ir paspauskite **OK**.
- c. Įveskite **ipconfig/all**.


```
C:\Documents and Settings\DevQ-DA>
```

- d. Užsirašykite dabartinio jūsų sujungimo DNS ir Gateway.

```
Description . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless
Physical Address. . . . . : 00-12-F0-BC-0D-6E
Dhcp Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . . : Yes
IP Address. . . . . : 192.168.3.148
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.3.1
DHCP Server . . . . . : 192.168.3.1
DNS Servers . . . . . : 192.168.3.1
Lease Obtained. . . . . : Tuesday, July 04
Lease Expires . . . . . : Wednesday, July 05
Documents and Settings\DevQ-DA>
```

- 3 Centre:

- a. Paspauskite **MENU** ir įeikite į meniu langą.
- b. Paspauskite navigacijos mygtukus ▲ arba ▼ ir ► bei pasirinkite **Network** (tinklo) submeniu, o po to **Internet** (internetas).

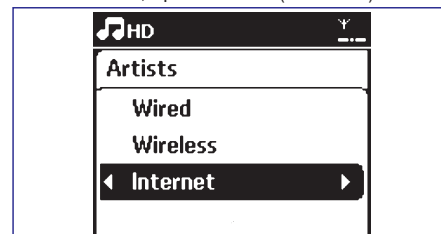

- c. Paspauskite ► norėdami tęsti.

... BENDRA INFORMACIJA

1.6 Saugumo informacija

- Pastatykite prietaisą ant lygaus, tvirto ir stabilaus paviršiaus.
- Saugokite sistemą, baterijas ir diskus nuo drėgmės, lietaus, smėlio ir šilumos šaltinių, tokių kaip šildymo prietaisai ar tiesioginė saulė.
- Pastatykite prietaisą gerai ventiliuojamoje vietoje, kad apsaugotumėte jį nuo perkaitimo. Palikite bent 10 centimetrų atstumą nuo galinės ir viršutinės prietaiso dalies ir 5 centimetrų atstumą nuo šonų.
- Niekuomet neuždenkite ventiliavimo angų laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir pan., nes tai trukdys ventiliacijai.
- Saugokite prietaisą nuo vandens lašėjimo ar aptaškymo.
- Nestatykite daiktų su skysčiais ant prietaiso (pvz. vazų).
- Nestatykite atviros ugnies šaltinių (pvz. žvakių) ant prietaiso.
- Mechaninės prietaiso dalys yra savaime susitepančios ir papildomai jų tepti nereikia.

ATSARGIAI



Matoma ir nematoma lazerinė radiacija. Jei dangtelis yra atidarytas, nežiūrėkite į lazerio spindulį.

Aukšta įtampa! Neatidaryti. Jūs rizikuojate gauti elektros smūgį.



Įrenginys neturi jokių dalių, kurias keisti ar remontuoti turėtumėte patys.

Įrenginio modifikavimas gali sukelti žalingą EMC radiaciją ar kitus žalingus poveikius.

1. VALDYMAS

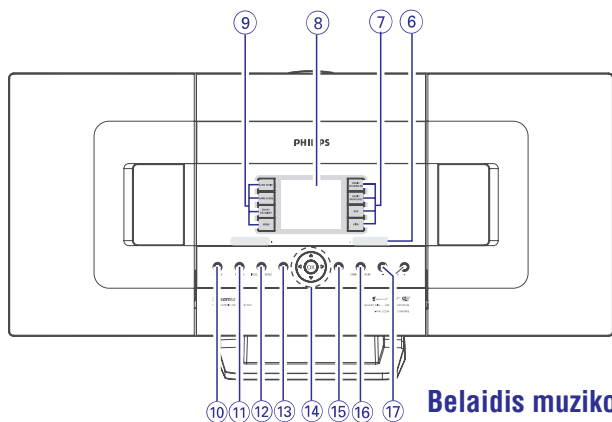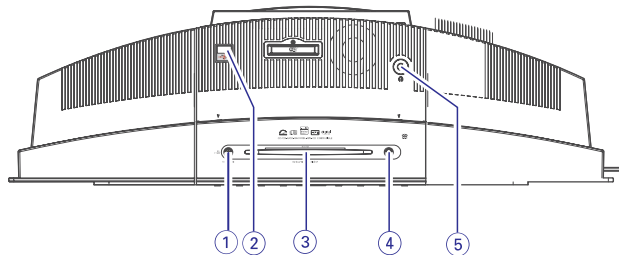

Belaidis muzikos centras 7000

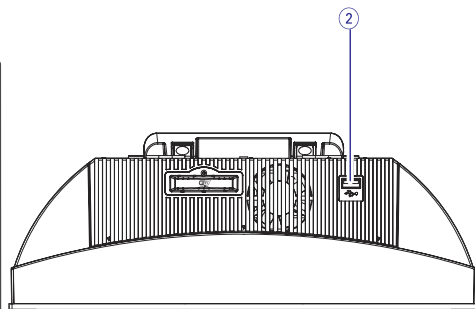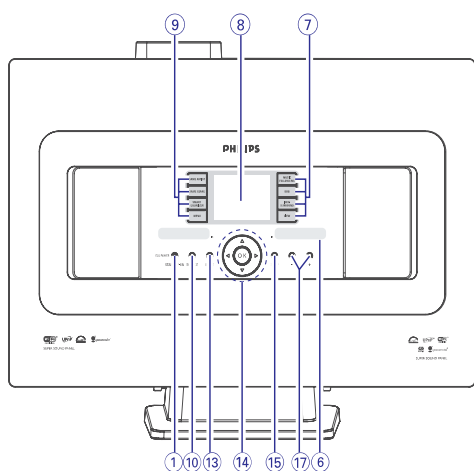

Belaidis muzikos centras 7000

14. GAMYKLINIŲ PARAMETRŲ ATKŪRIMAS


14.1 Gamyklinių parametrų atkūrimas

Jei norite, galite atkurti gamyklinius WACS7000 nustatymus (įskaitant tinklo nustatymus).

Jūs galite norėti tai padaryti, jei:

- Gamyklinių parametrų atkūrimas padės atkurti Wi-Fi jungtį tarp stotelės ir muzikos centro.
- Norite pakeisti būdą, kuriuo centras ar stotelė prisijungia prie išorinio Wi-Fi/laidinio tinklo.

- 1 Įsitikinkite, kad įrenginys yra įjungtas (žiūrėkite skyrių „Pagrindinės funkcijos“)
- 2 Paspauskite **MENU** ir įeikite į meniu langą.
- 3 Paspauskite **▲** arba **▼** ir **▶** bei įeikite į **Settings** (nustatymai), o po to į **Restore settings** (nustatymų atkūrimas).

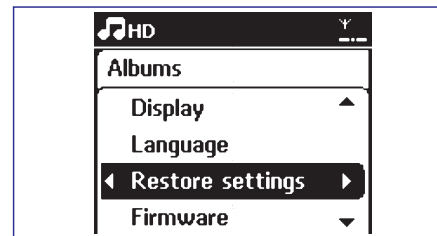

- 4 Paspauskite **▶** ir pasirinkite **Yes** (taip).
→ Įrenginys persikraus. Kalbos pasirinkimo langas atsiras ekrane.
- 5 Pasirinkti pageidaujama kalbą: **English** (anglų), **Français** (prancūzų), **Español** (ispanų), **Nederlands** (olandų), **Italiano** (italų) arba **Deutsch** (vokiečių).
→ Įrenginys įeina į **Installation Mode** (įdiegimo režimą).
→ Centro arba stotelės paieška prasideda. Per naują sukuriamas Wi-Fi sujungimas.

Jei centre yra atkurti gamykliniai nustatymai, o stotelėse ne:

- 6 Stotelėse įeikite į **Installation Mode** (įdiegimo režimą)
 - a. Ištraukite elektros maitinimo laidą iš rozetės ir vėl jį įkiškite atgal.
→ Ekrane atsiras užrašas: **Connecting to Center** (vyksta prisijungimas prie centro).
 - b. Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **MENU** ir įeikite į **Installation Mode** (įdiegimo režimą) ir **Select Server** (pasirinkti serverį) pasirinkimo langus.
 - c. Paspauskite navigacijos mygtukus **▲** arba **▼** ir **▶** bei įeikite į **Installation Mode** (įdiegimo režimą).
→ Stotelės ims jungtis prie centro.

Jei stotelėje yra atkurti gamykliniai nustatymai, o centre ne:

- 6 Centre pasirinkite **HD** režimą įeikite į **Installation Mode** (įdiegimo režimą)
 - a. Paspauskite **MENU** ir įeikite į **Station Mgmt** (stotelių valdymas) meniu
 - b. Paspauskite navigacijos mygtukus **▲** arba **▼** ir **▶** bei pasirinkite **Add New Station** (naujos stotelės prijungimas).
→ Prasidės stotelių paieška.


Jei ir stotelių, ir centro gamykliniai parametrai yra atkurti:

- 6 Sekite žingsnius, kuriuos turite atlikti pirmą kartą sukurdami Wi-Fi sujungimą (žiūrėkite skyrių „Įdiegimas: Wi-Fi sujungimo tarp muzikos centro ir stotelės nustatymas“)
- 7 Kai bus surastos visos stotelės, ant centro paspauskite **STOP**.

13.4 Sujungimo statuso peržiūra

13.4.1 Stotelės statuso peržiūrėjimas centro Wi-Fi tinklo

- 1 Įsitikinkite, kad centras yra HD režime.
 - 2 Pasirinkite **Station Status** (stotelės statusą):
 - a. Spauskite **MENU** ir įeikite į meniu langą.
 - b. Tuomet naudodamiesi ▲ ar ▼ ir ► mygtukais įeikite į **Station Mgmt** meniu.
 - c. Paspauskite ▲ ar ▼ ir ► mygtukus ir pasirinkite **Station Status** (stotelės statusas).
- Dabar arba anksčiau prijungtų stotelių sąrašas rodomas centro ekranėlyje.

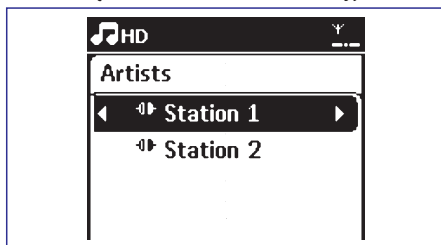


- 3 Paspauskite ► norėdami peržiūrėti prisijungimo informaciją.

13.4.2 Sujungimo su išoriniu tinklu peržiūra

- 1 Įsitikinkite, kad centras yra HD režime.
- 2 Pasirinkite **Information** (informacija) ant stotelės arba centro:
 - a. Spauskite **MENU** ir įeikite į meniu langą.
 - b. Tuomet naudodamiesi ▲ ar ▼ ir ► mygtukais įeikite į **Information** (informacija) meniu.
- 3 Paspauskite navigacijos mygtukus ▲ ar ▼ ir ► bei pasirinkite **WiFi** arba **Ethernet**.

→ Ekranėlis rodytų: **System**, **WiFi** ir **Ethernet**

→ Ekranėlis rodytų:
 WiFi skiltyje: informaciją apie WiFi nustatymus įrenginyje.
 Ethernet skiltyje: informaciją apie WiFi nustatymus įrenginyje.

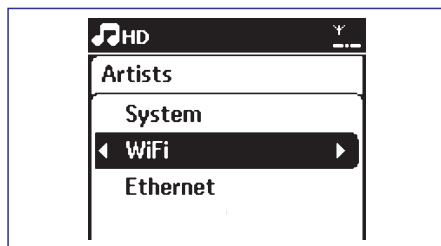

2.1 Valdymo mygtukai ant centro ir stotelės (Viršutinėje ir priekinėje dalyse)

1. **STANDY-ON / ECO POWER** (Budėjimo / energijos taupymo režimas)
 - paspauskite norėdami įjungti prietaisą
 - paspauskite ir palaikykite norėdami įjungti energijos taupymo režimą
 - žalia lemputė užsidega, kai prietaisas yra įjungiamas
 - raudona lemputė užsidega, kai prietaisas perjungiamas į budėjimo arba energijos taupymo režimą



- lizdas išorinei USB laikmenai

3. Kompaktinio disko įdėjimo anga

4. EJECT

- Išima diską iš įdėjimo angos



- 3.5 mm ausinių lizdas

Naudingi patarimai:

- Prieš prijungdami ausines nustatykite nuosaikaus lygio garsumą.
- Ausinių prijungimas išjungs garsiakalbius.

6. IR

- Nuotolinio valdymo pultelio infraraudonųjų spindulių sensorius.

Naudingas patarimas:

- Visada nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį į šį sensorių.

7. MUSIC FOLLOWS ME (muzika seka mane)

- **HD**: perkelia muzikos grojimą iš centro į stotelę arba iš stotelės į centrą.

MUSIC BROADCAST

- **HD**: transliuoja muziką iš centro į stotelę

DBB (Dynamic Bass Boost)

- Perjungia žemų dažnių sustiprinimą į (DBB1, DBB2, DBB3) arba išjungia.

VIEW

- perjungia tarp grojimo rodymo ir prieš tai buvusio pasirinkimų sąrašo

8. Displėjus

- Parodo įrenginio statusą

9. SAME ARTIST (tas pats atlikėjas)

- **HD**: groja visas dabar grojamo atlikėjo (Artist) dainas

SAME GENRE (tas pats muzikos stilius)

- **HD**: groja visas dabar grojamos muzikos stiliaus (Genre) dainas

SMART EQUALIZER (protingas ekvalaizeris)

- **HD**: pagal dabar grojamą muzikinį stilių parenka garso nustatymus

MENU

- **HD**: atidaro arba uždaro nustatymų meniu

10. SOURCE (šaltinis)

- Parenka garso šaltinį: HD (kietasis diskas), CD (kompaktinis diskas), Radio (radijas), USB, UPnP arba AUX.
- **Budėjimo režime (standby)** įjungia įrenginį ir parenka garso šaltinį: HD, CD, Radio, USB, UPnP arba AUX

11. RECORD (įrašymas)

- **CD/Radio/AUX**: pradeda įrašymą į kietąjį diską.

12. INCR. SURROUND

- parenka erdvinio garso efektą

13. MUTE (užtildymas)

- laikinai užtildo grojimą

14. ◀ / ▶ / ▲ / ▼

- navigacijos mygtukai (kairėn, dešinėn, žemyn, aukštyn), skirti vaikščioti per pasirinkimų meniu



- **HD/CD**: grįžta prie prieš tai buvusio pasirinkimų sąrašo
- **Radio**: radijo stočių paieška



- **HD/CD**: praleidžia / peršoka įrašus / ištraukas atgal / į priekį (grojimo lange); greitas judėjimas pasirinkimų sąrašuose
- **Radio**: radijo stočių paieška

▶ / OK

- patvirtina pasirinkimą

OK

- **HD/CD**: pradeda ir sustabdo grojimą

15. STOP


- sustabdo grojimą ar įrašymą

16. Mark-UNMark


- **CD**: pažymi ar atžymi dainas, skirtas įrašyti į kietąjį diską

17. VOLUME -, +

- reguliuoja garsumo lygį

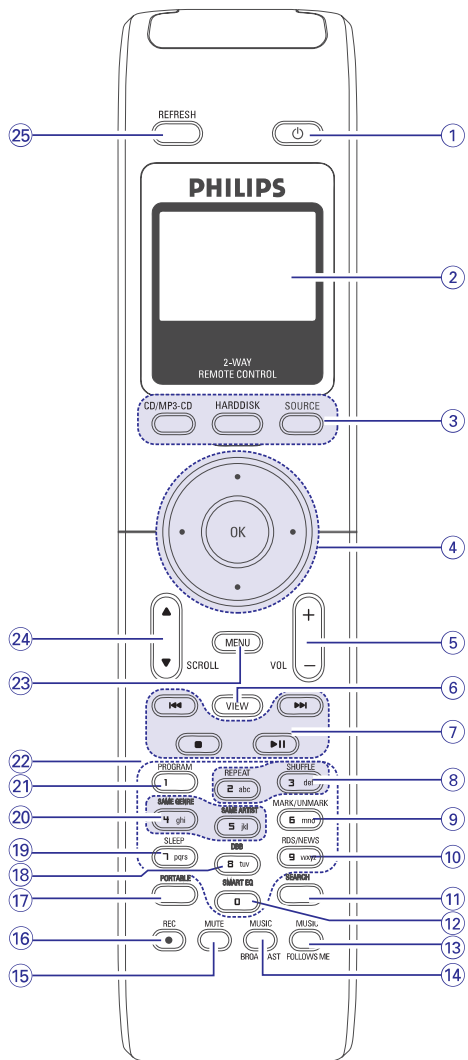

dvipusio ryšio nuotolinio valdymo pultelis

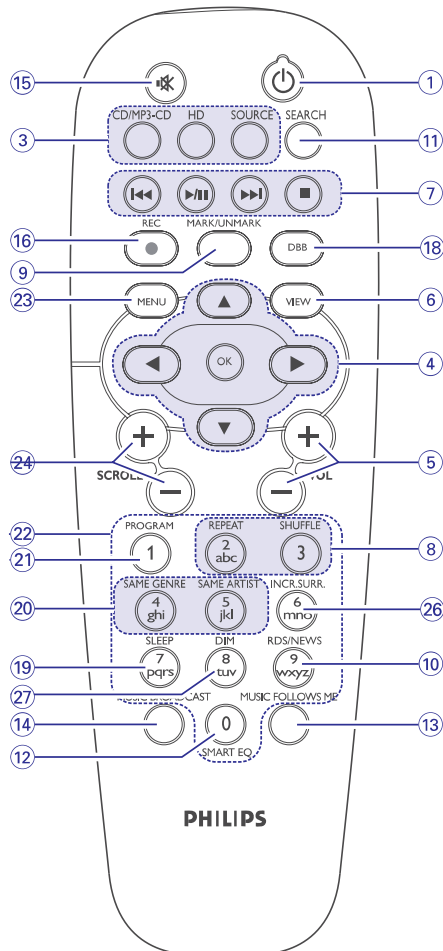


vienpusio ryšio nuotolinio valdymo pultelis


- 4 Jei naudojate Access Point (prisijungimo tašką) su įjungtu DHCP* (DHCP-Enabled), pasirinkite **Automatic** (automatinis).
* DHCP reiškia **Dynamic Host Configuration Protocol** (dinaminis šeimininko konfigūracijos protokolas). Tai yra protokolas, skirtas IP adresų priskyrimui tinkle esantiems prietaisams.

Jei nėra DHCP

Pasirinkite **Static** (statiškas) ir naudojantis raidiniais skaitmeniniais mygtukais priskirkite IP adresą (žiūrėkite skyrių "Pasiruošimas: raidinių skaitmeninių mygtukų naudojimas").

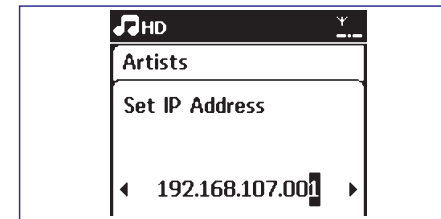


- 5 Kai iššoks paklausimas, pasirinkite **Yes** norėdami patvirtinti nustatymus.
→ Centras bus prijungtas prie išorinio laidinio tinklo.
→ Ekranelyje ikona pasikeis į .

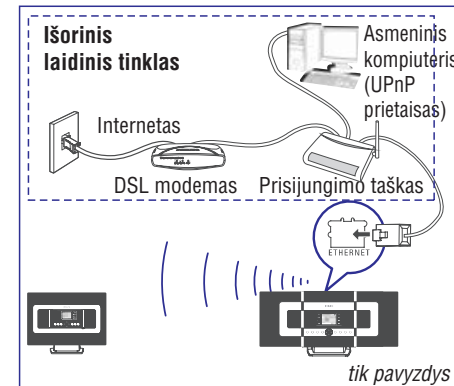

13.3.2 Tinklo nustatymas stotelėje


- 1 Įsitikinkite, kad asmeninis kompiuteris yra įjungtas ir ugniasienė (firewall) išjungta.
- 2 Prijunkite pakuotėje esantį Ethernet laidą prie išorinio prietaiso ir stotelės Ethernet lizdų.

- 3 Ieškokite tinklų stotelėje:
 - a. Spauskite **MENU** ir įeikite į meniu langą.
 - b. Tuomet naudodamiesi ▲ ar ▼ ir ► mygtukais pasirinkite **Settings** (nustatymai), o tuomet **Network** (tinklas) ir **Wired** (laidinis).
 - c. Paspauskite ► norėdami tęsti.
- 4 Sekite **3-5 žingsnius**, aprašytus skyriuje "Tinklo nustatymas muzikos centre".
- 5 Kai iššoks paklausimas, pasirinkite **Yes** norėdami patvirtinti nustatymus.
→ Centras bus prijungtas prie išorinio laidinio tinklo.
→ Ekranelyje ikona pasikeis į .

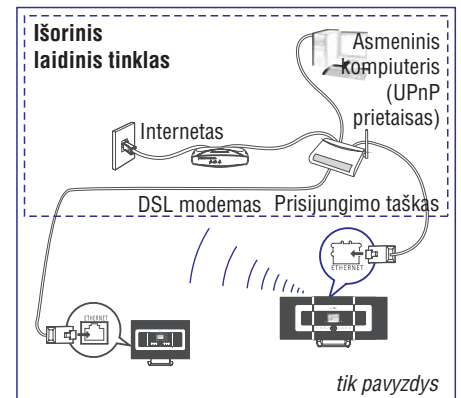

Naudingas patarimas:

- Jūs galite prijungti muzikos centrą arba stotelę tiesiogiai prie jūsų asmeninio kompiuterio naudodamiesi Ethernet laidu ir Wireless Audio Device Manager (WADM) programine įranga, esančia PC Suite diske (įdėtas į pakuotę).

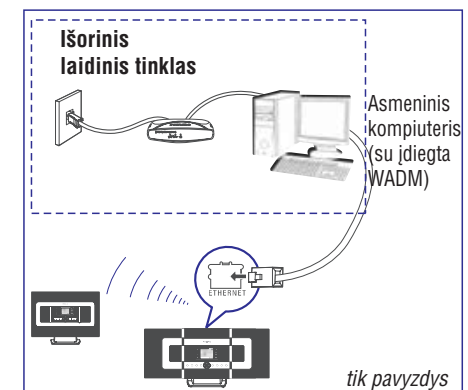

- 5 Pasirinkite **Automatic** (automatinis).

Naudingas patarimas:


- Jūs taip pat galite pasirinkti **Static** (statiškas) ir naudojantis raidiniais skaitmeniniais mygtukais priskirti IP adresą.
- 6 Kai iššoks paklausimas, pasirinkite **Yes** norėdami patvirtinti nustatymus.
 - Centras bus prijungtas prie išorinio Wi-Fi tinklo.
 - Stotelės gali būti atjungtos nuo muzikos centro Wi-Fi tinklo.

Naudingas patarimas:

- Norėdami prie centro Wi-Fi tinklo pridėti stotelę sekite žingsniais aprašytais "Papildomos stotelės prijungimas prie centro Wi-Fi tinklo" skyriuje.

13.2.2 Tinklo nustatymas stotelėje

- 1 Įsitinkinkite, kad asmeninis kompiuteris yra įjungtas ir ugniasienė (firewall) išjungta.
- 2 Ieškokite tinklų stotelėje:
 - a. Spauskite **MENU** ir įeikite į meniu langą.
 - b. Tuomet naudodamiesi ▲ ar ▼ ir ► mygtukais pasirinkite **Settings** (nustatymai), o tuomet **Network** (tinklas) ir **Wireless** (belaidis).
 - c. Paspauskite ► norėdami tęsti.
 - Ekranėlis rodytų užrašą: **Searching for Networks** (vyksta tinklų paieška).
 - Atsirastų tinklų sąrašas.
 - Ekranėlis parodys užrašą **Network Not Found** (tinklas nerastas), jei nebus rastas nei vienas tinklas.

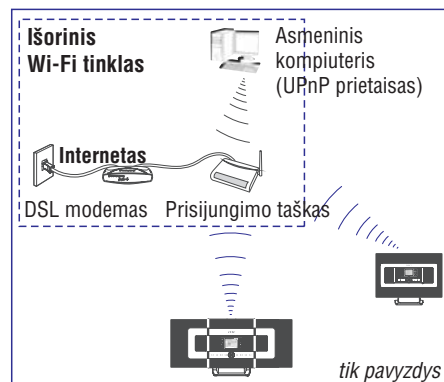

- 3 Sekite **3-5 žingsnius**, aprašytus skyriuje "Tinklo nustatymas muzikos centre".
- 4 Kai iššoks paklausimas, pasirinkite **Yes** norėdami patvirtinti nustatymus.
 - Stotelė bus prijungta prie išorinio Wi-Fi tinklo.
 - Stotelė bus atjungta nuo muzikos centro Wi-Fi tinklo.


13.3 Prisijungimas prie išorinio laidinio tinklo

Išorinis laidinis tinklas gali būti vienas asmeninis kompiuteris, kompiuterių tinklas, muzikos centras ar stotelė.

Tiek muzikos centras, tiek ir stotelė gali prieiti prie laidinio ir belaidžio tinklų vienu metu. Naudojantis pakuotėje esančiu Ethernet laidu jūs galite prijungti muzikos centrą ar stotelę atskirai prie laidinio tinklo tuo pačiu išlaikant jo Wi-Fi sujungimą (pavyzdžiui, Wi-Fi sujungimą tarp centro ir stotelių arba Wi-Fi sujungimą tarp su išoriniu tinklu). Tokiu būdu galėsite groti laidinio tinklo muzikinę biblioteką tik per centrą arba vien tik per stotelę (UPnP grojimas). Tuo pačiu metu jūs ir toliau galėsite mėgautis muzikos grojimo funkcijomis per centro Wi-Fi tinklą.

13.3.1 Tinklo nustatymas muzikos centre

- 1 Įsitinkinkite, kad asmeninis kompiuteris yra įjungtas ir ugniasienė (firewall) išjungta.
- 2 Prijunkite pakuotėje esantį Ethernet laidą prie išorinio prietaiso ir muzikos centro Ethernet lizdų.
- 3 Ieškokite tinklų muzikos centre:
 - a. Spauskite **MENU** ir įeikite į meniu langą.
 - b. Tuomet naudodamiesi ▲ ar ▼ ir ► mygtukais pasirinkite **Settings** (nustatymai), o tuomet **Network** (tinklas) ir **Wired** (laidinis).
 - c. Paspauskite ► norėdami tęsti.

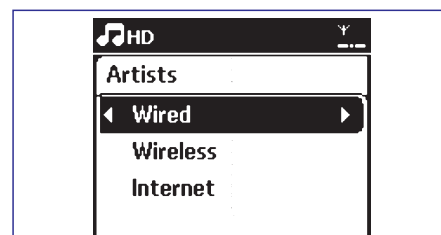

2.2 Nuotolinio valdymo pultelis

- 1
 - trumpai paspauskite norėdami įjungti įrenginį arba perjungti jį į budėjimo (standby) režimą
 - paspauskite ir palaikykite norėdami perjungti į energijos taupymo režimą (arba norėdami išjungti energijos taupymo režimą)
2. **Synchro display**
 - sinchroninis įrenginio statuso rodymas
3. **CD/MP3 -CD**
 - parenka kompaktinio disko šaltinį
 - **budėjimo režime** įjungia įrenginį ir parenka kompaktinio disko šaltinį
- HARDDISK(HD)**
 - parenka kietojo disko šaltinį
 - **budėjimo režime** įjungia įrenginį ir parenka kietojo disko šaltinį
- SOURCE (šaltinis)**
 - Parenka garso šaltinį: Radio (radijas) šaltinį, USB šaltinį, UPnP šaltinį arba AUX šaltinį (iš atskirai prijungtų prietaisų).
 - **Budėjimo režime** (standby) įjungia įrenginį ir parenka garso šaltinį: Radio, USB, UPnP arba AUX
4.
 - navigacijos mygtukai (kairėn, dešinėn, aukštyn, žemyn), skirti vaikščioti per pasirinkimų meniu
 - **HD/CD:** grįžta prie prieš tai buvusio pasirinkimų sąrašo
 - **Radio:** radijo stočių paieška
 - **teksto įvedimas:** grąžina kursorių atgal
 - **HD/CD:** praleidžia / peršoka įrašus / ištraukia atgal / į priekį (grojimo lange); greitas judėjimas pasirinkimų sąrašuose
 - **Radio:** radijo stočių paieška
 - **/ OK**
 - patvirtinta pasirinkimą
 - **teksto įvedimas:** patvirtina įvestą tekstą ir nukelia kursorių toliau
 - OK**
 - **HD/CD:** pradeda ir sustabdo grojimą

5. **VOL +, -**
 - reguliuoja garsumo lygį
6. **VIEW**
 - perjungia tarp grojimo lango ir prieš tai buvusio pasirinkimų sąrašo
7.
 - peršoka / ieško įrašų / ištraukia atgal / į priekį (grojimo lange)
 - **Text entry:** ištrina prieš kursorių įvestą tekstą
 - **/ II**
 - pradeda arba sustabdo grojimą
 - sustabdo grojimą ar įrašymą
8. **REPEAT (kartojimas)**
 - parenka nepertraukiamą grojimą
- SHUFFLE**
 - parenka atsitiktinį grojimą
9. **MARK / UNMARK (tik ant muzikos centro)**
 - **CD:** pažymi arba atžymi dainas, norimas įrašyti į kietąjį diską
10. **RDS / NEWS**
 - **Radio:** parenka RDS informaciją
 - **HD/CD/UPnP/AUX:** įjungia arba išjungia NEWS (žinių) funkciją
11. **SEARCH (paieška)**
 - ieško pagal raktinius žodžius
12. **SMART EQ**
 - **HD:** parenka erdvinio garso nustatymus atitinkančius grojamą muzikinį stilių
13. **MUSIC FOLLOWS ME (tik ant muzikos centro)**
 - **HD:** keičia muzikos grojimą tarp centro ir stotelės
14. **MUSIC BROADCAST (muzikos transliavimas)**
 - **HD:** transliuoja muziką iš centro į stotelę
15. **MUTE (užtildymas)**
 - laikinai užtildo garsą
16. **REC**
 - **CD/Radio/AUX:** pradeda įrašymą į kietąjį diską

17. PORTABLE (nešiojamas)

- parenka garso įėjimą iš prijungto kietojo disko grotuvo

18. DBB (Dynamic Bass Boost)

- Perjungia žemų dažnių sustiprinimą į (DBB1, DBB2, DBB3) arba išjungia.

19. SLEEP (miegas)

- nustato, parodo arba išjungia miego laikmačio (sleep timer) funkciją

20. SAME GENRE (tas pats muzikos stilius)

- **HD**: groja visas dabar grojamo muzikos stiliaus (Genre) dainas

SAME ARTIST (tas pats atlikėjas)

- **HD**: groja visas dabar grojamo atlikėjo (Artist) dainas

21. Program (programavimas)

- **Radio**: rankiniu būdu programuoti iš anksto nustatytas radijo stotis

22. Raidiniai skaitmeniniai mygtukai

- skirti teksto įvedimui

23. MENU (menu)

- atidaro arba uždaro nustatymų menu

24. Scroll ▲ / ▼

- paslinkti rodomą langą aukštyn / žemyn

25. REFRESH (atnaujinti)

- sinchronizuoti nuotolinio valdymo pultelio displejų (ekranėlių) su įrenginio displejumi

26. INCR. SURR.

- parenka erdvinio garso efektą

27. DIM (užtemdymas)

- keičia displejaus (ekranėlio) ryškumą

13.2 Prisijungimas prie išorinio Wi-Fi tinklo

Išorinis Wi-Fi tinklas gali būti vienas asmeninis kompiuteris arba kompiuterių tinklas.

Norėdami prijungti centrą ar stotelę prie išorinio Wi-Fi tinklo pradėkite add networking (prisijungimo prie tinklo) procedūrą centre arba stotelėje.



Muzikos grojimui per išorinį tinklą žiūrėkite skyrių “UPnP: UPnP grojimas”.

13.2.1 Tinklo nustatymas muzikos centre

1 Įsitinkite, kad asmeninis kompiuteris yra įjungtas ir ugniasienė (firewall) išjungta.


2 Ieškokite tinklų muzikos centre:

- Spauskite **MENU** ir įeikite į meniu langą.
- Tuomet naudodamiesi ▲ ar ▼ ir ► mygtukais pasirinkite **Settings** (nustatymai), o tuomet **Network** (tinklas) ir **Wireless** (belaidis)..
- Paspauskite ► norėdami tęsti.

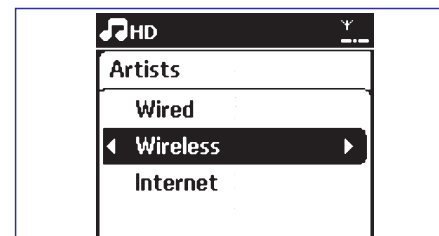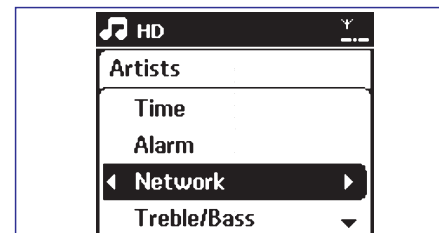

- Ekranėlis rodys užrašą: Searching for Networks (vyksta tinklų paieška).
- Atsiras tinklų sąrašas.
- Ekranėlis parodys užrašą Network Not Found (tinklas nerastas), jei nebus rastas nei vienas tinklas.

- Pasirinkite tinklą, kuriame yra jūsų norimas UPnP.

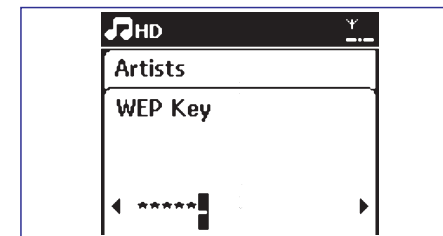

- Paspauskite ► norėdami tęsti.

4 Jei UPnP prietaiso tinklui jau nustatėte WEP/WPA raktą:


- Naudodamiesi raidiniais skaitmeniniais mygtukais įveskite WEP arba WPA raktą (skaitykite skyrių “Pasiruošimas: raidinių skaitmeninių mygtukų naudojimas”).
- Patvirtinkite paspausdami **OK**.

Jei UPnP prietaiso tinklui nėra nustatytas WEP/WPA raktas:

Paspauskite **OK** ir peršokite toliau.

Naudingas patarimas:

- Norėdami nustatyti WEP/WPA raktą visada skaitykite Access Point's (prisijungimo taško) naudojimosi instrukcijas.

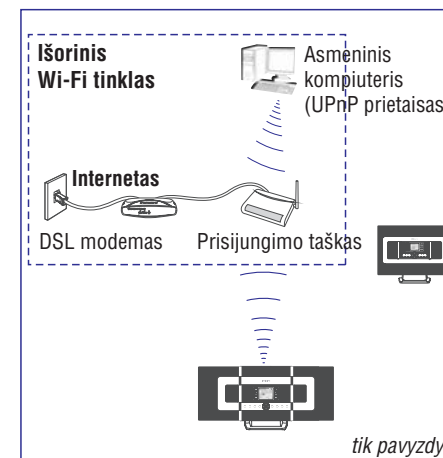

13. TINKLO NUSTATYMAS

13.1 Papildomos stotelės prijungimas prie muzikos centro Wi-Fi tinklo


Prie WACS7000 muzikos centro galima prijungti iki 5 stotelių. Pridėjus stotelę prie centro Wi-Fi tinklo, jūs galėsite groti centro muzikinę biblioteką per stotelę arba kaitalioti muzikos grojimą tarp centro ir stotelių (žiūrėkite skyrių "HD").

Ant centro

- 1 Įsitikinkite, kad WACS7000 muzikos centre yra pasirinktas HD šaltinis.
- 2 Pasirinkite **Add New Station** (naujos stotelės prijungimas)
 - a. Spauskite **MENU** ir įeikite į meniu langą.
 - b. Tuomet naudodamiesi ▲ ar ▼ ir ► mygtukais pasirinkite **Station Mgmt** meniu.
 - c. Naudodamiesi ▲ ar ▼ ir ► mygtukais pasirinkite **Add New Station** (prijungti naują stotelę).
 - Jūs pateksite į įdiegimo meniu. Prasidės naujų stotelių paieška.
 - Grojimas ant prieš tai prijungtos stotelės bus sustabdytas, jei grojama iš HD šaltinio.

Ant stotelių

- 3 Įeikite į **Installation Mode** (įdiegimo režimą):
 - a. Ištraukite stotelių elektros maitinimo laidą iš rozetės ir vėl jį įjunkite atgal.
 - Ekrane atsiras **Connecting to Center** (vyksta prisijungimas prie centro).
 - b. Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **MENU** ir įeikite į **Installation Mode** (įdiegimo režimą).
 - HD langas atsiras, jei stotelė yra susijungusi su centru.
 - Centras ir stotelės dabar yra tame pačiame Wi-Fi tinkle.

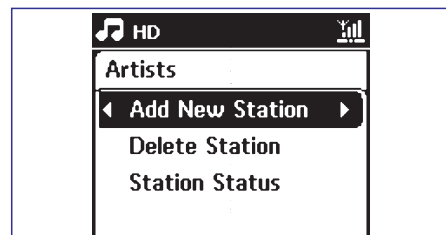


Ant centro

- 4 Paspauskite **STOP** ■, kai bus surastos visos stotelės

13.1.1 Stotelės ištrynimasis

Centro Wi-Fi tinklas

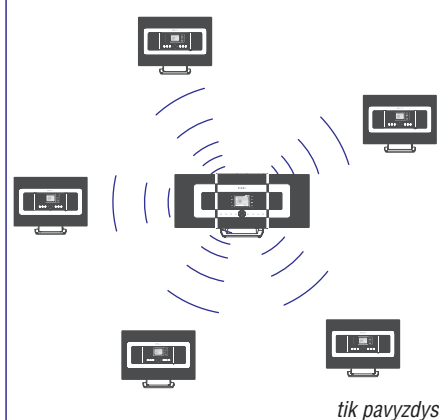


- 1 Įsitikinkite, jog WACS7000 centras yra HD šaltinio režime.
- 2 Pasirinkite **Delete Station** (stotelės ištrynimasis).
 - a. Spauskite **MENU** ir įeikite į meniu langą.
 - b. Tuomet naudodamiesi ▲ ar ▼ ir ► mygtukais pasirinkite **Station Mgmt** meniu.
 - c. Naudodamiesi ▲ ar ▼ ir ► mygtukais pasirinkite **Delete Station** (stotelės ištrynimasis).
 - Centre bus rodoma prijungtų stotelių sąrašas.
- 4 Paspauskite ▲ ar ▼ ir ► bei pasirinkite stotelę, kurią norite ištrinti.
- 5 Paspauskite ▲ ar ▼ ir ► bei pasirinkite **Yes** (taip).

... VALDYMAS

2.3 LCD displejaus (ekranėlio) ikonos

Ikona	Aprašymas	Ikona	Aprašymas
	Klientas prisijungęs		Pakartoti 1
	Klientas neprijungęs		Grojimas atsitiktine tvarka
	Muzika		Aliarmas
	Radijas		Muzikos transliavimas
	UPnP		Muzika seka mane
	Aux režimas		Užtildymas
	CD režimas		Naujienos
	HD režimas		Miegas
	Radio režimas		Laikmatis (timer)
	Įrašymo režimas		Smart EQ
	Perkėlimo režimas		Ethernet
	USB režimas		WiFi prisijungimas
	Pakartoti visus		Abu prisijungimai: tiek Wifi tiek ir Ethernet

3. ĮDIEGIMAS

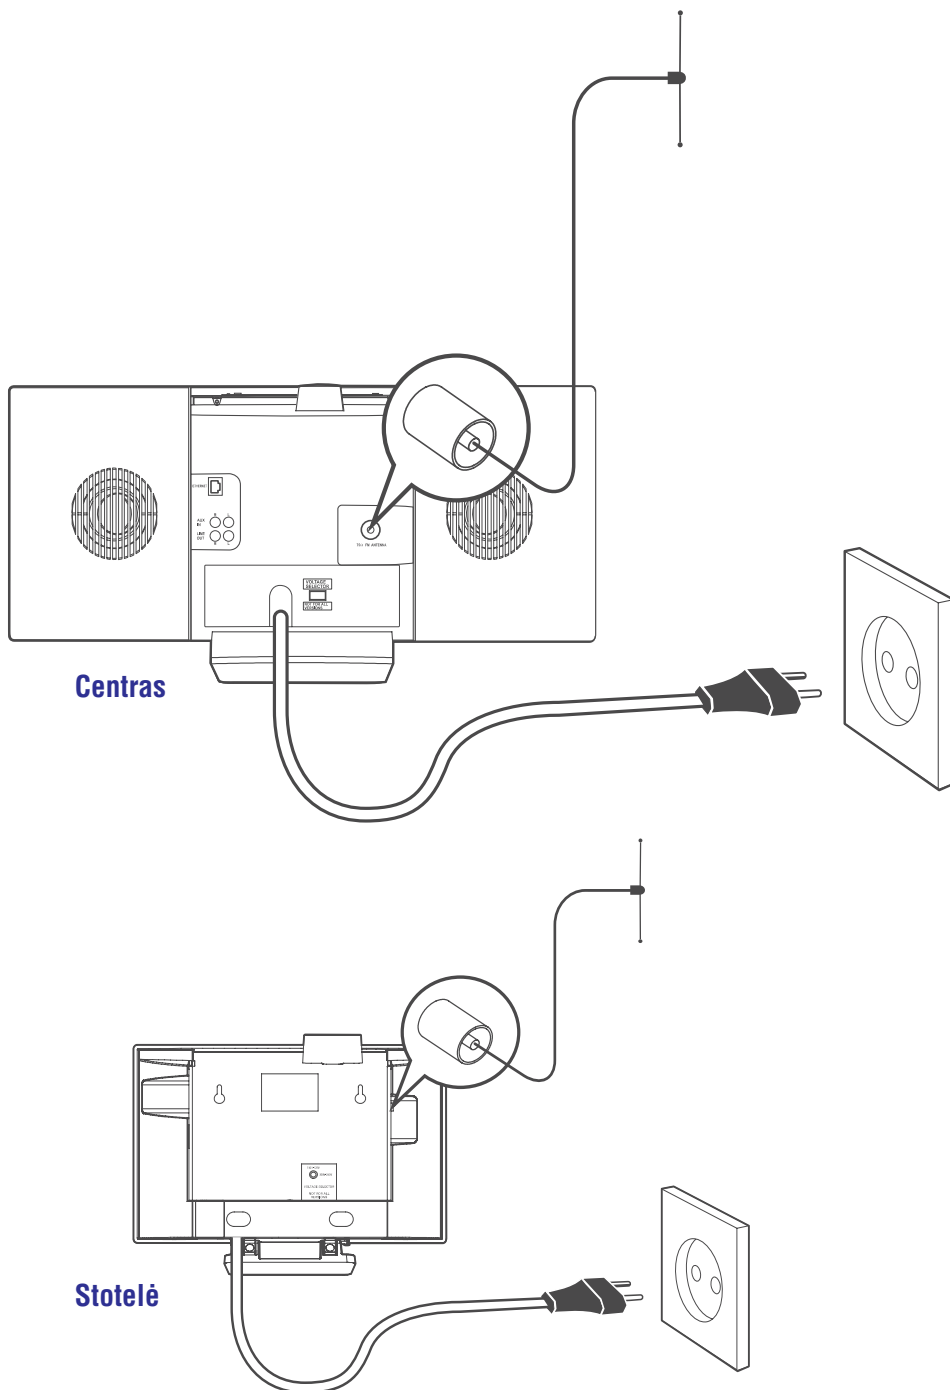

12. ŽADINTUVAS


12.1 Žadintuvo nustatymas

SVARBU!


Prieš nustatydami žadintuvą įsitikinkite, kad laikrodis nustatytas teisingai.

12.1.1 Nustatyti žadintuvo laiką

- Nueikite į žadintuvo nustatymo meniu:
 - Spauskite **MENU** būdami HD / CD / Radio / USB / AUX šaltinyje.
 - Tuomet naudodamiesi ▲ ar ▼ ir ► mygtukais pasirinkite **Settings** ir tuomet **Alarm** (Žadintuvas)
- Žadintuvo įjungimas:
 - Naudodamiesi ▲ ar ▼ ir ► pasirinkite **Alarm on/off**

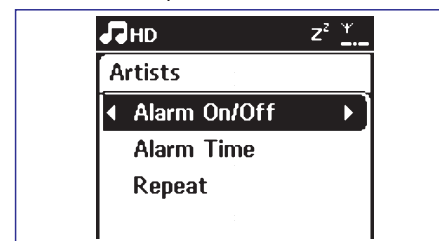


- Naudodamiesi ▲ ar ▼ ir ► pasirinkite **On** (įjungtas).
→ Ekranėlyje atsiras **Alarm on** (žadintuvas įjungtas). Atsiras ikona.
- Naudodamiesi ▲ ar ▼ ir ► pasirinkite **Alarm time** (Žadintuvo laikas)
 - Naudodamiesi ▲ ar ▼ nustatykite valandas ir po to minutes
 - Paspauskite **OK** ir patvirtinkite.

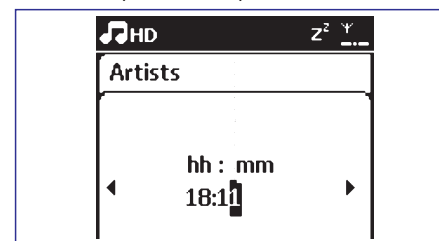

12.1.2 Nustatyti kartojimo režimą

- Kartojimo režimo nustatymas:
 - Žadintuvo nustatymų meniu, spauskite ▲ ar ▼ ir ► norėdami pasirinkti **Repeat** (Kartoti)

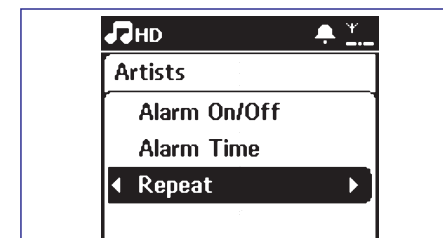

- Spauskite ▲ ar ▼ ir ► norėdami pasirinkti norimą kartojimo režimą:
 - **Once**: aktyvuoja žadintuvą tik vieną kartą
 - **Daily**: kartuoja žadintuvą kasdien

12.2 Žadintuvo aktyvavimas / išjungimas

12.2.1 Žadintuvo skambėjimo išjungimas

- Kai nuskambės žadintuvas, paspauskite **STOP** .
→ Žadintuvo skambėjimas bus nutrauktas.
→ Jūsų žadintuvo nustatymai išliks nepasikeitę.

12.2.2 Žadintuvo aktyvavimas / išjungimas


- Įeikite į žadintuvo nustatymų meniu:
 - Spauskite **MENU** būdami HD / CD / Radio / USB / AUX šaltinyje.
 - Tuomet naudodamiesi ▲ ar ▼ ir ► mygtukais pasirinkite **Settings** ir tuomet **Alarm** (Žadintuvas)
- Žadintuvo įjungimas / išjungimas:
 - Naudodamiesi ▲ ar ▼ ir ► pasirinkite **Alarm on/off**
 - Naudodamiesi ▲ ar ▼ ir ► pasirinkite **On** (įjungtas) arba **Off** (išjungtas).

11. MIEGO REŽIMAS

11.1 SLEEP (miego režimas)

Jūs galite nustatyti laiką, po kurio centras arba stotelė bus automatiškai perjungtas į budėjimo režimą.

- 1 Nuotolinio valdymo pultelyje: paspauskite **SLEEP** kelis kartus ir pasirinkite norimą laiko periodą (minutėmis)
 - Ekrane rodomi šie pasirinkimai (paeiliui): **Sleep 15, 30, 45, 60, 90, Off** (išjungta)
 - Ekrane trumpai parodomas pasirinktas laikas. Piktograma **ZZ** rodoma.

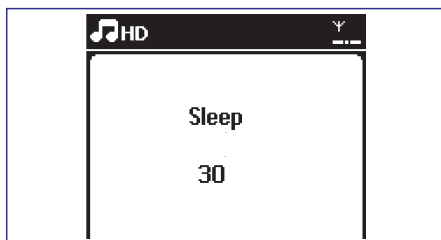

- 2 Norėdami pamatyti, kiek liko laiko iki režimo perjungimo, paspauskite **SLEEP** dar kartą. Norėdami išjungti laikmatį, paspauskite **SLEEP** keletą kartų, kol bus rodoma **Sleep Off**.

Arba

Paspauskite **STANDBY-ON / ECO POWER** norėdami perjungti prietaisą į budėjimo režimą (arba  nuotolinio valdymo pultelyje).


... ĮDIEGIMAS

3.1 Centro ir stotelės pastatymas

Nuimamų stovų ir pakuotėje esančių tvirtinimo prie sienos komplektų dėka WACS7000 muzikos centras ir stotelė gali būti pastatyti dviem būdais: ant horizontalaus paviršiaus naudojantis stovais ir prie sienos nesinaudojant stovais.



(ant horizontalių paviršių naudojantis stovais)

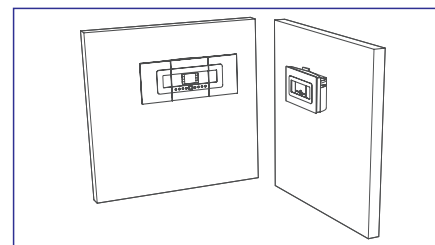

(prie sienos nesinaudojant stovais)

Norėdami sužinoti daugiau apie tvirtinimą prie sienų žiūrėkite knygelės priedą „Kaip pritvirtinti jūsų muzikos centrą ir stotelę prie sienos“.

SVARBU!

Prieš nusprendami kur ir kaip pastatyti muzikos centrą ir stotelę išbandykite toliau aprašytą Wi-Fi sujungimą ir gale esančius sujungimus ir suraskite tinkamą lokaciją.

3.2 Wi-Fi sujungimo nustatymas tarp muzikos centro ir stotelės

Wi-Fi sujungimas prasideda automatiškai, kai jūs įjungiate abu prietaisus: WAC7000 muzikos centrą ir WAS7000 stotelę.

- 1 Pirmą kartą sukuriant Wi-Fi sujungimą, pastatykite centrą ir stotelę šalimais vienas kito ant kieto ir stabilaus paviršiaus.
- 2
 - a. Prijunkite centrą prie elektros maitinimo tinklo.
 - b. Prijunkite stotelę prie elektros maitinimo tinklo
 - Automatinis įdiegimas / sujungimas prasidės
 - HD langas atsiras muzikos centro ekranėlyje
 - HD langas atsiras stotelės ekranėlyje, kai stotelės bus sujungta su centru.
- 3 Atjunkite muzikos centrą ir stotelę. Perstatykite, kaip norite.

SVARBU!

- Prieš įjungdami stotelę įsitikinkite, kad įjungėte centrą.
- Nestatykite prietaisų tarp storų sienų. Centras ir stotelė niekada neturėtų būti atskirti 2 ir daugiau sienų.
- Nestatykite sistemos šalia didelių metalinių objektų.
- Norėdami, kad būtų geresnis Wi-Fi priėmimas, pasukite Wi-Fi anteną arba perstatykite muzikos centrą ir stotelę.


3.3 Galiniai sujungimai

Perspėjimas:


- **Niekada nedarykite / nekeiskite sujungimų, kai sistema yra įjungta į elektros maitinimo tinklą.**
- **Pastatykite centrą ir stotelę šalia elektros maitinimo rozečių, kur laidas gali lengvai pasiekti rozetę.**

3.3.1 Antenų prijungimas

- 1 Ištraukite laidinę anteną ir kaip parodyta žemiau prijunkite ją prie FM ANTENNA lizdo.

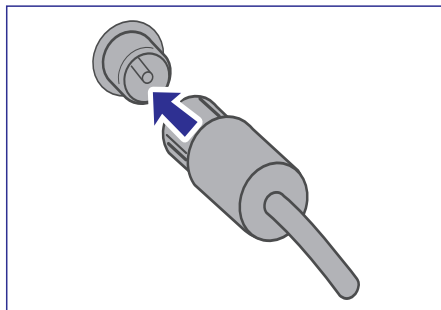

- 2 Norėdami pagerinti FM bangų priėmimą kaip parodyta žemiau įkiškite laidinės antenos kištuką į ilginamojo laido lizdą.

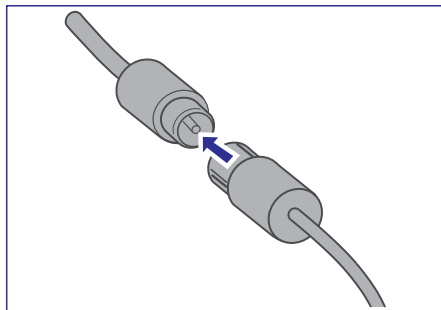


- 3 Ištempkite ilginamąjį laidą ir perkeltkite jį į skirtingas pozicijas norėdami surasti optimalų priėmimą (kaip galima toliau nuo televizoriaus, VCR ar kitų spiduliuotės šaltinių)
- 4 Pritvirtinkite ilginamojo laido galą prie lubų.

3.3.2 USB duomenų saugojimo įrenginio prijungimas

Jūs galite groti muziką iš USB duomenų saugojimo įrenginio naudodamiesi muzikos centru ar stotele. Jūs taip pat galite perkelti muziką, esančią jūsų muzikos centre į USB duomenų saugojimo įrenginį. Nešiokitės su savimi jūsų mėgstamą muziką, kur beiešiotumėte.

- 1 Įkiškite USB duomenų saugojimo įrenginio USB kištuką į muzikinio centro ar stotelės lizdą.

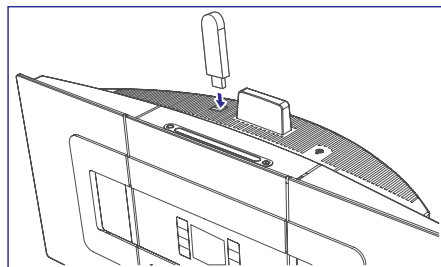

Įrenginiams su USB laidu:

Įkiškite vieną USB laido (pakuotėje nėra) galą į muzikinio centro ar stotelės lizdą.

Įkiškite kitą USB laido galą į USB duomenų saugojimo įrenginio USB išvesties lizdą.

- 2 Norėdami groti muziką iš USB duomenų saugojimo įrenginio kartą arba kelis paspauskite **SOURCE** ir pasirinkite **USB** šaltinį (žiūrėkite "Išorinis šaltinis")
- 3 Norėdami į USB duomenų saugojimo įrenginį įrašyti muziką žiūrėkite skyrių "Išorinis šaltinis".

Naudingi patarimai:

Muzikos centras ir stotelė palaiko tik tuos USB duomenų saugojimo įrenginius, kurie atitinka žemiau išvardintus standartus:

- USB MSC (Type '0')
- Failų sistema FAT 12 / FAT 16 / FAT 32
- Veikimas pagrįstas paprasta aplankais (folder) pagrįsta navigacija (taip pat žinoma kaip FAT failų sistema) ir nepagrįstas patentuota įrašo duomenų baze.

- 4 Naudodamiesi navigacijos mygtukais ▲ arba ▼ ir ► pasirinkite norimą UPnP prietaisą.
→ Pasirinkto UPnP prietaiso muzikinė biblioteka atsiras muzikos centro arba stotelės taip pat kaip ir ant UPnP prietaiso.
- 5 Ant muzikos centro ir stotelės grokite UPnP prietaiso muzikinės bibliotekos įrašus taip pat kaip tai darote kietajame diske (HD) (žiūrėkite skyrių "HD")



10.3.2 Muzikos grojimas iš centro

- 1 Įsitinkinkite, kad centras yra įjungtas ar budėjimo režime.
- 2 Įsitinkinkite, kad UPnP prietaisas yra prijungtas prie centro (žiūrėkite skyrių "Tinklo nustatymas: sujungimo statuso peržiūra").
- 3 Naudokitės UPnP prietaiso funkcijų mygtukais norėdami groti centro muzikinę biblioteką.

10. UPnP

10.1 Apie UPnP* (Universal Plug and Play)

Be muzikos centre esančios muzikinės bibliotekos UPnP palaikantis prietaisas irgi gali būti kaip muzikos biblioteka.

Naudojantis Ethernet laidu (yra pakuotėje) arba belaidžiu ryšiu, muzikos kolekcija esanti prietaise, kuriame yra galimas UPnP (UPnP- enabled), gali būti grojama per muzikos centrą ar stotelę.

Jūs taip pat galite groti centro muzikinės bibliotekos turinį per prietaisą, kuriame įjungtas UPnP.

Tai praplečia jūsų namų muzikos tinklą.

* Universal Plug and Play (UPnP TM) naudoja standartinės tinklo technologijas ir pateikia standartizuotus protokolus daugumai namų ir smulkaus verslo prietaisų. Tai leidžia paprastą įvairių prietaisų, naudojančių tinklo technologijas, apjungimą.

10.1.1 Apie prietaisus palaikančius UPnP

UPnP palaikantis prietaisas gali būti kompiuteris ar kitas prietaisas turintis UPnP programinę įrangą. Norėdami naudoti UPnP prietaisą kartu su muzikos centru arba stotele:

- 1 Prijunkite centrą ar stotelę prie jūsų UPnP palaikančio prietaiso tinklo (žiūrėkite skyrių “**Prisijungimas prie UPnP palaikančio prietaiso**”).
- 2 Norėdami groti UPnP prietaiso muzikos biblioteką per jūsų centrą ar stotelę įsitikinkite, kad UPnP programinė įranga yra tinkamai įdiegta ir įjungta (pavyzdžiui, pakuotėje esančiame PC Suite kompaktiniame diske esanti Philips Media Manager, Musicmatch®, Windows Media Connect®).
- 3 Norėdami groti centro muzikinę biblioteką per UPnP prietaisą įsitikinkite, kad jis gali priimti muziką iš kitų UPnP palaikančių prietaisų.

10.2 WACS7000 prijungimas prie UPnP prietaiso

Prisijungiant prie UPnP prietaiso tinklo jūs turite žemiau aprašytus pasirinkimus:

- 1 Prisijungti per Ethernet laidą arba belaidžiu (wireless) sujungimu.
- 2 Prijungti abu: muzikos centrą ir stotelę, tik centrą arba tik stotelę.
Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie sujungimą skaitykite skyrius “**Tinklo nustatymas: prisijungimas prie išorinio Wi-Fi tinklo**” ir “**Prisijungimas prie išorinio laidinio tinklo**”.


10.3 UPnP grojimas

Išoriniame Wi-Fi laidiniame tinkle muzika yra perduodama tarp prietaisų per UPnP.

UPnP grojimo metu kai kurios muzikos centro Wi-Fi tinklo funkcijos bus negalimos, tame tarpe Music Broadcast, Music Follows Me, Same Artist, Same Genre, Creating / Deleting Playlist ir įrašymas.

10.3.1 Muzikos grojimas iš UPnP prietaiso

- 1 Įsitikinkite, kad UPnP prietaisas yra įjungtas.
 - Išjunkite ugniasienę, veikiančią UPnP palaikančiame kompiuteryje.
- 2 Įsitikinkite, jog centras ar stotelė yra prijungti prie jūsų UPnP palaikančio prietaiso tinklo (žiūrėkite skyrių “**Tinklo nustatymas: prisijungimo statuso peržiūra**”).
- 3 Ant centro arba stotelės vieną ar kelis kartus paspauskite **SOURCE** ir pasirinkite **UPnP** režimą.
→ Įrenginio ekranėlis rodytų prijungtų UPnP prietaisų sąrašą (iki 4 UPnP prietaisų).

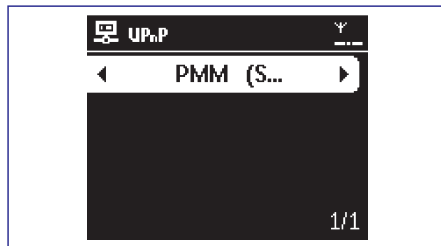

→ Server not found (serveris nerastas) atsiras ekrane, jei tinkle nebus rastas UPnP prietaisas.

... ĮDIEGIMAS

Žemiau išvardinti įrenginiai nebus palaikomi muzikos centru ir stotelės:

- MTP pagrindu sukurti arba Dual režimo (pagrįsti abiem: MSC ir MTP standartams) įrenginiai., nes muzikos centras nepalaiko naršymo, grojimo ir eksportavimo funkcijų naudojantis MTP protokolu.
- Produktai su duomenų baze pagrįstu UI (navigacija, pagrįsta atlikėjais, albumais ir muzikos stiliais), nes šie produktai paprastai saugo muzikinius failus specifiniame paslėptame aplanke ir naudoja įmontuotą patentuotą įrašų duomenų bazę, kurios muzikos centras ir stotelė negali tinkamai perskaityti.

3.3.3 Prijungimas prie nešiojamo muzikos grotuvo su kietuoju disku

Jūs galite prijungti jūsų nešiojamą muzikos grotuvą su kietuoju disku prie muzikos centro ir stotelės naudodamiesi Philips prisijungimo IR lopšiu ir duomenų / muzikos laidu (nėra pakuotėje). Dabar jūs galėsite mėgautis jūsų muzikos grotuve esančia muzika per WACS7000 rafinuotą garsiakalbių sistemą. Jūs netgi galite tuo pačiu metu pakrauti grotuvo bateriją.

Norėdami groti muziką iš nešiojamo muzikos grotuvo su kietuoju disku nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **PORTABLE** (žiūrėkite skyrių “**Išorinis šaltinis**”).

Naudingas patarimai:



- Įsitikinkite, kad muzikos centras ir stotelė yra sujungti prieš paspausdami **PORTABLE** mygtuką.

3.3.4 Prijungimas prie kitų išorinių įrenginių

Naudojantis muzikos centru ar stotele galima groti muziką iš išorinių šaltinių, pavyzdžiui, televizoriaus, VCR, lazerinio diskų grotuvo, DVD grotuvo. Jūs taip pat galite į muzikos centro kietąjį diską įrašyti garso išėjimą.

Papildomame įrenginyje

- 1 Prijunkite vieną garso laidą (nėra pakuotėje) galą prie prijungiamo įrenginio **AUDIO OUT** terminalų: raudoną kištuką prie raudono **AUDIO OUT R** lizdo ir baltą kištuką prie baltos **AUDIO OUT L** lizdo.

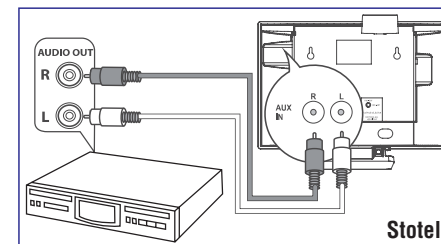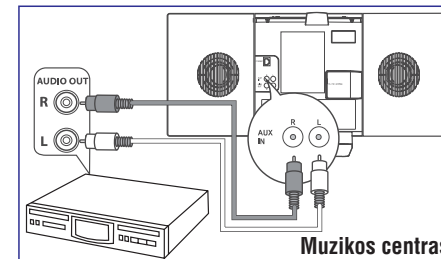

Ant muzikos centro ar stotelės

- 2 Prijunkite kitą garso laidą galą prie muzikos centro ar stotelės **AUX IN** terminalų: raudoną kištuką prie raudono **AUX IN R** lizdo ir baltą kištuką prie baltos **AUX IN L** lizdo.
- 3 Norėdami klausytis muzikos iš prijungto įrenginio paspauskite muzikos centro ar stotelės **SOURCE** mygtuką ir pasirinkite **AUX** režimą (žiūrėkite skyrių “**Išorinis šaltinis**”).
- 4 Norėdami įrašyti garso šaltinį į muzikos centro biblioteką (kietąjį diską), žiūrėkite skyrių “**HD: Muzikinės bibliotekos kūrimas muzikos centre**”.

Naudingi patarimai:

- Jei prijungiamas įrenginys turi tik vieną garso išėjimo terminalą (lizdą), prijunkite jį prie **AUX IN** kairiojo lizdo. Jūs taip pat galite naudoti “iš vieno į du” cinch laidą, bet išėjimo garsas vis tiek bus mono.
- Norėdami padaryti pilną sujungimą, visada paskaitykite prijungiamo įrenginio naudojimosi instrukcijų knygelę.

3.3.5 Prijungimas prie papildomo įrenginio su galingais garsiakalbiais


Norėdami mėgautis garso efektais, sukuriama galingų prijungiamo išorinio įrenginio (pvz., mini Hi-Fi sistemos) garsiakalbių, naudokite raudonus / baltus garso laidus (nėra pakuotėje) prijungdami muzikos centrą prie įrenginio.

Ant muzikos centro ar stotelės

- 1 Prijunkite raudoną garso laidą (nėra pakuotėje) kištuką **LINE OUT R** lizdo ir baltą kištuką prie balto **LINE OUT L** lizdo.

Papildomame įrenginyje

- 2 Prijunkite kitą garso laidą galą prie prijungiamo įrenginio **AUX IN** lizdų.

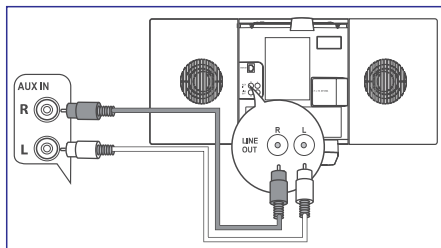

- 3 Prijungtame įrenginyje pasirinkite **AUX** režimą.

3.4 Prijungimas prie elektros tiekimo

- 1 Įsitikinkite, kad atlikote visus sujungimus prieš įjungdami elektros tiekimą.
- 2 Įjunkite laidą į rozetę sienoje. Tai įjungs elektros tiekimą.

Kai prietaisas yra budėjimo režime, jis vis tiek naudoja elektros energiją. **Jei norite visiškai išjungti prietaisą, ištraukite kištuką iš rozetės.**

Naudingas patarimas:


- Visada prieš atjungdami įrenginį iš elektros maitinimo tinklo paspauskite ir palaikykite **STANDBY-ON** jungiklį ir perjunkite įrenginį į energijos tausojo režimą.

Specifikacijų lentelę rasite prietaiso galinėje pusėje.

9.2 Grojimas naudojantis nešiojamo grotuvu su kietuoju disku

Jūs galite per WACS7000 sistemą groti muziką iš nešiojamo grotuvo su kietuoju disku.

- 1 Įsitikinkite, jog nešiojamas grotuvas su kietuoju disku yra tinkamai prijungtas prie muzikos centro ar stotelės (žiūrėkite skyrių „Įdiegimas: nešiojamo muzikos grotuvo su kietuoju disku prijungimas“).
- 2 Įsitikinkite, jog centras arba stotelė yra įjungtas arba budėjimo režime (žiūrėkite skyrių „Pagrindinės funkcijos“).
- 3 Ant centro arba stotelės: dviejų krypčių nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **PORTABLE**.

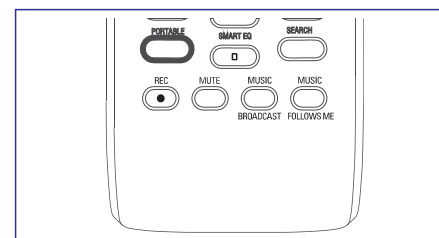

- Dviejų krypčių nuotolinio valdymo pultelio ekranėlis parodys **Portable Player** režimą. Norėdami pakeisti režimą paspauskite kitus šaltinio mygtukus.

- 4 Išorinis muzikos grotuvas su kietuoju disku:
 - a. išjunkite garsą tokiu būdu apsisaugodami nuo triukšmo iškraipymų.
 - b. paspauskite **PLAY** mygtuką ir pradėkite grojimą.
- 5 Norėdami reguliuoti garsumą dviejų krypčių nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **VOL+/-**. Jūs taip pat galite naudoti garsumo valdymo mygtukus, esančius jūsų nešiojamame grotuve.

Naudingas patarimas:

- Norėdami išeiti iš **Portable Player** (nešiojamas grotuvas) režimo nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **REFRESH** arba šaltinio mygtukus (pvz., **CD/MP3-CD, HD, SOURCE**).

9.3 Kitų išorinių šaltinių grojimas

Naudojantis muzikos centru arba stotele galima klausytis išorinių šaltinių (pavyzdžiui, televizoriaus, VCR, lazerinių diskų grotuvo, DVD grotuvo) prijungus sistemą prie jų garso išėjimo.

- 1 Įsitikinkite, jog išorinis šaltinis yra tinkamai prijungtas prie muzikos centro ar stotelės (žiūrėkite skyrių „Įdiegimas: kitų papildomų įrenginių prijungimas“).
- 2 Įsitikinkite, jog centras arba stotelė yra įjungtas arba budėjimo režime (žiūrėkite skyrių „Pagrindinės funkcijos“).
- 3 Ant centro arba stotelės vieną ar kelis kartus paspauskite **SOURCE** ir pasirinkite **AUX**.
- 4 Išorinis šaltinis:
 - a. išjunkite garsą tokiu būdu apsisaugodami nuo triukšmo iškraipymų.
 - b. paspauskite **PLAY** mygtuką ir pradėkite grojimą.
- 5 Jūs galite reguliuoti garsumą naudodami WACS7000 sistemos garsumo valdymo mygtukus arba mygtukus, esančius prijungtame šaltinyje.




→ Ekranе atsirаs dаinų sаrаšas su žymėjimo lаukelіаis.

- 5 Paspauskite **MARK-UNMARK** norėdami pažymėti arba atžymėti norimas įrašyti dainas.
- Norėdami pažymėti / atžymėti visas dainas paspauskite ir palaikykite nuspaudę **MARK-UNMARK**.



Naudingas patarimas:

- Paspauskite **◀** norėdami nutraukti dainų pasirinkimą ir sugrįžti į įrašų sąrašą. Norėdami tęsti pakartokite 3-5 žingsnius.
- 6 Paspauskite **RECORD** norėdami pradėti įrašymą
→ Ekranėlyje bus rodoma **transferring...** (vyksta bylų perkėlimas).
→ Ekranėlyje atsirас skaičius jau perkeltų / laukiančių perkėlimo įrašų.

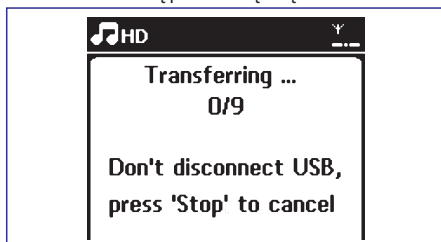

→ Pasirinkti įrašai perkelti į USB įrenginį.

- 7 Paspauskite **STOP** norėdami nutraukti įrašymą.

Naudingi patarimai:

Įrašymas taip pat bus nutrauktas, kai:

- USB prietaisas yra atjungtas ir ekranėlis rodo *Connection interrupt, Cancel interrupt* (sujungimas pažeistas, perkėlimas nutraukiamas).
- USB prietaisas turi daugiau nei 99 aplankus ir 999 pavadinimus ir ekranėlis rodo *Device is full, Cancel transferring...* (prietaisas pilnas, perkėlimas nutraukiamas).

Perkeltų dainų suradimas USB prietaise

Visi perkelti įrašai yra išsaugomi Music aplanke. Jie yra pavadinami XX-YY.mp3 (XX atitinka įrašo numerį ir YY atitinka įrašo pavadinimą) ir yra sudėliojami į aplankus ir sub-aplankus tokia pačia tvarka kaip muzikos centro kietajame diske jie yra išdėstyti pagal muzikos stilius, atlikėjus ir albumus.

Perkeltų įrašų grojimas kitais muzikos grotuvais

Jūs galite groti perkeltus įrašus grotuvais, palaikančiais USB grojimą. Skirtinguose grotuvuose bylų / aplankų peržiūra gali vykti skirtingai.


Naudingas patarimas:

- DRM apsaugotos bylos gali negroti, perkeltos į USB prietaisą.


4.1 Laikrodžio nustatymas

Laikas gali būti rodomas 24 arba 12 valandų formatu. Laikrodį galite nustatyti arba ant muzikos centro, arba ant stotelės.


- 1 Ant muzikos centro arba ant stotelės paspauskite **MENU** norėdami atidaryti meniu langą.

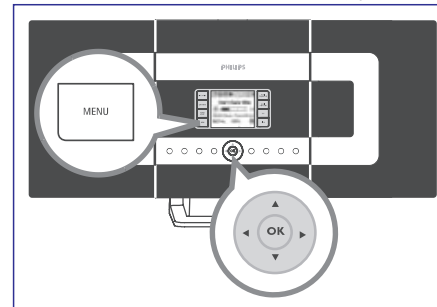

- 2 Naudokitės naršymo mygtukais **▲** ar **▼** ir **▶** norėdami pasirinkti **Settings** (nustatymai) ir tada **Time** (laikas).

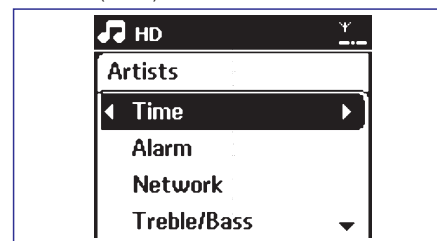

- 3 Laiko nustatymas:
 - a. Paspauskite skaičių mygtukus **(0-9)** ir **▲**, **▼** ir pasirinkite **Set Time** (laiko nustatymas).
→ Ekranėlyje matysite dabartinį laiko nustatymą (00:00 standartinis nustatymas).
 - b. Paspauskite navigacijos mygtukus **▲**, **▼** arba skaičių mygtukus **(0-9)** ir įveskite valandas, o po to minutes.

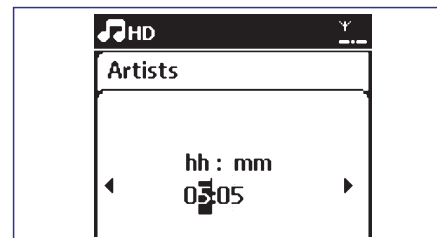


- c. Paspauskite **OK** ir patvirtinkite nustatymus.

Naudingi patarimai:

Norėdami pakeisti laiko formatą į 12 arba 24 valandų:

- *Time (laiko)* meniu pasirinkite *Time Format (laiko formatas)* (žiūrėkite aukščiau esantį punktą 2).
- Paspauskite **▲** ar **▼** ir **▶** bei pasirinkite jūsų norimą nustatymą.
- Laiko nustatymas nebus išsaugotas, kai įrenginys yra atjungtas nuo elektros maitinimo tinklo.

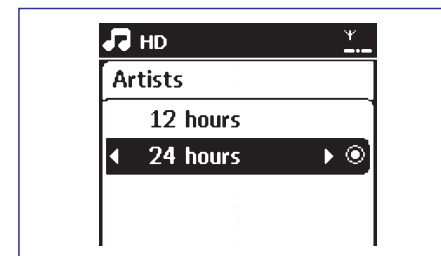

Norėdami pamatyti laikrodį grojimo režime paspauskite ir 5 sekundes palaikykite **VIEW** mygtuką.

→ Laikrodis bus trumpai parodytas ekranėlyje.

4.2 Nuotolinis valdymas

WACS7000 turi dviejų ir vienos krypties nuotolinio valdymo pultelius. Naudodamiesi pakuotėje esančiu nuotolinio valdymo pulteliu galite valdyti arba muzikos centrą, arba stotelę.


SVARBU!

- Vienos krypties nuotolinio valdymo pultelis gali neturėti galimybės valdyti kitas Philips belaides muzikines sistemas (pvz., WACS700, WACS5). Kai taip atsitiks, naudokitės dviejų krypties nuotolinio valdymo pulteliu.
- Visada nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į IR sensorių ant muzikos centro ar stotelės (priklausomai nuo to, kurį norite valdyti).
- Visų pirma pasirinkite šaltinį, kurį norite valdyti, paspausdami vieną iš nuotolinio valdymo pultelio šaltinio parinkimo mygtukų (pavyzdžiui, CD/MP3-CD, HD, SOURCE).
- Tuomet pasirinkite norimą funkciją (pavyzdžiui, ►, ◀, ◀◀, ▶▶).


4.2.1 Elementų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultelį.

Dviejų krypties nuotolinio valdymo pultelis

- 1 Atidarykite elementų skyrelį.

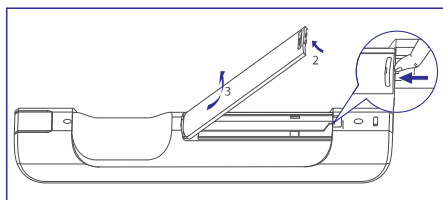


- 2 Įdėkite 4 elementus (R03 arba AAA tipo) į nuotolinio valdymo pultelį atsižvelgdami į tinkamą poliškumą nurodytą „+“ ir „-“ simboliais, esančiais elementų skyriaus viduje.

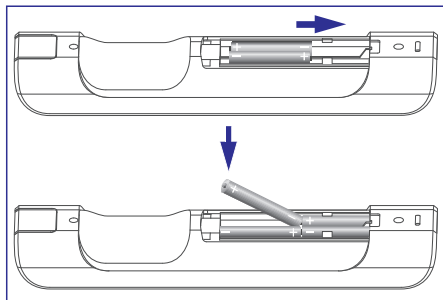

- 3 Uždėkite elementų skyriaus dangtelį.

Vienos krypties nuotolinio valdymo pultelis

- 1 Atidarykite elementų skyrelį.
- 2 Įdėkite 2 elementus (R06 arba AA tipo) į nuotolinio valdymo pultelį atsižvelgdami į tinkamą poliškumą nurodytą „+“ ir „-“ simboliais, esančiais elementų skyriaus viduje.

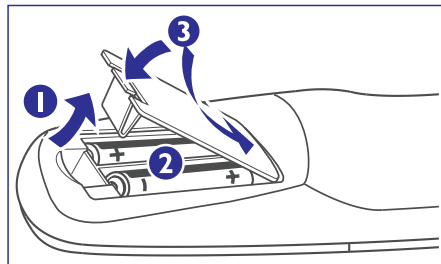

- 3 Uždėkite elementų skyriaus dangtelį.

ATSARGIAI!

- Išimkite elementus, kai šie yra išsikrovę arba kai nuotolinio valdymo pultelis nebus naudojamas ilgesnį laiką.
- Kartu nenaudokite naujų ir senų, bei skirtingo tipo elementų.
- Elementuose yra cheminių medžiagų, todėl jais reikia tinkamai atsikratyti.


Sudėliokite jūsų MP3/WMA bylas pagal poreikį į įvairius aplankus ir sub-aplankus.

Naudingi patarimai:

- „Others“ (kiti) yra rodomas ekranėlyje, jei jūs diske nesudėliojote savo MP3/WMA bylų į albumus.
- Įsitikinkite, kad MP3 bylų pavadinimai baigiasi .mp3 galūne ir jog WMA bylų pavadinimai baigiasi .wma galūne.
- Norėdami įrašyti / konvertuoti DRM apsaugotas bylas naudokite Windows Media Player 10 (ar naujesnį) programinę įrangą. Norėdami sužinoti daugiau apie Windows Media Player ir WM DRM (Windows Media Digital Rights Management) apsilankykite www.microsoft.com.

9.1.2 Muzikos grojimas iš USB prietaiso

- 1 Įsitikinkite, kad USB prietaisas yra tinkamai prijungtas prie centro ar stotelės (žiūrėkite skyrių „Įdiegimas: USB duomenų saugojimo prietaiso prijungimas“).
- 2 Vieną ar kelis kartus paspauskite **SOURCE** ir pasirinkite **USB**
 - **USB** ikona atsiras ekrane.
 - **No USB Device Present** (nėra USB prietaiso) atsiras ekrane, jei USB prietaisas nėra palaikomas.
 - **File system not supported** (bylų sistema nėra palaikoma) atsiras ekrane, jei USB prietaise yra naudojamos nepalaikomo formato bylos.

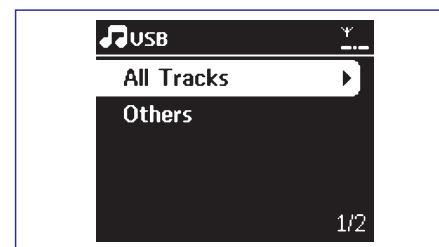

- **Empty Folder** (tuščias aplankas) atsiras ekrane, jei USB prietaise nėra garso įrašų.
- 3 Grokite muzikinius įrašus iš USB taip pat kaip ir albumus / įrašus iš kompaktinio disko (žiūrėkite skyrių „CD“).


Naudingas patarimas:

- Dėl suderinamumo priežasčių albumo / įrašo informacija gali skirtis nuo tos, kuri bus rodoma per flash grotuvo muzikos valdymo programą.

9.1.3 Muzikos perkėlimas į USB prietaisą.

SVARBU!

- Įrašymas (kopijavimas) yra leidžiamas tik tuo atveju, jei tai nepažeidžia autorinių teisių ar kitų trečiųjų asmenų teisių.
- Įrašymas iš kompaktinių diskų, užkoduotų kai kurių įrašų kompanijų naudojamomis apsaugos nuo kopijavimo technologijomis, bus apribotas.
- Neteisėtas saugomų įrašų, įskaitant kompiuterio programas, failus, transliacijas ar garso įrašus, kopijavimas yra baudžiamasis pažeidimas. Šio įrenginio nederėtų naudoti tokiems tikslams.
- 1 Įsitikinkite, kad USB prietaisas yra tinkamai prijungtas prie centro.
- 2 Vieną ar kelis kartus paspauskite **SOURCE** ant centro ir pasirinkite **HD** (arba nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **HD**)

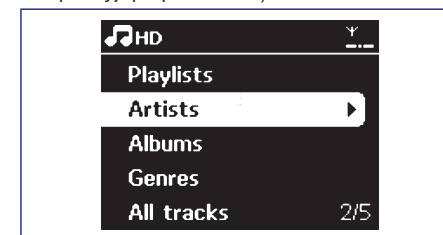

- 3 Paspauskite navigacijos mygtukus ▲ arba ▼ ir pasirinkite norimą pasirinkimą, bei įveskite jį atitinkantį įrašų sąrašą (jei reikia).
- 4 Įrašų sąrašo lange paspauskite **RECORD** (įrašyti) (arba nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **REC**).

9. IŠORINIAI ŠALTINIAI

9.1 Grojimas iš USB duomenų saugojimo prietaiso arba įrašymas į jį

Jūs galite per muzikos centrą ar stotelę groti muziką iš USB duomenų saugojimo prietaiso. Jūs taip pat galite perkelti muziką į USB duomenų saugojimo prietaisą ir tokiu būdu turėti galimybę turėti ją kartu su savimi kur bebūtumėte.

9.1.1 Apie USB duomenų saugojimo prietaisą

Suderinami USB duomenų saugojimo prietaisai

Žemiau išvardinti prietaisai gali būti naudojami muzikos centre ir stotelėje:

- USB flash atminties kortelė (USB 2.0 arba USB 1.1),
- USB flash grotuvai (USB 2.0 arba USB 1.1),
- Atminties kortelės (papildomai reikalingas kortelių skaitytuvas, norint sujungti su muzikos centru ar stotele).

SVARBU!

- Kai kuriuose USB flash grotuvuose (arba atminties prietaisuose) išsaugomas turinys yra įrašomas naudojant autoriinių teisių apsaugos technologiją. Tokių apsaugotų turinių nebus galima groti jokiais kitais įrenginiais (pavyzdžiui, muzikos centru/stotele).
- MTP (Media Transfer Protocol) USB prietaisai nėra palaikomi.

Palaikomi formatai:

- USB ar atminties bylų formatai FAT12, FAT16, FAT32 (sektoriaus dydis: 512–65,536 baitai).
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32-320 Kbps ir kintamas bitų dažnis.
- WMA v9 arba ankstesnės versijos.
- Direktorijų įterpimas iki 8 lygių.
- Maksimalus albumų / aplankų skaičius: 99
- Maksimalus įrašų / pavadinimų skaičius: 999
- Bylos pavadinimas Unicode UTF8 (maksimalus ilgis: 256 baitai)

Sistema negroja ir nepalaiko:

- Tuščių albumų: tuščias albumas yra tas, kuris neturi jokių MP3/WMA bylų ir todėl nebus rodomas ekrane.

Nepalaikomų formatų bylos bus praleistos. Tai, pavyzdžiui, reiškia, kad Word dokumentai ar MP3 bylos su .doc ir .dlf išplėtimu bus ignoruojami ir nebus grojami.

- AAC, WAV, PCM garso įrašų
- DRM apsaugotos WMA bylos.
- Lossless ar VBR formato WMA bylos.

Muzikos bylų perkėlimas iš jūsų asmeninio kompiuterio į USB duomenų saugojimo prietaisą

Jūs galite lengvai perkelti jūsų mėgstamą muziką iš asmeninio kompiuterio į USB duomenų saugojimo prietaisą tiesiog pažymėdami ir nutempdami (drag and drop) norimus įrašus.

Kai naudojantės flash grotuvu, muzikos perkėlimui galėsite naudoti jo muzikos tvarkymo programą.

Tačiau, WMA bylų nebus galima groti dėl nesuderinamumo priežasčių.

MP3/WMA bylų tvarkymas USB duomenų saugojimo prietaise

Muzikos centras arba stotelė naršys MP3/WMA bylas tokiu pačiu būdu kaip it nuskaitant kompaktinį diską. Pavyzdžiui:

Root

all titles
Title 001
Title 002

Album 01

Title 001
Title 002
Album 02

Title 001
Title 002

Album 03

Title 001
Title 002

... PASIRUOŠIMAS

4.2.2 Naudojimas dviejų krypčių nuotolinio valdymo pulteliu

Jūs galite pasirinkti dviejų krypčių nuotolinio valdymo pultelį norėdami valdyti arba muzikos centrą arba stotelę. Priklausomai nuo trikdžių lygio jūs taip pat galite pasirinkti norimą veikimo režimą: Enhanced (sustiprintas) režimą arba Normal (normalus) režimą.



Center (muzikos centras) (pradinis nustatymas): skirtas valdyti centrą.

Station (stotelė): skirtas valdyti stotelę

Enhanced Mode (sustiprintas režimas) (pradinis nustatymas): šis režimas suteikia jums didesnę veikimo nuotolį (tiek atstumą, tiek ir veikimo kampą). Naudokite šį režimą, jei nėra plazminio televizoriaus trikdžių.

Normal mode (normalus režimas): pasirinkite šį režimą, jei yra trikdžiai susiję su šalia esančiu plazminiu televizoriumi, kurie iškreipia dviejų krypčių nuotolinio valdymo pultelio ekrane rodomą vaizdą.

- 1 Paspauskite ir palaikykite **REFRESH**, kol **Select Device** (įrenginio parinkimas) langas atsiranda nuotolinio valdymo pultelio ekrane.

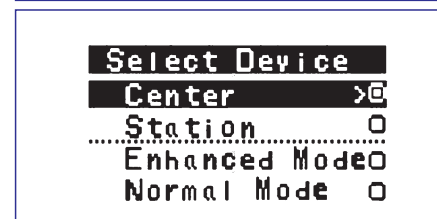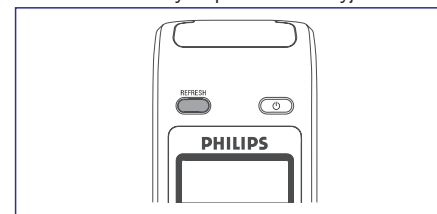

- 2 Paspauskite navigacijos mygtukus ▲ arba ▼ ir pasirinkite **Station** (stotelę) arba **Center** (muzikos centras), tuomet paspauskite ► ir patvirtinkite pasirinkimą.
- 3 Paspauskite navigacijos mygtukus ▲ arba ▼ ir pasirinkite **Enhanced Mode** (sustiprintas režimas) arba **Normal Mode** (normalus režimas), tuomet paspauskite ► ir patvirtinkite pasirinkimą.
- 4 Paspauskite **OK** ir patvirtinkite pasirinkimus.


Naudingi patarimai:

- Nestatykite muzikos centro arba stotelės arti plazminio televizoriaus. Trikdžiai gali sudarkyti dviejų krypčių nuotolinio valdymo pultelio ekrane rodomą vaizdą.
- Muzikos centro arba stotelės statusas bus susinchronizuotas ir rodomas dviejų krypčių nuotolinio valdymo pultelio ekrane. Su sinchronizuotu ekranėliu yra lengviau valdyti nuotolinio valdymo pulteliu.
- Dviejų krypčių nuotolinio valdymo pultelis su susinchronizuotu ekranėliu sunaudoja daugiau energijos nei pulteliai be ekranėlių. Pakeiskite elementus, kai išsikrovusios baterijos ikona  atsiranda ekrane.
- Jei muzikos centrą arba stotelę įjungsite naudodamiesi **STANDBY-ON/ ECO POWER** mygtuku, esančiu ant įrenginio, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **REFRESH** mygtuką ir atlikite ekranėlio sinchronizaciją.
- Dviejų krypčių nuotolinio valdymo pultelio ekranėlis palaiko 6 europietiškas kalbas: anglų, prancūzų, ispanų, olandų ir vokiečių.

4.3 Naudojimasis navigacijos mygtukais

Pasirenkant nustatymus dažnai tenka naudotis navigacijos mygtukais ◀/▶/▲/▼.


- 1 Paspauskite ▲ / ▼ norėdami pažymėti pasirinkimą.
- 2 Įeikite į pasirinkimo gilesnį meniu (sub-meniu) paspausdami ▶.
- 3 Paspauskite ◀ norėdami sugrįžti į prieš tai buvusį pasirinkimų sąrašą.
- 4 Patvirtinkite pasirinkimą paspausdami OK arba ▶.

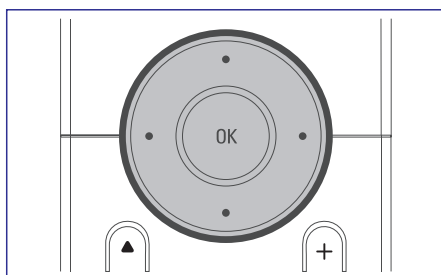

4.4 Raidinių skaitmeninių mygtukų naudojimas

Naudokite raidinius skaitmeninius mygtukus raidžių arba skaičių įvedimui.


- 1 Kai atsiras teksto įvesties laukelis, pakartotinai spauskite raidinius **skaitmeninius mygtukus**, kol norima raidė ar skaitmuo atsiras ekrane (maksimaliai 8 simboliai).

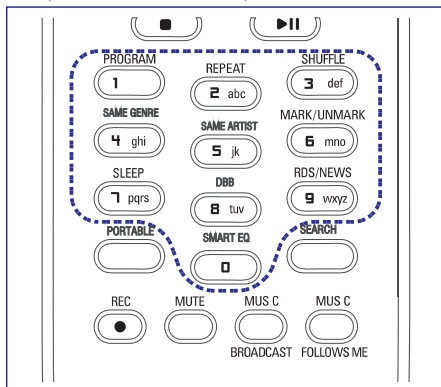


- 2 Paspauskite ◀ / ▶ norėdami perkelti kursorių atgal / į priekį.

Naudingas patarimas:

- Jūs pereisite į prieš tai buvusį / tolesnį pasirinkimų sąrašą, jei kursorius pasieks teksto įvesties laukelio pradžią / pabaigą.
- 3 Paspauskite ◀◀ norėdami ištrinti prieš kursorių įvestą informaciją.
 - 4 Paspauskite OK norėdami uždaryti teksto įvesties laukelį ir pereiti prie kito pasirinkimų sąrašo.

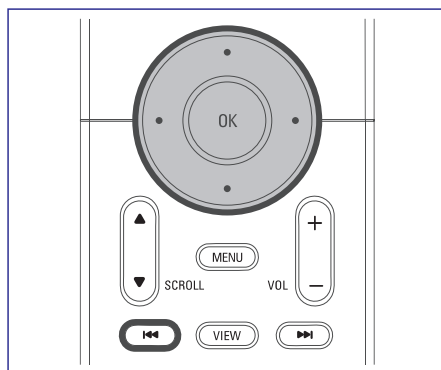


- 3 Ant centro ar stotelės paspauskite ▲ arba ▼, arba skaičių mygtukus (0-9) ir pasirinkite norimą išsaugojimo numerį.
- 4 Paspauskite OK.
 - Dabar grojama radijo stotis bus išsaugota po tuo numeriu.

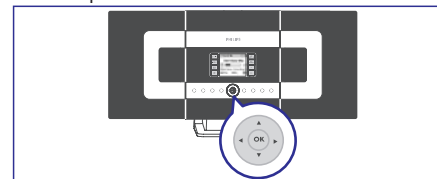

8.2.3 Išsaugotos radijo stoties klausymas


- 1 Grojimo ekrane spauskite ◀ norėdami patekti į nustatytų stočių sąrašą
- 2 Naudodamiesi ▲ arba ▼, arba skaičių mygtukais (0-9) ir ▶ pasirinkite pageidaujamą stotį

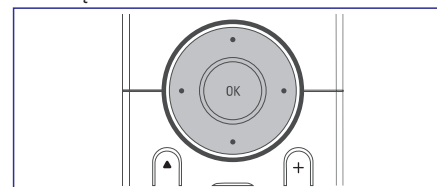

8.3 RDS

RDS (Radio Data System (radijo duomenų sistema)) yra paslauga, kuri suteikia galimybę FM radijo stotims siųsti papildomą informaciją kartu su FM radijo signalu.

- 1 Susiraskite norimą RDS radijo stotį (žiūrėkite skyrių **“Automatinis išsaugojimas: automatinis programavimas”**).
 - Ekranėlis rodys žemiau išvardintą informaciją (jei ji galima):
 - radijo stoties pavadinimą,
 - radijo dažnį,
 - programos tipą (pavyzdžiui, News (žinios), Pop Music (pop muzika)),
 - RDS radijo tekstą.

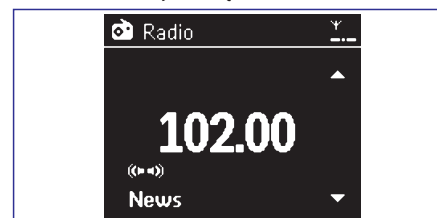


8.4 NEWS (naujienos)

Jūs galite aktyvuoti NEWS (naujienų) funkciją klausydami HD, CD, USB, UPnP, AUX ar PORTABLE šaltinio jūsų WACS7000. Įrenginys suras naujienų radijo stotį, jei susiję signalai yra gaunami iš RDS stoties.

8.4.1 NEWS (naujienų) aktyvavimas

- Grojimo iš HD, CD, USB, UPnP, AUX ar PORTABLE šaltinio metu nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **RDS/NEWS**.

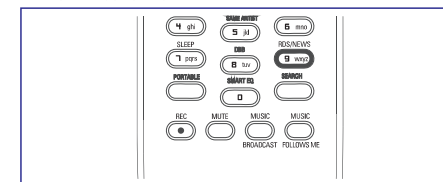

- ikona atsiras ir trumpai bus parodytas užrašas **NEWS ON**.
- Grojimas bus tęsiamas, kol įrenginys nuskaitys pirmas 10 užprogramuotų stočių.
- Kai bus surasta žinių transliacija, įrenginys persijungs į žinių stotį ikona ims mirksėti.

Naudingi patarimai:

- Įsitikinkite, kad pirmose 10 išsaugojimo lokacijų išsaugojote RDS radijo stotis (žiūrėkite skyrių **“Automatinis išsaugojimas: automatinis programavimas”**).
- Jei įrenginio skanavimo metu nebus rasta jokios žinių transliacijos, ikona dings iš ekranėlio ir **NO RDS NEWS** (nerasta RDS žinių) bus rodoma.


8.4.2 NEWS (naujienų) funkcijos išjungimas

- Dar kartą nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **RDS/NEWS**. Arba
- Perjunkite įrenginį į Radio (radijo) šaltinį.
 - ikona dings iš ekranėlio ir **NEWS OFF** (naujienų funkcija išjungta) bus trumpai parodytas ekranėlyje.


8. FM RADIJAS

8.1 Radijo stočių paieška

1. Prijunkite pakuotėje esančią FM laidinę anteną prie muzikos centro ar stotelės (žiūrėkite skyrių "Įdiegimas").
2. Įsitikinkite, kad jūsų WACS7000 yra įjungtas arba yra budėjimo režime (žiūrėkite skyrių "Pagrindinės funkcijos").
3. Spauskite **SOURCE** (šaltinis) vieną ar kelis kartus ir pasirinkite **Radio** (radiją) kaip šaltinį.
 - Grojimo langas rodomas. Lange rodoma radijo stoties dažnis ir nustatytas numeris (jei užprogramuotas)
4. Paspauskite ir palaikykite ▲ arba ▼, kol dažniai ims keistis.

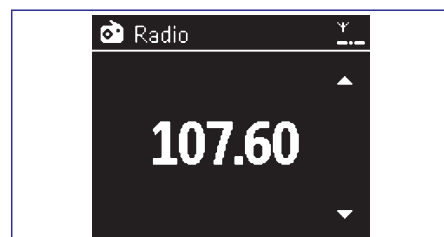

- Imtuvas automatiškai sustos ties stotimi, kurios signalas yra pakankamai stiprus. Automatinės paieškos metu ekrane rodoma Searching (vyksta paieška).
 - Jei bus rasta stotis turinti stereo, (stereo symbol) atsiras ekrane.
 - Kai bus priimama RDS stotis, ekrane bus rodoma RDS.
5. Kartokite **trečią žingsnį**, kol rasite pageidaujamą stotį.
- Norėdami pareguliuoti silpno signalo stotį, paspauskite ▲ arba ▼ trumpai ir taip nureguliuokite kol gausite geriausią signalą.

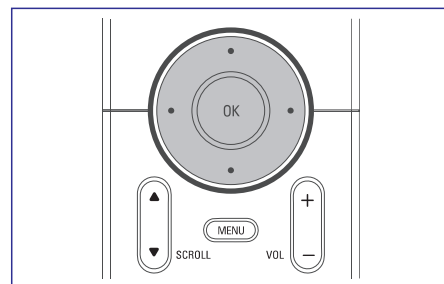

8.2 Radijo stočių programavimas

Jūs galite išsaugoti iki 60 radijo stočių imtuvo atmintyje.


8.2.1 Automatinis išsaugojimas: automatinis programavimas

Automatinis išsaugojimas (autostore) automatiškai pradeda programuoti radijo stotis nuo Preset 1. Galimos radijo stotys yra užprogramuojamos į atmintį radijo bangų seka: RDS stotys, po to FM stotys. Atmintyje bus išsaugota iki 10 RDS stočių (nuo Preset 01 iki Preset 10).


1. Pasirinkite **Autostore radio** (Automatinis išsaugojimas)
 - a. Spauskite **MENU** norėdami patekti į nustatymų meniu
 - b. Naudodamiesi ▲ ar ▼ ir ► mygtukais pasirinkite **Autostore radio**.
 - Ekrane rodoma: **Autostore Please wait...**
 - Baigus paiešką pirmą surastą stotį bus automatiškai transliuojama.

8.2.2 Rankinis programavimas

1. Suraskite pageidaujamą stotį (žr. skyrelį **Radijo stočių paieška**)
2. Nuotolinio valdymo pultelyje spauskite **PROGRAM**.

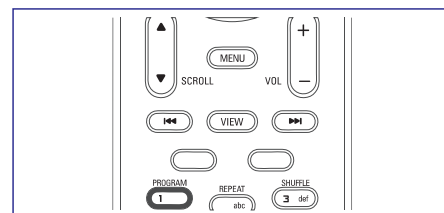


→ Ekranelis rodytų:

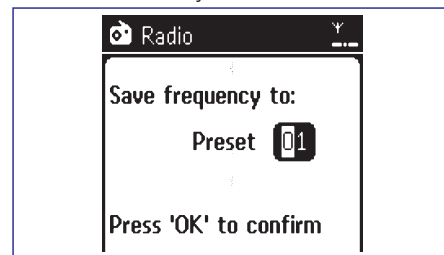


5. PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

5.1 Perjungimas į budėjimo režimą / įjungimas ir funkcijų pasirinkimas

1. Kai prietaisas įjungtas paspauskite **STANDBY-ON/ECO POWER** mygtuką norėdami perjungti jį į budėjimo (standby) režimą (arba nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite).
 - Įsižiebs **raudona** lemputė
 - **Muzikos centras**: langas taps neryškus. Ekranelis rodytų prijungtas arba anksčiau prijungtas stoteles.
 - **Stotelė**: Ekranelis rodytų prijungtą arba anksčiau prijungtą muzikos centrą.
 - Ekranelis bus tuščias, jei joks centras nebus rastas.
 - Laikas bus rodomas ekrane.
 - /- atsiras ekrane, jei jūs nesate nustatę laiko.

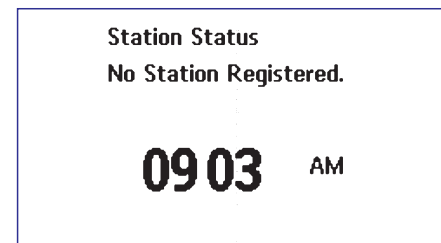

2. Norėdami įjungti paspauskite **STANDBY-ON/ECO POWER** mygtuką ant įrenginio.
 - Įrenginys įsijungs ir bus parinktas paskutinis klausytas šaltinis.
 - Įsižiebs **žalia** lemputė.
- ARBA
- Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite šaltinio mygtuką (pvz., CD/MP3-CD, HD, SOURCE)
3. Norėdami pasirinkti funkcijas vieną ar kelis kartus paspauskite **SOURCE** (arba nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **CD/MP3-CD, HARDDISK/HD, SOURCE**)

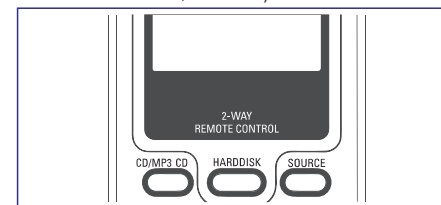


Naudingas patarimas:

- CD/MP3-CD šaltinis yra galimas tik muzikos centre.

5.2 Perjungimas į energijos tausojo režimą

Energijos tausojo režime įrenginio ekranelis ir Wi-Fi sujungimas yra išjungiami. Muzikos centro kietasis diskas taip pat nustoja veikti. Kai centras yra įjungtas į energijos tausojo režimą, jūs negalite transliuoti muzikos tarp muzikos centro ir stotelės ar perkelti jos iš asmeninio kompiuterio į centrą.

1. Kai įrenginys yra įjungtas, nuspauskite ir palaikykite **STANDBY-ON/ECO POWER** mygtuką norėdami perjungti įrenginį į energijos tausojo režimą (arba nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite ir palaikykite mygtuką).
 - Įsižiebs **raudona** lemputė.
 - Ekranelis išsijungs.

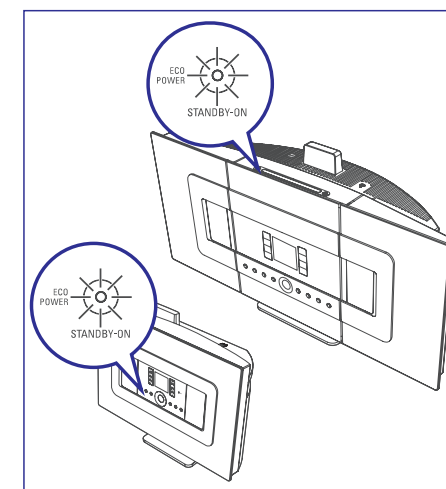

2. Norėdami įjungti paspauskite **STANDBY-ON/ECO POWER** mygtuką.
 - Įrenginys įsijungs ir bus pasirinktas paskutinis klausytas šaltinis.

Naudingi patarimai:


- Energijos tausojo režime susijungimo, garso, ekranelio, kalbos, kompaktinio disko įrašymo nustatymų, iš anksto užprogramuotų stočių ir garsumo lygio (ne aukščiau nei vidutinis lygis) informacija bus išsaugota įrenginio atmintyje.
- Siekdami apsaugoti kietąjį diską, visada perjunkite centrą į budėjimo arba energijos tausojo režimus prieš atjungdami jį nuo elektros maitinimo tinklo (elektros rozetės).

5.3 Automatinis budėjimo režimas (auto-standby)

Kai įrenginys pasiekia grojimo / įrašymo pabaigą ir bus stop pozicijoje ilgiau nei 20 minučių, įrenginys automatiškai persijungs budėjimo režimą ir tokiu būdu taupys energiją.

5.4 Garsumo reguliavimas


- 1 Įsitikinkite, kad grojimas prasidėjo
- 2 Pareguliuokite garsumą naudodamiesi **VOL +/-** mygtukais.
→ Ekranėlyje bus rodoma garsumo juosta, parodanti garsumo lygį.

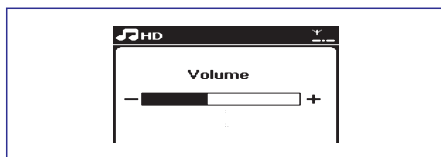

5.5 Nutildymas (MUTE)

Grojimo metu jūs galite laikinai išjungti garsą nenutraukdami grojimo ir neišjungdami prietaiso.

- 1 Spauskite **MUTE** norėdami išjungti garsą
→ Išklausysite tylą, tačiau be garso.
- 2 Norėdami vėl įjungti garsą, spauskite **MUTE** dar kartą arba pareguliuokite garsumą naudodami **VOL +**
– Jūs taip pat galite vėl įjungti garsą aktyvavę **MUSIC BROADCAST** centre.

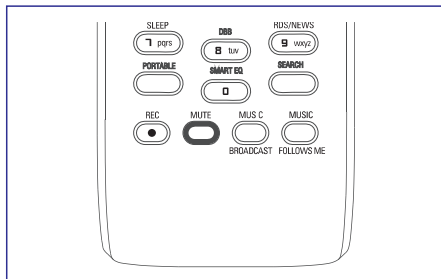


→ Išklausysite tylą, tačiau be garso.

5.6 Garso nustatymų valdymas

5.6.1 Ekvalaizeris

Ekvalaizeris suteikia jums galimybę pasirinkti iš anksto užprogramuotus garso nustatymus.

- 1 Paspauskite **MENU** ir įeikite į meniu langą.
- 2 Naudodamiesi navigacijos mygtukais **▲** arba **▼** ir **▶** pasirinkite **Equalizer**.

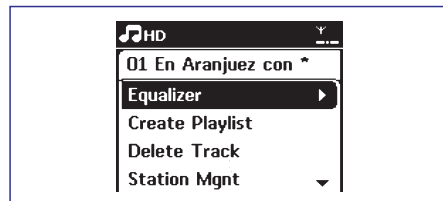

- 3 Paspauskite **▲** arba **▼** ir **▶** ir pasirinkite **Rock**, **Pop** (iš anksto nustatytas), **Jazz**, **Neutral**, **Techno**, **Classical** arba **Bass/Tremble**.
- 4 Paspauskite **OK** (arba **▶**) ir patvirtinkite pasirinkimą.

5.6.2 Bass/Tremble (žemų dažnių / virpesių) nustatymas

- 1 Paspauskite **MENU** ir įeikite į meniu langą.
- 2 Naudodamiesi navigacijos mygtukais **▲** arba **▼** ir **▶** pasirinkite **Equalizer**.
- 3 Paspauskite **▲** arba **▼** ir **▶** ir pasirinkite **Bass/Tremble**.
- 4 Paspauskite **◀/▶** / **▲/▼** ir pasirinkite norimą nustatymą: **Tremble (+3 iki -3)**, **Bass (+3 iki -3)**.

5.6.2 Žemų dažnių nustatymas

- Nuotolinio valdymo pultelyje spauskite **DBB** (Dynamic Bass Boost – Dinaminis žemų dažnių sustiprinimas) vieną ar keletą kartų norėdami išjungti / įjungti dinaminį žemų dažnių stiprinimą: **DBB OFF** (išjungta – pradinis nustatymas), **DBB 1**, **DBB 2** arba **DBB 3**.

Naudingas patarimas:

- Kai kurie diskai gali būti įrašyti aukšta moduliacija, kuri sukelia iškraipymus klausant dideliu garsumu. Jei taip atsitiks, išjunkite **DBB** arba sumažinkite garsumą.

7.3.3 Dainos parinkimas dabar grojamame albume grojimo metu

- 1 Grojimo lange pakartotinai paspauskite navigacijos mygtukus **▲** arba **▼** ir pasirinkite prieš tai buvusias ar tolesnes dainas (arba nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **◀◀** arba **▶▶**).

7.3.4 Ištraukos suradimas dabar grojamoje dainoje grojimo metu

- 1 Grojimo lange paspauskite ir palaikykite nuspaužę navigacijos mygtukus **▲** arba **▼** (arba nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **◀◀** arba **▶▶**).
→ HD gros dideliu greičiu.
- 2 Kai atpažinsite ištrauką, kurią norite klausyti, atleiskite **▲** arba **▼** (arba nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **◀◀** arba **▶▶**).
→ Normalus grojimas bus tęsiamas.

7.4 Grojimo režimai: REPEAT (Kartojimas), SHUFFLE (grojimas atsitiktine tvarka)


REPEAT – nuolat kartoja tą patį takelį

SHUFFLE – kartoja visus takelius (pasirinkto atlikėjo, muzikos stiliaus ar albumo)

SHUFFLE – kartoja visus takelius (pasirinkto atlikėjo, žanro ar albumo) atsitiktine tvarka



SHUFFLE – visi takeliai (pasirinkto atlikėjo, žanro ar albumo) grojami atsitiktine tvarka

- 1 Grojimo metu nuotolinio valdymo pultelyje spauskite **REPEAT** ir / arba **SHUFFLE** vieną ar daugiau kartų norėdami pasirinkti reikiamą grojimo režimą.
- 2 Norėdami grįžti į normalų grojimo režimą, spauskite **REPEAT** ir / arba **SHUFFLE** vieną ar daugiau kartų, kol grojimo režimai neberodomi ekrane.

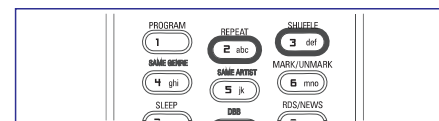


7.5 Įrašo informacijos peržiūra

- 1 Nuotolinio valdymo pultelyje kartą ar kelis kartus paspauskite **VIEW** norėdami patekti į grojimo langą.

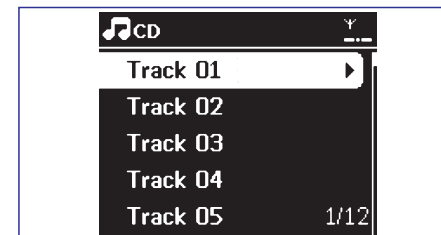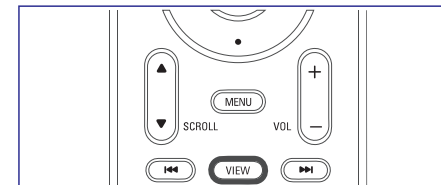

- 2 Paspauskite **▶**.
→ Ekranėlis rodytų įrašo informaciją (pvz., įrašo pavadinimą, bylos tipą, bylos dydį, MP3/WMA bylų bitų dažnį).

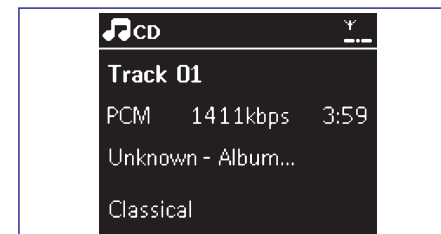

- 3 Nuotolinio valdymo pultelyje kartą ar kelis kartus paspauskite **VIEW** norėdami sugrįžti į grojimo langą.


Naudingi patarimai:

- “Others” (kiti) yra rodomas ekrane, jei jūs diske nesudėliojote savo MP3/WMA bylų į albumus.
 - “CDDA” yra rodomas ekrane, jei diskas turi tiek Audio CD, tiek ir MP3/WMA bylų.
 - “All tracks” (visi įrašai) yra rodomas ekrane MP3/WMA kompaktiniam diskui.
- 1 Paspauskite navigacijos mygtukus ▲ arba ▼ ir pasirinkite norimą elementą.
 - 2 Paspauskite ►► norėdami pradėti grojimą.
 - **MP3/WMA kompaktinis diskas:** paspauskite ►► ant pažymėto albumo norėdami pradėti albumo grojimą.
 - **MP3/WMA kompaktinis diskas:** paspauskite ►► ant All tracks (visos dainos) norėdami pradėti visų diske esančių dainų grojimą.
 - 4 Norėdami sustabdyti grojimą paspauskite ►►. Norėdami tęsti grojimą dar kartą paspauskite mygtuką.
 - 5 Norėdami nutraukti grojimą paspauskite **STOP** ■.
 - 6 Norėdami išimti diską paspauskite **EJECT** ant centro.

7.3 Pasirinkimas ir paieška

7.3.1 Kito nustatymo pasirinkimas


- 1 Jei reikia, kelis kartus pakartotinai paspauskite ◀ ir įeikite į prieš tai buvusį nustatymų sąrašą.
- 2 Kelis kartus paspauskite navigacijos mygtukus ▲ arba ▼ ir pasirinkite elementą.
- 3 Jei reikia, paspauskite **VIEW** ir sugrįžkite į grojimo langą.

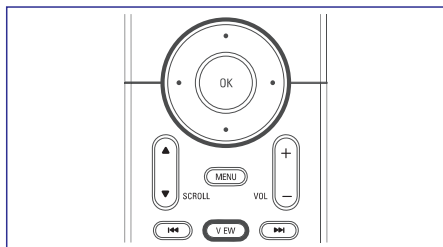

7.3.2 Paieška pagal raktinius žodžius

Raktinis žodis gali būti bet kuris paieškomo elemento žodis. Įvesdami raktinį žodį galite greitai surasti elementus turinčius įvedamą žodį (didžiosiomis arba mažosiomis raidėmis).

- 1 Naudodamiesi navigacijos mygtukais ◀/▶/▲/▼ įeikite į norimą dainų, albumų, atlikėjų ar grojaraščių pasirinkimų sąrašą.
- 2 Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **SEARCH**.
→ Ekrane atsiras teksto įvesties langas.

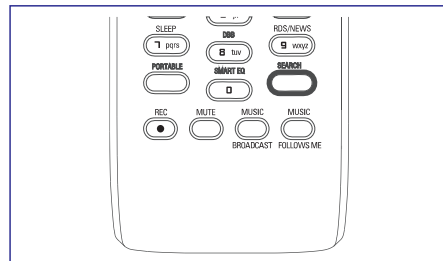


- 3 Naudodamiesi **raidiniais skaitmeniniais mygtukais** įveskite raktinį žodį (iki 8 simbolių). (žiūrėkite skyrį “Pasiruošimas: naudojimasis raidiniais skaitmeniniais mygtukais”)
- 4 Paspauskite **OK** norėdami pradėti paiešką.
→ Ekrane bus rodoma: **Searching...** (vyksta paieška)
Paieška prasidės nuo dabartinio pasirinkimų sąrašo pradžios.
→ Elementai, kurie atitinka paieškos žodį bus rodomi sąrašo viršuje.
→ Pasirinkimų sąrašas nepasikeis, jei nebus rastas atitiktum. **Searching...** dings iš ekrano.
- 5 Paspauskite **STOP** ■ norėdami nutraukti paiešką.

Naudingi patarimai:

- Paieška taip pat bus nutraukta, kai:
 - pasirinksite kitą šaltinį,
 - išjungsite įrenginį.
- Jei nebus rastas joks atitiktum, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite ◀◀ arba ►► norėdami paieškoti panašių atitikmenų.

5.6.3 Incredible surround (nepakartojamas erdvinis garsas)


- Vieną ar kelis kartus paspauskite **INCR.SURROUND** norėdami įjungti arba išjungti erdvinio garso efektą (arba vienos krypties nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **INCR.SURR.** mygtuką).
→ Ekrane bus rodoma **IS ON** (įjungtas) arba **IS OFF** (išjungtas)

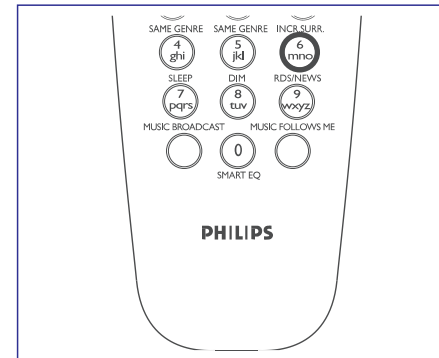

5.7 Ekranėlio nustatymas

Jūs galite nustatyti pageidaujamą ekrano kontrastingumą ir ryškumą.

- 1 Paspauskite **MENU** ir įeikite į meniu langą.
- 2 Naudodamiesi ▲ arba ▼ ir ► pasirinkite nustatymų (**Settings**) meniu.
- 3 Naudodamiesi ▲ arba ▼ ir ► mygtukais pasirinkite **Display** (Ekranas)
- 4 Paspauskite ◀/▶/▲/▼ norėdami pasirinkti savo nustatymą.

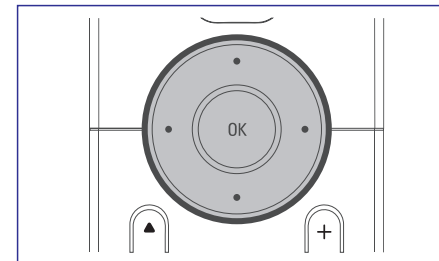


Apšvietimas

Paspauskite ▲ arba ▼ ir ► ir pasirinkite **On** (įjungta) arba **Off** (išjungta).


Kontrastingumas

Paspauskite ▲ arba ▼ norėdami padidinti arba sumažinti kontrastingumą.

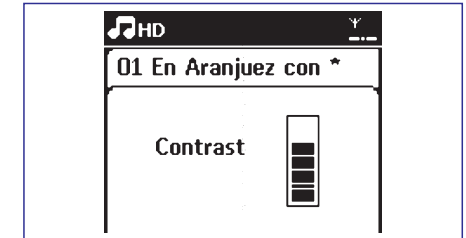

Naudingas patarimas:

- Jūs taip pat galite įjungti arba išjungti apšvietimą vienos krypties nuotolinio valdymo pultelyje paspausdami **DIM**.

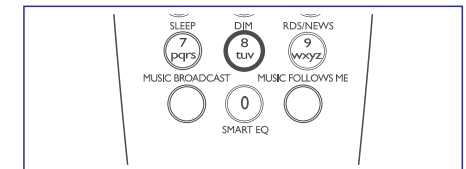

5.8 Kalbos pasirinkimas

- 1 Paspauskite **MENU** ir įeikite į meniu langą.
- 2 Naudodamiesi ▲ arba ▼ ir ► pasirinkite nustatymų (**Settings**) meniu.
- 3 Naudodamiesi ▲ arba ▼ ir ► mygtukais pasirinkite **Language** (kalba)
- 4 Paspauskite ◀/▶/▲/▼ norėdami pasirinkti pageidaujamą kalbą: **English** (anglų), **Francais** (prancūzų), **Español** (ispanų), **Nederlands** (olandų), **Italiano** (italų) arba **Deutsch** (vokiečių).


5. HD

6.1 Grojimas iš kietojo disko (HD)

Muzika gali būti saugoma 80GB kietajame diske, esančiame WACS7000 muzikos centre.

Visa kietajame diske esanti muzika gali būti per Wi-Fi perduodama į stotelę ir grojama per ją.

- Įsitikinkite, kad įrenginys yra įjungtas.
Stotelė: taip pat įsitikinkite, kad muzikos centras yra įjungtas arba yra budėjimo (standby) režime (žiūrėkite skyrių „Pagrindinės funkcijos“).
- Kartą ar daugiau paspauskite **SOURCE** mygtuką ir pasirinkite **HD** (arba nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite HD).
→ Ekranėlis rodytų HD ir jūsų muzikos bibliotekos kategorijas: **Playlists** (grojaraščius), **Artists** (atlikėjus), **Albums** (albumus), **Genres** (muzikos stilius), **All tracks** (visas dainas).

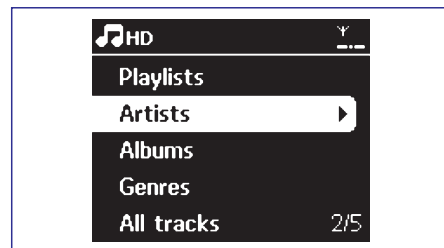

Playlists (grojaraščiai): jūsų mėgstamų dainų kolekcija abėcėles tvarka išrikiuota pagal grojaraščių pavadinimus.

Artists (atlikėjai): jūsų mėgstamų dainų kolekcija abėcėles tvarka išrikiuota pagal atlikėjų pavadinimus.


Albums (albumai): jūsų mėgstamų dainų kolekcija abėcėles tvarka išrikiuota pagal albumų pavadinimus.

Genres (muzikos stiliai): jūsų mėgstamų dainų kolekcija abėcėles tvarka išrikiuota pagal muzikos stilių pavadinimus.


All tracks (visos dainos): jūsų mėgstamų dainų kolekcija abėcėles tvarka išrikiuota pagal dainų pavadinimus.

- Paspauskite navigacijos mygtukus ▲ arba ▼ ir pasirinkite norimą elementą.

- Paspauskite ►► norėdami pradėti grojimą.
 - Ant pažymėto atlikėjo, muzikos stiliaus arba albumo paspauskite ►► norėdami pradėti grojimą nuo elemento pradžios.
→ Ekranėlyje atsirastų grojimo langas:
Viršuje: HD
Viduryje: dabar grojamos dainos pavadinimas ir papildoma dainos informacija
Apačioje: prabėgęs grojimo laikas ir visas grojimo laikas.

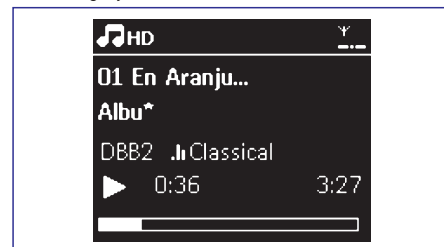

- Norėdami sustabdyti (pause) grojimą paspauskite ►►.
- Norėdami toliau tęsti grojimą dar kartą paspauskite mygtuką.
- Norėdami nutraukti grojimą paspauskite **STOP** mygtuką.

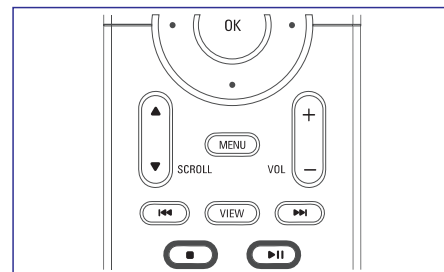

7. CD – KOMPAKTINIS DISKAS (tik muzikos centre)

7.1 Diskų grojimas

Šioje sistemoje jūs galėsite groti žemiau išvardintus diskus:

- visus iš anksto įrašytus muzikinius diskus (audio CD) (CDDA).
- visus užbaigtus (finalized) muzikinius CD-R ir CD-RW diskus (12 cm kompaktinius diskus ir 8 cm 185 arba 200 MB kompaktinius diskus).
- MP3/WMA kompaktinius diskus (CD-R/CD-RW kompaktinius diskus su MP3/WMA muzikiniais failais).



SVARBU!

- Sistema yra sukurta įprastiems diskams. Dėl šios priežasties nenaudokite jokių aksesuarų, pavyzdžiui, disko stabilizavimo žiedų arba disko priežiūros lapų.

Apie MP3 / WMA

Muzikos suspaudimo technologijos MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) ir WMA (Windows Media Audio) ženkliai sumažina muzikinio kompaktinio disko skaitmeninių duomenų kiekį tuo pačiu išsaugant garso kokybę.

Windows Media Audio® yra registruotas Microsoft Corporation prekinis ženklas.

Palaikomi formatai:

- Disko formatai ISO9660 Joliet, UDF (sukurtas Adaptec Direct CD v 5.9 ir Nero Burning ROM UDF v5.5) ir multisession kompaktiniai diskai.
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32-320 Kbps ir kintamas bitų dažnis.
- 12 cm 650Mb ir 700Mb CD-R / CD-RW diskai.
- Tiesioginis įterpimas iki 8 lygių.
- WMA v9 ar ankstesnis (maks. 192Kbps cbr).

Sistema negroja ir nepalaiko:


- Tuščių albumų: tuščias albumas yra tas, kuris neturi jokių MP3/WMA bylų ir todėl nebus rodomas ekranėlyje.
- Nepalaikomų formatų bylos bus praleistos. Tai, pavyzdžiui, reiškia, kad Word dokumentai ar MP3 bylos su .doc ir .d1f išplėtimu bus ignoruojami ir nebus grojami.
- DRM apsaugotos WMA bylos.
- Lossless ar VBR formato WMA bylos.

Naudingi patarimai:


- Įsitikinkite, kad MP3 bylos baigiasi .mp3 išplėtimu ir WMA bylos baigiasi .wma išplėtimu.
- Norėdami įrašyti / konvertuoti DRM apsaugotas bylas naudokite Windows Media Player 10 (ar naujesnį) programinę įrangą. Norėdami sužinoti daugiau apie Windows Media Player ir WM DRM (Windows Media Digital Rights Management) apsilankykite www.microsoft.com.

7.2 Diskų grojimas

- Į muzikos centro kompaktinių diskų angą įdėkite diską. Disko grafinė (atspausdinta) pusė turi būti jūsų pusėje.
→ Ekranėlis rodytų: **Reading CD**
→ **Muzikinis kompaktinis diskas:** atsirastų įrašų sąrašas (įrašų informacija bus rodoma, jei ji bus galima iš Gracenote Music Recognition Service (muzikos atpažinimo paslaugos) duomenų bazės.
→ **MP3 / WMA kompaktinis diskas:** atsirastų albumų sąrašas.

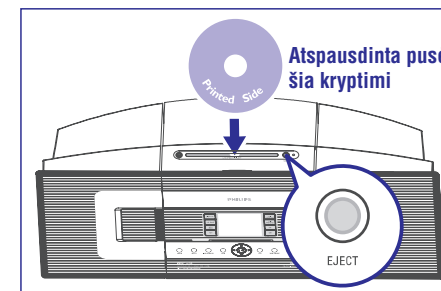

- **Stotelėse arba muzikos centre:** Pasirinkta muzika pradeda groti centre ir stotelėse po penkių sekundžių.

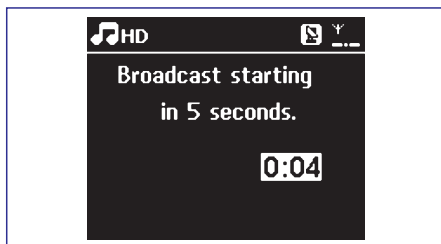


4. Norėdami sustabdyti **MUSIC BROADCAST** funkciją, spauskite **STOP** ■ Centre.

Naudingi patarimai:

- Norėdami išjungti **MUSIC BROADCAST** funkciją tam tikroje stotelėje, spauskite **STOP** ■ toje stotelėje. Jei norite, kad toje stotelėje funkcija vėl veiktų, paspauskite **STOP** ■ centre ir po to aktyvuokite funkciją vėl.
- **MUSIC BROADCAST** išsijungs kai:
 - centrą perjungiate į budėjimo arba energijos taupymo režimą
 - pasirinktas albumas ar grojaraštis pasiekia pabaigą.


6.11 Sistemos informacijos peržiūra

- 1 Ant centro ar stotelės pasirinkite **Information** (informacija).
- paspauskite **MENU** ir įeikite į meniu langą.
 - Naudodamiesi navigacijos mygtukais ▲ arba ▼ ir ► pasirinkite **Information** (informacija).
- Ekranėlis rodytų: **System** (sistema), **WiFi** ir **Ethernet**.

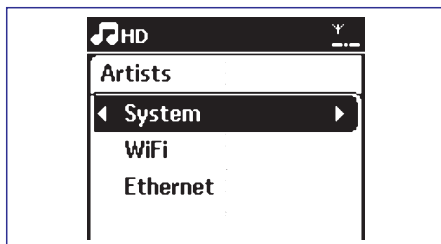

- 2 Paspauskite navigacijos mygtukus ▲ arba ▼ ir ► ir pasirinkite **System** (sistema).


- Sistemos informacija pasirodys ekrane: centro ar stotelės pavadinimas, mikroprogramos versija ir laisva vieta kietajame diske (tik muzikos centre).

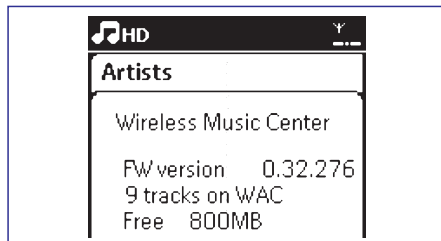

6.2 Pasirinkimas ir paieška

6.2.1 Kito nustatymo pasirinkimas


- Jei reikia, kelis kartus pakartotinai paspauskite ◀ ir įeikite į prieš tai buvusį nustatymų sąrašą.
- Kelis kartus paspauskite navigacijos mygtukus ▲ arba ▼ ir ► ir pasirinkite elementą.
- Jei reikia, paspauskite **VIEW** ir sugrįžkite į grojimo langą.

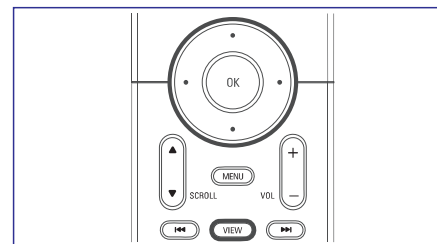


6.2.2 Paieška pagal raktnius žodžius

Raktnis žodis gali būti bet kuris paieškomo elemento žodis. Įvesdami raktnį žodį galite greitai surasti elementus turinčius įvedamą žodį (didžiosiomis arba mažosiomis raidėmis).

- Naudodamiesi navigacijos mygtukais ◀/▶/▲/▼ įeikite į norimą dainų, albumų, atlikėjų ar grojaraščių pasirinkimų sąrašą.
- Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **SEARCH**.
→ Ekranėlyje atsiras teksto įvesties langas.

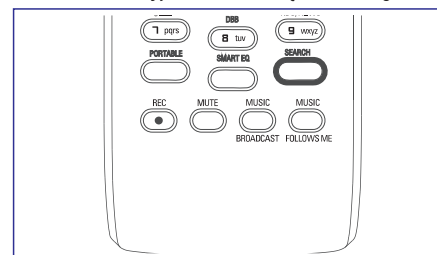

- 3 Naudodamiesi **raidiniais skaitmeniniais mygtukais** įveskite raktnį žodį (iki 8 simbolių). (žiūrėkite skyrių "**Pasiruošimas: naudojimasis raidiniais skaitmeniniais mygtukais**")

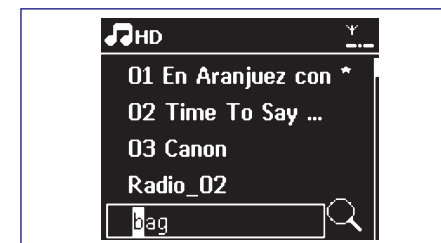

- 4 Paspauskite **OK** norėdami pradėti paiešką.
- Ekranėlyje bus rodoma: **Searching...** (vyksta paieška)
- Paieška prasidės nuo dabartinio pasirinkimų sąrašo pradžios.
- Elementai, kurie atitinka paieškos žodį bus rodomi sąrašo viršuje.
- Pasirinkimų sąrašas nepasikeis, jei nebus rastas atitikmuo.
- Searching...** dings iš ekranėlio.
- 5 Paspauskite **STOP** ■ norėdami nutraukti paiešką.

Naudingi patarimai:

- **Paieška taip pat bus nutraukta, kai:**
 - pasirinksite kitą šaltinį,
 - išjungsite įrenginį.
- Jei nebus rastas joks atitikmuo, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite ◀◀ arba ▶▶ norėdami paieškoti panašių atitikmenų.
- **HD režime įeikite į antrą lygį (bet kurį aplanką) norėdami ieškoti.**



6.7 Grojaraščio, albumo ar įrašo ištrynimai

- 1 Naudodamiesi navigacijos mygtukais ◀/▶/▲/▼ įeikite į kategoriją (Playlist, Artist, Albums, Genres, All tracks).
- 2 Jei reikia kartą ar kelis paspauskite ▲ arba ▼ ir ▶ ir įeikite į albumų / įrašų sąrašą.
- 3 Pasirinkite **Delete Playlist** (grojaraščio ištrynimai), **Delete Album** (albumo ištrynimai) arba **Delete Track** (įrašo ištrynimai):
 - a. paspauskite **MENU** ir įeikite į meniu langą.
 - b. Naudodamiesi navigacijos mygtukais ▲ arba ▼ ir ▶ pasirinkite **Delete Playlist** (grojaraščio ištrynimai), **Delete Album** (albumo ištrynimai) arba **Delete Track** (įrašo ištrynimai).
- 4 Paspauskite ▶ ir pasirinkite **Yes** (taip).




6.8 Įrašo informacijos peržiūra

- 1 Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **VIEW** kartą ar kelis norėdami įeiti į grojimo langą.

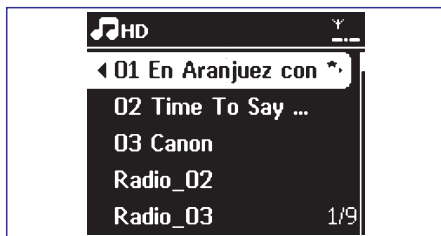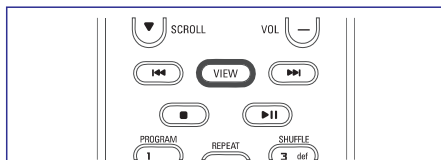

- 2 Paspauskite ▶
→ Ekranelis parodys įrašo informaciją (pavyzdžiui, įrašo pavadinimą, bylos tipą, bylos dydį, MP3 / WMA bylų bitų dažnį).

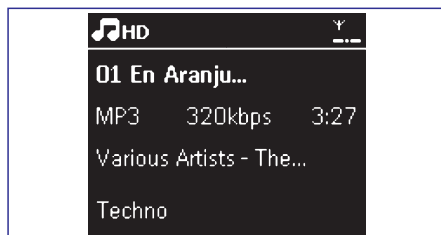

- 3 Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **VIEW** kartą ar kelis norėdami grįžti į grojimo langą.

6.9 Muzikos turinio dubliavimas (backup) asmeniniame kompiuteryje

Wireless Audio Device Manager (WADM), esantis pakuotėje esančiame kompaktiniame diske suteikia jums galimybę padaryti muzikos centro kietajame diske esančio turinio kopiją, kurią išsaugo jūsų asmeniniame kompiuteryje. Jei dėl kažkokių priežasčių duomenys, esantys muzikos centro kietajame diske bus prarasti ar pažeisti, jūs galėsite juos atkurti iš asmeninio kompiuterio. Norėdami sužinoti daugiau skaitykite instrukcijas „**Prijungimas prie asmeninio kompiuterio**“.

6.10 Muzikos grojimo perkėlimas tarp Philips bevielio muzikos centro ir stotelės

Prie centro Wi-Fi tinklo galima prijungti iki penkių stotelių. Jūs galėsite perkelti savo muziką iš centro į stoteles naudodamiesi Wi-Fi. Skirtingose namų dalyse jūs ir jūsų šeima galėsite labai paprastai dalintis muzika.

6.5 Muzikinės bibliotekos sukūrimas muzikos centre

Jūs galite sukurti muzikinę biblioteką muzikinio centro kietajame diske kopijuodami muziką iš kompaktinių diskų, asmeninio kompiuterio ir įrašdami iš kitų išorinių šaltinių.

SVARBU!

- Įrašymas (kopijavimas) yra leidžiamas tik tuo atveju, jei tai nepažeidžia autorių teisių ar kitų trečiųjų asmenų teisių.
- Įrašymas iš kompaktinių diskų, užkoduotų kai kurių įrašų kompanijų naudojamomis apsaugos nuo kopijavimo technologijomis, bus apribotas.
- Neteisėtas saugomų įrašų, įskaitant kompiuterio programas, failus, transliacijas ar garso įrašus, kopijavimas yra baudžiamasis pažeidimas. Šio įrenginio nederėtų naudoti tokiems tikslams.



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

6.5.1 Įrašymas iš kompaktinių diskų (CDs)

Naudodamiesi jūsų WACS7000 centru jūs galite įrašyti garso CD įrašus iš jūsų kompaktinių diskų ir saugoti kaip MP3 bylas muzikos centro kietajame diske. Gracenote® muzikos atpažinimo paslauga suteikia galimybę jūsų įrenginiui susirasti kompaktinio disko informaciją (pavyzdžiui, albumą, atlikėją, muzikos stilių, įrašo informaciją) jos duomenų bazėje. Tai suteikia galimybę tinkamai atpažinti iš kompaktinių diskų įrašytas dainas (pavyzdžiui, grupuoti pagal atlikėją, albumą, muzikos stilių ar visas dainas) bei sujungti su kietajame diske jau esančiomis dainomis. Norėdami atnaujinti Gracenote® muzikos atpažinimo paslaugos duomenų bazę žiūrėkite skyrių „**Prijungimas prie asmeninio kompiuterio**“.



Muzikos atpažinimo technologija ir susiję duomenys yra teikiami Gracenote®. Gracenote yra industrijos standartas muzikos atpažinimo technologijos ir susijusių duomenų perdavimo srityje.


Norėdami sužinoti daugiau informacijos apsilankykite www.gracenote.com.

Kompaktinių diskų ir muzikos duomenys iš Gracenote, Inc., copyright © 2000-2006 Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2000-2006 Gracenote. Šį produktą gali saugoti vienas ar daugiau toliau išvardintų JAV patentų: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773; #6,161,132; #6,230,192; #6,230,207; #6,240,459; #6,330,593, ir kitų išleidžiamų ar nagrinėjamų patentų. Kai kurios paslaugos teikiamos pagal licenziją Open Globe, Inc. pagal JAV patentą: #6,304,523.

Gracenote ir Gracenote muzikos atpažinimo duomenų bazė yra Gracenote registruoti prekės ženklai. Gracenote logo ir logotipas, bei "Powered by Gracenote" logotipas yra Gracenote prekiniai ženklai.


Įrašymas iš kompaktinio disko dideliu greičiu:
(tik garso kompaktiniams diskams (audio CDs) ir MP3 / WMA kompaktiniams diskams)

- 1 Įdėkite kompaktinį diską į kompaktinio disko angą, esančią muzikos centre. Disko viršelio pusė (atspausdinta) turėtų būti nukreipta į jūsų pusę.

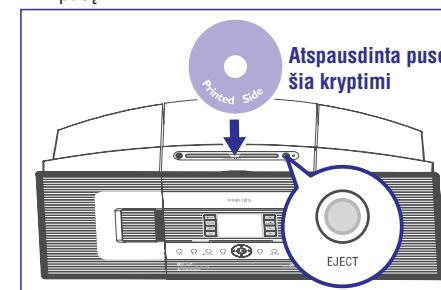


- Ekranelis rodytų: **Reading CD** (kompaktinis diskas nuskaitytas)
- Ekranelyje atsirastų įrašų sąrašas.
- Jei tai yra MP3/WMA kompaktinis diskas, bylų aplankų sąrašas gali atsirasti ekrane. Paspauskite ▶ ant pažymėto aplanko norėdami į jį įeiti ir matyti įrašų sąrašą.


- 2 Įrašų sąrašo lange paspauskite **RECORD** (arba nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **REC**).
→ Ekrane atsiras įrašų sąrašas su žymeklio laukeliais (checkboxes).

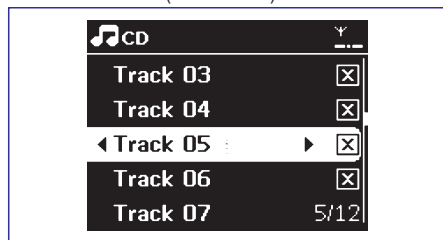

- 3 Paspauskite **MARK-UNMARK** norėdami pažymėti arba atžymėti įrašus, kuriuos norite įrašyti.
• Norėdami pažymėti arba atžymėti visus įrašus paspauskite ir palaikykite **MARK-UNMARK**.

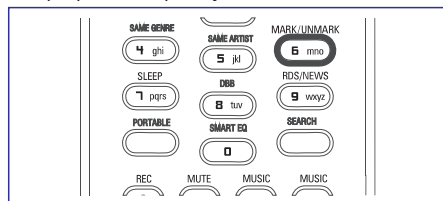

- 4 Paspauskite **RECORD** norėdami pradėti įrašymą.
→ Ekranelyje bus rodomas **CD-Rec** užrašas ir dabar grojamo albumo pavadinimas.

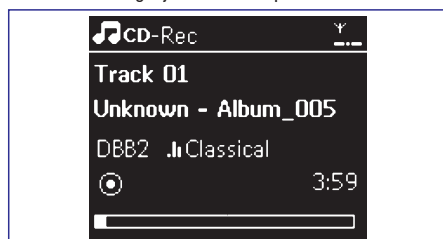

(standartinis albumo pavadinimas Album_001 yra suteikiamas, jei CD įrašo informacijos negalima rasti muzikos centro Gracenote® muzikos atpažinimo duomenų bazėje).


- Muzikos centras sugrįžta į CD režimą, kai kopijavimas yra užbaigiamas.
5 Norėdami nukopijuoti dar vieną kompaktinį diską kartokite 1-4 žingsnius.
6 Norėdami nutraukti įrašymą paspauskite **STOP** ■.

Naudingi patarimai:

- WACS7000 muzikos centras suteikia jums galimybę susirasti naujausią kompaktinio disko informaciją per internetą naudojantis Gracenote® muzikos atpažinimo duomenų bazę. Norėdami atnaujinti Gracenote muzikos atpažinimo duomenų bazę žiūrėkite Gracenote kompaktinio disko informaciją.

Norėdami įrašyti iš kompaktinio disko grojimo metu (tik audio kompaktiniams diskams):

- 1 Grojimo metu paspauskite **RECORD** norėdami pradėti įrašymą.
→ Grojimas ir įrašymas prasidės nuo dabartinės dainos.
→ Ekranelyje bus rodomas CD-Rec užrašas ir dabar grojamo albumo pavadinimas.

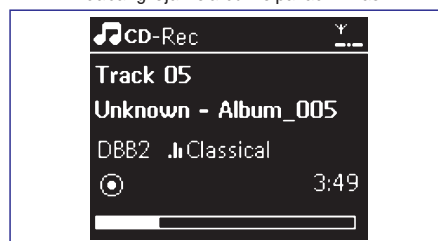

arba

- 1 Sekite skyriaus "Įrašymas iš kompaktinio disko dideliu greičiu" 1-4 žingsnius.
- 2 Įrašymo greičio pakeitimas:
 - a. Paspauskite **MENU**
 - b. Naudodamiesi navigacijos mygtukais ▲ arba ▼ ir ► įeikite į **Settings** (nustatymų) meniu.
 - c. Paspauskite ▲ arba ▼ ir ► ir pasirinkite **Rec speed** (įrašymo greitis).
 - d. Paspauskite ▲ arba ▼ ir ► norėdami pasirinkti **Normal speed** (normalus greitis).
- 3 Paspauskite **RECORD** norėdami pradėti įrašymą.

Naudingi patarimai:

- Įrašomų dainų konvertavimas į MP3 formatą užima šiek tiek laiko.
- Jei konvertavimo metu nutrūksta elektros tiekimas, jūs prarasite įrašus, kurie nebuvo konvertuoti. Visada prieš išjungdami įrenginį iš elektros maitinimo tinklo (elektros rozetės) perjunkite jį į energijos tausymo režimą (žiūrėkite skyrių "Pagrindinės funkcijos").

Įrašytų dainų paieška

Albums (albumų) skiltyje galite surasti ir klausyti įrašytas dainas.

- 1 Pasirinkite **HD** šaltinį.
- 2 **Albums** (albumų) skiltyje naudodamiesi navigacijos mygtukais ▲ arba ▼ ir ► įeikite į norimą albumą su įrašytomis dainomis.
 - Tik visiškai įrašytos dainos gali būti surastos muzikos centro kietajame diske.

Naudingi patarimai:

- Pradinis nustatymas yra, kad įrašomos dainos yra konvertuojamos į 128kbps MP3 bylas (artima kompaktiniam diskui kokybė). Norėdami geresnės garso kokybės galite pasirinkti didesnę konvertavimo dažnį.

- 1 Įeikite į **Rec quality** (įrašymo kokybė) meniu.
 - a. paspauskite **MENU**
 - b. Naudodamiesi navigacijos mygtukais ▲ arba ▼ ir ► įeikite į **Settings** (nustatymų) meniu.
 - c. Paspauskite ▲ arba ▼ ir ► ir pasirinkite **Rec quality** (įrašymo kokybė).
- 2 Paspauskite ▲ arba ▼ ir ► ir pasirinkite iš **160kbps, 192kbps, 256kbps ir 320kbps**.
 - Norėdami redaguoti dainų informaciją į asmeninį kompiuterį įdėkite pakuotėje esantį Wireless Audio Device Manager (WADM). Norėdami sužinoti daugiau skaitykite instrukcijas "Prijungimas prie asmeninio kompiuterio".

6.5.2 Kopijavimas iš asmeninio kompiuterio

Wireless Audio Device Manager (WADM), esantis pakuotėje esančiame kompaktiniame diske padeda jums asmeniniame kompiuteryje tvarkyti muzikos failus ir perkelti juos į WACS7000 muzikos centrą. Norėdami sužinoti daugiau skaitykite instrukcijas "Prijungimas prie asmeninio kompiuterio".

6.5.3 Įrašymas iš radijo ir kitų išorinių šaltinių

Iš radijo ar kito išorinio šaltinio galima įrašyti ne daugiau nei trijų valandų trukmės įrašą.

- 1 Radio režime pasirinkite norimą radijo stotį (žiūrėkite skyrių "FM radijas: radijo stočių paieška").

Arba


AUX režime pradėkite grojimą iš išorinio šaltinio.

- 2 Paspauskite **RECORD**
→ Įrašymas prasidės.
- 3 Paspauskite **STOP** ■ norėdami nutraukti įrašymą.
→ Įrašas bus išsaugotas kaip failas tarp Albums (albumų) po RADIO arba AUX. Suteiktas vardas bus, pavyzdžiui, Radio_xx arba Aux_xx (xx reiškia numerį).

6.6 Grojaraščio sukūrimas: jūsų mėgstamos muzikos rinkinio sudarymas

Muzikos centro kietajame diske galite sukurti iki 99 grojaraščių susidedančių iš jūsų mėgstamų dainų.

- 1 Paspauskite **MENU** ir įeikite į meniu langą.
- 2 Paspauskite ▲ arba ▼ ir ► ir pasirinkite **Create Playlist** (grojaraščio sukūrimas).
→ Naujas grojaraštis bus sukurtas (pradinis albumo pavadinimas bus priskirtas, pavyzdžiui, Playlist_001)
→ Ekranelis rodytų: **Playlist created** (grojaraštis sukurtas).

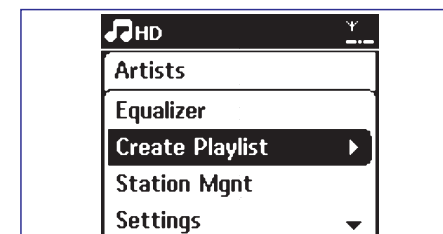

Norėdami į grojaraštį įdėti dainas pasirinkite **Add to Playlist** (įdėti į grojaraštį).

- 3 Naudodamiesi navigacijos mygtukais ◀/▶/▲/▼ pažymėkite norimą kūrinių (žiūrėkite skyrių "Pasirinkimas ir paieška").
- 4 Pasirinkite **Add to Playlist** (įkėlimas į grojaraštį).
 - a. paspauskite **MENU** ir įeikite į meniu langą.
 - b. Naudodamiesi navigacijos mygtukais ▲ arba ▼ ir ► pasirinkite **Add to Playlist** (įkelti į grojaraštį).
→ Ekranelis rodytų: **Track(s) added to playlist** (įrašai įkelti į grojaraštį).
- 5 Paspauskite ▲ arba ▼ ir ► bei pasirinkite norimą grojaraštį.
→ Ekranelyje atsiras užrašas "Track(s) added to playlist" (dainos įkeltos į grojaraštį).
- 6 Pakartokite 3-5 žingsnius norėdami pažymėti ir išsaugoti visus norimus įrašus.