

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


SPA8210




NL Gebruiksaanwijzing

PHILIPS


1

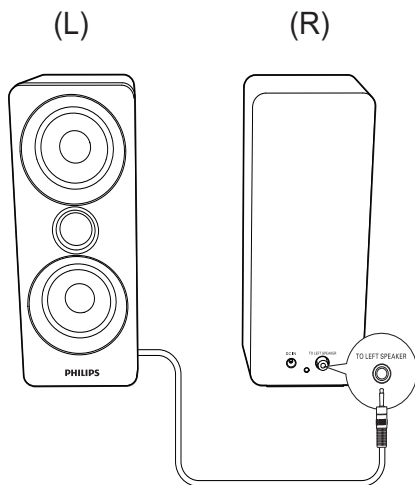


2

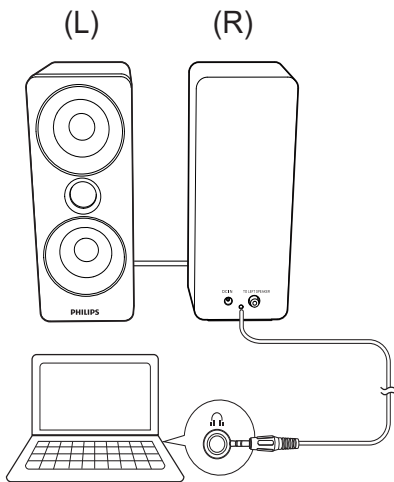


3

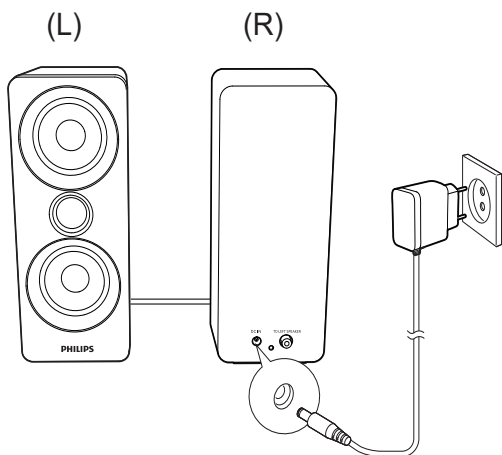


4

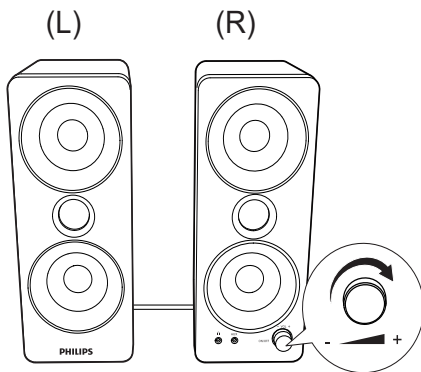


5








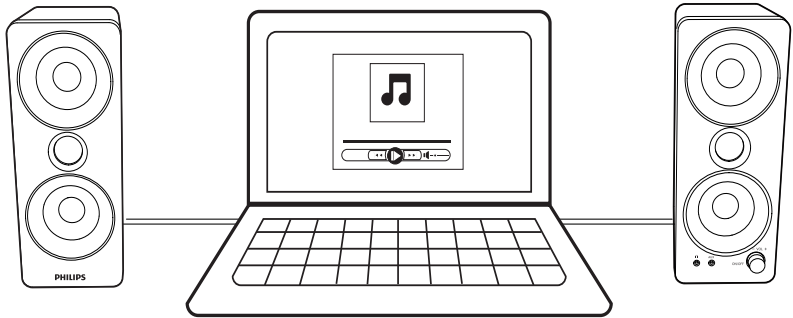


6

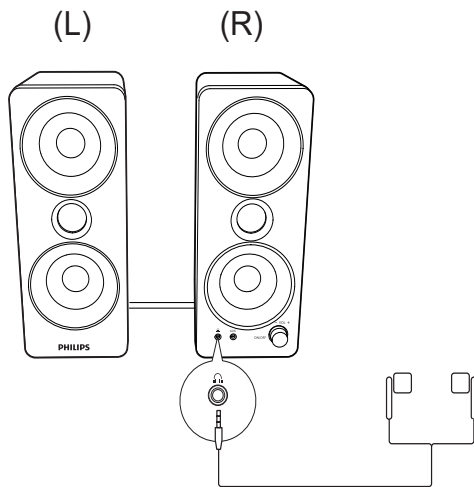

7

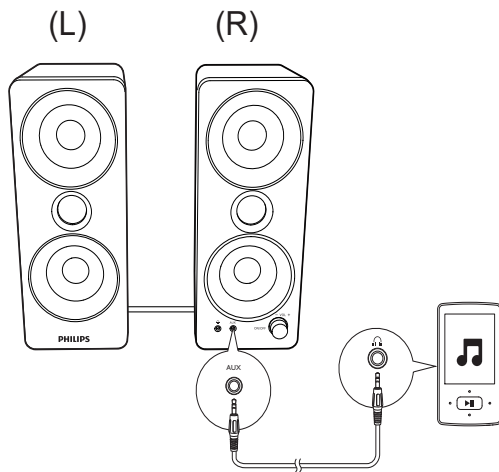

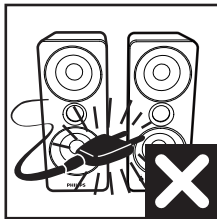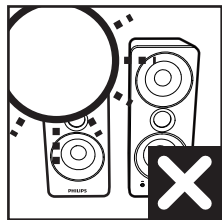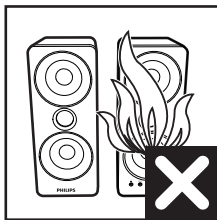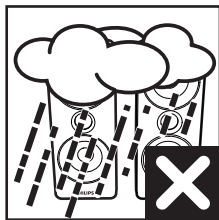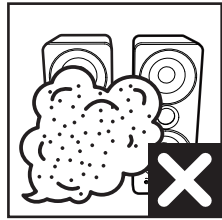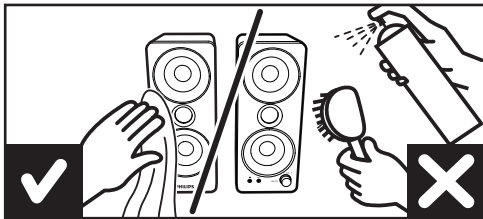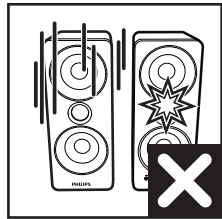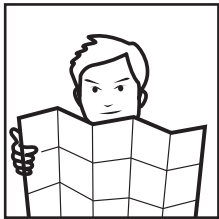

Waarschuwing:

- Zorg dat het product niet wordt blootgesteld aan vocht en dat er geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het product worden geplaatst.
- Als u de stroomtoevoer geheel wilt afsluiten, dient u de stekker van het product uit het stopcontact te halen.
- De stekker van het product mag niet worden geblokkeerd OF moet eenvoudig toegankelijk zijn tijdens het beoogde gebruik.
- Plaats geen voorwerpen met een open vlam, zoals brandende kaarsen, op de producten.

Opmerking:

- Zorg ervoor dat de multimedialuidsprekers goed zijn geïnstalleerd voordat u deze gebruikt.
- Als u de multimedialuidsprekers dicht bij het CRT-scherm plaatst, is de duidelijke kleurvervorming zichtbaar.

Systeemvereisten:

PC	Mac
Windows® 98 SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista™ of Windows 7	Mac OS9/OS® X of later

Installatie:

- 1 Steek de stekker van de linkerluidspreker in de aansluiting **TO LEFT SPEAKER** op de rechterluidspreker (①).
- 2 Sluit de audiostekker aan op de audio-uitgang van uw computer (②).

- 3 Sluit de netspanningsadapter aan op (③):
 - de aansluiting aan de achterkant van de rechterluidspreker.
 - het stopcontact.
- 4 Draai de volumeknop naar rechts om de multimedialuidsprekers in te schakelen (④).
- 5 Pas het volume aan met de volumeknop of via de computertoepassing. (④ & ⑤)
- 6 Schakel de luidsprekers na gebruik uit en haal de stekker uit het stopcontact.

Optionele functie

Luisteren via een hoofdtelefoon:

Sluit deze aan op de -aansluiting van de rechterluidspreker(⑥).

Muziek afspelen van een extern audioapparaat zoals een MP3-speler (⑦):

- 1 Sluit een MP3 LINK-kabel (niet meegeleverd) aan op de **AUX**-aansluiting van de rechterluidspreker en de hoofdtelefoonaansluiting op het apparaat.
- 2 Speel muziek af op het apparaat.

Specificaties

Versterker

Nominaal uitgangsvermogen	2 x 20 W RMS
---------------------------	--------------

Frequentierespons	60 Hz - 16 kHz, ±3 dB
-------------------	-----------------------

Signaal-ruisverhouding	> 50 dB
------------------------	---------

Harmonische vervorming	< 2%
------------------------	------

MP3 Link	600 mV
----------	--------

PC-invoer	600 mV
-----------	--------

Luidsprekers

Luidsprekerimpedantie	8 ohm;
-----------------------	--------

Luidsprekerdriver	L/R 2 x 3 inch, tweeter 2 x 1 inch, WOOX 2 x 3 inch
-------------------	--

Algemene informatie

Netspanning	Model: AS360-180-AE200 (Philips); invoer: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 1,2 A; uitvoer: 18 V === 2 A.
-------------	---

Stroomverbruik in werking	20 W
---------------------------	------

Stroomverbruik in stand-by	<0,5 W
----------------------------	--------

Afmetingen

-Apparaat (b x h x d)	100 x 250 x 116,5 mm
-----------------------	----------------------

Gewicht

- Inclusief verpakking	2,4 kg
------------------------	--------

- Apparaat	2,0 kg
------------	--------

Gehoorbescherming



Let op

- Om gehoorbeschadiging te voorkomen, kunt u uw hoofdtelefoon beter niet langdurig op een hoog geluidsniveau gebruiken, maar het volume instellen op een veilig geluidsniveau. Hoe hoger het volume, hoe korter de veilige luistertijd is.

Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.

- Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
- Let erop dat u het volume niet steeds hoger zet wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.
- Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.
- Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties.
- Extreem hoge geluidsniveaus via oortelefoons en hoofdtelefoons kunnen gehoorbeschadiging veroorzaken.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Win inlichtingen in over de gescheiden inzameling in uw regio van elektrische en elektronische producten, met inbegrip van producten die zijn aangeduid met een doorgekruiste afvalcontainer op wieltjes. Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

SPA8210_12_UM_V1.0

