

Registe o seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com/welcome

AD300



Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1	Importante	4
	Segurança	4

2	O seu altifalante de base	5
	Introdução	5
	Conteúdo da embalagem	5
	Visão geral	5

3	Preparar	6
	Ligar a corrente	6

4	Reproduzir	7
	Utilizar o seu iPod/iPhone	7
	Reproduzir de um dispositivo externo	7
	Ajustar o volume	8
	Ajustar o brilho do ecrã LCD	8

5	Especificações	9
	Amplificador	9
	Informações Gerais	9

6	Resolução de problemas	10
----------	-------------------------------	-----------

7	Aviso	11
	Conformidade	11
	Cuidados a ter com o ambiente	11
	Direitos de autor	11
	Aviso de marca comercial	11

1 Importante

Segurança

Leia e compreenda todas as instruções antes de utilizar este altifalante de base. Se resultarem danos do não cumprimento destas instruções, a garantia não se aplica.

Conheça estes símbolos de segurança



O símbolo com a forma de raio indica a existência de material não isolado no interior da unidade que pode causar choques eléctricos. Para a segurança de todas as pessoas da sua casa, não retire o revestimento do aparelho. O “ponto de exclamação” chama a atenção para funcionalidades acerca das quais deve ler atentamente a documentação fornecida de modo a evitar problemas de funcionamento e manutenção.

AVISO: Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, este aparelho não deve ser exposto a chuva ou humidade e também não devem ser colocados objectos com água, como vasos, em cima do mesmo.

ATENÇÃO: Para evitar choques eléctricos, introduza a ficha completamente. (Para regiões com fichas polarizadas: Para evitar choques eléctricos, faça corresponder o perno maior ao orifício maior da tomada.)

- Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. A assistência é necessária quando o produto for danificado de alguma forma – por exemplo, danos no cabo ou na ficha de alimentação, derrame de líquidos ou introdução de objectos

no interior do produto, exposição deste à chuva ou humidade, funcionamento anormal ou queda do mesmo.

- O produto não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do produto (por ex., objectos com líquidos ou velas acesas).
- Se a ficha do transformador de ligação directa for utilizada para desligar o dispositivo, este deve estar pronto para ser utilizado de imediato.

Aviso

- Nunca retire o revestimento deste aparelho.
- Nunca lubrifique nenhum componente deste aparelho.
- Nunca coloque este aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.
- Mantenha este aparelho afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
- Garanta o acesso fácil ao cabo ou tomada de alimentação ou ao adaptador de corrente para que possa desligar o aparelho da corrente.

Nota

- A placa de dados técnicos encontra-se na parte de baixo do produto.

2 O seu altifalante de base

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

Se contactar a Philips, ser-lhe-ão pedidos os números de modelo e de série deste produto. Os números de modelo e de série estão na parte inferior deste. Anote os números aqui:

N.º de modelo _____

N.º de série _____

Introdução

Com este altifalante de base, pode:


- desfrutar de música do seu iPod/iPhone,
- carregar o seu iPod/iPhone,
- desfrutar de música de um leitor de áudio externo e
- ver as horas.

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Altifalante de base
- Transformador
- Guia de Início Rápido

Visão geral

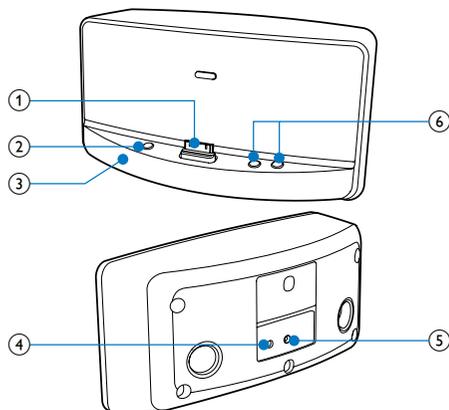

- ① **Base para iPod/iPhone**
- ② ✨
 - Ajustar o brilho do ecrã LCD.
- ③ **Ecrã LCD**
 - Apresentar o relógio depois de este ser sincronizado automaticamente com um iPhone/iPod compatível ligado.
- ④ **AUX IN**
 - Ligar a um leitor de áudio externo através de um cabo MP3 Link.
- ⑤ **Tomada eléctrica**
 - Ligar ao transformador.
- ⑥ **+/-**
 - Ajustar o volume.


3 Preparar

Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.

Ligar a corrente

! Atenção

- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte inferior desta unidade.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar o transformador CA, desligue sempre a ficha da tomada puxando pela própria ficha. Nunca puxe pelo cabo de alimentação.
- Antes de ligar o transformador CA, certifique-se de que concluiu todas as outras ligações.

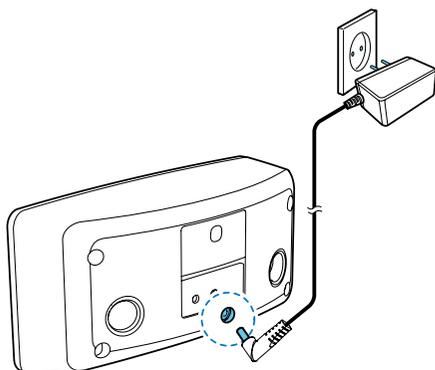

Ligue o transformado CA:

- à tomada eléctrica na parte posterior do altifalante de base, e
- à fonte de alimentação.
↳ O altifalante de base está pronto para ser utilizado.

4 Reproduzir

Utilizar o seu iPod/iPhone


Modelos iPod/iPhone compatíveis

Este altifalante de base é compatível com os modelos seguintes de iPod e iPhone.

- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod touch (1.ª, 2.ª, 3.ª e 4.ª gerações)
- iPod nano (1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª e 6.ª gerações)
- iPod classic
- iPod com vídeo
- iPod com visor a cores
- iPod mini

Ouvir uma lista de reprodução do iPod/iPhone

- 1 Coloque o seu iPod/iPhone na base de forma segura.

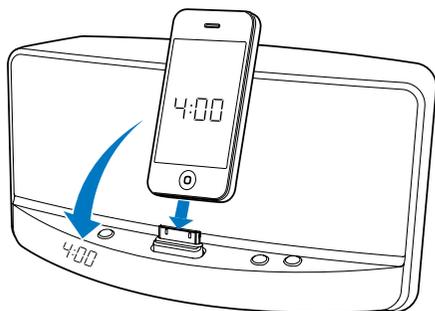

- ↳ Depois do iPod/iPhone ser reconhecido, o relógio no seu dispositivo é sincronizado automaticamente com o seu iPod/iPhone.

- 2 Reproduza um ficheiro do seu iPod/iPhone.
↳ A música é emitida através deste dispositivo.

Nota

- Se a alimentação for interrompida, o relógio neste dispositivo é reposto.

Carregar o iPod/iPhone


Quando este produto é ligado à alimentação, o iPod/iPhone colocado na base começa a carregar.

Reproduzir de um dispositivo externo

Também pode ouvir um leitor áudio externo através deste produto.

Nota

- Quando um iPod/iPhone está colocado na base e a reproduzir música, o altifalante de base reproduz a entrada de áudio transferida através da base. Para reproduzir uma entrada de áudio transferida através da tomada **AUX IN**, coloque em pausa/pare a reprodução de música no iPod/iPhone na base ou retire-o da mesma.

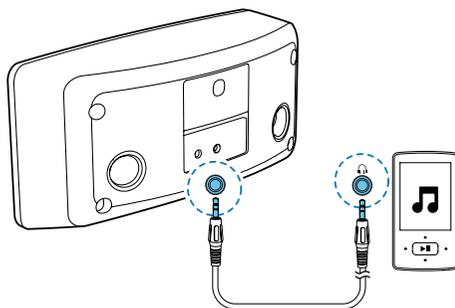


- 1 Ligue o cabo MP3 link:
 - à entrada **AUX IN** no painel posterior deste produto, e
 - à saída de áudio (normalmente a tomada dos auscultadores) do leitor de áudio externo.
- 2 Reproduza o leitor de áudio externo (consulte o manual do utilizador do leitor para mais detalhes).

Ajustar o volume


Prima +/- repetidamente.

- +: Aumentar o volume
- -: Diminuir o volume

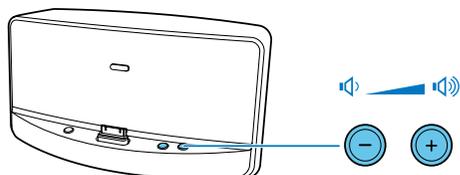

Ajustar o brilho do ecrã LCD

Para ajustar o brilho do ecrã LCD, prima ✨ repetidamente.

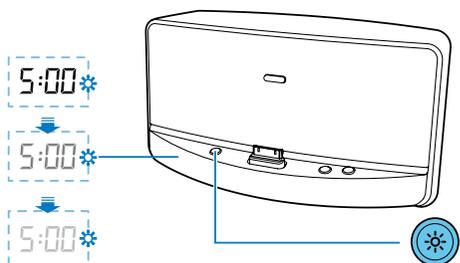

5 Especificações



Nota

- As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Amplificador

Potência de saída nominal	2 X 2 W RMS
Relação sinal/ruído	65 dB
Entrada Aux	0,6 V RMS 10 kohm

Informações Gerais

Transformador	Entrada: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,35 A; Saída: 5 V = 2000 mA; Modelo n.º: Y12FE- 050-2000G
	Nome da marca: Philips
Consumo de energia em funcionamento	< 10 W
Consumo de energia em espera	< 1 W
Dimensões da unidade principal (L x A x P)	216 x 102 x 112 mm
Peso da unidade principal	0,68 kg

6 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento do produto.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o produto sozinho.

Se tiver dificuldades ao utilizar este produto, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite a página Web da Philips (www.philips.com/support). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o produto por perto e de que os números do modelo e de série estão disponíveis.

Sem corrente

- Certifique-se de que o transformador CA deste produto está ligado correctamente.
- Certifique-se de que há electricidade na tomada de CA.

Sem som

- Ajuste o volume.

Não é possível carregar o iPod/iPhone colocado na base.

- Assegure-se de que o iPod/iPhone é compatível com este produto.
- Certifique-se de que o iPod/iPhone foi colocado na base de forma segura.
- Retire o estojo de protecção do seu iPod/iPhone.
- Assegure-se de que está a ser alimentada corrente.

O relógio é reposto.

- Se a alimentação for interrompida, o relógio neste dispositivo é reposto.
- Para sincronizar o relógio com o seu iPod/iPhone, assegure-se de que há alimentação disponível e, em seguida, volte a colocar o seu iPod/iPhone na base.

7 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Philips Consumer Lifestyle poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Conformidade



Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.

Cuidados a ter com o ambiente



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos. Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora). O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.

Direitos de autor

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos proprietários. A Philips reserva-se o direito de alterar os produtos a qualquer altura sem ser obrigada a modificar as versões mais antigas.

Aviso de marca comercial



"Made for iPod" (Concebido para iPod) e "Made for iPhone" (Concebido para iPhone) significam que o acessório electrónico foi concebido especificamente para ligar iPods ou iPhones respectivamente e foi certificado pelo criador para responder às normas de desempenho da Apple. A Apple não se responsabiliza pela utilização deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e da regulamentação. Tenha em atenção que o uso deste acessório com o iPod ou o iPhone pode afectar o desempenho da ligação sem fios. iPod e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. e noutros países.

Não permita que as crianças utilizem sem vigilância aparelhos eléctricos.

Não permita que crianças ou adultos com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoas com falta de experiência/ conhecimento, utilizem aparelhos eléctricos sem vigilância.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD300_12_UM_V2.0

