

Bienvenue


Guide de démarrage rapide




- 1** Connecter
- 2** Installer
- 3** Profiter

PHILIPS


Contenu de la boîte

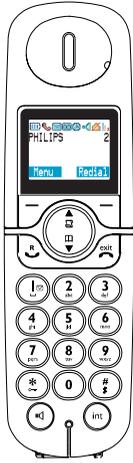

Un combiné CD640/CD645

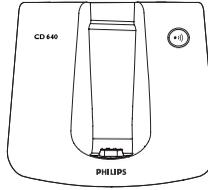


Une base CD640
OU

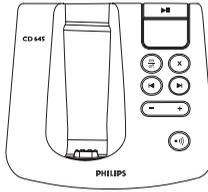

Une base CD645



Un bloc alimentation
électrique pour la base



Un cordon ligne



2 x AAA batteries
rechargeables



Guide d'installation
rapide



Mode d'emploi
CD640 ou CD645



Garantie



Une boucle de ceinture
(dépendant du pays)

Il se peut que vous trouviez l'adaptateur ligne séparé du cordon ligne. Vous trouverez l'adaptateur ligne dans la boîte. Dans ce cas, fixez l'adaptateur ligne au cordon avant de brancher le cordon ligne à la prise téléphonique.

Dans les packs multi-combinés, vous trouverez un ou plusieurs autres combinés, chargeurs et blocs alimentation ainsi que des batteries rechargeables supplémentaires.



ATTENTION Utilisez toujours les câbles et les batteries fournis avec le téléphone.

1

Connecter

Brancher la base

1. Branchez le bloc alimentation électrique sous la base.
2. Branchez le cordon ligne sous la base.
3. Installez si nécessaire l'adaptateur ligne à l'autre bout du cordon ligne et branchez-le, puis branchez le bloc alimentation à la prise murale.

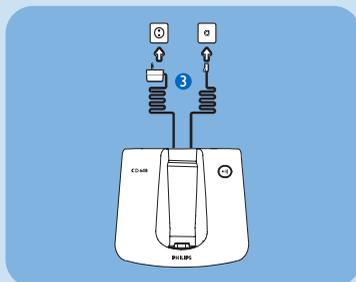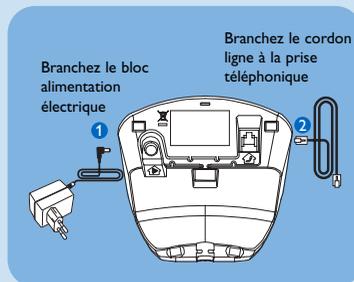


2


Installer

Installer les batteries rechargeables et mettez en charge

Installez les batteries

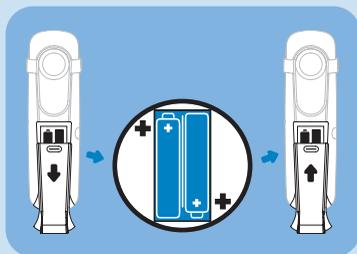

Chargez le combiné pendant 24 heures

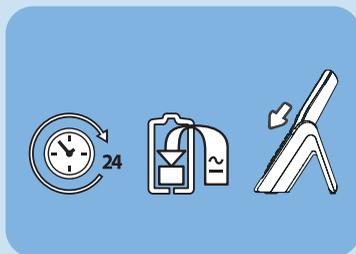

Configurez votre téléphone (si nécessaire)

Après quelques minutes de charge, l'écran d'accueil apparaît.

1. Appuyez sur  pour voir la liste des pays
2. Appuyez sur  pour faire défiler jusqu'à votre pays
3. Appuyez sur  pour confirmer votre choix.

Régler l'heure

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal
2. Appuyez sur  /  pour sélectionner **Horloge/Réveil**
3. Appuyez sur  pour sélectionner **Régl. Date/Heure**
4. Appuyez sur 
5. Entrez l'heure (HH:MM) au format 24 heures et la date du jour (JJ/MM/AA)
6. Appuyez sur  pour enregistrer les réglages

3 Profiter

Régler le réveil

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal
2. Appuyez sur  /  pour sélectionner **Horloge/Réveil**
3. Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Alarme**
4. Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Désactivé, Une fois, ou Ts les Jours**
5. Appuyez sur  pour enregistrer les réglages

Renommer le combiné

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal
2. Appuyez sur  /  pour sélectionner **Régl. Perso.**
3. Appuyez sur  et sur  /  pour sélectionner **Nom Combiné**
4. Appuyez sur  pour entrer le nom du combiné
5. Appuyez sur  pour enregistrer les réglages

Appeler

Appuyez sur  et numérotez
OU

Numérotez et appuyez sur  ou 

Répondre

Quand le téléphone sonne, appuyez sur  ou .

Raccrocher

Appuyez sur 

Régler le volume de l'écouteur

Pendant un appel:

Appuyez sur  /  pour choisir le volume de l'écouteur (de 1 à 5)

Définir un fond d'écran qui est affiché en mode veille

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal
2. Appuyez sur  /  pour sélectionner **Régl. Perso.**
3. Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Papier peint**
4. Appuyez sur  et  /  pour choisir le fond d'écran que vous désirez
5. Appuyez sur  pour enregistrer les réglages

Régler le contraste de l'écran

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal
2. Appuyez sur  /  pour sélectionner **Régl. Perso.**
3. Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Contraste**
4. Appuyez sur  et  /  pour choisir le niveau de contraste approprié
5. Appuyez sur  pour enregistrer les réglages

Régler la thème couleur

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal
2. Appuyez sur  /  pour sélectionner **Régl. Perso.**
3. Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Thème couleur**
4. Appuyez sur  et  /  pour choisir une thème couleur
5. Appuyez sur  pour enregistrer les réglages

Régler la sonnerie

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal
2. Appuyez sur  /  pour sélectionner **Régl. Perso.**
3. Appuyez sur  pour sélectionner **Mélodies Combiné**
4. Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Mélod. Sonnerie**
5. Appuyez sur  et  /  pour faire défiler les sonneries
6. Appuyez sur  pour enregistrer les réglages

Enregistrer un numéro dans le répertoire

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal
2. Appuyez sur  /  et  pour sélectionner **Répertoire**
3. Appuyez sur  pour sélectionner **Nouv. Entrée**
4. Entrez le nom (maximum 12 caractères)
5. Appuyez sur  pour entrer le numéro (maximum 24 chiffres)
6. Appuyez sur  pour choisir un groupe (<Aucun Groupe>, <Groupe A>, <Groupe B>, <Groupe C>)
7. Appuyez sur  pour enregistrer

Ouvrir le répertoire

1. Appuyez sur  pour ouvrir le répertoire
2. Appuyez sur  /  pour choisir une fiche
3. Appuyez sur  pour voir les détails de cette fiche

Écouter les nouveaux messages du répondeur (pour CD645 uniquement)

1. Appuyez sur  sur la base pour activer le répondeur
2. Appuyez sur  sur la base, pour écouter le message le plus ancien.
3. Appuyez sur  pour passer le message et écouter le suivant
4. Appuyez sur  pour retourner au message précédent (si appuyé dans la seconde qui suit le début du message en cours)
5. Appuyez sur  pour ré-écouter le message actuel (si appuyé après une seconde)
6. Appuyez sur  pour augmenter ou  pour diminuer le volume du haut-parleur pendant l'écoute du message
7. Appuyez sur  pour effacer le message en cours

Voir le mode d'emploi du CD645 pour plus de détails sur l'utilisation du répondeur.

Dépannage

Pour plus d'informations, voir le mode d'emploi du CD640 ou CD645.

Problème

Pas de tonalité

Solution

- Chargez les batteries au moins 24 heures
- Rapprochez-vous de la base
- Utilisez le cordon de ligne fourni

Qualité audio insuffisante

- Rapprochez-vous de la base
- Eloignez la base d'au moins un mètre de tout appareil électrique

Le symbole  clignote

- Souscrivez le combiné à la base
- Rapprochez-vous de la base

Rien n'apparaît sur l'écran du combiné

- Essayez à nouveau en débranchant et rebranchant le bloc alimentation électrique de la base et suivez la procédure de souscription d'un combiné
- Vérifiez que les deux batteries rechargeables sont bien installées dans leur compartiment
- Vérifiez que les batteries sont chargées

L'identification de l'appelant (CLI) ne fonctionne pas

- Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur téléphonique

Besoin d'aide ?

Mode d'emploi

Voir le mode d'emploi fourni avec votre CD640 ou CD645.

Aide en ligne

www.philips.com/support