

User manual

Manuel d'utilisation

Manual del usuario

Benutzerhandücher

Gebruikershandleidingen

Manuale per l'utente

Användarhandböckerna

Brugermanual



PHILIPS

Important notes for users in the U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- 2 Fix new fuse which should be a BS1362 3 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 3 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 3 Amp.

Note: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

- As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
 - Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
 - Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
 - Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or $\perp$) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio MCD510 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.


For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.


CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

VAROITUS

Muiden kuin tässä esitettyjen toimintojen säädön tai asetusten muutto saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle tai muille vaarallisille toiminnoille.

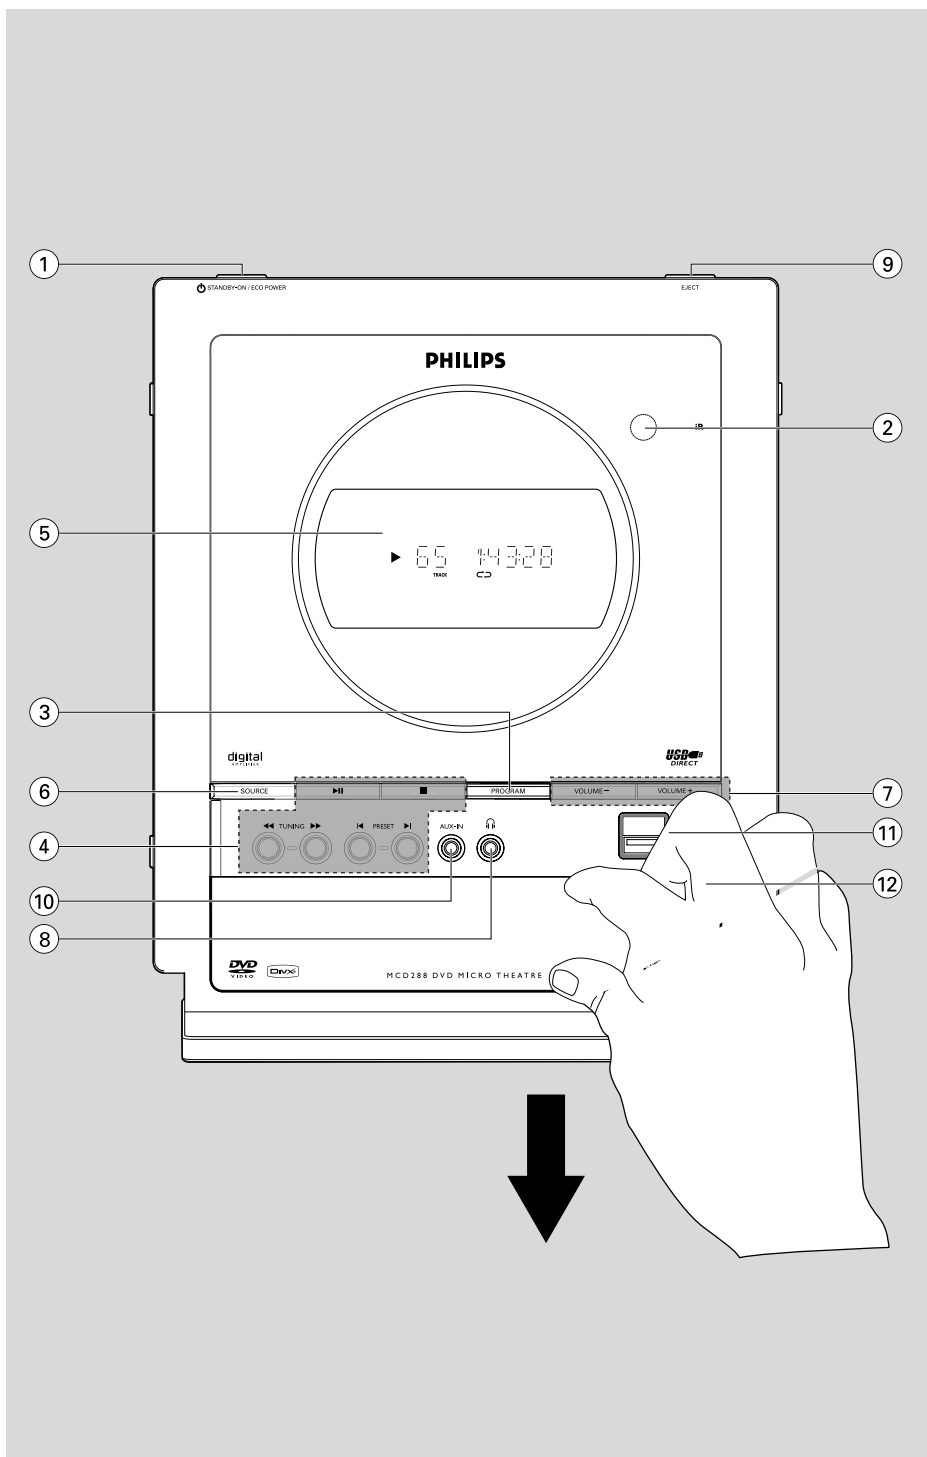

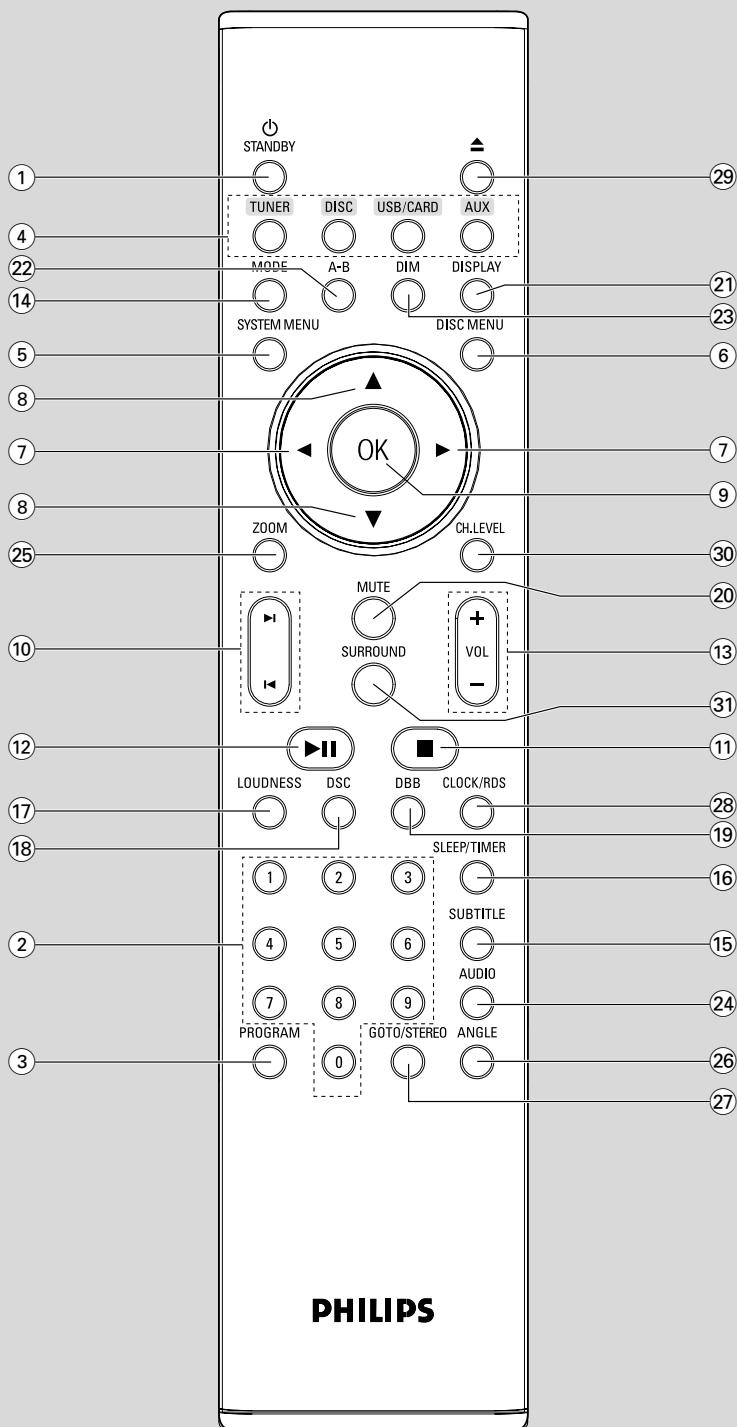

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laserapparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoaan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja		Lithuanian	7684	Tagalog	8476
7889		Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
中文	9072	Macedonian	7775	Tajik	8471
Chuang; Zhuang	9065	Malagasy	7771	Tamil	8465
Church Slavic; Slavonic	6785	Magyar	7285	Tatar	8484
Chuvash	6786	Malayalam	7776	Telugu	8469
Corsican	6779	Maltese	7784	Thai	8472
Česky	6783	Manx	7186	Tibetan	6679
Dansk	6865	Maori	7773	Tigrinya	8473
Deutsch	6869	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
Dzongkha	6890	Marshallese	7772	Tsonga	8483
English	6978	Moldavian	7779	Tswana	8478
Esperanto	6979	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Estonian	6984	Nauru	7865	Turkmen	8475
Euskara	6985	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Ελληνικά	6976	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Faroese	7079	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Français	7082	Ndonga	7871	Urdu	8582
Frysk	7089	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Fijian	7074	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Norsk	7879	Volapuk	8679
Gallegan	7176	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Georgian	7565	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Gikuyu; Kikuyu	7573	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Guarani	7178	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Gujarati	7185	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Hausa	7265	Oriya	7982	Yoruba	8979
Herero	7290	Oromo	7977	Zulu	9085
Hindi	7273	Ossetian; Ossetic	7983		
Hiri Motu	7279	Pali	8073		
Hrwatski	6779	Panjabi	8065		
Ido	7379	Persian	7065		
Interlingua (International)	7365	Polski	8076		
Interlingue	7365	Português	8084		

English 8

Français 45

Español 84

Deutsch 123

Nederlands 162

Italiano 201

Svenska 240

Dansk 277

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

"Dolby", "Pro Logic" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivXNetworks, Inc and are used under license.



Windows Media is a trademark of Microsoft Corporation.

Innehållsförteckning

Allmän information

Funktioner	242
Skivor för uppspelning	242
Medföljande tillbehör	243
Environmental information	243
Care and safety information	243

Installation

Steg 1: Ansluta högtalarna	245
Steg 2: Antennan Ätning	245
Steg 3: Ansluta till en TV	246-247
Använd AV OUT in uttag	
Använd videon	
Steg 4: Placering av enheten och högtalarna	248
Steg 5: Ansluta nätsladden	248
Tilläggs möjlighet: Ansluta extra enheter	249-250
Lyssna till uppspelning av en icke-USB enhet	
Använda videobandspelare för att spela in från DVD-skivor	
Inspelning (digital)	
Anslut en USB enhet eller ett minneskort	

Kontroller

Huvudenhet	251
Fjärrkontroll	251-252

Förberedelser

Steg 1: Sätta i batterierna i fjärrkontrollen .	253
Använda fjärrkontrollen för att kontrollera spelaren	
Steg 2: Ställa klockan	253
Steg 3: Inställning av videopreferens	254
Konfigurera funktionen för progressiv avsökning	
Så här avaktiverar du progressiv avsökning manuellt	
Steg 4: Ställa in önskade språkinställningar .	256

Grundläggande funktioner

Sätter på/av systemet	257
Skifta till standby-läge Eco Power	257
Automatic Standby	257
Ljudnavigering	257
DBB	
DSC	
LOUDNESS	
Ljudvolymkontroll	257
Ändra ljusstyrkan på teckenfönstret	257

Skivspelning

Spela skivor	258
Använda skivmenyn	258
Knappar att använda för grundläggande uppspelning	258-260
Knappar att använda för grundläggande uppspelning	
Hoppa till en annan titel (spår)/kapitel	
Återuppta spelningen från stället där skivan senast stannades	
Zoom	
Olika spellägen: SHUFFLE (BLANDA) och REPEAT	
Repeat A-B	
Slowmotion	
Programmera	
Snabbspolning inom ett spår/kapitel	
Tidssökning & sökning genom kapitel/spårnummer	
Information visas på displayen under uppspelning	
Speciella skivfunktioner	260
Spela en titel	
Kameravinkel	
Ändra ljudspråk	
Ändra ljudkanal	
Textremсор	
Spela MP3- / WMA	261
Allmän användning	
Uppspelningsalternativ	
Spela JPEG Picture CD	261
Allmän användning	
Uppspelningsalternativ	
Specialfunktioner för bildskivor	262
Zoom picture	
Diabildvisning	
Bildvisning med flera olika vinklar	
Spela upp DivX-skivor	262

DVD-menyns funktioner

Grundläggande funktioner	263
SYSTEM SETUP	263-265
TV SYSTEM	
SCREEN SAVER	
TV TYPE	
PASSWORD	
RATING	
DEFAULT	
DIVX(R) VOD registration code	
LANGUAGE SETUP	265
VIDEO SETUP	265-266
BRIGHTNESS	
CONTRAST	
HUE	
SATURATION	
AUDIO SETUP	266
DIGITAL OUT	
DOWNMIX	
3D PROCESSING	
LPCM	
NIGHT MODE	

Radiomottagning

Ställa in radiostationer	267
Programmera in radiostationer	267
Automatisk inprogrammering	
Manuell inprogrammering	
Ställa in inprogrammerade stationer	267
RDS	268
Ställa in RDS-klockan	

Externa ljudkällor

Ansluter en icke-USB enhet	269
Att använda en USB masslagringsenhet	269-270

Klockan/Timer

Ställa klockan	271
Timerinställning	271
Inställning av insomningstimer (Sleep)	271

Specifikationer

Felsökning

Ordlista

Allmän information

Funktioner

Ditt DVD mikrosystem med 2.1-kanalig full digitalförstärkare skapar samma dynamiska ljudkvalite som du finner i fullt utrustade biosalonger och innehar många av de bästa funktionerna i hembioteknik.

Andra funktioner inkluderar:

Inbyggda Dolby Digital dekoder, som stödjer Incredible Surround (otroligt surround) och DSC ljudinställning.

Anslutning av extra enheter

Låter dig ansluta andra ljud- och ljud/bild-komponenter till DVD-mikrosystemet.

Föräldrakontroll (klassificeringsnivå)

Låter dig ställa in en klassificeringsnivå, så att dina barn inte kan titta på DVD-skivor som har högre nivå än den du ställer in.

Sov/väckningstimer

Möjliggör att sätta på/stänga av systemet automatiskt vid en förvald tid.

Nattläge

Låter dig komprimera det dynamiska omfånget, vilket minskar skillnaden i ljudvolym mellan olika ljud i läget Dolby Digital.

Progressiv scanning

Erbjuder hög kvalitativa skakfria bilder för filmbaserade källor. När en bild fräschas upp, kan den vertikala upplösningen dubblas till 525 rader.

Observera:

– För att kunna njuta av den progressiva scanningsfunktionen till hundra procent, behöver du en TV med progressiv scanningsfunktion.

Skivor för uppspelning

Din DVD-hemmabioanläggning kan spela:

- DigitalVideo Disc (DVD-skivor)
- Video CD (VCD-skivor)
- SuperVideo CD (SVCD-skivor), AVCD-skivor
- Windows Media Audio (WMA)
- DigitalVideo Disc + Rewritable (DVD+RW-skivor)
- Compact Disc (CD-skivor)
- DivX(R) på CD-R(W):

- DivX 3.11, 4.x och 5.x
- Bildfiler (Kodak, JPEG) på CD-R(W)
- MP3 skivformat som stöds:
- UDF/ISO 9660-format
- Max. titel/albumnamn - 12 bokstäver
- Max. spår- plus albumnummer är 255.
- Max. antal nästlade kataloger (directoryn) är 8 nivåer
- Högsta albumnummer är 32.
- Maximalt antal MP3 spår är 999.
- De samplingsfrekvenser som stöds för MP3-skivor är: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- De bit-hastigheter som stöds för MP3-skivor är: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps)



Följande format kan stödjas

- Filer såsom *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, *.WAV,
- Icke-engelska album/titelnamn
- CD-skivor inspelade under Jolietformat

Regionkoder

DVD skivorna måste vara märkta som visas nedan för att kunna användas på det här DVD systemet. Du kan inte spela diskar som är avsedda och märkta för att användas i andra regioner:



Observera:

- För CD skivor med blandade lägen, kan endast ett läge väljas för uppspelning enligt inspelningsformatet.
- Om du har problem med att spela en viss skiva, ta bort skivan och försök med en annan. Felaktigt formaterade skivor går inte att spela på denna DVD-mikrosystem.

Medföljande tillbehör

- A/V cord (R/W/Y)
- Component video-kablarna (röd/ blå/grön)
- FM trådontenn
- Extern video
- Elektrisk kabel
- 15-stifts D-Sub kabel (med ena änden fixerad på huvudenheten)
- stöd
- en fjärrkontroll med två batterier av storlek AAA
- denna bruksanvisning

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har slopats. Vi har försökt att göra det enkelt att dela upp förpackningen i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (stötdämpande), och polyeten (påsar, skyddsfolie).

Ditt system består av material som kan återanvändas om det demonteras av ett företag specialiserat på detta. Ge akt på de lokala reglerna vad gäller deponering av förpackningsmaterial, förbrukade batterier och gammal utrustning.

Information om skötsel och säkerhet

Undvik höga temperaturer, fukt, vatten och damm

- Utsätt inte minisystemet, batterier eller skivor för överdriven fukt, regn, sand eller hetta från uppvärmningsutrustning eller direkt solljus.
- Inga vattenfyllda objekt, som vaser, ska placeras på apparaten.
- Placera ingen öppen eld på apparaten såsom tända ljus.
- Apparatur bör inte exponeras för droppande eller stänkande vatten.
- De mekaniska delarna i minisystemet innehåller självsmörjande kullager och får inte oljas eller smörjas.

Undvik problem med kondensation

- Linsen kan imma igen om spelaren snabbt flyttas från kyla till värme, vilket gör att det inte går att spela skivor. Låt spelaren stå i den varma omgivningen tills fukten dunstar.

Täpp inte till ventilationsöppningarna


- Använd inte DVD-spelaren om den är placerad i en helt sluten kapsling, se till att det finns ca. 10 cm (4 tum) fritt utrymme runt hela spelaren så att ventilationen blir tillräcklig.
- Förhindra inte ventilationen genom övertäckning av ventilationsöppningarna med föremål såsom tidningar; dukar; gardiner etc.

Rengöring av höljet

- Använd en mjuk trasa, lätt fuktad med ett mildt rengöringsmedel. Använd inte en lösning som innehåller alkohol, sprit, ammoniak eller slipmedel.


Rengöring av skivor

- För att rengöra en CD-skiva ska du torka av den i rät linje från mitten ut mot kanten, med en mjuk, luddfri trasa. Använd inte rengöringsmedel, eftersom de kan skada skivan.
- Skriv bara på etikettsidan på CDR(W)-skivor och endast med en mjuk filtpenna.
- Håll skivan i kanten, rör inte ytan.

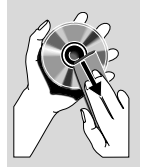

Hitta en lämplig placering

- Ställ spelaren på en plan, hård och stabil yta.
- De mekaniska delarna i minisystemet innehåller självsmörjande kullager och får inte oljas eller smörjas.

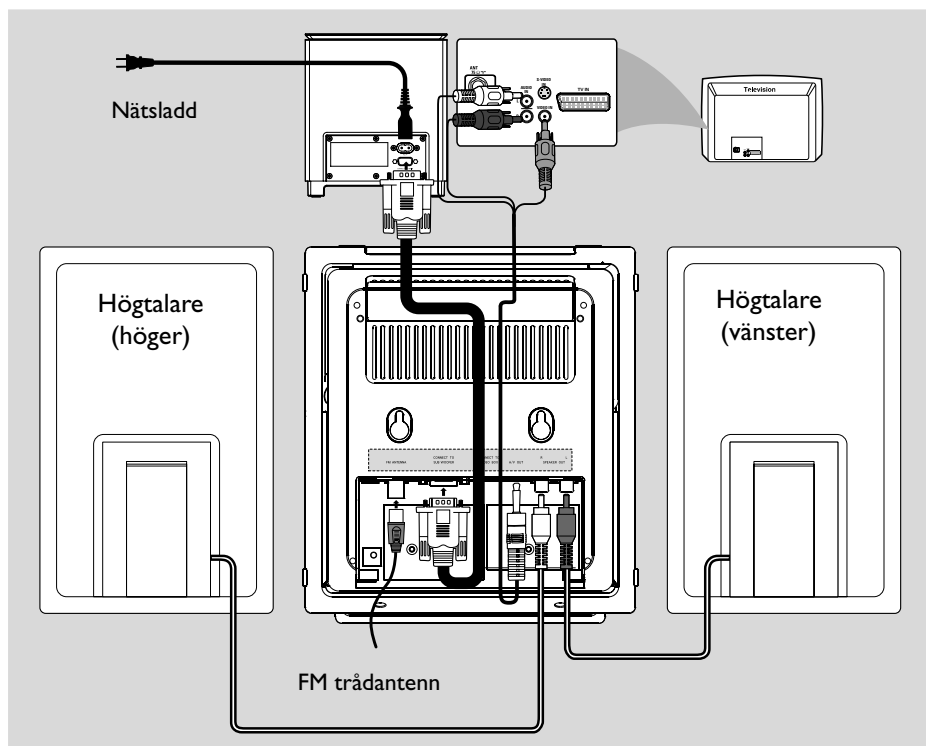

VIKTIGT!


- Typplattan är placerad på microsystemets baksida.
- Se till att alla andra anslutningar är gjorda innan kontakten sätts i vägguttaget.
- Niemals bei eingeschalteter Netzspannung Verbindungen herstellen oder ändern.
- Synlig och osynlig laserstrålning. Titta inte på strålen om locket är öppet.
- Högsänning! Öppna inte. Du löper risk att få en elektrisk stöt. Användaren får inte utföra servicearbeten på delar inne i utrustningen.
- Om du ändrar något i produkten kan det leda till farlig EMC-strålning eller annan osäker användning.

Observera:

- Innan installationen är klar, är det inte rekommenderat att ta bort den skyddande plastfilmen som är fast över ytan på främre panelen för att skydda mot repor under installationen.

För att undvika överhettning av microsystemet har en säkerhetskrets byggts in. Därför kan ditt microsystemet automatiskt gå över i standby-läge under extrema förhållanden. Om detta inträffar, låt microsystemet svalna innan du använder det igen (ej tillgängligt för alla versioner).

Steg 1: Ansluta högtalarna

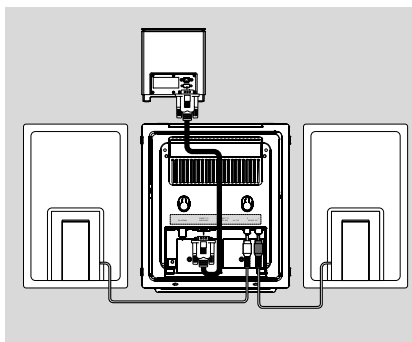


- 1 Placera huvudenheten med framsidan vänd nedåt på en platt och fast yta. Ta sedan bort det löstagbara locket på baksidan av enheten för att synliggöra terminalerna och göra dem tillgängliga för anslutning.
- 2 Anslut de två främre högtalarkablarna till **SPEAKER OUT** terminalen: högre högtalare till "R" och vänstra högtalare till "L".
- 3 Anslut ena änden av den 15-pin D-Sub kabeln (den andra änden är fixerad på **CONNECT TO SUBWOOFER** terminalen på den bakre sidan av huvudenheten) till **CONNECT TO MAIN** terminalen på subwoofer genom att matcha stiften. Fixera de två skruvarna på kopplingen för att försäkra anslutning.

Observera:

- Se till att högtalarkablarna är rätt anslutna. Felaktig anslutning kan skada anläggningen genom kortslutning.
- Använd de medföljande högtalarna för att få bästa möjliga ljud.
- Anslut inte mer än en högtalare till något par $+$ / $-$ högtalaruttag.
- Anslut inte högtalare med en impedans som är lägre än för de medföljande högtalarna. Se efter i avsnittet "TEKNISKA SPECIFIKATIONER" i denna bruksanvisning.

Steg 2: Antennanslutning

Anslut den medföljande FM antennen till **FM AERIAL** terminalen. Förläng och justera antennens position för optimal mottagning.

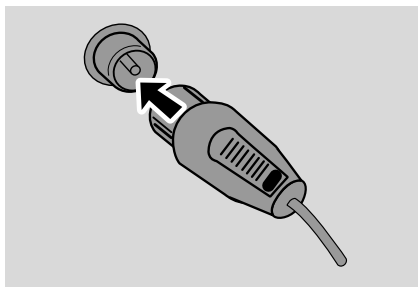

- Anslut en utomhusantenn för FM-radio till uttaget FM ANTENNA för bättre FM-stereomottagning.

Observera:


- Det här systemet stödjer inte MW mottagning.

Steg 3: Ansluta till en TV

VIKTIGT!

- Du behöver bara göra en enda anslutning, men det ska vara den bästa möjliga för din TV.
- Anslut DVD-spelaren direkt till TV-apparaten.

Använd AV OUT in uttag

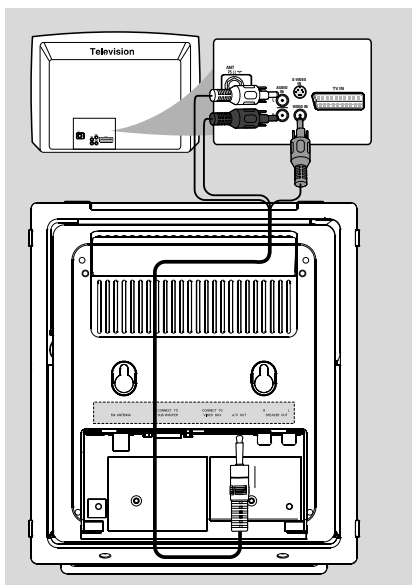


Använd videon

IMPORTANT!

- Med **SCART**-anslutning kan du använda funktionerna hos både Audio och Video i DVD-spelaren.

Den medföljande videon förser dig med fler TV anslutningsalternativ.

- Anslut först 9-stifts anslutningen på medföljande video till **CONNECT TO VIDEO BOX** uttaget på bakre sidan av enheten genom att matcha stiften.

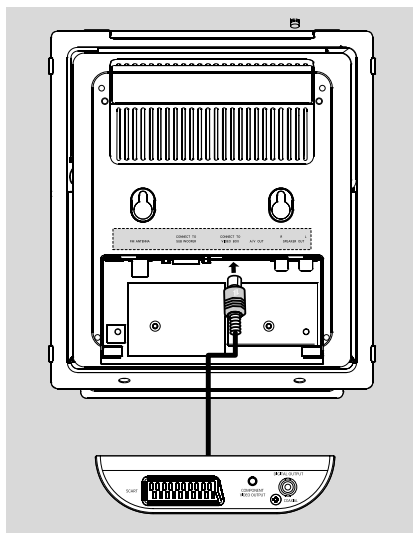


- 1 Anslut änden på den medföljande A/V kabeln med endast en koppling till **AV OUT** jacket på DVD systemet.
- 2 Vad beträffar den andra änden, anslut video uteffektanslutningen (gul) till video ingångsuttaget (eller märkt som A/V In, CVBS, Composite(komposit) eller Baseband(Basband)) på TV. För att höra ljudet på det här DVD systemet genom din TV, anslut audioanslutningarna (vit/ röd) till audioingångsuttaget på din TV.

Använda Component Video-jack

VIKTIGT!

– Videokvaliteten för progressiv avsökning är endast möjlig när Y Pb Pr används och dessutom krävs en TV med progressiv avsökning.

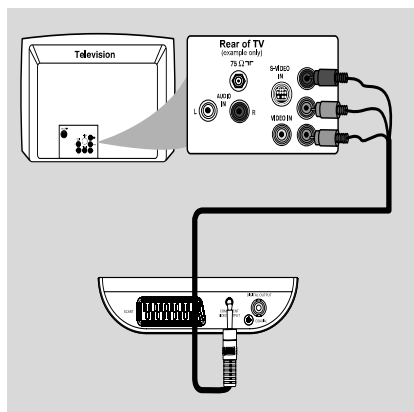


- 1 Använd component video-kablarna (röd/ blå/ grön - medföljer ej) till att ansluta DVD-spelarens **COMPONENT VIDEO OUTPUT (Pr/Cr Pb/Cb Y)**-jack till motsvarande Component video ingångsjack (eller märkta som YPbPr eller YUV) på TV.
- 2 Om du använder en TV med progressiv scanningsfunktion (TV:n måste indikera progressiv scanning eller ProScan kapacitet), för att aktivera TV progressiv scanning, var snäll och gå till din TV användarmanual. För DVD system progressiv scanningsfunktion, se "Getting Started-Setting up Progressive Scan feature".

Observera:

– Om din TV inte stödjer progressiv scanningsfunktion, kommer du inte att kunna se bilden.

Tryck på **SYSTEM** på fjärrkontrollen för att gå ur systemmenyn och tryck sedan på **DISC** för att lämna progressiv scanning.

Använda SCART-uttag

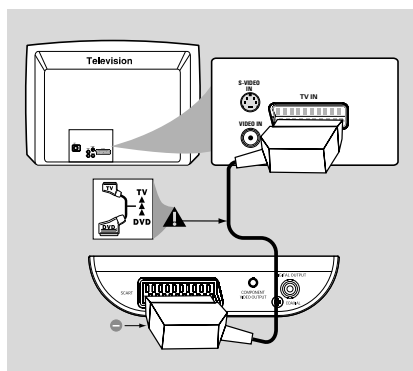

- Använd SCART kabel (svart) för att ansluta till SCART uttaget (SCART) på videon till det korresponderande Scart ingångsuttaget på TV:n.


Observera:

– Se till att den ände på SCART-kabeln som är markerad med texten "TV" ansluts till TV:n och änden med markeringen "DVD" till DVD-spelaren.


Installation

Steg 4: Placering av enheten och högtalarna

- 1 Efter att ha avslutat alla bakre kopplingar, montera det löstagbara locket på bakre sidan av enheten tills dess att du hör ett klick för att undvika belamning av kablar.

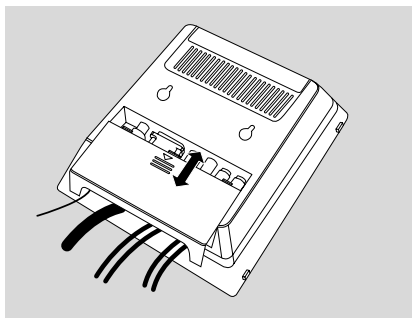

- 2 Se till att sidorna jämfälls markerade med ▼ på stativet mot springorna längst ner på enheten.

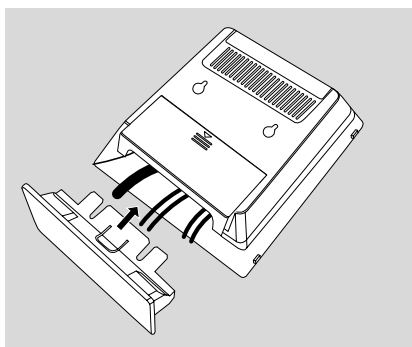

- 3 Tryck stativet in i spåren tills dess att du hör ett klick.
- 4 Placera enheten stående upp på skrivbordet med stöd av stativet.
- 5 Förläng konsollerna på bakre sidan av varje främre högtalare så att de främre högtalarna kan stå stadigt på skrivbordet.
- 6 Placera subwoofen på golvet nära ett AC uttag.

Observera:

- För att ta bort stativet från enheten, tryck ner ▼ medan du drar ur stativet ur spåren.


Steg 5: Ansluta nätsladden

När allting är korrekt anslutet, sätt i nätsladdens stickpropp i vägguttaget.

Man får aldrig göra eller ändra anslutningar med strömmen på.


Tilläggs möjlighet: Ansluta extra enheter

Lyssna till uppspelning av en icke-USB enhet

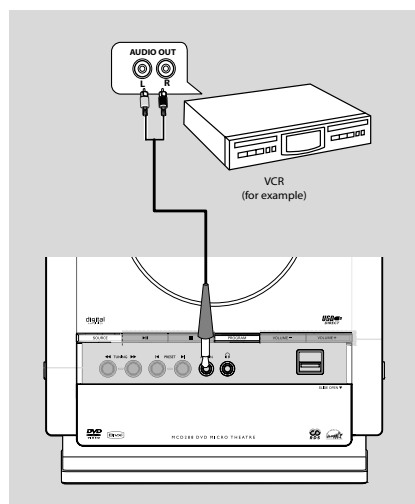


- Anslut systemets **AUX-IN** uttag till **AUDIO OUT** uttagen på en annan audio/visuell enhet (som t.ex. en VCR, Laserspelare eller kassettspelare) genom att använda en "singel-till-dubbel" cinch kabel (med en ände med 3.5" anslutning för anslutning till **AUX-IN** jacket medan den andra änden har två vit/röda anslutningar för anslutning till den andra ändens **AUDIO OUT** uttag).

Använda videobandspelare för att spela in från DVD-skivor

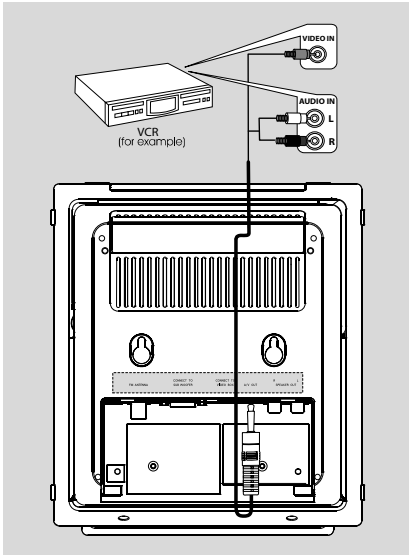

Inspelning (digital)

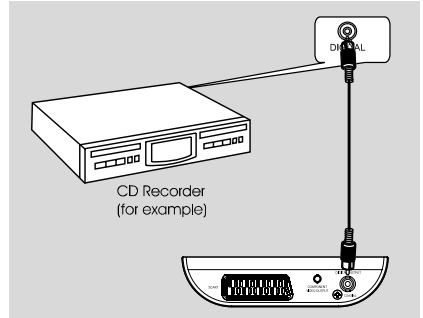

- Anslut DVD-mikrosystemets uttag **COAXIAL (DIGITAL OUTPUT)** till ingången **DIGITAL IN** på en digital inspelningsenhet, med Dolby Digital-dekoder).
Innan du börjar använda utrustningen, ställ in **DIGITAL OUT** enligt ljudanslutningen.

- 1 Anslut änden på den medföljande A/V kabeln med endast en koppling till **AV OUT** jacket på DVD systemet.
- 2 För den andra änden, anslut videouttagsanslutningen (gul) till VIDEO IN uttag på VCR och audiokoppling (vit/ röd) till korresponderande audioingångsuttag på din VCR.

Installation

Anslut en USB enhet eller ett minneskort

UPPMÄRKSAMMA!

– Innan du ansluter **USB** kontakten, låt först den flyttbara mellanväggen, som visas på Sidan 3, glida neråt för att synliggöra  uttaget.

Genom att använda en USB masslagringsenhet till Hi-Fi systemet, kan du njuta av enhetens lagrade musik genom starka högtalare på Hi-Fi systemet.

- WesternAnslut USB-enhetens USB-kontakt till -uttaget på apparaten.

ELLER

för enheter med USB kabel:

- 1 Anslut ena änden av USB-kabeln (medföljer inte) till -uttaget på apparaten.
- 2 Sätt i den andra kontakten på USB kabeln på USB utedektsterminal på USB enheten.

för minneskortet:

- 1 Sätt minneskortet i kortläsaren (medföljer ej)
- 2 Använd en USB-kabel (medföljer inte) till att ansluta kortläsaren till -uttaget på apparaten.

Undagörande av din gamla produkt

Din produkt är designad och tillverkad med material och komponenter av högsta kvalitet, vilka kan återvinnas och återanvändas.

När den här överstrukna sopkorgen på hjul finns tryckt på en produkt, betyder det att produkten täcks av Europeiska Direktiv 2002/96/EC



Informera dig själv om lokala återvinnings och sophanteringssystem för elektriska och elektroniska produkter.

Agera i enlighet med dina lokala regler och släng inte dina gamla produkter tillsammans med ditt normala hushållsavfall. Korrekt sophantering av din gamla produkt kommer att hjälpa till att förebygga potentiell negativ konsekvens för naturen och människors hälsa.

Huvudenhet

① ECO POWER/STANDBY ON

- Slår på enheten eller skiftar över till eco ström standby/normal standby med klockdisplay

② iR sensor

- infraröd sensor för fjärrkontroll.

③ PROGRAM

- DVD/VCD/CD/MP3-CD/USB: går in i programmenyn.
- vid uppspelning av bild-CD: För att välja olika bildspelslägen.
- i tunerläge (radio), för att lagra radiostationer.

④ Mode Selection

- för att stoppa uppspelningen av skivan eller raderar ett program.
..... (endast på minisystemet) för att sätta på/stänga av demonstrationen.
- ▶II för att starta eller pausa uppspelningen av skivan.

PRESET ◀|▶

Disc/USB: Hoppa till tidigare/nästa kapitel/titel/spår.

Tuner: selects a preset radio station.

TUNING ◀◀|▶▶

Tuner

- i tunerläge (radio), för att ställa in en lägre eller högre radiofrekvens.
- tryck och håll nere, släpp sedan upp tangenten för att påbörja automatisk sökning av en radiofrekvens neråt/uppåt.
- Disc/USB
- söker bakåt/framåt på en CD skiva med olika hastigheter.

⑤ Teckenfönster

- visar apparatens status.

⑥ SOURCE

- väljer ljudkälla :TUNER, DISC, USB/CARD eller AUX.

⑦ VOLUME -/+

- justerar volymen.
- ändrar timmar och minuter för klock- och timer-funktionerna.
- väljer en källa i timerinställningsläge.

⑧

- för att ansluta hörlurar.

⑨ EJECT

- stöter ut en disk från diskaddaren.

⑩ AUX-IN

- ansluter en extern icke-USB enhet.

⑪ USB DIRECT

- kontakten för USB masslagringsenhet.

⑫ SLIDE OPEN ▼

- glider ner så att en del knappar och uttag på främre panelen blir synliga.

Fjärrkontroll

① STANDBY

- Slår på enheten eller skiftar över till eco ström standby/normal standby med klockdisplay

② Numeric Keypad (0-9)

- för att mata in ett nummer för en lagrad radiostation.

③ PROGRAM

- DVD/VCD/CD/MP3-CD/USB: går in i programmenyn.
- vid uppspelning av bild-CD: För att välja olika bildspelslägen.
- i tunerläge (radio), för att lagra radiostationer.

④ SOURCE

- väljer ljudkälla:TUNER, DISC, USB/CARD eller AUX.

⑤ SYSTEM (endast i skivläge)

- för att öppna eller lämna systemmenyfältet.

⑥ DISC MENU (endast i skivläge)

- DVD/VCD: för att öppna eller lämna skivinnehållsmenyn.
- VCD2.0: slår på / stänger av läget för avspelningskontroll.

⑦

Tuner

- i tunerläge (radio), för att ställa in en lägre eller högre radiofrekvens.
- tryck och håll nere, släpp sedan upp tangenten för att påbörja automatisk sökning av en radiofrekvens neråt/uppåt.
- Disc/USB
- söker bakåt/framåt på en CD skiva med olika hastigheter.
- för förflyttningar i skivinnehållsmenyn/ systemmenyfältet.

⑧

- för förflyttningar i skivinnehållsmenyn/ systemmenyfältet.

* = Håll in knappen i mer än två sekunder.

Kontroller

- för att välja önskad långsam uppspelningshastighet framåt eller bakåt VCD/SVCD/DVD.
- 9 OK**
 - för att mata in eller bekräfta val.
- 10**  
 - Disc: Hoppar till tidigare/nästa kapitel/titel/spår.
 - Tuner: i tunerläge (radio), för att välja numret på en lagrad radiostation
- 11** ■
 - för att stoppa uppspelningen av skivan eller raderar ett program.
- 12** ►||
 - för att starta eller pausa uppspelningen av skivan.
- 13 VOL +/-**
 - justerar volymen.
 - ändrar timmar och minuter för klock- och timerfunktionerna.
 - väljer en källa i timerinställningsläge.
- 14 MODE**
 - väljer olika upprepningslägen eller slumpvis uppspelningsläge för en CD skiva.
- 15 SUBTITLE**
 - för att välja önskat språk för text.
- 16 SLEEP/TIMER**
 - I standbyläge**
 - ställer in tid för att sätta på systemet automatiskt.
 - I aktivt läge**
 - för att ställa in insomningsfunktionen (automatisk avstängning).
- 17 LOUDNESS**
 - möjliggör eller avbryter automatisk justering av ljudstyrkan.
- 18 DSC**
 - för att välja bland de olika ljudfältslägena: (CLASSIC, JAZZ, ROCK, POP eller FLAT; DVD: NORMAL, CONCERT, DRAMA, ACTION eller SCI-FI).
- 19 DBB**
 - förhöjer basen.
- 20 MUTE**
 - tystar och återupptar ljudet.
- 21 DISPLAY**
 - för att visa information på TV-skärmen under uppspelning

- 22 A-B**
 - för CD: för att upprepa en specifik sektion inom samma spår.
 - för DVD/VCD: för att repetera ett särskilt avsnitt på en skiva.
- 23 DIM**
 - för att välja ljusstyrka på teckenfönstret.
- 24 AUDIO**
 - för VCD/DivX**
 - ställer in stereo, mono-vänster eller mono-höger ljudläge.
 - för DVD**
 - väljer ett audiospråk.
- 25 ZOOM**
 - DVD/VCD/Picture CD: förstörar eller reducerar en bild eller aktiv bild på TV skärmen.
- 26 ANGLE**
 - för att välja DVD-kameravinkel
- 27 GOTO/STEREO**
 - Disc: snabb sökning i en CD skiva genom att lägga in tid, titel, kapitel eller spår.
 - FM: ställer in stereo eller monoljudläge.
- 28 CLOCK/RDS**
 - I standbyläge**
 - väljer klockfunktionen.
 - Uppspelningsläge**
 - Visar systemklockan på displayen
 - För tuner**
 - visar RDS information.
- 29** ▲
 - stöter ut en disk från diskladdaren.
- 30 CH.LEVEL (Ej tillämpligt för denna modell)**
- 31 SURROUND (Ej tillämpligt för denna modell)**

Observera för fjärrkontroll:


- Välj först källan du vill kontrollera, genom att trycka på någon av knapparna för val av källa på fjärrkontrollen (exempelvis DISC [skiva] eller TUNER [radio]).
- Välj sedan önskad funktion (exempelvis , , .

* = Håll in knappen i mer än två sekunder.

VIKTIGT!

- Innan du börjar använda systemet måste du ha slutfört alla förberedelser.


Steg 1: Sätta i batterierna i fjärrkontrollen

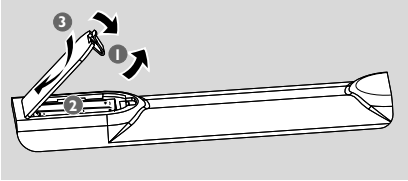

- 1 Öppna batteriluckan.
- 2 Sätt i två batterier AAA i fjärrkontrollen med rätt polaritet enligt symbolerna "+" och "-" inuti batterifacket.
- 3 Stäng luckan.

Använda fjärrkontrollen för att kontrollera spelaren

- 1 Rikta fjärrkontrollen direkt mot fjärrkontrollsensorn (iR) på spelarens framsida.
- 2 Placera inga föremål mellan fjärrkontrollen och DVD-spelaren medan denna styrs med fjärrkontrollen.

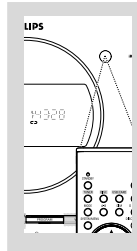

VARNING!

- Ta bort batterierna om de är förbrukade eller inte kommer att användas under lång tid.
- Använd inte gamla och nya eller olika sorters batterier samtidigt.
- Batterier innehåller kemiska ämnen och bör därför lämnas till batteriinsamling när de är förbrukade.

Steg 2: Ställa klockan

- 1 Gå till standbyläge.
- 2 Tryck och håll nere **CLOCK/RDS** på systemet.
→ "SET CLOCK" framträder. Sedan, blinkar klocksiffrorna för timmar:
- 3 Tryck på **VOLUME +/- (VOL +/-)** på fjärrkontrollen) för att ställa in timmar:
- 4 Tryck på **CLOCK/RDS**.
→ Klocksiffrorna för minuter blinkar:
- 5 Tryck på **VOLUME +/- (VOL +/-)** på fjärrkontrollen) för att ställa in minuter:
- 6 Tryck på **CLOCK/RDS** för att bekräfta din inställning. Systemet kommer att automatiskt spara inställningarna.


Observera:

- Det här systemet stödjer endast 24-timmessläget.
- Klockan kommer att tas bort när sladden är urdragen eller om ett elavbrott sker.
- Under inställning, om ingen knapp är intryckt inom 30 sekunder, kommer systemet automatiskt att gå ut ur klockinställningsläge (manuell programmering).

Steg 3: Inställning av videopreferens

VIKTIGT!

– Se till att du har gjort alla anslutningar som behövs. (se "Anslutningar – Ansluta till en TV")

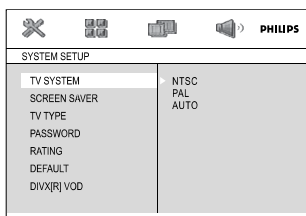

Sätt på TV:n och ställ in den på korrekt videoingångskanal.

→ Gå till kanal 1 på din TV och tryck sedan på knappen för att gå till lägre kanal upprepade gånger tills du får fram videoingångskanalen.
→ Eller så har TV-apparatens fjärrkontroll en knapp eller omkopplare för att välja mellan olika videolägen.

- 1 I stoppläge eller under uppspelning, tryck på **SYSTEM MENU**.
- 2 Tryck på ◀/▶/▲/▼ på fjärrkontrollen för att gå igenom funktionerna och välj det alternativ du föredrar:

→ Flytta till **SYSTEM SETUP** och tryck på ▼.
→ Flytta till en av de följande och tryck på ▶.

– Inställning av TV SYSTEM(TV SYSTEM)

Låter dig välja det färgsystem som passar den anslutna TV-apparaten.

NTSC

– Om den anslutna TV-apparaten följer NTSC-systemet, ska du välja detta läge. Videosignaler från PAL-skivor ändras till NTSC-format.

PAL

– Om den anslutna TV-apparaten följer PAL-systemet, ska du välja detta läge. Videosignaler från NTSC-skivor ändras till PAL-format.

AUTO


– Om den anslutna TV-apparaten är "multi system" (klarar flera system), ska du välja detta läge. Formatet följer videosignalerna på skivan.

– Inställning av TVTYPE (TV TYP)

Välj bredd/höjd-förhållandet på TV-apparaten som ska anslutas. Om din DVD-skiva inte är kodad att låta dig ändra bredd/höjd-förhållandet, går inte bildformatet att ändra.

4:3 PS (panorera och avsök)

– Om du har en vanlig TV och din DVD-skiva inte är formaterad för widescreen-tittande, ska du använda denna inställning. En bred bild visas på hela TV-skärmen, med en del av bilden automatiskt kapad.

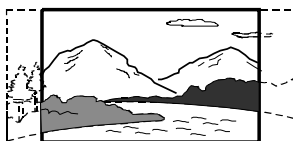


4:3 LB (brevlåda)

– Om du har en vanlig TV och din DVD-skiva är formaterad för widescreen-tittande, ska du använda denna inställning. En bred bild visas med svarta band högst upp och längst ner på TV-skärmen.



16:9 (widescreen)

– Om du har en widescreen-TV, ska du använda denna inställning (du måste också ställa in din widescreen-TV till "full storlek").

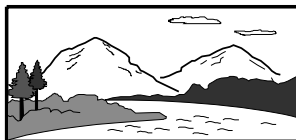

Observera:

Formatet du väljer måste finnas på skivan.

Om det inte gör det, påverkar inte inställningen av TV-format bilden vid uppspelning.

Stäng menyn genom att

Trycka på **SYSTEM MENU**.

Konfigurera funktionen för progressiv avsökning (endast för TV-apparater med progressiv avsökning)

Skärmar med progressiv avsökning ger dubbelt så många bildrutor per sekund som de med linjesprängsavsökning (vanliga TV-system). Eftersom antalet linjer nästan dubblas ger progressiv avsökning högre bildupplösning och bättre bildkvalitet.

VIKTIGT!


Innan du aktiverar den progressiva avsökningsfunktionen måste du se till att:

- 1) Din TV kan användas med progressiva signaler - du behöver en TV med progressiv avsökning.
- 2) Du har anslutit DVD-spelaren till TV:n med Y Pb Pr (se "Anslutningar-Steg 4: Ansluta till en TV").
- 1 Slå på TV:n.
- 2 Stäng av TV:ns progressiva avsökningsläge eller slå på linjesprängsläget (läs mer i handboken till TV:n).
- 3 Slå på DVD-spelaren genom att trycka på **ECO POWER/STANDBY-ON** (☺) på fjärrkontrollen).
- 4 Välj rätt kanal för videoingång på TV :n
→ Bakgrunds-bilden för DVD:n visas på TV-skärmen.
- 5 Tryck på **SYSTEM**.
- 6 Tryck på ◀ ▶ flera gånger tills du väljer "**VIDEO SETUP PAGE**".
- 7 Välj "**TV MODE**" för alternativet "**P-SCAN**", och bekräfta genom att välja **OK**.
→ Instruktionsmenyn visas.



- 8 Tryck på ◀ ▶ så att menyn **OK** markeras och bekräfta genom att trycka på **OK**.
Det visas ett varningsmeddelande på TV:n tills du aktiverar läget för progressiv avsökning på TV:n.

- 9 Aktivera TV:ns progressiva avsökningsläge (läs mer i handboken till TV:n.)
→ Menyn nedan visas.

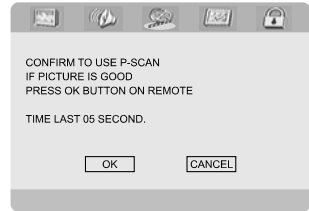

- 10 Tryck på ◀ ▶ så att menyn **OK** markeras och bekräfta genom att trycka på **OK**.
→ Konfigurationen är nu klar och du kan börja njuta av den höga bildkvaliteten.

Så här avaktiverar du progressiv avsökning manuellt


- **Om varningsmeddelandet fortsätter att visas kan det bero på att den anslutna TV-apparaten inte kan användas för progressiva signaler**, och att progressivt läge används av misstag. Du måste då återställa linjesprängsläget.
- 1 Avaktivera TV:ns läge för progressiv avsökning eller aktivera linjesprängsläget (läs mer om det här i handboken till TV:n).
- 2 Tryck på **SYSTEM** på fjärrkontrollen för att gå ur systemmenyn och tryck sedan på **DISC** för att lämna progressiv scannning.
→ Den blå bakgrunds-bilden för DVD:n visas på TV-skärmen.

Observera:

– Under normal uppspelning i progressivt scanningsläge, genom att trycka på **DISC** knappen kommer du att gå ur progressivt scanningsläge.

Steg 4: Ställa in önskade språkinställningar

Du kan välja önskade språkinställningar så att det här DVD mikrosystemet kommer att byta till det språk som du önskar varje gång du laddar en CD-skiva. Om språket som valts inte är tillgängligt på CD-skivan, kommer det språk som är default att användas istället. Men menyspråket på DVD mikrosystemet kan inte ändras när det en gång har valts.

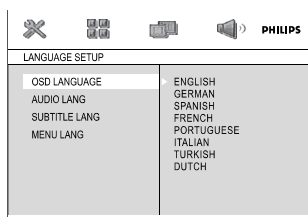

- 1 I stoppläge eller under uppspelning, tryck på **SYSTEM MENU**.
- 2 Tryck på ◀/▶/▲/▼ på fjärrkontrollen för att välja de alternativ du helst väljer:
 - Flytta till **LANGUAGE SETUP** och tryck på ▼.
 - Flytta till en av de följande och tryck på ▶.

OSD LANGUAGE

Byter displayspråk på TV-skärmen.
Välj språk från displaylistan.

AUDIO LANG

Byter displayspråk på texten.
Välj språk från displaylistan.

SUBTITLE LANG

Byter displayspråk på ljudspåret.
Välj språk från displaylistan.

MENU LANG

Välj språk för DVD menyn.

När det valda språket inte är inspelat i DVD, kommer ett av de inspelade språken att väljas automatiskt (utom för OSD).

Du kan återställa alla DVD-inställningar utom för Rating (ranking).

Om språket valt inte är tillgängligt på CD skivan, kommer originalspråket designat på varje CD-skiva att väljas.

- 3 Tryck på ▲/▼ för att välja språk och tryck på **OK**.
- 4 Upprepa **stegen 2~3** för andra inställningar.

Stäng menyn genom att

Trycka på **SYSTEM MENU**.

Sätter på/av systemet

- Tryck på **ECO POWER/STANDBY-ON**  (**STANDBY**  på fjärrkontrollen).
→ "H E L L O" visas helt kort. Microsystemet går över till senast valda ljudkälla.
- Tryck på **DISC, TUNER** eller **AUX** på fjärrkontrollen.
→ Microsystemet går över till vald ljudkälla.

To switch the system to standby mode

- Tryck på **ECO POWER/STANDBY-ON**  (**STANDBY**  på fjärrkontrollen).
→ Interaktiva ljudinställningar; senast valda läge, förinställd källa och mottagare kommer att bevaras i spelarens minne.

Skifta till standby-läge Eco Power

- Tryck på **ECO POWER/STANDBY-ON**  i aktivt läge.
→ Systemet går in i eko ström standby (ECO POWER LED är påslaget) eller normalt standbyläge med klockdisplay.
- Volymkontrollen; interaktiva ljudinställningar; senast valda läge, förinställd källa och mottagare kommer att bevaras i spelarens minne.
- Om systemet är i normalt standbyläge med klockdisplay; tryck och håll nere **ECO POWER/STANDBY-ON**  i 3 sekunder eller mera för att byta till eko ström standby eller vice versa.

Automatic Standby (Strömsparfunktion)

En strömsparfunktion stänger automatiskt av enheten 15 minuter efter det att en CD har kommit slutet och ingen knapp har tryckts ner.

Ljudnavigering

DBB, DSC och LOUDNESS ljudfunktioner kan inte aktiveras vid samma tid.

DBB (Dynamic Bass Boost)

DBB förstärker basåtergivningen.

- Tryck på **DBB** på fjärrkontrollen för att sätta på/stänga av DBB funktionen.
→ Vissa skivor kan vara inspelade med hög modulering, vilket leder till en förvrängning vid hög volym. Om så sker; stäng av DBB eller sänk volymen.

DSC (Digital Sound Control)

DSC tillhandahåller en annan typ av förinställningar för sound-equalizer.

- Tryck upprepat på **DSC** och välj: CLASSIC, JAZZ, ROCK, POP eller FLAT (DVD: NORMAL, CONCERT, DRAMA, ACTION eller SCI-FI).

LOUDNESS

LOUDNESS (LJUDSTYRKA) funktionen möjliggör systemet att automatiskt öka diskanten och basens ljudeffekt vid låg volym (ju högre volym, ju lägre diskanten och basen ökar).

- Tryck på **LOUDNESS** på fjärrkontrollen för att möjliggöra eller avbryta LOUDNESS (LJUDSTYRKA) funktionen.
→  ikonen framträder/försviner efter den här funktionen är möjliggjord/avbruten.
→ **LOUD ON** eller **LOUD OFF** visas.

Ljudvolymkontroll

Tryck **VOLUME +/- (VOL +/-** på fjärrkontrollen) ratten moturs för att sänka och medurs för att öka volymen på apparaten.
→ "**VOLUME XX**" visas. "XX" avser ljudvolymen.

Lysna genom hörlurarna

- Anslut högtalarkontakten till  uttaget ovanpå baksidan på DVD spelaren.
→ Högtalarna kommer att dämpas.

För att stänga av ljudvolymen tillfälligt

- Tryck **MUTE** på fjärrkontrollen.
→ Uppspelnings fortsätter utan ljud och "**MUTING**" visas.
- För att aktivera ljudreproduktionen, kan du:
 - Tryck på **MUTE**;
 - Justera ljudvolymen;
 - välja källa.

Ändra ljusstyrkan på teckenfönstret

- Tryck **DIM** upprepat gånger för att välja olika nivå på teckenfönstrets ljusstyrka

VIKTIGT

– Det här systemet är designat för vanliga CD-skivor. Använd därför inte några andra tillbehör såsom CD skivstabiliseringsringar eller underhållsblad för CD-skivor, etc. som erbjuds på marknaden, därför att de kan göra att skivmekanismen fastnar.

– Flytta inte spelaren under uppspelning, eftersom detta kan skada DVD-anläggningen.

– DVD-skivor och -spelare är gjorda med regionsbegränsningar. Innan du spelar en skiva måste du se till att skivan tillhör samma zon som din spelare.

– Beroende på DVD-skivan eller VIDEO CD-skivan kan det hända att vissa funktioner fungerar annorlunda eller har begränsningar.

– Tryck inte på skivfacket och lägg inte några andra föremål än skivor i skivfacket. Om man gör något av detta kan det skada skivspelaren.

– Om förbudssymbolen  visas på TV-skärmen när en knapp trycks ner, betyder det att funktionen inte går att använda för den aktuella skivan eller vid den aktuella tidpunkten.

Spela skivor

- 1 Anslut DVD-spelarens och TV:s nätkablar (och varje ytterligare stereo eller AV-mottagare) till ett nätuttag.
- 2 Sätt på TV:n och ställ in den på korrekt videoingångskanal. (Se "Ansluta till en TV").
- 3 Tryck på **STANDBY-ON**  (**STANDBY**  på fjärrkontrollen).
→ Bakgrundsbilden för Philips DVD visas på TV-skärmen.
- 4 Sätt i en disk i diskaddaren.
→ Se till att sidan med etiketten är vänd mot dig.
→ Se till att du har tagit bort alla andra diskar från laddaren.
- 5 Uppspelningen startar automatiskt.
→ Om en skivmeny visas på TV:n, se nästa sida om "Använda skivmenyn".
→ Om CD skivan är låst genom föräldrakontroll, måste du lägga in ditt fyrsiffriga lösenord. (se nästa sida "SYSTEM SETUP-PASSWORD".)
- 6 Vid vilken tidpunkt som helst, tryck enkelt på  för att avstanna uppspelning.

Använda skivmenyn

Beroende på hur skivan är gjord kan det hända att en meny visas på TV-skärmen när du har satt i skivan.

För att välja en uppspelningsfunktion eller göra annat val

- Använd  och **OK** eller **Numeric Keypad (0-9)** på fjärrkontrollen.
→ Uppspelningen startar automatiskt.

För att öppna eller stänga menyn

- Tryck **DISC MENU** på fjärrkontrollen.

För VCD med funktionen PBC (Playback Control – uppspelningskontroll) – endast version 2.0

PBC-uppspelning låter dig spela Video CD-skivor interaktivt, genom att använda menyn på TV-skärmen.

- Tryck till i stoppläge **DISC MENU**.
→ Om PBC är ON (PÅ), kommer den att ställa om till OFF (AV) och fortsätta uppspelning.
→ Om PBC var OFF, kommer den att skifta till ON och gå tillbaka till meny-skärmen.

Knappar att använda för grundläggande uppspelning

Knappar att använda för grundläggande uppspelning (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 Under uppspelning, tryck på **II**.
→ Spelningen kommer att avbrytas och ljudet tystas.
- 2 Tryck **II** för att återgå till normal uppspelning.

Hoppa till en annan titel (spår)/kapitel (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 Tryck på **PRESET**  under uppspelning för att gå till nästa kapitel/spår.
- 2 För att gå direkt till en titel (spår)/kapitel (ej för DVD), använd **Numeric Keypad (numeriskt tangentbord) (0-9)** för att slå in numret på önskad titel (spår)/kapitel.

Återuppta spelningen från stället där skivan senast stannades (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- Om spelaren är i stoppläge och skivan inte har tagits ur, trycka **II**

Snabbspolning inom ett spår/kapitel (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 Tryck på **TUNING** ◀◀/▶▶ (◀▶ under uppspelning för att välja önskad framspolningshastighet. 2X, 4X, 8X eller 20X (bakåt eller framåt).
→ Ljudet stängs av.
- 2 För att återgå till normal spelning, tryck på **PLAY/PAUSE** ▶▶.

Tidssökning & sökning genom kapitel/ spårnummer (DVD/VCD/CD/MP3/ WMA)

- 1 Tryck på **GOTO/STEREO** tills dess att tiden eller kapitel/spår editeringsrutan framträder.
- 2 Slå in timmar, minuter och sekunder från vänster till höger i tidsediteringsrutan genom att använda fjärrkontrollens numeriska tangentbord.

OR

Slå in önskat kapitel/spårnummer i kapitel/spårrediteringsrutan genom att använda fjärrkontrollens numeriska tangentbord.

Information visas på displayen under uppspelning (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- Under uppspelning, tryck på **DISPLAY** för att visa diskinformationen på TV skärmen.

For DVD/VCD/CD

→ Förlupen uppspelningstid av nuvarande spår/titel.

→ Återstående uppspelningstid på nuvarande spår/titel.

→ Hela uppspelningstiden på hela disken.

→ Display avslagen

ELLER

→ Förlupen uppspelningstid av nuvarande spår/titel.

→ Förlupen uppspelningstid för hela CD skivan.

→ Återstående uppspelningstid för hela CD skivan.

→ Display avslagen

MP3 CD

→ Förlupen uppspelningstid av nuvarande spår.

→ Återstående uppspelningstid på nuvarande spår.

Speciella skivfunktioner

Spela en titel (DVD)

- 1 Tryck **DISC MENU**.
→ Skivans meny visas på TV-skärmen.
- 2 Använd knapparna ◀▶/▲/▼ för att välja ett uppspelningsalternativ.
- 3 Tryck **OK** för att bekräfta.

Kameravinkel (DVD)

- Tryck **ANGLE** upprepade gånger för att välja önskad vinkel.

Ändra ljudspråk (för DVD inspelade skivor med flera språk)

- Tryck **AUDIO** upprepade gånger för att välja mellan olika ljudspråk.

Ändra ljudkanal (för VCD)

- Tryck **AUDIO** för att välja mellan de tillgängliga ljudkanalerna som finns på skivan (Mono Left, Mono Right or Stereo).

Textremsor (DVD)

- Tryck **SUBTITLE** upprepade gånger för att välja mellan de olika språken för textremsorna.

Spela MP3-/WMA/bildskivor (Kodak, JPEG)


VIKTIGT!

Du måste sätta på TV:n och ställa in korrekt kanal för videoingång. (Se "Ansluta till en TV").

Spela MP3-/WMA

Allmän användning

- 1 Sätt i en MP3/WMA/bildskiva.
→ En data skivmeny framträder på TV skärmen och uppspelning påbörjas automatiskt från det första spåret (filen).
- 2 Tryck på ◀ för att flytta till album (mapp) kolumnen på vänstra sidan av TV skärmen, använd sedan ▲/▼ för att välja ett album (mapp) och tryck sedan **OK** för att öppna det.

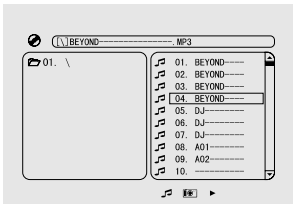

- 3 Tryck på ▶ för att flytta till spår (filen) kolumnen på högra sidan av TV skärmen och använd sedan ▲/▼ för att markera ett spår (filen); eller använd direkt det Numeriska tangentbordet (0-9) för att lägga in ett spår (fil) nummer.
- 4 Tryck **OK** för att bekräfta.
→ Uppspelningen kommer att påbörjas från valt spår till slutet av Album (album).

Observera:

– *Avläsningen av skivan kan ta över 10 sekunder, beroende på komplexiteten i mapp/fil-konfigurationen.*

Uppspelningsalternativ

Under uppspelning kan du:

- Tryck på **PRESET** ◀/▶ för att välja ett annat spår i nuvarande Album (album).
- Tryck på ▶|| för att pausa/återuppta uppspelningen.

Spela JPEG Picture CD

General operation

- 1 Sätt i en JPEG Picture CD.
→ En data skivmeny framträder på TV skärmen och uppspelning påbörjas automatiskt från det första spåret (filen).
- 2 Tryck på ◀ för att flytta till album (mapp) kolumnen på vänstra sidan av TV skärmen, använd sedan ▲/▼ för att välja ett album (mapp) och tryck sedan **OK** för att öppna det.
- 3 Tryck på ▶ för att flytta till spår (filen) kolumnen på högra sidan av TV skärmen och använd sedan ▲/▼ för att markera ett spår (filen); eller använd direkt det Numeriska tangentbordet (0-9) för att lägga in ett spår (fil) nummer.
- 4 Tryck **OK** för att bekräfta.
→ Uppspelningen kommer att påbörjas från den valda bilden till slutet av Mappen.

Uppspelningsalternativ

Under uppspelning kan du:

- Tryck på **PRESET** ◀/▶ för att välja en annan fil i nuvarande Folder (mapp).
- Använd ◀/▶/▲/▼ på fjärrkontrollen för att rotera/vända bildfiler.
- Tryck på **PLAY/PAUSE** ▶|| upprepade gånger för att pausa/återuppta uppspelning.
- Tryck på ■ för att avstanna uppspelning och återgå till skiv innehållsmenyn.

Specialfunktioner för bildskivor

Zoom picture (JPEG)

- Medan en skiva spelas upp trycker du på **ZOOM** flera gånger för att välja en annan zoomfaktor: (2, 3, 4, 1/2, 1/3, 1/4 och OFF).
- Använd knapparna ◀▶/▲/▼ för att titta på den zoomade bilden.

Diabildvisning (JPEG)

- För bildskivor, enbart sådana, kan du trycka på **PROGRAM** och välja olika alternativ för visning av bildspel:
Mode 0: NONE
Mode 1: WIPE TOP
Mode 2: WIPE BOTTOM
Mode 3: WIPE L
Mode 4: WIPE R
Mode 5: DIAGONAL L TOP
Mode 6: DIAGONAL R TOP
Mode 7: DIAGONAL L BOTTOM
Mode 8: DIAGONAL R BOTTOM
Mode 9: EXTEND CENTER H
Mode 10: EXTEND CENTER V
Mode 11: COMPRESS CENTER H
Mode 12: COMPRESS CENTER V
Mode 13: WINDOW H
Mode 14: WINDOW V
Mode 15: EDGETO CENTER
Mode 16: RANDOM

Bildvisning med flera olika vinklar (JPEG)

- Tryck ◀▶/▲/▼ under bildvisning för att rotera bilden på TV-skärmen.
Knappen ▲: Vänd bilden vertikalt.
Knappen ▼: Vänd bilden horisontellt.
Knappen ◀: Roterar bilden moturs.
Knappen ▶: Roterar bilden medurs.

Spela upp DivX-skivor

Den här DVD-spelaren har funktioner för uppspelning av DivX-filmer som du överför till CD-R/RW från din dator (se "DVD-meny funktioner-DivX®VOD-registreringskod).

- 1 Sätt in en DivX-skiva.
→ Uppspelningen startar automatiskt. Tryck på ▶|| om den inte startar.
 - 2 Om DivX-filmen innehåller extern textning, så visas textningsmenyn på TV-skärmen så att du kan välja.
- I det här fallet kan du slå på och av textningen genom att trycka på knappen **SUBTITLE** på fjärrkontrollen.
 - Om det finns flerspråkig textning på en DivX-skiva kan du ändra textningsspråk genom att trycka på knappen **SUBTITLE** under uppspelning.

Observera:

- *Textremfiler med följande filnamnstillägg (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) kan användas, men visas inte på filnavigeringsmenyn.*
- *Textremens filnamn måste vara detsamma som filmens filnamn.*

Grundläggande funktioner

- 1 Tryck på **SYSTEM MENU** för att gå in i Setup Menu (inställningsmenyn).
- 2 Tryck på ◀▶ för att välja en sida att ställa in.
- 3 Tryck på knapparna ▲▼ för att markera ett alternativ.
- 4 Gå till undermenyn genom att trycka på knappen ▶ eller **OK**.
- 5 Flytta pilen genom att trycka på ▲▼ för att markera valt alternativ.
→ I fall av värdeinställning, tryck på ▲/▼ för att justera värden.
- 6 Tryck på **OK** för att bekräfta.

Återgå till föregående meny genom att

- Tryck på ◀.

Stäng meny genom att


- Tryck på **SYSTEM MENU**.
→ Inställningarna kommer att lagras i spelarens minne även om spelaren är avslagen.

Observera:

– *En del funktioner i System Menu Options (systemmenyalternativen) är beskrivna i "Getting Started".*

SYSTEM SETUP

Alternativen för Inställningar för digitalt ljud är SYSTEM SETUP: "TV SYSTEM", "SCREEN SAVER", "TV TYPE", "PASSWORD", "RATING", "DEFAULT" och "DIVX(R) VOD".

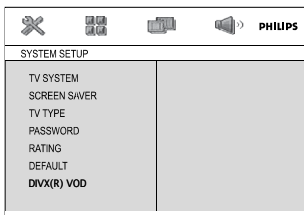


TV SYSTEM

Se "Förberedelser-Steg 3: Inställning av videopreferens".

SCREEN SAVER

Den här funktionen är använd för att sätta på eller stänga av skärmläckaren.

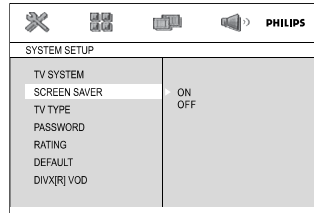

→ **On:** I STOP, PAUSE eller No DISC läge, om inga handlingar utförs inom 3 minuter, kommer skärmläckaren att aktiveras.

→ **Off:** Skärmläckaren är avslagen.

TV TYPE


Se "Förberedelser-Steg 3: Inställning av videopreferens".

PASSWORD

Du kan slå in ditt fyra-siffriga lösenord för att aktivera eller avaktivera rankingkontrollen.

→ "🔒" visas på displayen om rankingkontrollen är aktiverad.

→ "🔒" visas på displayen om rankingkontrollen är avaktiverad.

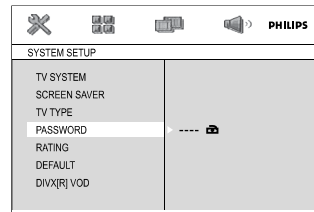

För att byta lösenord

- 1 Flytta till "PASSWORD" och tryck sedan på ▶ eller på **OK** för att gå in i submenyn.
- 2 Om "🔒" visas på displayen, slå in defaultlösenordet (0000) och tryck sedan på **OK** för att låsa upp.
- 3 Om "🔒" visas på displayen, fortsätt direkt till Steg 3 och 4.
- 3 Slå in ditt nya fyra-siffriga lösenord genom att använda det Numeriska tangentbordet (0-9) på fjärrkontrollen.

DVD-menyn funktioner


- 4 Tryck på **OK** för att bekräfta och det nya lösenordet träder i kraft.

Observera:

- *Defaultlösenordet (0000) är alltid aktivt även när lösenordet har ändrats.*

RATING

Vissa DVD-skivor kan ha en föräldrakontrollsnivå tilldelad för hela skivan eller vissa scener på skivan. Denna funktion låter dig ställa in en nivå för att begränsa uppspelningen. Graderingen är från 1 till 8 och är landsberoende. Du kan förhindra spelandet av vissa skivor som inte är lämpliga för dina barn eller låta vissa skivor spelas med alternativa scener:

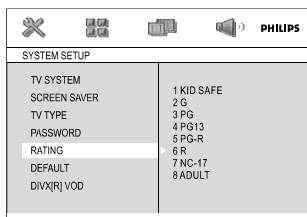

- VCD, SVCD och CD har ingen nivåindikering, så föräldrakontroll har ingen effekt på dessa skivor. Detsamma gäller de flesta illegala DVD-skivor.

- 1 Tryck på **▲▼** för att markera "RATING".
- 2 Gå till undermenyn genom att trycka på knappen **►**.
- 3 Tryck på **▲▼** för att markera en nivå för den isatta skivan.
→ DVD-skivor rankade på nivån du valt kommer inte att spelas om inte du slår in ditt fyrsiffriga lösenord eller väljer en ranking av lägre nivå.

Observera:

- *Vissa DVD-skivor är inte kodade med en gradering även om graderingen för filmen står på skivfodralet. Nivåfunktionen fungerar inte för sådana skivor.*

Förklaring av graderingar

1 KID SAFE

- Barntillåten

2 G

- Alla tittare; rekommenderas som lämpligt för tittare av alla åldrar.

3 PG

- Förälders sällskap rekommenderas.

4 PG 13

- Innehållet är olämpligt för barn under 13 år.

5-6 PGR, R

- Förälders sällskap - Begränsad; föräldrar rekommenderas att förhindra att barn under 17 år tittar eller endast låta dem titta i sällskap av en förälder eller annan vuxen.

7 NC-17


- Ej för barn under 17; rekommenderas inte att ses av barn under 17 år.

8 Adult

- Vuxenklassificerat; bör endast ses av vuxna på grund av sexuellt bildmaterial, våld eller olämpligt språk.

DEFAULT

Inställning av "Default" funktionen kommer att återställa alla alternativ och dina personliga inställningar till fabriksinställningar och alla dina personliga inställningar kommer att raderas.

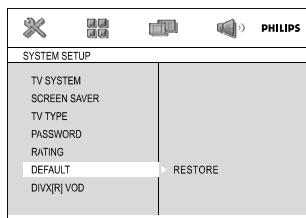

- 1 Tryck på **▲▼** för att markera "DEFAULT".
- 2 Markera RESTORE genom att trycka på **►**.
- 3 Tryck på **OK** för att bekräfta alternativet.

VARNING!

- **När den här funktionen är aktiverad, kommer alla inställningar att återställas till fabriksinställningar.**

DivX® VOD-registreringskod

Philips tillhandahåller DivX® VOD-registreringskoden (Video On Demand) som gör det möjligt att hyra och köpa videofilmer med hjälp av DivX® VOD-tjänsten.

Mer information finns på www.divx.com/vod.

- 1 Under SYSTEM SETUP, trycker du på ▲ ▼ för att markera DIVX(R) VOD, och trycker sedan på ► eller **OK**.

→ Registreringskoden visas.



- 2 Avsluta genom att trycka på **OK**.
- 3 Använd registreringskoden om du vill köpa eller hyra videofilmer från DivX® VOD-tjänsten på www.divx.com/vod. Följ anvisningarna och hämta videofilmen till en CD-R/RW-skiva så kan du spela den i det här DVD-systemet.

Observera:

- De videofilmer som du hämtar från DivX® VOD kan endast spelas i det här DVD-systemet.
- Tidssökningsfunktionen fungerar inte vid DivX®-filmuppspelning.


LANGUAGE SETUP

Alternativen för Inställningar för digitalt ljud är LANGUAGE SETUP: "OSD LANGUAGE", "AUDIO LANG", "SUBTITLE LANG" och "MENU LANG".

Se "Förberedelser-Steg 4: Ställa in önskade språkinställningar".

VIDEO SETUP

Alternativen för Inställningar för digitalt ljud är VIDEO SETUP: "COMPONENT", "TV MODE", "BRIGHTNESS", "CONTRAST", "HUE" och "SATURATION".

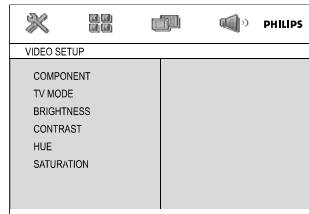

COMPONENT

Ställ in Videoutgång så den passar din videoanslutning. Du behöver inte justera inställningarna för videoutgång om du använder **VIDEO OUT**-kontakten (gul) för att ansluta DVD-mikrosystem till din TV.

→ **Pr/Cr Pb/Cb Y**: Välj detta alternativ om du har anslutit DVD-mikrosystem till din TV med SCART-kontakten.

→ **VIDEO**: Välj detta alternativ om du har anslutit DVD-mikrosystem till din TV med S-Video-kontakten.

→ **TV-RGB**: Välj detta alternativ om du har anslutit DVD-mikrosystem till din TV med SCART-kontakten.

TV Mode

Väljer sammanflätning eller P-SCAN videouteffektläge när **Pr/Cr Pb/Cb Y** är vald.

→ **P-SCAN** och **Interlace**.

Med läget för progressiv avsökning kan du njuta av hög bildkvalitet med mindre flimrar. Det fungerar bara om du ansluter DVD-spelarens Y Pb Pr-uttag till en TV-apparat som kan användas med progressiva videosignaler. I annat fall visas en förvrängd bild på TV-skärmen. Läs om hur du konfigurerar progressiv avsökning på rätt sätt på Konfigurera funktionen för progressiv avsökning.

DVD-meny funktioner

BRIGHTNESS

Justerar nivån på ljusstyrkan. Alternativ: 0-12.

CONTRAST

Justerar kontrastnivån. Alternativ: 0-12.

HUE


Justerar färgnivån. Alternativ: -6 +6.

SATURATION

Justerar mättnadsnivån. Alternativ: 0-12.

AUDIO SETUP

Alternativen för Inställningar för digitalt ljud är AUDIO SETUP: "DIGITAL OUT", "DOWNMIX", "3D PROCESSING", "LPCM" och "NIGHT MODE".

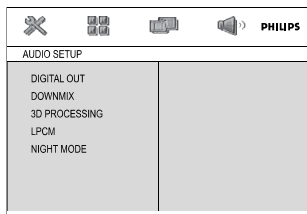

DIGITAL OUT

- **DIGITAL/OFF**: Stänger av digital utgång.
- **DIGITAL/RAW**: Om du har anslutit DIGITAL OUT (COAXIAL eller OPTICAL) till en flerkanaleds dekoder/mottagare.
- **DIGITAL/PCM**: Bara om mottagaren inte kan avkoda flerkanaleds audio.

DOWNMIX

Detta alternativ låter dig ställa in den analoga stereoutgången för din DVD-spelare.

- **LT/RT**: Välj detta alternativ för att ändra kanalutgången till stereo, vilket ger ljud från endast de två fronthögtalarna och subwoofern.
- **STEREO**: Välj detta alternativ om din DVD-spelare är ansluten till en Dolby Pro Logic-dekoder.
- **VSS**: Låter DVD-spelaren använda virtuellt surroundljud.

3D PROCESSING

Den här funktionen erbjuder en virtuell upplevelse med surroundljud med bara två högtalare.

→ **OFF, CONCERT, CHURCH, PASSIVE, WIDE** och **LIVE**

LPCM

Om du ansluter DVD spelaren till en PCM kompatibel mottagare via koaxial terminal, kanske du behöver justera 'LPCM'. Skivor spelas in med en viss samplingshastighet. Ju högre samplingshastighet, desto bättre ljudkvalitet.

→ **48kHz**: Uppspelning av skiva inspelad med samplingshastigheten 48 kHz.



→ **96kHz**: En skiva som har spelats in med samplingsfrekvensen 96 kHz kan endast spelas upp i stereo-klassiskt[flat] läge.

→ **192kHz**: Uppspelning av skiva inspelad med samplingshastigheten 192 kHz.

NIGHT MODE

→ **OFF**: Välj detta alternativ när du vill uppleva surroundljudet i dess fullständiga dynamiska omfång.

→ **ON**: Välj detta alternativ för att jämna ut ljudvolymen. Högt ljud dämpas och lågt ljud höjs till en hörbar nivå. Denna funktion går endast att använda för filmer med Dolby Digital-läge.

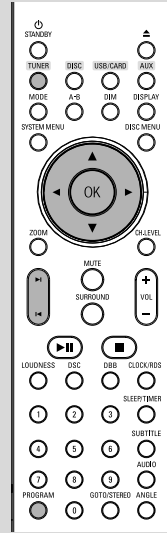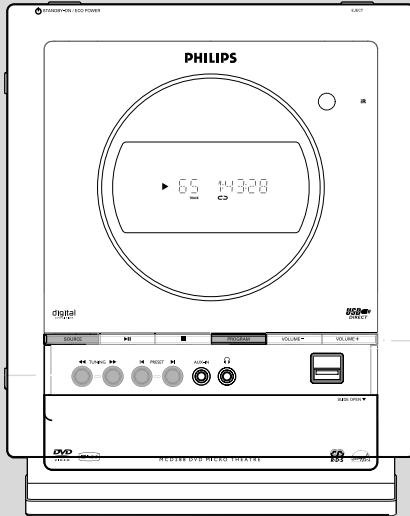

Ställa in radiostationer

- 1 Tryck på **SOURCE** opå enheten upprepade gånger eller **TUNER** på fjärrkontrollen för att välja FM tunerälla.
- 2 Tryck på **TUNING** ◀◀/▶▶ (◀▶ på fjärrkontrollen) och släpp upp.
→ Radio hittar automatiskt en station med tillräckligt god mottagning.
- 3 Upprepa steg 2 om så behövs tills du kommer till stationen du vill ha.
- För att ställa in en svag station, tryck helt kort upprepade gånger på **TUNING** ◀◀/▶▶ (◀▶ på fjärrkontrollen) tills du får bäst mottagning.

Programmera in radiostationer

Du kan spara upp till 20 FM radiostationer i minnet.

Automatisk inprogrammering

Tryck på **PROGRAM** i mer än 2 sekunder för att aktivera inprogrammering.
→ Alla tillgängliga stationer ställs in.
→ **AUTO** visas och tillgängliga stationer programmeras in i en ordning som motsvarar våglängsbandets styrka.

Manuell inprogrammering

- 1 Ställ in önskad radiostation (se "Ställa in radiostationer").
- 2 Tryck på **PROGRAM** för att aktivera inprogrammering.
→ **PROG** blinkar.
- 3 Tryck på **PRESET** ◀▶ för att tilldela den stationen ett nummer från 1 till 20.
- 4 Tryck på **PROGRAM** för att bekräfta inställningen.
→ **PROG** försvinner och programnumret och frekvensen för den stationen visas.
- 5 Upprepa de fyra stegen ovan för att lagra andra stationer.
- Du kan skriva över ett programnummer genom att lagra en annan frekvens på det numret.

Ställa in inprogrammerade stationer

- Tryck på **PRESET** ◀▶ tills den önskade stationens programnummer visas.

RDS

Radio Date System är en service som gör det möjligt att sända extra information från FM-stationer. Om du tar emot en RDS-station visas **RDS** och stationsnamnet. När automatisk programmering används programmeras RDS-stationerna in först.

Bläddra genom olika RDS-information

- Tryck upprepade gånger på **RDS** för att bläddra genom följande information (om sådan sänds):
 - Stationsnamn
 - RDS-klockan
 - Programtyp t.ex. *NEWS, SPORT, POP M* ...
 - Frekvens

Ställa in RDS-klockan

Vissa RDS radiostationer sänder ut en sann klocktid en gång i minuten. Det är möjligt att ställa in klockan med hjälp av denna tidssignal som sänds ut tillsammans med RDS-signalen.

- 1 Ställ in en RDS-station på FM-bandet (se "Ställa in radiostationer").
- 2 Tryck på **CLOCK/RDS**.
 - Texten "*RDS 00:00*" visas.
 - Om RDS-stationen inte sänder ut en RDS-tid, så visas texten "*RDS CLOCK*".

OBS:

– *Vissa RDS-stationer sänder ut en sann tid en gång i minuten. Noggrannheten på den utsända tiden beror på den sändande RDS-stationen.*

Ansluter en icke-USB enhet

- 1 Anslut systemets **AUX-IN** uttag till **AUDIO OUT** uttagen på en annan audio/visuell enhet (som t.ex. en VCR, Laserskivspelare eller kassettspelare) genom att använda en "singel-till-dubbel" cinch kabel (med en ände med 3.5" anslutning för anslutning till **AUX-IN** jacket medan den andra änden har två vit/röda anslutningar för anslutning till den andra ändens **AUDIO OUT** uttag).
- 2 Tryck på **AUX** för val av extern-läget.
→ "FLUX" framträder.

Observera:

- Du kan välja bland alla funktionerna för ljudkontroll (exempelvis DSC, DBB).
- Se bruksanvisningen för den anslutna utrustningen för närmare information.

Att använda en USB masslagringsenhet

Genom att använda en USB masslagringsenhet till Hi-Fi systemet, kan du njuta av enhetens lagrade musik genom starka högtalare på Hi-Fi systemet

Uppspelning av USB masslagringsenhet

Kompatibel USB masslagringsenhet

Med Hi-Fi systemet, kan du använda:

- USB flash memory (USB 2.0 eller USB1.1)
- USB flash players (USB 2.0 eller USB1.1)
- minneskort (erfordrar ytterligare en kortläsare för att fungera med dess Hi-Fi system)

Obs:

- Med en del USB flash players eller minnesenheter, är de lagrade innehållen inspelade genom att använda copyright skyddsteknologi. Sådant skyddat innehåll kommer att bli omöjligt att spela på andra enheter (såsom t.ex. Hi-Fi system)

Följande format stöds:

- USB eller minnesfilformatet FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 bytes)
- MP3 bit ranking (data ranking): 32-320 Kbps och varierad bit ranking
- WMA version 9 eller tidigare
- Registerupsättning upp till maximum 8 nivåer
- Antalet album/mappar: maximum 99
- Antalet spår/titlar: maximum 999
- ID3 flik v2.0 eller senare
- Filnamn i Unicode UTF8 (maximum längd: 128 bytes)

Systemet kommer inte att spela eller stödja följande:

- Tomma album: ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3/WMA filer; och kommer inte att visas på displayen.
- Ej stödda filformat hoppas över: Det betyder att eg: Worddokuments .doc eller MP3 filer med format.dlf är ignorerade och kan inte spelas.
- AAC, WAV, PCM audiofiler
- DRM skyddade WMA filer
- WMA filer i Lossless

Hur man överför musikfiler från PC till en USB masslagringsenhet


Genom att använda "drag and drop" funktionen på musikfiler; kan du enkelt överföra din favoritmusik från PC till en USB masslagringsenhet. För flash spelaren, kan du också använda dess music management mjukvara för musiköverföring.

WMA filer kan vara omöjliga att spela av kompatibla orsaker.

Externa ljudkällor

Hur du organiserar dina MP3/WMA filer på USB masslagringenheten

Det här Hi-Fi systemet kommer att söka igenom MP3/WMA filer i mappar/sub-mappar/titlar ordning. Till exempel:

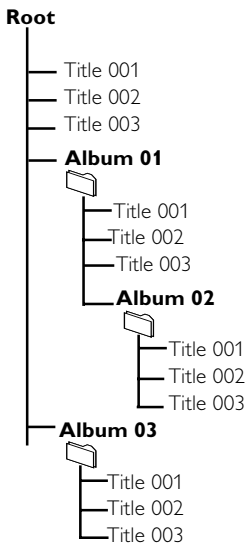

Organisera dina MP3/WMA filer i olika mappar eller submappar som önskas.

Obs:


- Om du inte har organiserat dina MP3-/WMA-filer i något album eller på någon skiva tilldelas alla filer automatiskt ett album som kallas "01".
- Se till att filnamnen på MP3 filer slutar med .mp3.
- För DRM skyddade WMA filer, använd Windows Media Player 10 (eller senare) för bränning/konvertering. Besök www.microsoft.com för detaljer om Windows Media Player och WM DRM (Windows Media Digital Rights Management).

- 1 Kontrollera att USB enheter har blivit riktigt anslutna (Se **Installation, Ansluta ytterligare en apparat**)
- 2 Tryck **SOURCE** en gång eller flera för att välja (på fjärrkontrollen, tryck **USB/CARD**).
 - NO AUDIO framträder om ingen audiofil är funnen i USB enheten.

- 3 Spela USB audiofiler som du gör med album/spår på en CD (Se Användning av CD/MP3-CD spelaren).

Obs:

- För kompatibilitetsorsaker, kan album/spår informationen skilja sig från vad som visas på displayen genom flash players' music management mjukvara.
- Filnamn eller ID3 flikar kommer att visas på displayen som — om de inte är på engelska.

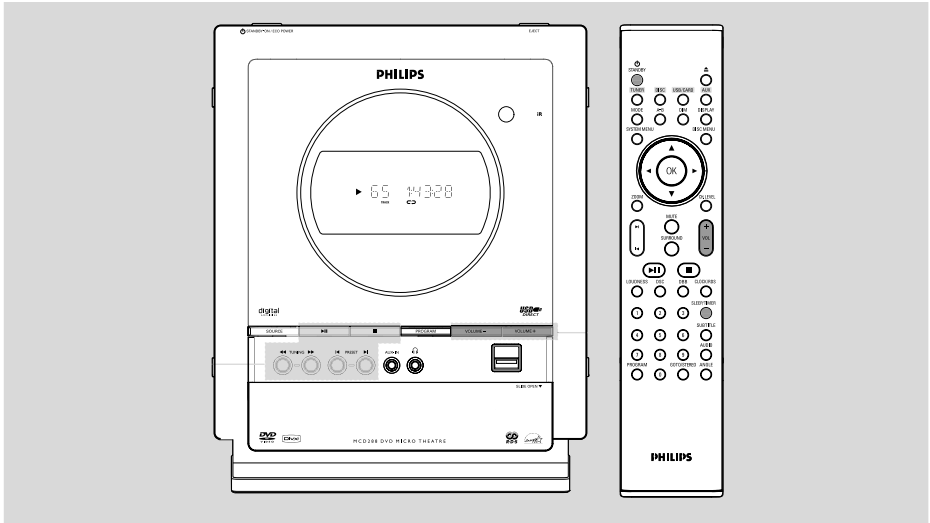

Ställa klockan

Se "Förberedelser-Steg 2: Ställa klockan".

Timerinställning

- Systemet kan användas som en väckarklocka, där de senast valda källorna är påslagna vid en förinställd tid (engångsanvändning).
- ❶ I standby-läge, tryck och håll nere **SLEEP/TIMER** i mer än tre sekunder.
→ "TIMER SET" rullar upp följd av senast vald källa.
- ❷ Tryck på **VOLUME +/- (VOL +/-)** på fjärrkontrollen för att ställa in timmar och Tryck på **SLEEP/TIMER** för att bekräfta.
→ Klocksiffrorna för minuter blinkar.
- ❸ Tryck på **VOLUME +/- (VOL +/-)** på fjärrkontrollen för att göra inställningarna klara och **SLEEP/TIMER** för att bekräfta.
→ "TUN", "D/D" eller "USB" framträder.
- ❹ Tryck på **VOLUME +/- (VOL +/-)** på fjärrkontrollen för att välja din önskade källa.
- ❺ Tryck på **SLEEP/TIMER** för att bekräfta din inställning.
→ framträder.

För att avaktivera timern

- Tryck **SLEEP/TIMER**.
→ försvinner.

Inställning av insomningstimer (Sleep)

Insomningstimeren gör att minisystemet går i standby-läge automatiskt vid en inställd tid.

- ❶ Tryck **SLEEP/TIMER** på fjärrkontrollen upprepade gånger för att välja en tidslängd.
→ Valmöjligheterna är följande (tid i minuter):
OFF → 15 → 30 → 45 → 60 → 75 → 90 → 105 → 120 → OFF
→ "SLEEP xx" eller "SLEEP OFF" visas. "xx" är tiden i minuter.
- ❷ Sluta trycka på knappen **SLEEP/TIMER** när önskad tidslängd kommer upp.
→ visas.

För att avaktivera insomningstimeren (SLEEP)

- Tryck **SLEEP/TIMER** upprepade gånger tills "00" visas, eller tryck på knappen **STANDBY-ON** (**STANDBY** på fjärrkontrollen).
→ försvinner.

Specifikationer

FÖRSTÄRKARE

Uteffekt	100 W RMS
Signal/brusförhållande	≥ 65 dBA
Frekvensomfång	150 – 20000 Hz, ± 3 dB
Ingångskänslighet AUX	0.5 V (max. 2 V)
Impedans, högtalare	6 Ω
Impedans, hörlurar	32 Ω -1000 Ω

DVD-DEL

Lasersort	HalMedande
Skivdiameter	12cm / 8cm
Videodekodning	MPEG-2 / MPEG-1
Video-DAC	10 Bits
Signalsystem	PAL / NTSC
Videoformat	4:3 / 16:9
Videosignalbrusförhållande	56 dB (minimum)
Sammanfatt videoutgång	1.0 Vp-p, 75 Ω
S-Video-utgång	Y - 1.0 Vp-p, 75 Ω
..... C - 0.286 Vp-p, 75 Ω	
Ljud-DAC	24 Bits / 96 kHz
Frekvensomfång	4 Hz - 20 kHz (44.1kHz)
..... 4 Hz - 22 kHz (48kHz)	
..... 4 Hz - 44 kHz (96kHz)	
Digital utgång	
..... SPDIF (Sony Philips digital interface) coaxial	
Maximalt antal spår i program	20
Signalbrusförhållande	≥ 65 dBA
Kanalseparation	≥ 40 dB (1 kHz)
Total harmonisk distorsion	$< 0.02\%$ (1 kHz)

USB-spelare

USB	12Mb/s, V1.1
..... kan du spela MP3/WMA MP3/WMA filer	
Antalet album/mappar	maximum 99
Antalet spår/titlar	maximum 999

TUNER

FM-område	87.5 – 108 MHz
Känslighet vid 75 Ω	
– mono, 26 dB signal/brusförhållande	2.8 μ V
– stereo, 46 dB signal/brusförhållande	61.4 μ V
Selektivitet	≥ 15 dB
Total harmonisk förvrängning	$\leq 5\%$
Frekvenskaraktäristik	40 – 5000 Hz (-6 dB)
Förhållande signal/brus	≥ 58 dBA

HÖGTALARE

Fremre högtalare

Impedans	6 Ω
Känslighet	80 $\pm$ 4dB
Frekvensomfång	150Hz-20kHz
Mått	140 (W) $\times$ 220 (H) $\times$ 33 (D) mm
Vikt	6.6 kg/each

Subwoofer

Subwoofer (inte magnetiskt skyddad design)	8"
Impedans	8 Ω
Uteffekt	60 W
Mått (w $\times$ h $\times$ d)	170 mm $\times$ 197 mm $\times$ 302 mm
Vikt	10.6 kg

ALLMÄNT

Strömförsörjning	220 / 50 Hz
Mått (w $\times$ h $\times$ d)	200 $\times$ 250 $\times$ 110 (mm)
Vikt (med/utan högtalare)	7.1 / 3.5 kg
Standby elkonsumtion	≤ 4 W

Specifikationer och yttre utseende kan ändras utan meddelande.

VARNING!

Du bör under inga omständigheter försöka reparera anläggningen själv, eftersom detta upphäver garantin. Öppna inte anläggningen, eftersom det finns risk för elektriska stötar.

Om ett fel inträffar bör du först kontrollera punkterna nedan, innan du lämnar in anläggningen för reparation. Om du inte klarar av att lösa problemet med denna hjälp, ska du kontakta säljaren eller ditt servicecenter.

Problem	Lösning
Ingen ström.	✓ Kontrollera att strömladden är korrekt ansluten. ✓ Tryck ECO POWER/STANDBY-ON  på DVD-mikrosystemets ovansida för att sätta på det.
Ingen bild.	✓ Välj lämpligt videoingångsläge på TV-apparaten. ✓ Kontrollera att TV-apparaten är på. ✓ Ställ in TV:n på korrekt Video In-kanal. ✓ Om funktionen för progressiv avsökning är aktiverad men den anslutna TV:n inte kan ta emot progressiva signaler eller om kablarna inte är anslutna på rätt sätt kan du läsa mer på Konfigurera funktionen för progressiv avsökning om hur du konfigurerar progressiv avsökning på rätt sätt. Du kan också avaktivera f-funktionen för progressiv avsökning på nedanstående sätt: 1) Avaktivera TV:ns läge för progressiv avsökning eller aktivera linjesprängsläget. 2) Tryck på SYSTEM på fjärrkontrollen för att gå ur systemmenyn och tryck sedan på DISC för att lämna progressiv scanning.
Förvrängd eller dålig bild.	✓ Ibland kan viss bildförvrängning uppstå. Det betyder inte att något är fel. ✓ Rengör skivan.
Helt förvrängd bild eller svartvit bild.	✓ TV-apparater har en färgsystemsstandard. Om skivans eller DVD-spelarens färgsystem är annat än din TV:s färgsystem kan bilden bli förvrängd eller utan färger. Gör korrekt inställning av "TV-system".

Inget ljud eller förvrängt ljud.

DVD-mikrosystem startar inte uppspelningen.

DVD-mikrosystem svarar inte när knappar trycks ner.

Det går inte att använda vissa funktioner, som exempelvis vinklar, textremsor eller ljud på olika språk.

Betydande mängd brus i radiomottagning.

- ✓ Justera ljudvolymen.
- ✓ Kontrollera att högtalarna är korrekt anslutna.
- ✓ Byt ut högtalarkablarna.
- ✓ Ta ur hörlurarna.
- ✓ Anläggningen är i pausläge, slowmotion eller snabbspolning framåt/bakåt. Tryck **PRESET/ ► II** (eller **► II** på fjärrkontrollen) för att återgå till normalt uppspelningssläge.
- ✓ Sätt i en läsbar skiva med uppspelningssida nedåt.
- ✓ Kontrollera skivtyp, färgsystem och regionkod. Kontrollera om det finns repor eller smuts på skivan.
- ✓ Tryck SYSTEM MENU för att stänga av skärmen för inställningsmenyn.
- ✓ Ta bort föräldrakontrollsfunktionen eller ändra den inställda nivån.
- ✓ Fukt har kondenserat inuti anläggningen. Ta bort skivan och lämna anläggningen på under cirka en timme.
- ✓ Dra ur strömkontakten ur vägguttaget och sätt i den igen.
- ✓ Det finns inte flera olika ljudspråk eller språk för textremsan lagrade på DVD-skivan.
- ✓ DVD-skivan förbjuder att ljudspråket eller språket för textremsan ändras.
- ✓ Funktionen är eventuellt inte tillgänglig på DVD-skivan.
- ✓ Ställ in rätt frekvens.
- ✓ Anslut antennen.
- ✓ Dra ut FM-trådanterennen fullständigt. Placera den så att bästa möjliga mottagning uppnås och fäst den i väggen.
- ✓ Anslut en FM- eller MV-antenn för utomhusbruk.
- ✓ Justera riktningen och placera antennen så att bästa möjliga mottagning uppnås.
- ✓ Placera antennen längre bort från utrustning som orsakar brus.
- ✓ Öka avståndet mellan spelaren och din TV eller videobandspelare.

Fjärrkontrollen fungerar inte.

- ✓ Välj källa (exempelvis DISC eller TUNER) innan du trycker på funktionsknappen.
- ✓ Rikta fjärrkontrollen mot sensorn på spelaren.
- ✓ Minska avståndet till spelaren.
- ✓ Ta bort eventuella hinder.
- ✓ Byt ut batterierna mot nya.
- ✓ Kontrollera att batterierna är korrekt isatta.

Teckenfönstret är mörkt.

- ✓ Tryck DIM igen.

Lågt hummande eller surrande ljud.

- ✓ Placera DVD-mikrosystem så långt bort som möjligt från elektriska apparater som stör.

Svag basåtergivning.

- ✓ Kontrollera att alla högtalare har rätt polaritet.

Det går inte att aktivera eller inaktivera progressiv avsökning

- ✓ Kontrollera att signalen för video-utgången har ändrats till 'Ypbpr'.

Inget ljud och ingen bild

- ✓ Kontrollera att SCART-kabelns ändar är anslutna till rätt enheter (se "Anslutning till TV").

En del filer på USB enheten visas inte på displayen

- ✓ Kontrollera om antalet mappar överskrider 99 eller antalet titlar överskrider 999

AUDIO OUT-uttag: Uttag på baksidan av DVD-spelaren som skickar ljud till andra enheter (TV, stereo, etc.).

Bildformat: Förhållandet mellan horisontell och vertikal sida på en visad bild. Förhållandet på vanliga TV-apparater är 4:3 och det för wide screen-TV är 16:9.

Bithastighet: Mängden data som används för att innehålla en viss mängd musik; mätt i kilobit per sekund, eller "kbps". Eller den hastighet med vilken du spelar in. Allmänt sett kan man säga att ju högre bithastighet, eller ju högre inspelningshastighet, desto bättre ljudkvalitet. Högre bithastighet kräver dock mer utrymme på skivan.

Dolby Digital: Ett system för surroundljud som utvecklats av Dolby Laboratories och består av upp till sex kanaler med digitalt ljud (vänster och höger front, vänster och höger surround och center).

DTS: Digital Theatre Systems. Detta är också ett system för surroundljud, men ett annat än Dolby Digital. Formaten utvecklades av olika företag.

Föräldrakontroll: En funktion i DVD-konceptet för att förhindra uppspelning av skivor vid för låg ålder på den som tittar; enligt begränsningsnivåer för varje land. Begränsningen varierar från skiva till skiva. När den är aktiverad förhindras uppspelningen om skivans nivå är högre än den nivå som användaren har ställt in.

JPEG: Ett datakomprimeringssystem för stillbilder som framtagits av Joint Photographic Expert Group. Det ger endast en liten försämring av bildkvaliteten trots dess höga komprimeringsförhållande.

Kapitel: Delar av en film eller sekvenser med musik på en DVD-skiva som är mindre än titlar. En titel består av flera olika kapitel. Varje kapitel har ett kapitelnummer, vilket låter dig hitta kapitlet du önskar.

MP3: Ett filformat med ett datakomprimeringssystem för ljud. "MP3" är en förkortning för Motion Picture Experts Group 1 (eller MPEG-1) Audio Layer 3. Genom att använda MP3-format kan en enda CDR eller CD-RW innehålla ungefär 10 gånger så mycket dataolyt som en vanlig CD-skiva.

PBC ("Playback Control" –

Uppspelningskontroll): Syftar på signalen som finns inspelad på Video CD och SVCD för att kontrollera återgivningen. Genom att använda menyskrmar som finns inspelade på Video CD eller SVCD som stödjer PBC, kan du uppleva interaktiv användning liksom använda sökfunktioner.

PCM ("Pulse Code Modulation"): Ett system för att konvertera analoga ljudsignaler till digitala signaler för senare behandling, utan datakomprimering i konverteringen.

Regionkod: Ett system för att låta skivor endast spelas i den region som har bestämts i förväg. Denna spelare spelar bara skivor med kompatibla regionkoder. Du hittar regionkoden för din enhet genom att titta på produktetiketten. Vissa skivor är kompatibla med mer än en region (eller alla ["ALL"] regioner).

S-Video: Ger en tydlig bild genom att skicka separata signaler för ljusstyrka och färg. Du kan bara använda S-Video om din TV har ingång för S-Video.

Samplingsfrekvens: Frekvens för sampling av data när analog data konverteras till digital data. Samplingsfrekvensen återger i siffror hur många gånger den ursprungliga analoga signalen samplas per sekund.

Skivmeny: Meny på skärmen som låter dig välja bilder; ljud, textremor, vinklar, etc. som finns inspelade på en DVD-skiva.

Surround: Ett system för att skapa realistiska, tredimensionella ljudfält, fulla av realism, genom att placera flera högtalare runt lyssnaren.

Titel: De längsta delarna av en film eller liknande (exempelvis musikframträdanden) på en DVD-skiva vid videinspelning, alternativt hela albumet vid ljudinspelning. Varje titel har ett titelnummer, vilket låter dig hitta titeln du önskar.

VIDEO OUT-uttag: Uttag på DVD-spelarens baksida som skickar videoinformation till en TV.