

M20



Guía breve de usuario

! Instrucciones de seguridad importantes

Advertencia

- La red eléctrica está clasificada como peligrosa. La única forma de apagar el cargador es desenchufando la fuente de alimentación de la toma de corriente. Asegúrese de que la toma de corriente sea siempre fácilmente accesible.
- Consulte la información de seguridad antes de utilizar el producto.
- Por la presente, TP Vision Europe B.V. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/EU.
- Utilizar únicamente la fuente de alimentación indicada en el manual de instrucciones.
- Utilizar solo las pilas especificadas en este manual de instrucciones.
- Evitar que el producto entre en contacto con líquidos.
- Existe riesgo de explosión si se sustituye la batería por otra de tipo incorrecto.
- Desechar las pilas usadas de acuerdo con las instrucciones.
- Cuando suene el auricular o se active el manos libres, mantenga el auricular alejado del oído para evitar daños auditivos.
- Este producto debe utilizarse con la condición de no interferir con las emisoras de radio legales y estar protegido de las interferencias. Para evitar daños o mal funcionamiento


! Advertencia:

- Evitar los ambientes de alta temperatura (60°C), húmedos o corrosivos.


Advertencia de la NCC:

- Este producto debe utilizarse en condiciones interiores de no interferir con las emisoras de radio legales y estar protegido de las interferencias.
- Por favor, utilice el producto adecuadamente para reducir la influencia de las ondas electromagnéticas.

1 Contenido de la caja

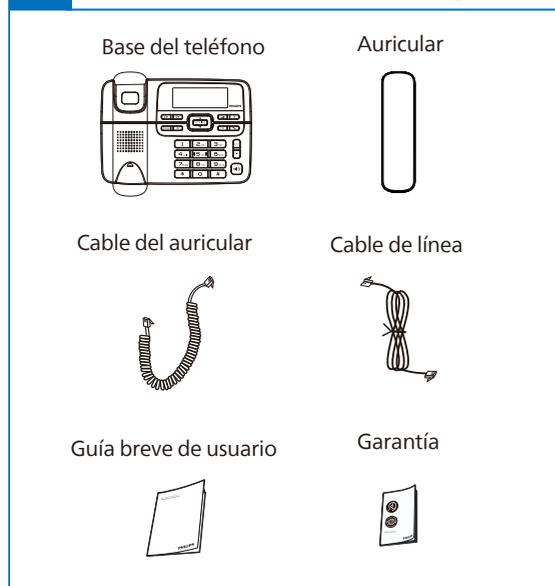

2 Conexión

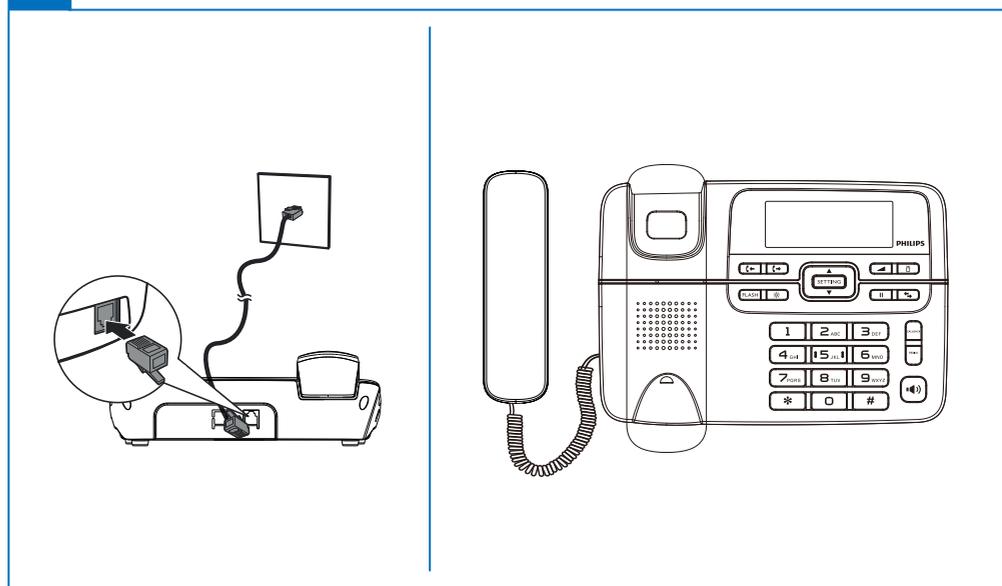

3 Descripción general

Auricular

Registro de llamadas salientes
 * Muestra el registro de llamadas salientes.

Registro de llamadas entrante
 * Muestra el registro de llamadas salientes.

Brillo
 * Ajusta el brillo de la pantalla en condición de colgado.

Flash
 * Se utiliza para recuperar la llamada con el auricular descolgado.

Altavoz
 * Realiza y recibe llamadas a través del altavoz.

Rellamada

Devolución de llamadas

Transferencia de llamadas

Pausar

Borrar

* Borra una llamada entrante o saliente. Pulsar durante 3 segundos para borrar todos los registros de llamadas entrantes o salientes.

* Borra un dígito al marcar un número.


Volumen

Configuración

Subir/bajar

Pantalla LCD

Conector hembra del cable

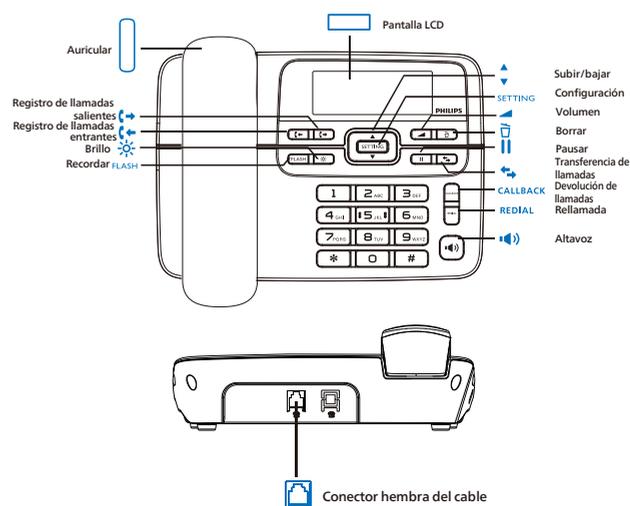

4 Primeros pasos

Configuración de la fecha y hora

- Pulsar . La pantalla mostrará "SEE 1 dRÆE". Pulsar de nuevo para confirmar. Después de entrar en la pantalla de configuración de la fecha/hora, el dígito del año empezará a parpadear. Pulsar para ajustar el año y, a continuación, pulsar para ajustar el día/hora/minutos.
- Levantar el auricular para confirmar la configuración.

Observaciones

- Después de ajustar la hora y la fecha, la pantalla LCD mostrará automáticamente el día de la semana correspondiente.

5 Disfrute

Hacer llamadas

Se puede realizar una llamada según el tipo:

- Llamada normal
- Llamar desde la lista de rellamadas
- Llamar desde el registro de llamadas

Llamada normal

1. Levantar el auricular o pulsar .
2. Marcar el número de teléfono.
 - Para borrar un dígito, pulsar .

Realizar rellamadas.

1. Levantar el auricular.
2. Pulsar . Marcará la llamada saliente más reciente.

Llamar desde el registro de llamadas

1. Pulsar para entrar en el registro de llamadas entrantes.
2. Pulsar para seleccionar un registro de la lista.
3. La pantalla mostrará el número de la llamada entrante, la fecha y la hora.
4. Pulsar o de nuevo para devolver la llamada.

1. Pulsar para entrar en el registro de llamadas salientes.
2. Pulsar para consultar el número y la hora de la última llamada saliente.
3. Pulsar o de nuevo para devolver la llamada.

Consulta de llamadas entrantes

1. Pulsar para entrar en el registro de llamadas entrantes.
2. Pulsar para seleccionar un registro de la lista.
3. La pantalla mostrará el número de la llamada entrante, la fecha y la hora.

Activa o desactiva el altavoz.

Pulsar .

Configuración del volumen

Configuración del volumen del altavoz
Se puede ajustar el volumen del altavoz de las siguientes maneras:

1. Pulsar para entrar en el modo de altavoz.
2. Pulsar para ajustar el volumen del altavoz.
El volumen del altavoz está ajustado en alto al salir de fábrica.


Configuración del nivel de brillo

Hay cinco niveles de brillo para seleccionar.

1. En la condición de colgado, pulsar para ajustar la pantalla de la pantalla LCD. Pulsar este botón de forma continua para mostrar diferentes brillos. El brillo está ajustado al nivel 3 al salir de fábrica.
2. Levantar el auricular para confirmar la configuración.

Configuración temporal de la hora

1. Pulsar para entrar en el modo de configuración.
2. Pulsar para seleccionar "SEE 4 FLASH".
3. Pulsar de nuevo para entrar en el menú de configuración temporal.
4. El mensaje "FLASH 600" aparecerá.
5. Pulsar para ajustar la hora.
6. Levantar el auricular para confirmar la configuración.

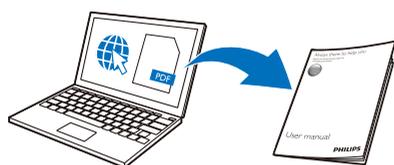

www.philips.com/support

Para acceder al manual de instrucciones online, utilice el número de modelo de referencia escrito en la etiqueta del producto en la parte inferior de la base del teléfono.

2022 © MMD Hong Kong Holding Limited. Todos los derechos reservados. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Este símbolo en un producto significa que el producto está cubierto por la Directiva Europea 2012/19/EU.



UMS_M20_00_V1.0



Este producto ha sido fabricado por, y se vende bajo la responsabilidad de MMD Hong Kong Holding Limited y MMD Hong Kong Holding Limited es el garante en relación con este producto. Philips y el emblema del escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se utilizan bajo licencia de Koninklijke Philips N.V.



Datos técnicos

Tamaño de la pantalla

- Tamaño de la pantalla: 3,3 pulgadas (8,4 cm)

Especificaciones y características generales

- Teléfono con altavoz
- Devolución de llamadas y rellamada
- Transferencia de llamadas o llamadas a tres bandas con el botón de transferencia en cooperación con los conmutadores

Peso y tamaño

- Base del teléfono y auricular: 539,0 gramos
- 77,0 × 218,0 × 179,0 mm (Al. × An. × Pr.)



Preguntas más frecuentes

No hay tono al marcar

- Asegúrese de que el teléfono está correctamente conectado al cable de línea.

No hay voz en el receptor o no hay transmisión de voz.

- Asegúrese de que el auricular está correctamente conectado a la base con el cable del auricular.

El identificador de llamadas no aparece

- El servicio no está activado. Consulte con su proveedor de servicios.
- La información de la persona que llama está retenida o no está disponible.

Pantalla sin datos

- Asegúrese de que hay conexión eléctrica y telefónica.