

Wireless Music Station

WAS7000

Lees mij eerst!

Gids voor een snelle start


- A** Aansluiten/Installatie
- B** Genieten
- C** Meest gestelde vragen




PHILIPS

Nid

Wat zit in de verpakking?

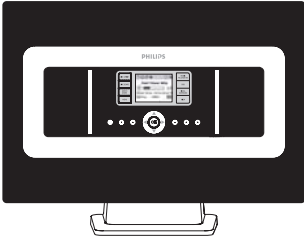

Wireless Music Station WAS7000



I-weg afstandsbediening
2 x AA batterijen



Gids voor een snelle start



Gebruikershandleiding



Aansluiten op uw PC




PC Suite CD



FM-antenne




ethernetkabel



Montage kit

Gebruik van de afstandsbediening:

- Plaats de batterijen in de afstandsbediening zoals getoond



I-weg afstandsbediening

A

Aansluiten/Installatie

Een verbinding instellen tussen het Station en het WAC7000 Center

1

Als u de Wi-Fi aansluiting de eerste keer maakt, kunt u het beste het Center en Station naast elkaar op een vlakke en stabiele ondergrond plaatsen.

2

Sluit de WACS7000 aan op het stopcontact - sluit als eerste het Center aan en vervolgens het Station Center/Station:


- Het display wordt over enkele seconden verlicht. De automatische installatie begint
- Het Center en Station worden beide ingeschakeld. Het HD display verschijnt als het Station aangesloten is op het Center (dit duurt ongeveer 1.5 minuut)

3


Verplaats het Center en Station indien gewenst: plug en stream*

- Het Center of Station uitschakelen en in de gewenste kamers weer inschakelen
- U kunt muziek van de harde schijf streamen* tussen het Center en Station

Center

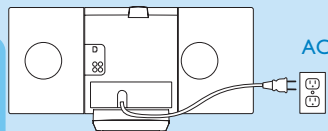

Station

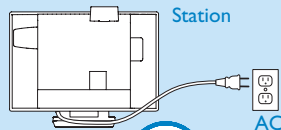

BELANGRIJK!

- Installeer het toestel niet tussen dikke muren. Als het Center en Station door meer dan 2 muren gescheiden zijn, kan de kwaliteit van het streamen nadelig beïnvloed worden.
- Voor optimaal Wi-Fi ontvangst kunt u de Wi-Fi antenne bijstellen, of het Center en Station verplaatsen (m.n. de afstand tussen Center en Station verminderen).

📶: geeft optimale ontvangst aan; 📶: geeft minimale ontvangst aan

- Zie voor montage aan de muur de Gebruikershandleiding, Bijlage: Montage van Center en Station aan de muur. Mogelijk moet u de hulp inroepen van gekwalificeerd personeel.

* Streaming is het proces waarbij data (in dit geval muziek) wordt overgezet van het ene apparaat naar een andere apparaat of meerdere andere apparaten.

Genieten


Een muziekbibliotheek van het Center op het Station weergeven

U kunt een muziekbibliotheek (HD) van het Center op het Station afspelen.

1

Controleer of het Center is ingeschakeld of in de standby-modus staat

2

Het Center inschakelen door op **STANDBY-ON**  te drukken
• Het **HD** (harde schijf) display verschijnt als het Station is aangesloten op het Center







3

Gebruik de navigatietoetsen     om de weergave-optie te selecteren (demotracks zijn opgeslagen onder Alle tracks)


4



Druk op **OK** om weergave te starten

5

Om de weergave-opties te wijzigen,
a. Druk eens of herhaaldelijk op  om de vorige keuzelijst op te roepen
b. Gebruik navigatietoetsen     en selecteer
c. Druk op **OK** of  om te bevestigen

6

Druk om weergave te stoppen op **STOP** / 

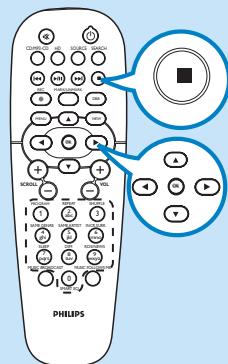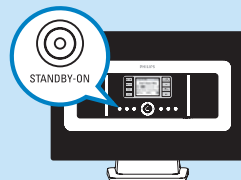

B₂

Zoek naar uw gewenste tracks/albums

Zoeken op trefwoorden

Het trefwoord moet de eerste letter of heterste woord zijn van de titel van het nummer dat u wilt zoeken. Door het invoeren van een trefwoord vindt u snel alle items waar het woord in voorkomt (deze functie is hoofdlettergevoelig)

1

Gebruik navigatietoetsen ▲ ▼ ◀ ▶ en selecteer de gewenste keuzelijst onder tracks, albums, artiesten of playlists

2

Druk op de afstandsbediening op **SEARCH**

- Een tekstvak verschijnt



3

- a. Druk herhaaldelijk op de alfanumerieke toetsen om een trefwoord in te voeren (maximaal 8 leestekens)
- b. Druk om een leesteken voor de cursor te wissen op |◀◀
- c. Druk op ◀ of ▶ om de cursor naar links / rechts te verplaatsen

4

Druk op **OK** om te zoeken

- Display toont: bezig met zoeken. Zoeken begint vanaf het begin van de huidige keuzelijst
- De gevonden items verschijnen aan het begin van de lijst

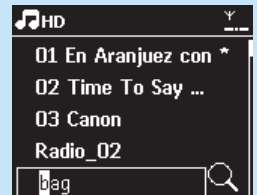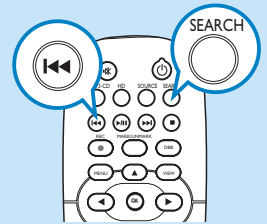


MUSIC FOLLOWS ME

Laat u door het hele huis door muziek volgen. Van het Center naar Station of van Station naar Center.

1

Op de geluidsbron (Center of Station) waar muziek wordt weergegeven:


- Op de HD bron het album of de playlist die u wilt weergeven op het afspeltoestel selecteren
- Druk op **MUSIC FOLLOWS ME** om de functie te activeren
 - Het symbool  verschijnt

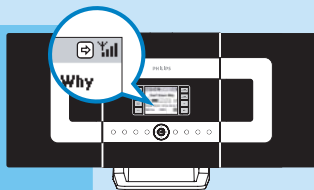

2

Op de afspelbron (Center of Station) waar muziek wordt afgespeeld:

- Controleer of het afspeltoestel ingeschakeld is of in de standby-modus staat
- Druk op **MUSIC FOLLOWS ME**
 - Weergave van geselecteerde muziek wordt voortgezet op het afspeltoestel
 - De muziek op het Center stopt. Het  symbool verschijnt
- Druk op **STOP**  om MUSIC FOLLOWS ME te stoppen ?

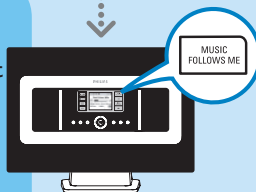

Tips:

- Druk altijd op **MUSIC FOLLOWS ME** op het brontoestel alvorens MUSIC FOLLOWS ME op het afspeltoestel in te drukken.
- MUSIC FOLLOWS ME wordt automatisch uitgeschakeld als MUSIC FOLLOWS ME op het afspeltoestel binnen 5 minuten niet wordt uitgeschakeld
- Nadat MUSIC FOLLOWS ME op het afspeltoestel is geactiveerd, kunt u andere tracks of afspelbron op het brontoestel selecteren.


MUSIC BROADCAST

MUSIC BROADCAST maakt het mogelijk muziek uit te zenden van het Center naar de Stations. Hierdoor wordt op het Center als de Station(s) tegelijkertijd dezelfde muziek uitgezonden.

1

Op het Center


- Op de HD bron, het album of de playlist die u wilt uitzenden op de Stations selecteren en afspelen
- Druk op **MUSIC BROADCAST** om te activeren
 - Het  symbool verschijnt op het Center en Station en het aftellen van 5 seconden begint

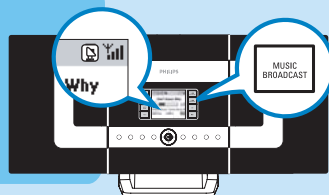


2

Op het Center en Stations

- Geselecteerde muziek start gelijktijdig

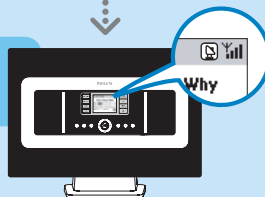

Tips:

- Controleer of Stations ingeschakeld zijn of in de standby-modus staat.
- Om uitzending te herhalen**
Alvorens op **MUSIC BROADCAST** te drukken, controleer of eerdere uitzendingen uitgeschakeld moeten worden. Als het symbool  op het Center of Station's display te zien is. Druk op **STOP/■** op het Center. Voer vervolgens bovenstaande Stappen 1 en 2 uit.
- Andere functies zijn niet beschikbaar tijdens **MUSIC BROADCAST**
- Om MUSIC BROADCAST op een Station af te breken, op **STOP / ■** op het Station drukken.

B5

Muziek van USB opslagmedium weergeven

U kunt USB flashgeheugen (USB 2.0 of USB 1.1) of USB-flash spelers (USB 2.0 of USB 1.1) met het Station gebruiken.

1

Sluit de USB aansluiting of USB opslagmedium aan op de aansluiting  op het Station

2

Druk eens of herhaaldelijk op **SOURCE** om USB te selecteren



- Het symbool  verschijnt
- Lijst met CD tracks verschijnt

3

Gebruik navigatietoetsen     om de weergave-opties te selecteren

4

Druk op **OK** om weergave te starten

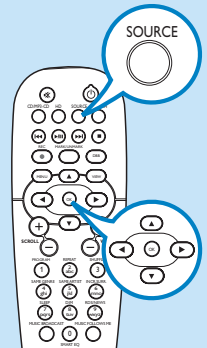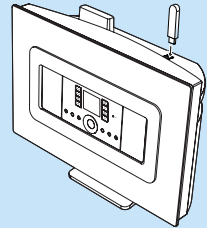

B₆

Gebruik UPnP

De muziekverzameling op een UPnP-apparaat kan draadloos of via een ethernetkabel (bijgeleverd) op het Station afgespeeld worden.

1

Controleer of het UPnP-apparaat is ingeschakeld

2

Controleer of Station is aangesloten op het netwerk van het UPnP-apparaat

3


Druk op het Station op **SOURCE** op de afstandsbediening en selecteer UPnP-modus

4

Gebruik navigatietoetsen ▲ of ▼ en ► om het gewenste UPnP-apparaat te selecteren
→ De muziekbibliotheek van het UPnP-apparaat verschijnt op het Station en op het UPnP-apparaat

5

Speel de muziekbibliotheek van het UPnP-apparaat op het Station af op dezelfde manier als weergave van de Harde schijf (HD)

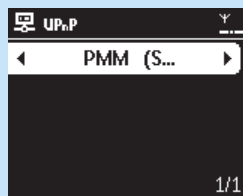

1

Sluit de bijgeleverde FM-antenne aan op het Station (zie Gebruikershandleiding, Installatie)

2

Druk eens of herhaaldelijk op **SOURCE** en selecteer vervolgens Radio

3



a. Druk op **MENU**

b. Druk op ▲ of ▼ en ► selecteer Auto opslaan radio

- Het display toont: Autom. opslag, even wachten...

Nadat alle beschikbare zenders zijn opgeslagen, wordt de eerste voorkeuzender automatisch afgespeeld

- U kunt maximaal 60 voorkeuzenders in het geheugen opslaan (inclusief maximaal 10 RDS-zenders).

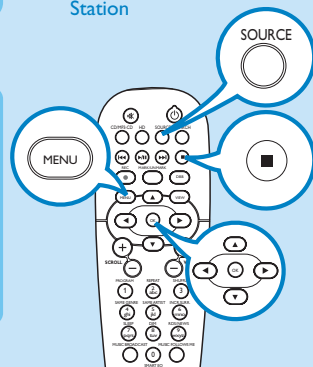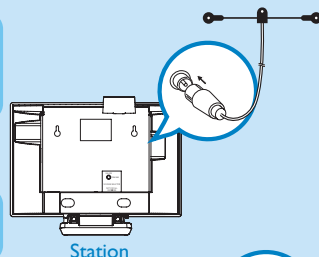

4

a. Druk op ◀ om de lijst met voorkeuzenders op te roepen

b. Gebruik de navigatietoetsen ▲ of ▼ en ► om het gewenste station te selecteren.



FAQ

Meest gestelde vragen

Over het milieu

Q: Is er een maximum transmissie-afstand tussen Philips Wireless Music Center en Stations voor het zonder storing streamen?

A: Ja. Het maximale bereik van WiFi-transmissie voor het systeem is 250m in een open ruimte. Echter, in de meeste omstandigheden zijn er belemmeringen zoals muren en deuren, waardoor de feitelijke transmissie-afstand beperkt wordt tot ongeveer 50-100m. Verplaats de toestellen als er problemen met de transmissie zijn.

Q: Is een computer of thuisnetwerk nodig voor het gebruik van Philips Wireless Music Center en Station?

A: Nee. Het Philips Wireless Music Center en Station zijn ontworpen om onafhankelijk van een computer te functioneren. U kunt muziek van CD's opslaan in de muziekbibliotheek van het Center (harde schijf) en de muziek zonder computer of thuisnetwerk naar de Stations streamen.

Beheer van muziek

Q: Wat is de Philips Wireless Audio Device Manager (WADM)?

A: WADM ondersteunt u bij het beheer van de netwerkinstellingen, het upgraden van firmware enz. Zie voor meer informatie de handleiding Verbinding maken met uw PC en het Help-bestand over WADM.

Q: Kunnen Philips Wireless Music Station opgewaardeerd worden?

A: Ja. Het Philips Wireless Music Station is geschikt voor het downloaden van upgrades. Dit betekent dat u toekomstige upgrades kunt installeren zodra deze beschikbaar zijn.. Dit betekent dat u toekomstige upgrades kunt installeren zodra deze beschikbaar zijn. Bezoek onze website regelmatig voor het laatste nieuws of nieuwe functies en verbeteringen: <http://www.philips.com/support>

Hulp nodig?
www.philips.com/support
 of
 bel onze helpdesk

Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
österreich	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβή κωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0.21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La data d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0.15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116		Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number

 Be responsible
Respect copyrights



© Royal Philips Electronics N.V. 2006
 All rights reserved.
 3141 075 22061 
www.philips.com