

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCM166



TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	4
	Güvenlik	4
	Bildirim	5

2	Micro Hi Fi Systeminiz	7
	Giriş	7
	Kutuda neler var	7
	Ana menü hakkında genel bilgiler	7
	Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler	8

3	Bağlantı	10
	Hoparlörleri bağlayın	10
	Gücü bağlayın	10

4	Başlarken	11
	Uzaktan kumandanın hazırlanması	11
	Radio istasyonlarının otomatik olarak yüklenmesi	11
	Saati ayarlama	12
	Açma	12

5	Disk/USB'den çalma	13
	Disk çalma	13
	USB'den oynatma	13

6	Oynatma seçenekleri	14
	Bir parçaya geçme	14
	Çalmayı duraklatma/devam ettirme	14
	Parça içinde arama yapma	14
	Oynatma bilgilerinin görüntülenmesi	14
	Tekrar oynatma	14
	Rastgele çalma	14
	Parça programlama	15

7	Ses düzeyini ve ses efektini ayarlama	16
	Ses düzeyini ayarlar	16
	Önceden ayarlanmış bir ses efekti seçme	16
	Bas güçlendirme	16
	Sesi kapatma	16

8	Radio yayını alma	17
	Bir radio istasyonu ayarlama	17
	Radio istasyonlarını otomatik olarak programlayın	17
	Radio istasyonlarını manuel olarak programlayın	17
	Önceden ayarlı bir radio istasyonunu seçme	17

9	Diğer özellikler	18
	Alarm zamanlayıcısını ayarlama	18
	Uyku zamanlayıcısını ayarlama	18
	Harici cihazdan müzik dinleme	18


10	Ürün bilgileri	19
	Özellikler	19
	USB oynatılabilirlik bilgileri	19
	Desteklenen MP3 disk formatları	20

11	Sorun giderme	21
-----------	----------------------	----

1 Önemli

Güvenlik

Bu güvenlik sembollerini öğrenin

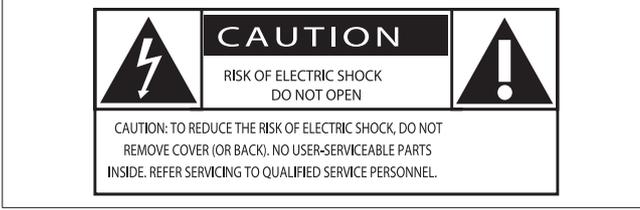

Bu 'yıldırım' sembolü, ünitenizdeki yalıtılmamış materyallerin elektrik çarpmasına neden olabileceği anlamına gelir. Evinizdeki herkesin güvenliği için, lütfen ürün muhafazalarını çıkarmayın.

'Ünlem işareti', çalışma ve bakım sorunlarını önlemek için ekteki ilgili bilgileri dikkatle okumanız gereken özelliklere dikkat çeker. UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu ürün yağmura ya da neme maruz bırakılmamalıdır ve vazolar gibi sıvıyla dolu objeler bu ürünün üzerine yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Elektrik çarpmasını önlemek için fişi prize tam takın. (Polarize fişlerin kullanıldığı bölgeler için: Elektrik çarpmasını önlemek için geniş ucu geniş yuvaya takın.)

- ① Bu talimatları okuyun.
- ② Bu talimatları saklayın.
- ③ Tüm uyarıları dikkate alın.
- ④ Tüm talimatları izleyin.
- ⑤ Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- ⑥ Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- ⑦ Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- ⑧ Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.

- ⑨ Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- ⑩ Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- ⑪ Gökürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- ⑫ Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- ⑬ Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya ünitenin hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
 - Tüm pilleri + ve - ünitenin üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
 - Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
 - Ünite uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.
- ⑭ Cihaz, sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- ⑮ Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesnelere, yanan mumlar).
- ⑯ ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- Ürünün içindeki lazer ışınına kesinlikle bakmayın.
- Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.



Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

İşitme güvenliği

Aşırı olmayan ses seviyesinde dinleyin.

- Kulaklıkları yüksek ses seviyesinde kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Bu ürün, bir dakikadan az bir süre maruz kalırsa bile, normal bir insan için işitme kaybına neden olabilecek desibel aralıklarında ses üretebilir. Daha yüksek desibel aralıkları, halihazırda işitme kaybı olan kişilere önerilmektedir.
- Ses aldatıcı olabilir. Zaman içinde, rahat işitme seviyeniz daha yüksek ses seviyelerine uyum sağlar. Bu nedenle, uzun süreli dinlemenin ardından 'normal' gibi gelen ses seviyesi gerçekte yüksek ve işitme duyunuza zararlı olabilir. Buna karşı korunmak için ses seviyesini, işitme duyunuz uyum sağlamadan önce güvenli bir seviyeye ayarlayın ve o seviyede bırakın.

Güvenli bir ses seviyesi belirlemek için:

- Ses seviyesi kontrolünüzü düşük şekilde ayarlayın.
- Distorsiyonsuz, rahat ve net bir şekilde duymaya başlayana kadar ses seviyesini yavaş yavaş artırın.

Makul süreler boyunca dinleyin:

- Normalde 'güvenli' olan seviyelerde bile sese uzun süre maruz kalmak da işitme kaybına neden olabilir.
- Cihazınızı makul süreler boyunca dinleyin ve zaman zaman dinlemeye ara verin.

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

- Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyunuzu uyum sağladıkça ses seviyesini artırmamaya dikkat edin.
- Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz. Motorlu bir taşıt kullanırken, bisiklete binerken, kayak kullanırken, vb. kulaklık kullanmayın; bu durum trafik tehlikesi yaratabilir ve birçok bölgede yasaktır.

Bildirim



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazit gereksinimlerine uygundur.

Bu ürün, aşağıdaki yönerge ve yönetmeliklere uygundur: 2004/108/EC ve 2006/95/EC Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Geri dönüşüm



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir. Üzerinde çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu işaretli etiket bulunması, söz konusu ürünün

2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir:



Bu ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.

Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.

Ürün üzerinde çarpı işareti bulunan bir tekerlekli çöp kutusu simgesiyle birlikte 'Pb' kimyasal simgesi de taşıyorsa, bu simge pillerin kurşunla ilgili yönetmelik tarafından belirlenen koşullarla uyumlu olduğunu anlamına gelir:



Lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel yönetmelikler ile ilgili bilgi edinin. Pillerin düzgün atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların ortaya çıkmasının önlenmesine yardımcı olur.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir: karton (kutulu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



Windows Media ve Windows logosu, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.

Bu Micro Hi Fi ürünü aşağıdaki etiketi içerir:



2 Micro Hi Fi Systeminiz

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips dünyasına hoş geldiniz! Philips tarafından sunulan destekten tam olarak yararlanmak için, www.Philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

Giriş

Bu Micro Hi Fi ürünü ile doğrudan ses disklerinden, USB cihazlarından ve diğer harici kaynaklardan müzik dinleyebilir ve radyo istasyonlarına ulaşabilirsiniz.

Micro Hi Fi ürününde Dijital Ses Kontrolü (DSC) ve Dinamik Bas Artışı (DBB) ile sesleri zenginleştiren birden fazla ses efekti ayarı bulunur.

Micro Hi Fi ürünü aşağıdaki ortam formatlarını destekler:




Kutuda neler var

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- Hoparlör kasası x 2
- Uzaktan kumanda ve pil


Ana menü hakkında genel bilgiler

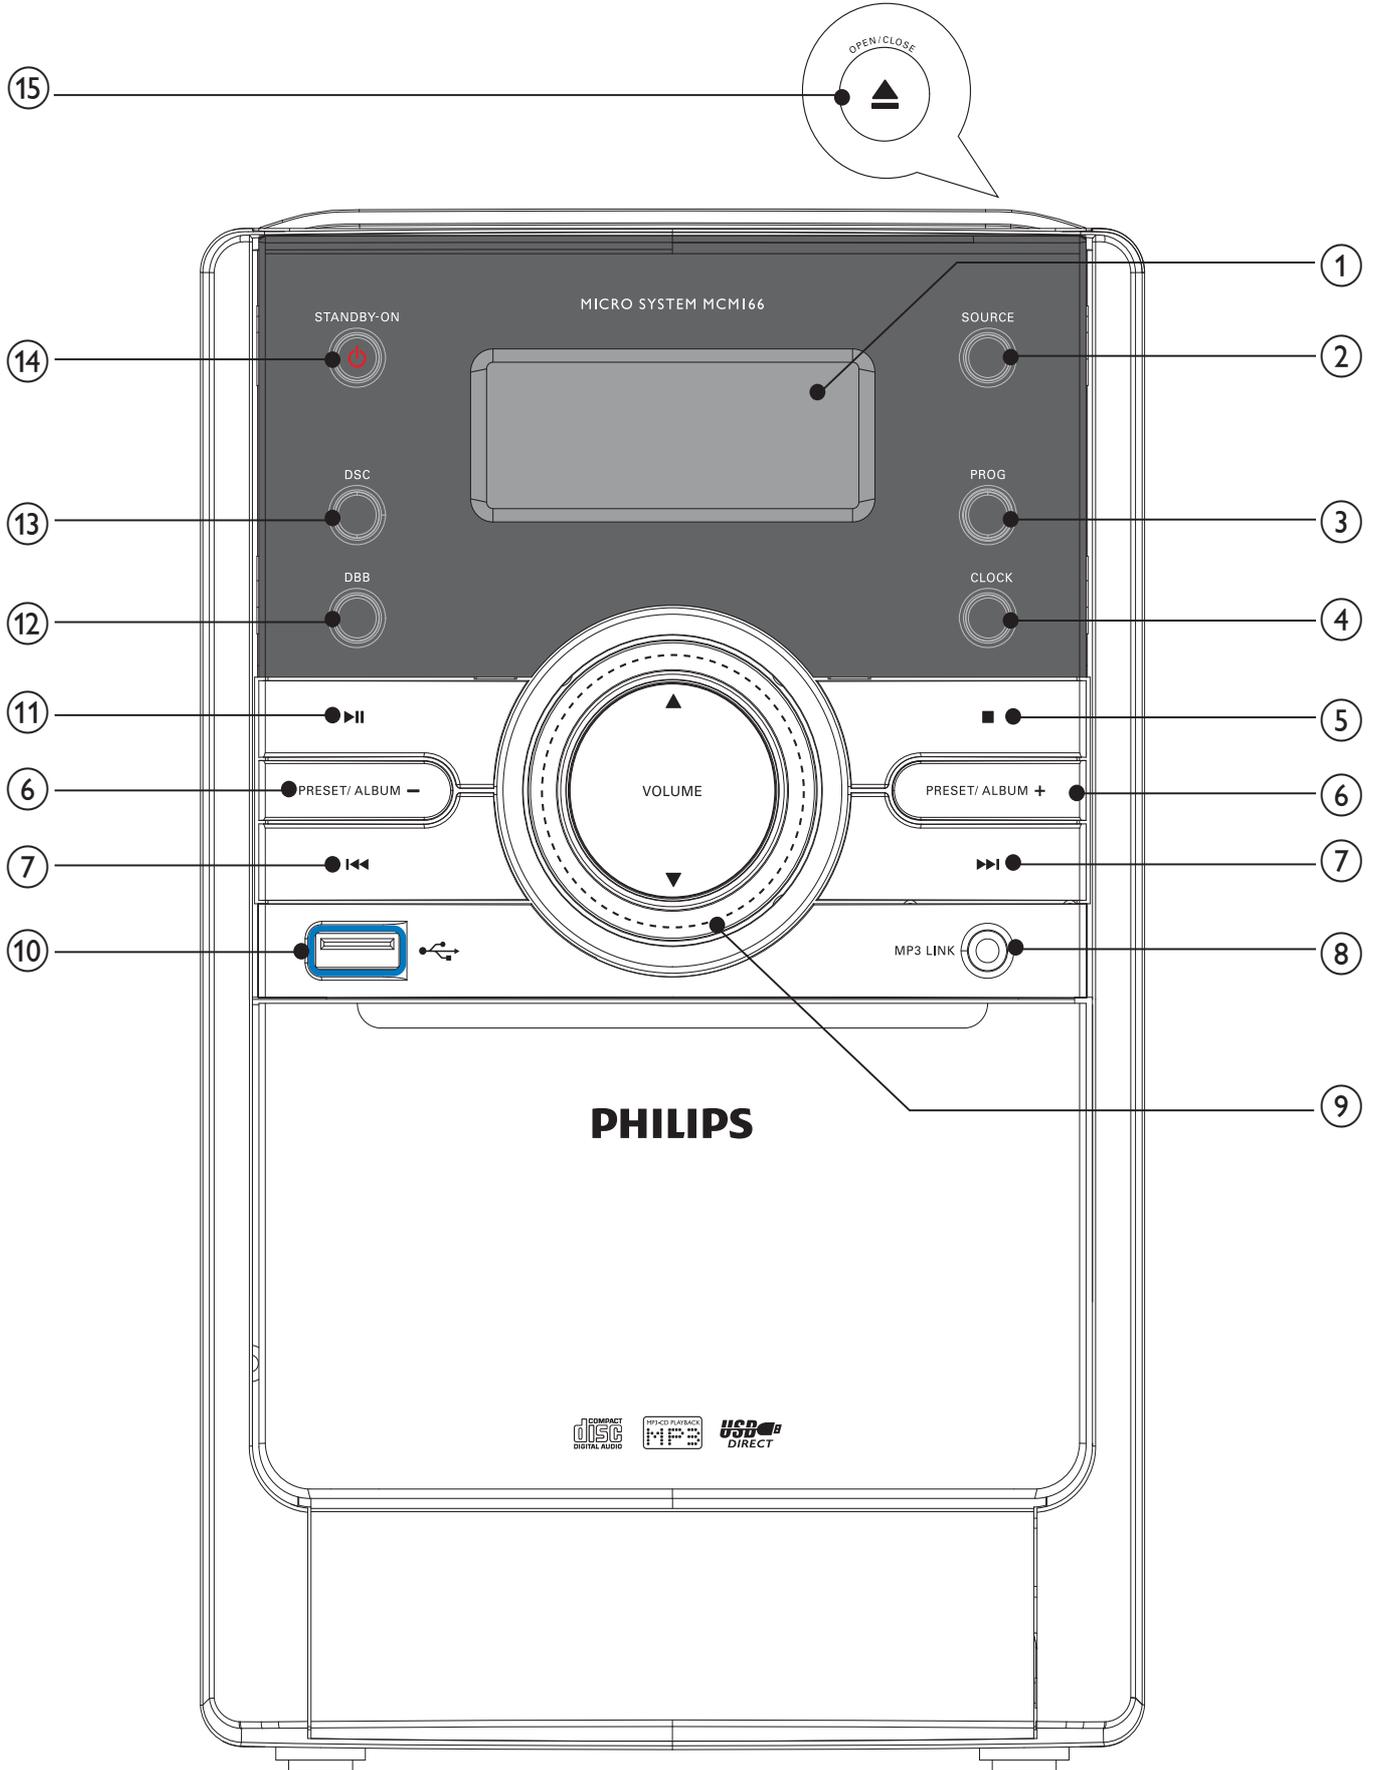

- ① **Gösterge paneli**
 - Geçerli durumu gösterir.
- ② **SOURCE**
 - Kaynak seçin: Disk, TUNER, USB veya MP3 LINK.
- ③ **PROG**
 - Parçaları programlayın.
 - Radyo istasyonları programlayın.
 - 12 veya 24 saatlik formatı seçin.
- ④ **CLOCK**
 - Saati ayarlayın.
 - Saati görüntüleyin.
 - Çalma sırasında ekran bilgilerini seçer.
- ⑤ **■**
 - Oynatmayı durdurur veya program siler.
- ⑥ **PRESET/ALBUM+/-**
 - Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçer.
 - Önceki/sonraki albüme atlar.
- ⑦ **⏮ / ⏭**
 - Önceki/sonraki parçaya atlar.
 - Parça/disk/USB içinde arama yapın.
 - Bir radyo istasyonu ayarlayın.
 - Saati ayarlar.
- ⑧ **MP3 LINK**
 - Harici bir ses cihazı bağlayın.
 - **iVOLUME ▲ ▼** Ses düzeyini ayarlayın.
- ⑩ **🔌**
 - USB yığın depolama aygıtı için jak.
- ⑪ **▶ ||**
 - Oynatmayı başlatır veya duraklatır.
- ⑫ **DBB**
 - Dinamik bas güçlendirmeyi açar veya kapatır.
- ⑬ **DSC**
 - Önceden ayarlanmış bir ses ayarı seçin: POP, JAZZ, CLASSIC veya ROCK.

- ⑭ **STANDBY-ON**
 - Micro Hi Fi ürününü açın, bekleme veya Güç Tasarruflu Bekleme moduna geçin.
- ⑮ **OPEN/CLOSE ▲**
 - Disk tepsisini açar veya kapatır.


Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler

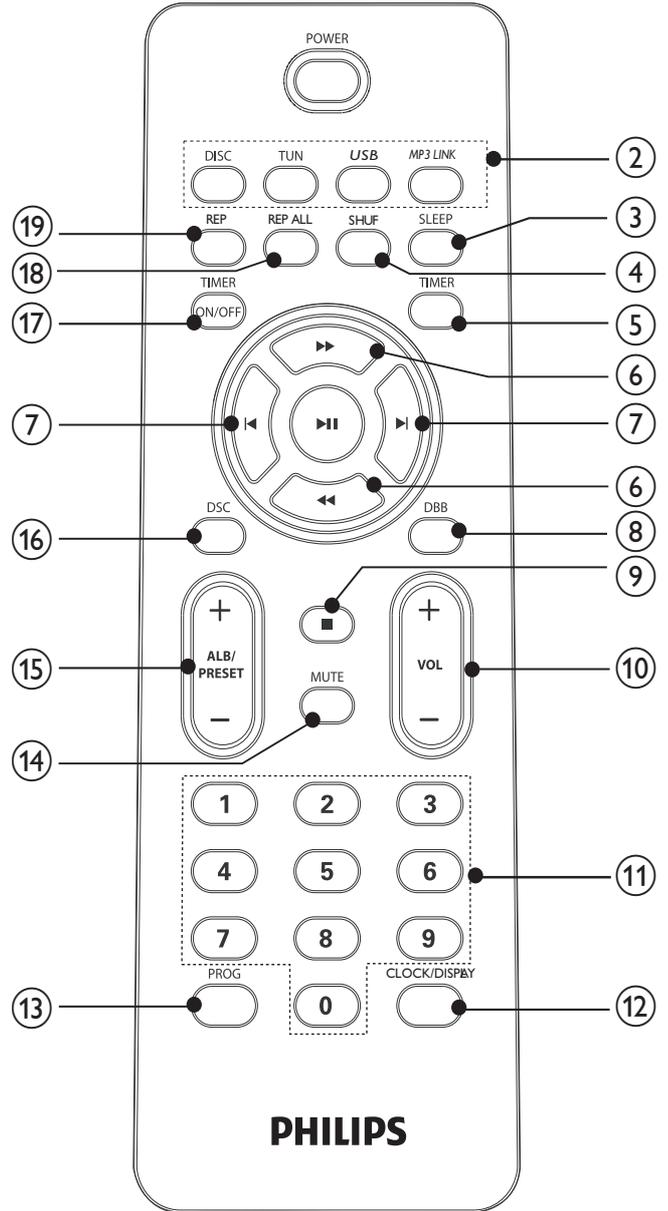

- ① **POWER**
 - Micro Hi Fi ürününü açın, bekleme veya Güç Tasarruflu Bekleme moduna geçin.
- ② **Kaynak seçme tuşları (DISC, TUN, USB, MP3 LINK)**
 - Kaynak seçin: CD, TUNER, USB veya MP3 LINK.
- ③ **SLEEP**
 - Uyku zamanlayıcısını ayarlar.
- ④ **SHUF**
 - Parçaları rastgele sırada çalar.
- ⑤ **TIMER**
 - Alarm zamanlayıcısını ayarlar.
- ⑥ **◀◀ / ▶▶**
 - Parça/disk/USB içinde arama yapın.
 - Bir radyo istasyonu ayarlayın.
 - Saati ayarlar.
- ⑦ **◀ / ▶**
 - Önceki/sonraki parçaya atlar.
- ⑧ **DBB**
 - Dinamik bas güçlendirmeyi açar veya kapatır.
- ⑨ **■**
 - Oynatmayı durdurur veya program siler.
- ⑩ **VOL +/-**
 - Ses düzeyini ayarlayın.
- ⑪ **Sayı tuş takımı**
 - Doğrudan diskten parça seçin.
- ⑫ **CLOCK/DISPLAY**
 - Saati ayarlayın.
 - Saati görüntüleyin.
 - Çalma sırasında ekran bilgilerini seçer.
- ⑬ **PROG**
 - Parçaları programlayın.
 - Radyo istasyonları programlayın.
 - 12 veya 24 saatlik formatı seçin.
- ⑭ **MUTE**
 - Sesi kapatır.
- ⑮ **ALB/PRESET+/-**
 - Önceki/sonraki albüme atlar.
 - Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçer.
- ⑯ **DSC**
 - Önceden ayarlanmış bir ses ayarı seçin: POP, JAZZ, CLASSIC veya ROCK.
- ⑰ **TIMER ON/OFF**
 - Alarm zamanlayıcısını açar veya kapatır.
- ⑱ **REP ALL**
 - Tüm parçaları arka arkaya çalar.
- ⑲ **REP**
 - Herhangi bir parçayı arka arkaya çalar.

3 Bağlantı


Hoparlörleri bağlayın

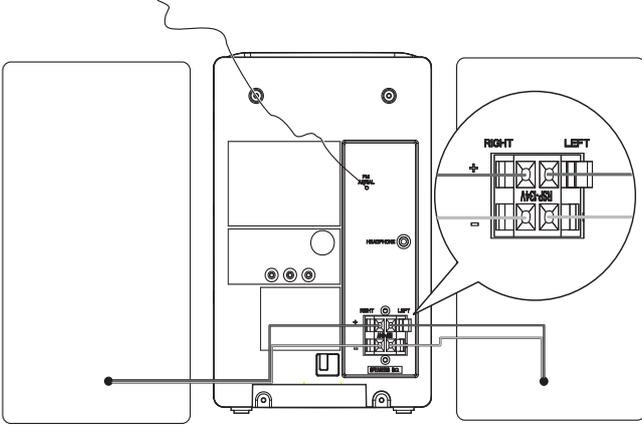

Not


- Hoparlör kablolarının soyulmuş kısımlarını sokete tamamen geçirin.
- En iyi ses için sadece birlikte verilen hoparlörleri kullanın.
- Yalnızca birlikte verilen hoparlörlerle aynı veya daha yüksek empedanslı hoparlörler kullanın. Bu kılavuzun Teknik özellikler başlıklı bölümüne bakın.

Hoparlör kablolarını takmak için: Soket kanadını aşağı doğru bastırın. Hoparlör kablosunu tam olarak geçirin. Soket kanadını bırakın.

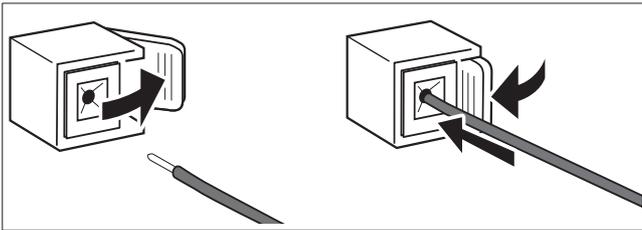

- 1 Sağ hoparlör için, ana ünite 'RIGHT' yazılı soketleri bulun.
- 2 Kırmızı kabloyu kırmızı (+) sokete takın.
- 3 Siyah kabloyu siyah (-) sokete takın.
- 4 Sol hoparlör için, ana ünite 'LEFT' yazılı soketleri bulun.
- 5 2-3. adımları tekrarlayın.

Gücü bağlayın

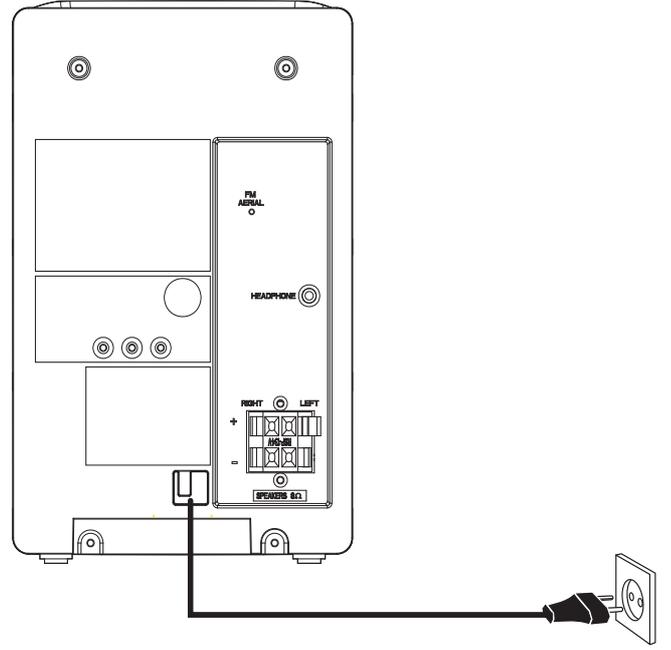

! Dikkat

- Ürüne hasar verme riski! Güç kaynağı geriliminin Micro Hi Fi ürününün arkasında veya altında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- AC güç kablosunu bağlamadan önce diğer tüm bağlantıların yapıldığından emin olun.

- 1 AC güç kablosunu prize takın.

4 Başlarken

! Dikkat

- Kontrolleri yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde kullanın.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Philips ile iletişim kurarsanız, Micro Hi Fi ürününüzün seri ve model numaralarınız istenecektir. Model numarası ve seri numarası Micro Hi Fi ünitenizin back kısmındadır.

Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Uzaktan kumandanın hazırlanması

! Dikkat


- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.

İlk kez kullanırken:

- 1 Uzaktan kumanda pilini etkinleştirmek için koruyucu tımağı çıkarın.

Uzaktan kumanda pilini değiştirmek için:

- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 1 CR2025pili gösterilen şekilde kutupları doğru olarak (+/-) takın.
- 3 Pil bölmesini kapatın.

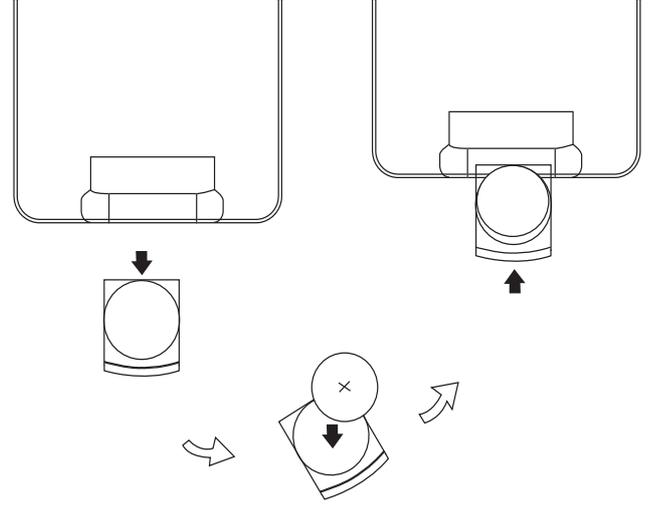

Not

- Uzaktan kumandada herhangi bir fonksiyon düğmesine basmadan önce, doğru kaynağı ilk olarak ana ünite yerine uzaktan kumandayla seçin.
- Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacaksınız pili çıkarın.

Radyo istasyonlarının otomatik olarak yüklenmesi

Micro Hi Fi ürününü güç kaynağına ilk kez bağladığınızda veya Micro Hi Fi ürününde kayıtlı bir radyo istasyonu olmadığında Tak ve Çalıştır özelliği etkinleştirilir ve tüm mevcut radyo istasyonları otomatik olarak saklanır.

- 1 Micro Hi Fi ürününü güç kaynağına bağlayın.
 - ↳ [AUTO INSTALL - PRESS PLAY] (otomatik yükleme - PLAY düğmesine basın) mesajı görüntülenir.
- 2 Yüklemeye başlamak için ana üniteye ►|| tuşuna basın.
 - ↳ [AUTO] (otomatik) iletisi görüntülenir.
 - ↳ Micro Hi Fi ürünü sinyal gücü yeterli olan radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydeder.
 - ↳ Mevcut tüm radyo istasyonları kaydedildiğinde ilk ön ayarlı radyo istasyonu otomatik olarak çalınır.

Saati ayarlama

- 1 Saat ayarı modunu etkinleştirmek için **CLOCK/DISPLAY** tuşunu basılı tutun.
↳ 12 veya 24 saatlik format görüntülenir.
- 2 12 veya 24 saatlik formatı seçmek için **PROG** tuşuna arka arkaya basın.
- 3 Onaylamak için **CLOCK/DISPLAY** tuşuna basın.
↳ Saat haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 4 Saati ayarlamak için **◀◀/▶▶** tuşuna basın.
- 5 Onaylamak için **CLOCK/DISPLAY** tuşuna basın.
↳ Dakika haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 6 Dakikayı ayarlamak için **◀◀/▶▶** tuşuna basın.
- 7 Onaylamak için **CLOCK/DISPLAY** tuşuna basın.



İpucu

- Çalma sırasında saati görüntülemek için, **CLOCK/DISPLAY** tuşuna saat görünene kadar arka arkaya basın.

Açma

- 1 **POWER** tuşuna basın.
↳ Micro Hi Fi ürünü en son seçilen kaynağa döner.

Bekleme moduna geçme

- 1 Micro Hi Fi ürününün bekleme moduna geçmesi için **POWER** tuşuna basın.
↳ Ekran panelindeki arka ışık kısılır.
↳ Saat (ayarlanmışsa) ekran panelinde görüntülenir.

Micro Hi Fi ürününü Güç Tasarruflu Bekleme moduna almak için:


- 1 Bekleme modunda **POWER** tuşuna 2 saniyeden uzun basın.
↳ Ekran panelindeki arka ışık kapanır.

5 Disk/USB'den çalma

Disk çalma

- 1 Disk kaynağını seçmek için **DISC** tuşuna basın.
- 2 Disk tepsisini açmak için ön panelde **OPEN/CLOSE ▲** tuşuna basın.
- 3 Baskılı tarafı yukarı gelecek şekilde bir disk koyup disk tepsisini kapatın.
- 4 Oynatımı başlamak için **▶||** düğmesine basın.

USB'den oynatma

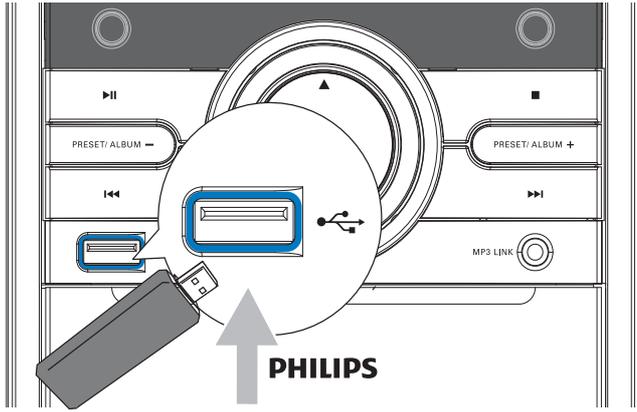

Not

- USB cihazındaki çalınabilir ses içeriğinin desteklenen formatta olduğundan emin olun (bkz. 'USB oynatılabilirlik bilgileri' sayfa 19).

- 1 USB cihazının USB fişini **↔** sokete takın.
- 2 USB kaynağını seçmek için **USB** tuşuna basın.
↳ Toplam parça sayısı gösterilir.
- 3 Klasör seçmek için **ALB/PRESET+/-** tuşuna basın.
- 4 Dosya seçmek için **◀/▶** tuşuna basın.
- 5 Oynatımı başlamak için **▶||** düğmesine basın.

6 Oynatma seçenekleri

Bir parçaya geçme

CD için:

- 1 Başka bir parça seçmek için **◀/▶** tuşuna basın.
 - Sayısal tuş takımında bir tuşa basarak da parçaları doğrudan seçebilirsiniz.

MP3 disk ve USB için:

- 1 Bir albüm veya klasör seçmek için **ALB/PRESET+/-** tuşuna basın.
- 2 Parça veya dosya seçmek için **◀/▶** tuşuna basın.

Çalmayı duraklatma/devam ettirme

- 1 Çalma sırasında **▶||** tuşuna basarak çalmayı duraklatabilir / devam ettirebilirsiniz.

Parça içinde arama yapma

- 1 Çalma sırasında **◀◀/▶▶** tuşunu basılı tutun.
- 2 Normal oynatmaya geri dönme

Oynatma bilgilerinin görüntülenmesi

- 1 Farklı oynatma bilgilerini seçmek için, çalma sırasında **CLOCK/DISPLAY** tuşuna arka arkaya basın.

Tekrar oynatma

Herhangi bir parçayı arka arkaya çalma

- 1 Oynatma sırasında **REP** tuşuna basın.
↳ [REP] (tekrarla) görüntülenir: Geçerli parça tekrarlanarak çalınır.
- 2 Normal çalmaya geri dönmek için **REP** tuşuna tekrar basın.

Tüm parçaları veya albümü tekrar tekrar çalma

- 1 Çalma sırasında **REP ALL** tuşuna basarak aşağıdaki seçimleri yapın:
↳ [REP ALL] (tümünü tekrarla) görüntülenir: Tüm parçalar tekrarlanarak çalınır.
↳ [REP ALB] (albümü tekrarla) görüntülenir (sadece MP3 ve USB için): Geçerli albüm tekrarlanarak çalınır.
- 2 Normal çalmaya dönmek için, tekrarlama modundan çıkana kadar **REP ALL** tuşuna arka arkaya basın.

Rastgele çalma

- 1 **SHUF** tuşuna basın.
↳ [SHUF] (karıştır) görüntülenir: Tüm parçalar rastgele sırayla çalınır.
- 2 Normal çalmaya geri dönmek için **SHUF** tuşuna tekrar basın.

İpucu

- Tekrarlama ve karışık çalma fonksiyonları aynı anda etkinleştirilemez.

Parça programlama

En fazla 40 parça programlanabilir.

- 1 CD/USB modunda durma konumundayken program modunu etkinleştirmek için **PROG** tuşuna basın.
↳ Ekranda [PROG] (programla) yanıp söner.
- 2 MP3/WMA parçaları için **ALB/PRESET+/-** tuşuna basarak albüm seçin.
- 3 Bir parça numarası seçmek için **◀ / ▶** düğmesine basın, ardından onaylamak için **PROG** tuşuna basın.
- 4 Parça seçip programa kaydetmek için 2-3. adımları tekrarlayın.
- 5 Programlanan parçaları çalmak için **▶||** tuşuna basın.
↳ Çalma sırasında [PROG] (programla) görüntülenir.
 - Programı silmek için, durma konumunda **■** tuşuna basın.

7 Ses düzeyini ve ses efektini ayarlama

Ses düzeyini ayarlar

- 1 Çalma sırasında sesi açmak/kısmak için **VOL +/-** tuşuna basın.

Önceden ayarlanmış bir ses efekti seçme

- 1 Çalma sırasında **DSC** tuşuna basarak aşağıdaki seçimleri yapın:
 - [POP] (pop)
 - [JAZZ] (caz)
 - [CLASSIC] (klasik)
 - [ROCK] (rock)

Bas güçlendirme

- 1 Çalma sırasında dinamik bas güçlendirmeyi açmak veya kapatmak için **DBB** tuşuna basın.
 - ↳ DBB açıldığında DBB yazısı görüntülenir.

Sesi kapatma

- 1 Çalma sırasında sesi kapatmak/açmak için **MUTE** tuşuna basın.

8 Radyo yayını alma

Bir radyo istasyonu ayarlama

- 1 FM veya MW frekansını seçmek için **TUN** tuşuna arka arkaya basın.
- 2 **◀◀ / ▶▶** 2 saniyeden uzun süre basılı tutun.
 - ↳ [SEARCH] (ara) görüntülenir.
 - ↳ Radyo otomatik olarak alımı en güçlü olan istasyona ayarlanır.
- 3 Daha fazla istasyon ayarlamak için 2. adımı tekrarlayın.
 - Alımı zayıf bir istasyonu ayarlamak için, en iyi alımı bulana kadar **◀◀ / ▶▶** tuşuna arka arkaya basın.

Radyo istasyonlarını otomatik olarak programlayın

Not

- En fazla 40 adet ön ayarlı radyo istasyonu programlayabilirsiniz.

- 1 Otomatik program modunu etkinleştirmek için tuner modunda **PROG** tuşuna 2 saniye basın.
 - ↳ [AUTO] (otomatik) iletisi görüntülenir.
 - ↳ Mevcut tüm istasyonlar dalga bandı alım gücü sırasına göre programlanır.
 - ↳ İlk programlanan radyo istasyonu otomatik olarak çalmaya başlar.

Radyo istasyonlarını manuel olarak programlayın

Not

- En fazla 40 adet ön ayarlı radyo istasyonu programlayabilirsiniz.

- 1 Bir radyo istasyonu ayarlayın.
- 2 Program modunu etkinleştirmek için **PROG** tuşuna basın.
↳ Ekranda [PROG] (programla) yanıp söner.
- 3 Bu radyo istasyonuna numara (1 - 40) atamak için **ALB/PRESET+/-** tuşuna basın ve **PROG** tuşuna basarak onaylayın.
↳ Ön ayarı yapılan istasyonun ön ayar numarası ve frekansı görüntülenir.
- 4 Başka istasyonlar programlamak için yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Not

- Programlanmış bir istasyonu kaldırmak için yerine başka bir istasyon kaydedin.

Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçme

- 1 Ön ayar numarasını seçmek için **ALB/PRESET+/-** tuşuna basın.

İpucu

- FM anteni ana üniteye bağlıdır.
- Anteni TV,VCR ve diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzak bir yere koyun.
- En iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

9 Diğer özellikler

Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Bu Micro Hi Fi ürünü çalar saat olarak kullanılabilir. DISC, TUNER veya USB önceden ayarlanan bir saatte çalmak üzere etkinleştirilir.

- 1 Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.
- 2 **TIMER** tuşunu basılı tutun.
- 3 Kaynak seçmek için **DISC** , **TUN** veya **USB** tuşuna basın.
- 4 Onaylamak için **TIMER** tuşuna basın.
↳ Saat haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 5 Saati ayarlamak için **◀◀ / ▶▶** tuşuna basın.
- 6 Onaylamak için **TIMER** tuşuna basın.
↳ Dakika haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 7 Dakikayı ayarlamak için **◀◀ / ▶▶** tuşuna basın.
- 8 Onaylamak için **TIMER** tuşuna basın.
↳ Zamanlayıcı ayarlanır ve etkinleşir.

Alarm zamanlayıcısını açma/kapatma

- 1 Zamanlayıcıyı açmak veya kapatmak için **TIMER ON/OFF** tuşuna arka arkaya basın.
↳ Zamanlayıcı açıldığında ekranda  görüntülenir.
↳ Zamanlayıcı kapatıldığında  ekrandan kaybolur.

Not

- MP3 LINK modunda zamanlayıcı kullanılamaz.
- DISC/USB kaynağı seçildiğinde parça çalınmazsa otomatik olarak tuner etkinleşir.

Uyku zamanlayıcısını ayarlama

Bu Micro Hi Fi ürünü belirlenen bir süreden sonra otomatik olarak bekleme moduna geçebilir:

- 1 Micro Hi Fi ürünü açtıktan sonra, süreyi belirlemek için (dakika olarak) **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.
↳ Uyku zamanlayıcısı etkinleştğinde ekranda **zz** görüntülenir.

Uyku zamanlayıcısını kapatmak için

- 1 "0" görüntülenene kadar **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.
↳ Uyku zamanlayıcısı kapandığında **zz** ekrandan kaybolur.

Harici cihazdan müzik dinleme

Bu Micro Hi Fi ürünle MP3 çalardan müzik dinleyebilirsiniz.

- 1 AUX kaynağını seçmek için **MP3 LINK** tuşuna basın.
- 2 Bir AUX kablosu (birlikte verilmez) kullanarak bu Micro Hi Fi ürünündeki **MP3 LINK** jakını (3,5 mm) MP3 çaların kulaklık jakına bağlayın.

10 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	2X5W RMS
Frekans Tepkisi	60 - 16kHz, ± 3 dB
Sinyal Gürültü Oranı	>65dB
Aux Girişi	0,5 V RMS 20kohm

Disk

Lazer Tipi	Yarı iletken
Disk Çapı	12cm/8cm
Desteklenen Diskler	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Ses DAC	24 Bit / 44,1 kHz
Toplam Harmonik Bozulma	%<1
Frekans Tepkisi	60Hz -16 kHz (44,1 kHz)
S/N Oranı	>65dBA

Radyo

Ayarlama Aralığı	FM: 87.5 - 108 MHz; MW: 531 - 1602 kHz
Şebeke ayarı	50KHz
Hassaslık	- Mono, 26dB S/N Oranı <22 dBf - Stereo, 46dB S/N Oranı >43 dBf
Arama Seçiciliği	>28dBf
Toplam Harmonik Bozulma	%<3
Sinyal Gürültü Oranı	>55dB

Hoparlörler

Hoparlör Empedansı	4 ohm
Hoparlör Sürücüsü	3,5''woofer+0,8'' tweeter
Hassaslık	>82 dB/m/W

Genel bilgiler

AC gücü	220 - 230V, 50Hz
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	16W
Beklemede Güç Tüketimi	<4W
Güç Tasarruflu Bekleme Modunda Güç Tüketimi	<1W
USB Girişi	Sürüm 2.0/1.1
Boyutlar	
- Ana Ünite (G xY x D)	209 x231 x 147 mm
- Hoparlör Kasası (G xY x D)	146 x 228 x 160 mm
Ağırlık	
- Paketle Birlikte	6,6 kg
- Ana Ünite	1,95 kg
- Hoparlör Kasası	2 x 1,2 kg

USB oynatılabilirlik bilgileri

Uyumlu USB cihazları:

- USB flash bellek (USB 2.0 veya USB 1.1)
- USB flash oynatıcılar (USB 2.0 veya USB 1.1)
- bellek kartları (bu Micro Hi Fi ürünüyle çalışması için ayrıca kart okuyucu gerektirir)

Desteklenen formatlar:

- USB veya bellek dosyası formatı FAT12, FAT16, FAT32 (sektör boyutu: 512 bayt)
- MP3 bit oranı (veri oranı): 32-320 Kbps ve değişken bit oranı
- WMA v9 veya öncesi
- En fazla 8 seviyeye kadar iç içe klasör
- Albüm/klasör sayısı: en fazla 99
- Parça/başlık sayısı: en fazla 999

- ID3 etiketi v2.0 veya sonrası
- Dosya adı Unicode UTF8 olmalıdır (maksimum uzunluk: 128 bayt)

Desteklenmeyen formatlar:

- Boş albümler: Boş albümler, MP3/WMA dosyası içermeyen albümlerdir ve ekranda gösterilmezler.
- Desteklenmeyen dosya formatları atlanır. Örneğin, Word belgeleri (.doc) veya .dlf uzantısı olan MP3 dosyaları göz ardı edilir ve oynatılmaz.
- AAC, WAV ve PCM ses dosyaları
- DRM korumalı WMA dosyaları (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Kayıpsız formattaki WMA dosyaları

Desteklenen MP3 disk formatları

- ISO9660, Joliet
- Maksimum albüm sayısı: 512 (dosya adının uzunluğuna bağlı olarak)
- Maksimum albüm sayısı: 255
- Desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Desteklenen bit hızları: 32~256 (kbps), değişken bit hızları

11 Sorun giderme

! Dikkat

- Bu Micro Hi Fi ürününün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Bu Micro Hi Fi ürününü kullanırken sorun yaşıyorsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Eğer sorunuz hala çözülmediyse, Philips web sitesini ziyaret edin (www.Philips.com/support). Philips ile iletişime geçtiğiniz zaman, Micro Hi Fi ürününüzün yakınınızda olduğundan ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden (bkz. 'Başlarken' sayfa 11) emin olun.

Güç yok

- Micro Hi Fi ürününün AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.
- Bir güç tasarrufu özelliği olarak Micro Hi Fi ürünü, disk/USB sona geldikten 15 dakika sonra hiçbir tuşa basılmazsa otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Ses yok veya ses bozuk

- Ses seviyesini ayarlayın.
- Kulaklıkların bağlantısını kesin.
- Hoparlörlerin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Soyulmuş hoparlör kablolarının sabitlenmiş olup olmadığını kontrol edin.

Sol ve sağ ses çıkışının yeri ters

- Hoparlör bağlantılarını ve yerini kontrol edin.

Micro Hi Fi ürünü yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından sistemi tekrar açın.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Herhangi bir fonksiyon düğmesine basmadan önce, doğru kaynağı ilk olarak ana ünite yerine uzaktan kumandayla seçin.

- Uzaktan kumandayı Micro Hi Fi ürününe yaklaştırın.
- Pili, kutupları (+/- işaretleri) gösterildiği biçimde hizalanmış olacak şekilde takın.
- Pili değiştirin.
- Uzaktan kumandayı doğrudan Micro Hi Fi ürününün önündeki sensöre doğru tutun.

Disk bulunamadı

- Bir disk takın.
- Diskin ters takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Lensteki nem yoğunlaşması geçene kadar bekleyin.
- Diski değiştirin veya temizleyin.
- Tamamlanmış bir CD veya doğru formatta bir disk kullanın.

USB cihazı üzerindeki bazı dosyalar görüntülenmiyor

- USB cihazındaki klasör ya da dosya sayısı, belirli bir limiti aşmıştır. Bu durum bir arıza değildir.
- Bu dosyaların formatları desteklenmemektedir.

USB cihazı desteklenmiyor

- USB depolama cihazı Micro Hi Fi ile uyumsuzdur. Başka bir depolama cihazını deneyin.

Zayıf radyo alımı

- Micro Hi Fi ile TV'niz ya da video kaydedici arasındaki mesafeyi artırın.
- FM antenini tamamen açın.

Zamanlayıcı çalışmıyor

- Saati doğru ayarlayın.
- Zamanlayıcıyı açın.

Saat/zamanlayıcı ayarı silindi

- Güç kesilmiştir veya güç kablosu bağlantısı kesilmiştir.
- Saati/zamanlayıcıyı tekrar ayarlayın.

