


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP4004/86



SV Bruksanvisning

PHILIPS

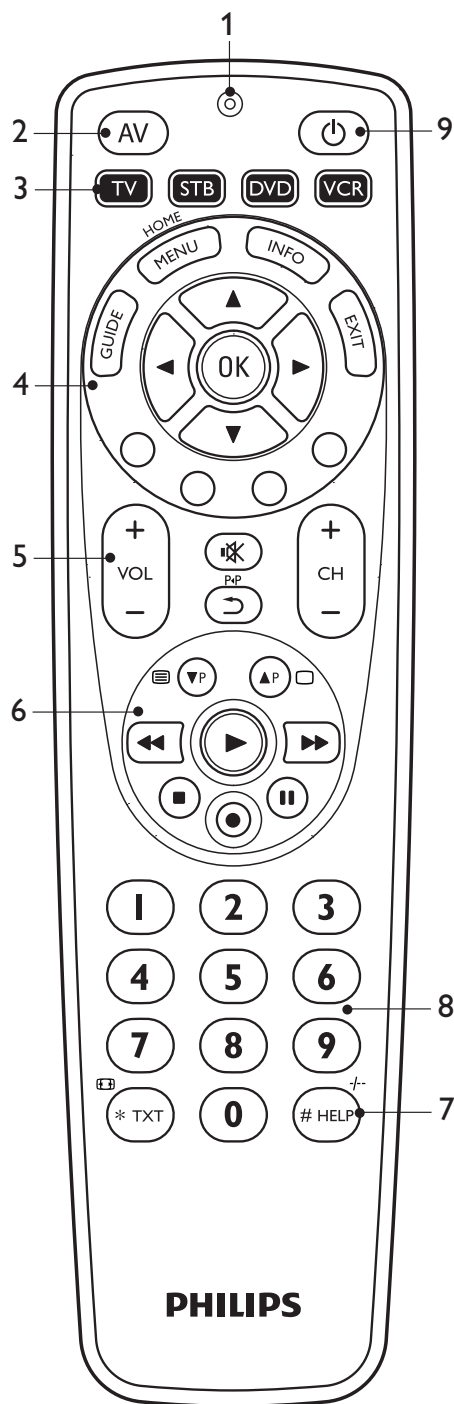

Innehållsförteckning

1	Din SRP4004	3
2	Komma igång.....	4-7
2.1	Sätta i batterierna	4
2.2	Ställa in universalfjärrkontrollen.....	4-7
3	Använda universalfjärrkontrollen	8-10
3.1	Knappar och funktioner.....	8-9
3.2	Återställa en knapp till den ursprungliga funktionen.....	10
4	Service och support.....	11-13
4.1	Vanliga frågor.....	11-12
4.2	Behöver du hjälp?.....	13
	Kundtjänst.....	14
	Lista över märken.....	15-30
	Information till konsumenten.....	31
	Uppfyllande av EMF-krav	31
	Återvinning och kassering.....	31
	Batteriinformation	31

1 Din SRP4004

Grattis till ditt köp av universalfjärrkontrollen SRP4004 från Philips. När du har ställt in fjärrkontrollen kan du hantera upp till 4 olika enheter med den.

Simple Setup

SRP4004 har förbättrats med Philips patentsökta Simple Setup-teknik och kan enkelt ställas in för TV, DVD-spelare/-recorder, video och alla de vanligaste digitaldekodarna, t.ex. Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat och många fler.

Du kan enkelt ställa in fjärrkontrollen för dina enheter genom att följa instruktionerna i kapitel 2.2.

Lysande knappar


De lysande knapparna på fjärrkontrollen (VOL +/- och CH +/- samt sifferknapparna) lyser i mörker så att det är enkelt att använda fjärrkontrollen även i svagt ljus.

Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

2 Komma igång

2.1 Sätta i batterierna

- Sätt i 2 AAA-batterier i batterifacket, och kontrollera att polerna (+ och -) stämmer.

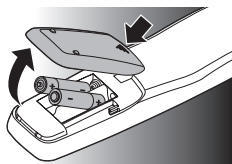

Obs!

När du byter ut batterierna behålls alla användarinställningar i fjärrkontrollens minne i 5 minuter.

2.2 Ställa in universalfjärrkontrollen

I exemplet nedan finns anvisningar om hur du ställer in universalfjärrkontrollen till TV:n. Då måste du ställa in fjärrkontrollen.

I exemplet nedan finns anvisningar om hur du gör det för TV:n. Du kan upprepa samma steg för andra enheter (STB, DVD-spelare/-recorder och video) som du vill hantera med hjälp av SRP4004.

Fjärrkontrollen kan ställas in för användning med 4 av följande enheter:

Enhetsnamn	Beskrivning
TV	Traditionell TV, platt-TV och projektions-TV, TV-delen av kombinationerna TV/video, TV/video/DVD och TV/DVD
STB	Kabelmottagare, satellitmottagare, DVB-T-enhet (Digital Video Broadcasting Terrestrial), IP-TV (Internet Protocol TV), gratis digital-TV, dekoder för HDTV
DVD	DVD-spelare/-recorder (DVDR), kombinationen DVD/hårddiskenhet (DVDR-HDD), Blu-Ray-spelare, High Definition DVD-spelare (HD-DVD), DVD-delen av kombinationerna TV/DVD, TV/video/DVD och video/DVD
VCR	Videokassettspelare/-recorder, videodelen av kombinationerna TV/video, TV/video/DVD och video/DVD

Exempel: ställa in universalfjärrkontrollen för TV:n:

1 **Slå PÅ** TV:n manuellt eller med den ursprungliga fjärrkontrollen. Välj kanal 1.

2 **Håll in enhetsknappen**  i **5 sekunder** tills den röda lysdioden  för inställning tänds.

- Fjärrkontrollen är nu i inställningsläget.



3 Leta reda på den fyrsiffriga koden för ditt märke i den lista över märken som finns i slutet av den här bruksanvisningen.



En fyrsiffrig kod visas för varje märke.


Använd sifferknapparna till att ange koden för ditt märke.

- Om den röda lysdioden  för inställning slocknar har du angett en ogiltig eller felaktig kod. Gör i så fall ett nytt försök.



4 Rikta fjärrkontrollen mot TV:n. **Håll** knappen  **intryckt**. Släpp den **omedelbart** när TV:n stängs av.

- Det här steget tar normalt 5 till 60 sekunder. I extrema fall kan det ta upp till 15 minuter.

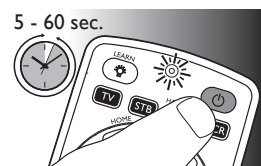

5 **Slå PÅ** TV:n.

Testa de knappar du behöver för att styra den. Prova till exempel om - **CH +** och sifferknapparna fungerar på rätt sätt.

- Om någon knapp inte fungerar som den ska kan du **hålla ned** den. **Omedelbart** släppa den när den fungerar. Mer information finns i kapitel 2.2.2.



6 Tryck på enhetsknappen  **två gånger** när du vill avsluta inställningsläget.

- Om ingen knapp trycks in under 5 minuter eller mer avslutar fjärrkontrollen inställningsläget och alla inställningar sparas automatiskt.





Viktigt

Om du gjort fel:

- Tryck på enhetsknappen två gånger för att avsluta inställningsläget.

Den röda lysdioden för inställningslocknar.

- Börja om från början.

- Om enheten inte svarar alls eller inte svarar på vissa knappkommandon, eller om du inte hittar koden för ditt märke, anger du 9, 9, 9, 9 i steg 3 och går vidare till steg 4. Fjärrkontrollen söker nu i hela databasen efter en kod som fungerar med din TV. En fullständig sökning i databasen kan ta upp till 15 minuter.*

2.2.1 Ställa in fjärrkontrollen för andra enheter (STB, DVD-spelare/-recorder och video)

- Kontrollera att enheten är påslagen och fungerar. Du kan till exempel placera en skiva i DVD-spelaren/-recordern eller en videokassett i videospelaren.
- Följ sedan steg 2 till 6 i Ställa in fjärrkontrollen för TV. Se till att du använder rätt enhetsknapp: , eller .

2.2.2 Förbättra knapparna

När fjärrkontrollen är inställd på rätt sätt kan den hantera alla dina enheter. Men när du använder den första gången kan det hända att vissa knappar inte fungerar som de ska.

I så fall kan du låta fjärrkontrollen söka efter alternativ.



Obs!

Det går inte att förbättra knapparna när koden har hittats genom fullständig databassökning (med koden '9, 9, 9, 9').

Under den första configurationen


- Se till att mottagarenheten kan svara. Om du till exempel vill reparera uppspelningsknappen på DVD-spelaren måste du se till att det finns en skiva i DVD-spelaren, annars fungerar inte uppspelningsknappen.
- Tryck på den knapp som inte fungerar; håll den intryckt och släpp den **omedelbart** när enheten svarar. Upprepa åtgärden för varje knapp som inte fungerar.
- Om knappen fortfarande inte fungerar som den ska försöker du med att trycka på den igen under en längre stund.

Efter den första configurationen

- Se till att mottagarenheten kan svara. Om du till exempel vill reparera uppspelningsknappen på DVD-spelaren måste du se till att det finns en skiva i DVD-spelaren, annars fungerar inte uppspelningsknappen.


- Välj den enhet som du vill styra (t.ex. DVD).

Välj DVD genom att trycka på enhetsknappen .

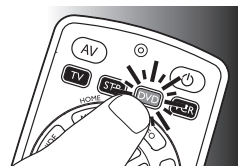

- Håll knapparna och intryckta samtidigt i 5 sekunder.

- Den röda lysdioden för inställning tänds. Fjärrkontrollen är nu i inställningsläget.

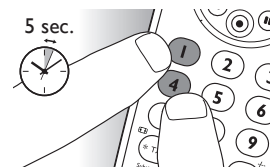


- Håll ned** den knapp som inte fungerar och släpp den **omedelbart** när enheten svarar.

- Om knappen fortfarande inte fungerar som den ska försöker du med att trycka på den igen under en längre stund.

- Tryck på enhetsknappen **två gånger** så sparas inställningarna och inställningsläget avslutas.

- Om ingen knapp trycks in under 5 minuter eller mer avslutar fjärrkontrollen inställningsläget och alla inställningar sparas automatiskt.

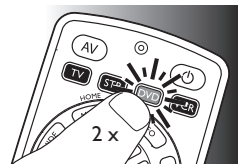

3 Använda universalfjärrkontrollen


3.1 Knappar och funktioner

I bilden på sidan 2 ges en översikt över alla knappar på fjärrkontrollen. Prova de knappar du behöver för att styra dina enheter.


Obs!

- Knappar som har samma funktion som knapparna på din ursprungliga fjärrkontroll kan ha andra namn på SRP4004 (t.ex. Info/Display).
- Det är endast de funktioner som är tillgängliga på den ursprungliga fjärrkontrollen som kan användas för att styra enheterna med SRP4004.


- 1 Lysdiod för inställning. Lyser rött när fjärrkontrollen är i inställningsläge.
- 2 växla mellan externa utgångar (Audio/video) på utrustningen.
- 3 knappar för val av enhet.
 - välj den enhet som ska styras.
 - lyser när ett fjärrkontrollkommando skickas.

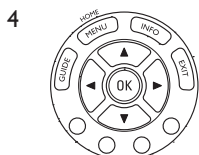


GUIDE elektronisk programguide.
MENU / HOME ... meny på/av.
INFO kanalinformation på skärmen.
EXIT avslutar/rensar menyvisningar på skärmen.
▲ ▼ ◀ ▶ markören uppåt, nedåt, vänster och höger på en meny.
OK bekräfta ett val.
Färgade knappar .. text-TV/sammanhangsberoende knappar.



- 5 **+ VOL -** justera TV-volymer.
OK stänger av TV-ljudet.
OK tidigare program/sista.
+ CH - föregående/nästa kanal.

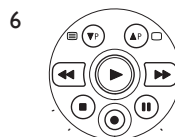

- 6 **▼P ▲P** tidigare (▼P) / nästa (▲P) sida / spår i olika lägen.
TV / □ text-TV på (TV) / av (□).
◀ spola bakåt.
▶ spela upp.
▶▶ spola framåt.
■ stoppa.
● spela in.
|| pausa.



- 7 *** TXT /** • bredbild.
 • STB: text.
HELP / -/- • välja mellan en- och tvåsiffriga kanalnummer och kanalnummer med fler än två eller tre siffror.
 • STB: Hjälp.

- 8 **1 2 3** sifferknappar för direktval av kanaler eller spår.
4 5 6
7 8 9
0

- 9 **⏮** växla mellan av och på för den valda enheten.

Obs!

För vissa TV-märken eller -typer stängs TV:n av med den här knappen. Då måste du trycka på en sifferknapp (direktval av kanal) för att slå på TV:n igen.

3.2 Återställa en knapp till den ursprungliga funktionen

Om en förbättrad knapp (se kapitel 2.2.2) ändå inte fungerar som den ska kan du alltid återställa den till den ursprungliga funktionen.

- 1 I det aktuella enhetsläget håller du sifferknapparna ① och ⑥ **nedtryckta samtidigt i 5 sekunder**, tills den röda lysdioden ⑥ för inställning tänds.
 
 - Fjärrkontrollen är nu i inställningsläget.
- 2 Tryck på sifferknapparna ①, ④ och ⑥, i den ordningen.
 
 - Efter varje knapptryckning blinkar enhetsknappen en gång.
- 3 Tryck på den knapp du vill återställa **två gånger**. Exempelvis knappen ►►.
 
 - Efter varje knapptryckning blinkar enhetsknappen en gång.
 - Enhetsknappen blinkar ännu en gång som en bekräftelse på att knappen har återställts till sin ursprungliga funktion.

4 Service och support

4.1 Vanliga frågor

I det här kapitlet hittar du svar på de vanligaste frågorna om den här universalfjärrkontrollen.

4.1.1 Konfiguration

Det går inte att komma åt inställningsläget.

Batterinivån är för låg eller batteriet är förbrukat.

- Byt ut batterierna. Se kapitel 2.1.
När du har bytt batterier bör du testa om fjärrkontrollen fortfarande styr enheterna. Om den inte gör det måste du ställa in fjärrkontrollen igen. Se kapitel 2.2.

Märkeskoden för enheten saknas i listan över märken i Snabbstartguiden.

I listan över märken anges bara de vanligaste TV-, STB-, DVD- och video-märkena.

- Du hittar en fullständig lista över märken på sidan 15-30 i den här bruksanvisningen.
- Använd 9999 som fyrsiffrig kod om du inte hittar ditt märke i den fullständiga listan över märken. Observera att inställningen kan ta lång tid (upp till 15 minuter) om du använder 9999.

TV:n stängs av i steg 4 men slås inte på igen i steg 5.

TV-apparater av vissa märken (t.ex. Panasonic) slås bara på efter att en av sifferknapparna tryckts ned en lång stund. När du har tryckt ned en av sifferknapparna en lång stund i inställningsläget försöker fjärrkontrollen förbättra knappen (se kapitel 2.2.2) istället för att slå på TV:n.

- I så fall slår du på TV:n manuellt eller med den ursprungliga fjärrkontrollen. Fortsätt med steg 6. När inställningen slutförts kan du slå på TV:n genom att trycka ned en av sifferknapparna på fjärrkontrollen en lång stund, precis som med den ursprungliga fjärrkontrollen.

Efter inställningen fungerar inte alla knappar som förväntat.

- Försök att åtgärda knappen/knapparna. Se kapitel 2.2.2.

Hur ställer jag in fjärrkontrollen för kombinationsenheter (TV/video, TV/DVD, DVD/video osv.)?

För vissa kombinationsenheter krävs att du ställer in två knappar för olika källor om du ska kunna styra båda delarna av kombinationsenheten. Om du till exempel har en TV/DVD-kombination kanske du måste ställa in fjärrkontrollen för både TV och DVD för att kunna styra TV/DVD-kombinationen.

4.1.2 Användningr

Fjärrkontrollen fungerar inte.

Batterinivån är för låg eller batteriet är förbrukat.

- Byt ut batterierna. Se kapitel 2.1.
När du har bytt batterier bör du testa om fjärrkontrollen fortfarande styr enheterna. Om den inte gör det måste du ställa in fjärrkontrollen igen. Se kapitel 2.2.

Enheten som jag vill använda reagerar inte alls/reagerar inte på alla knappkommandona.

- Kontrollera om knapparna du trycker på är tillgängliga på den ursprungliga fjärrkontrollen till enheten.
- Prova med att förbättra knapparna. Se kapitel 2.2.2.

Fel kod valdes i inställningen.

- Ställ in fjärrkontrollen igen för enheten. Kontrollera alltid att enheten reagerar innan du avslutar inställningsläget.

Det kan vara så att knapparna du försöker använda har andra namn på den ursprungliga fjärrkontrollen.

- Prova alla knappar så kanske du hittar den du söker.

Text-TV-knapparna fungerar inte.

- Kontrollera om TV:n är utrustad med text-TV-funktion.
- Prova med att förbättra text-TV-knapparna.
Se kapitel 2.2.2.
- Kontrollera om du använder rätt knappar för att slå på text-TV. För TV är det knappen  och för STB är det .

4.1.3 Batterier

Försvinner mina inställningar när jag byter ut batterierna?

Nej. Alla användarinställningar sparas i fjärrkontrollens minne i 5 minuter.



Varning!

Batterierna ska inte utsättas för stark hetta, exempelvis solsken, eld eller liknande.

4.2 Behöver du hjälp?

Vi rekommenderar att du först läser igenom den här bruksanvisningen noggrant. Den följer med för att hjälpa dig ställa in och använda fjärrkontrollen.

Om du behöver extra information eller har frågor om inställning, användning, reservdelar, garanti osv. för SRP4004 kan du alltid kontakta oss.

Ha SRP4004 nära till hands när du ringer så att våra medarbetare kan hjälpa dig att avgöra om SRP4004 fungerar som den ska.

Kontaktuppgifterna finns i slutet av den här bruksanvisningen. Modellnumret för din universalfjärrkontroll från Philips är SRP4004/86.

Inköpsdatum:/...../.....
(dag/månad/år)

Om du vill ha **onlinesupport** går du till: www.philips.com/welcome.

- Klicka på Support och följ anvisningarna på skärmen.

Kundtjänst

Land	Telefonnummer	Pris
Sverige	08 750 5196	kostnadsfritt

@sat.....	0008 (DB1)	Alltech.....	0109
1&1	3908	Alpha.....	0112
4Kus.....	0005	Altai.....	3690
		Ambassador.....	0120
A		Amitech.....	0130
A.R. Systems.....	0012	Amitronica.....	0131
AB Sat	3689	Amoi.....	0132
ABC.....	0013	Ampere	0134
Acme	3521	Amplivision.....	0138
Acoustic Solutions.....	0032 (DB1)	Amstrad.....	0140
Acura.....	0036	AMW.....	0143
ADA.....	0038	Anam	0146
ADB.....	0039	Anam National.....	0147
ADC.....	0040	Andersson	0148 (DB1)
Addison.....	0043	Andover.....	0149
Adelsound.....	0044	Anglo	0151
ADL.....	0045 (DB1)	Anitech	0154
Admiral.....	0046	Ankaro	0155
Advent	0054 (DB1)	Ansonic.....	0156
Adyson.....	0058	Anttron.....	0162
AEG.....	0059	AOC.....	0165
Aegir.....	0060	Apex	3691
Agashi.....	0063	Apollo.....	0171
Agazi.....	3522	Arc En Ciel.....	0178
AGB.....	0064	Arcam.....	0179
AGS.....	0067	Arcam Delta.....	3524
Aiko	0069	Arcelik.....	4791 (DB1)
Aim	0070	Arcom.....	3736 (DB1)
Airis.....	0071	Arcon.....	0182
Aiwa	0072	Ardem.....	0184
Akado.....	3784 (DB1)	Aristona.....	0192
Akai.....	0074	Armstrong.....	0195
Akiba.....	0078	Arnion.....	0196 (DB1)
Akito.....	0082	Arthur Martin.....	0200
Akura.....	0083	ASA	0202
Alaron.....	0085	Asat.....	0204
Alba	0086	Asberg.....	0205
Alcatel	0089	ASLF.....	0211
Alcyon	0093	Asono.....	0212
Aldes.....	0094	AssCom.....	0215 (DB1)
Alice.....	0098 (DB1)	AST	0216
Alize.....	0100	Astacom.....	0217
Alkos	3523	Aston	0220
Allantide	0102	Astra.....	0221
Allegro.....	0103	Astro	0224
Allorgan.....	0105	Asuka	0227
Allsat.....	0106	Atacom.....	0228
Allsonic	0107	Atec.....	0230 (DB1)
Allstar.....	0108	Atlanta.....	0232 (DB1)

Lista över
märken

Atlantic.....	0233	Binatone.....	0378
Atori.....	0237	Birmingham Cable	
Atsat.....	0238 (DB1)	Communications....	0382
Auchan.....	0240	Black Diamond.....	0384 (DB1)
Audiosonic.....	0264	Black Panther Line.	4196
Audioton.....	0266	Black Star.....	0386
Audix.....	0270 (DB1)	Blacktron.....	3526
Aurora.....	0274	Blackway.....	0388
Ausind.....	0276	Blaupunkt.....	0390
Austar.....	0277	Blue Media.....	3378 (DB1)
Autovox.....	0280	Blue Sky.....	0395
Avalon.....	0286	Blue Star.....	0396
Avanit.....	4945 (DB1)	BlueH.....	3793 (DB1)
Avious.....	0291	Boca.....	0399
AVM.....	0294	Boghe.....	0400
Awa.....	0296	Bondstec.....	0403
Axiel.....	0297	Boots.....	0405
Axil.....	0298 (DB1)	Boston.....	0410
Axis.....	0300	BPL.....	0413
Axitronic.....	3608 (DB1)	Brainwave.....	0415
Axxon.....	0303 (DB1)	Brandt.....	0416
Ayomi.....	3525	Brimax.....	3797 (DB1)

B

B&D.....	3609 (DB1)	Brinkmann.....	0423
Baird.....	0311	Brionvega.....	0424
Bang & Olufsen.....	0314	Britannia.....	0425
Barcom.....	0320	British Telecom.....	0427
BARON.....	3959	Broadcast.....	0428
Basic Line.....	0325	Broco.....	0431
Bastide.....	0327	Bruns.....	0435
Baur.....	0331	BskyB.....	0436
Baze.....	0334	BSR.....	0437
Bazin.....	0335	BT.....	0438
BBK.....	0337	BT Cable.....	3995
BBT.....	0338	BT Satellite.....	3693
Beijing.....	0345	BT Vision.....	3742
Beko.....	0346	BTC.....	0439
Belgacom TV.....	0349	Bubu Sat.....	0440
Bell Atlantic.....	0351	Bush.....	0445
Bellagio.....	0354	BVV.....	0447

C

Belson.....	0355 (DB1)	Cabletime.....	0457
Benjamin.....	0358	Caihong.....	0462
BenQ.....	0359	Cambridge.....	0469
Beon.....	0361	Cambridge Audio...	0470
Best.....	0364	Cameron.....	4032
Best Buy.....	0365	Camundosat.....	0474
Bestar.....	0368	Canal Digital.....	0476
Bestar-Daewoo.....	0369	Canal Satellite.....	0477

Canal+.....	0478	Colombia.....	0599
Capsonic.....	0486	Columbia.....	0604
Carad.....	0488	Columbus.....	0605
Carena.....	0489	Com Hem.....	4561 (DB1)
Carrefour.....	0492	Comag.....	0606
Cascade.....	0496	Comcrypt.....	0610
Casio.....	0499	CommLink.....	0616
Cat.....	0500	Comtech.....	3776
Catha.....	4094	Concorde.....	0626
Cathay.....	0501	Condor.....	0627
Catron.....	0502	Conia.....	0628
CCE.....	0504	Connexions.....	0631
Celestial.....	0511	Conrad.....	0633
Centrex.....	0516	Conrad Electronic..	3695
Centrum.....	0519	Conrowa.....	0634
Centurion.....	0520	Contec.....	0635
Century.....	0521	Continental Edison	0637
CGE.....	0523	Cosat.....	0645
CGV.....	0524	Coship.....	0646
Changcheng.....	0526	Cosmel.....	0647
Changfei.....	0527	Crosley.....	0655
Changhai.....	0529	Crown.....	0658
Changhong.....	0530	Cryptovision.....	0661
Channel Master.....	0531	CS Electronics.....	0663
Chaparral.....	0533	CTC.....	0664
Cherokee.....	0536	C-Tech.....	0449
Chess.....	0538	CVG.....	3996
Chimei.....	3563	Cybercom.....	0671 (DB1)
Chuangjia.....	4096	CyberHome.....	0672
Chunfeng.....	0546	Cybermaxx.....	3696
Chung Hsin.....	0547	Cybertron.....	0675
Chunsun.....	0549	Cyfrowy Polsat.....	4341 (DB1)
Cimline.....	0552	Cyrus.....	0679
Cinetec.....	0560		
CineVision.....	0562		
Cisco.....	3801 (DB1)		
City.....	0569		
CityCom.....	0570		
Clarivox.....	0576		
Classic.....	0580		
Clatronic.....	0581		
Clayton.....	0582 (DB1)		
Clyde.....	0588		
Clyde Cablevision...	3694		
CMR.....	4694 (DB1)		
CMS.....	0590		
CMS Hightec.....	0591		
CNT.....	0594		
Coby.....	0597		

D

Daenyx.....	0690
Daeryung.....	0691
Daewoo.....	0692
Dainichi.....	0694
Dansai.....	0699
Dansat.....	0700
Dantax.....	0702
Darty.....	4266 (DB1)
Darty Box.....	4228
Datron.....	4201
Datsura.....	0703
Dawa.....	0707
Daytek.....	0708
Dayton.....	0709

Daytron.....0710	DNT.....0816	Elsat.....0908	Filmnet Comcrypt..3702
D-box.....0682	Dongda.....0820	Elsay.....0909	Filsai.....1000
DCE.....0713 (DB1)	Donghai.....0821	Elta.....0910	Finlandia.....1003
DDC.....0714	Dragon Systems.....4830 (DB1)	Emanon.....0913	Finlux.....1004
De Graaf.....0716	Drake.....0825	Emerson.....0917	FinnSat.....1005
DEC.....0717	DREAMBOX.....4392 (DB1)	Emme Esse.....0919	Fintec.....1006
Decca.....0718	Drean.....0832	e-motion.....3496 (DB1)	Firstline.....1008
Decsat.....0719	DSE.....0833	Emperor.....0921	Fisher.....1009
Deitron.....0722	DSTV.....0835	eMTech.....3626 (DB1)	Flair Mate.....1010
Delega.....3697	DTS.....0837	Engel.....0929	Flint.....1014
Denko.....0730	Dual.....0838	Enzer.....0934	FNR.....1016
Denon.....0731	Dual-Tec.....3528	EP Sat.....0935	Formenti.....1023
Denver.....0733	Dumont.....0840	Epson.....0937	Formenti-Phoenix..1024
Denzel.....0734	Dune.....0841	Erres.....0942	Fortress.....1027
Desay.....0737	Duongjie.....4101	ESC.....0945	Foxtel.....1029
Desmet.....0738	Durabrand.....0842 (DB1)	Etron.....0949	Fraba.....1030
Dew.....0742	Dux.....0843	Etzuko.....4203	Fracarro.....1032 (DB1)
DGM.....3566 (DB1)	D-Vision.....0684	Eurieult.....0950	France Satellite/TV.3703
Dgtec.....0745 (DB1)	DVX.....0847	Eurocrypt.....0952	France Telecom.....1033
Diamant.....0746	Dynasat.....0852	Eurodec.....0953	Free.....4157
Diamond.....0747	Dynatron.....0855	Eurofeel.....0954	Freebox.....1036
DICRA.....4938 (DB1)	Dynex.....3476	EuroLine.....0955	Freecom.....1037
Digatron.....0751		Euroman.....0956	Freesat.....1038
Digality.....0755	E	Europa.....0957	Friac.....1040
Dighome.....0758 (DB1)	Easy Home.....3700	European.....0958	Frontech.....1042
Digiline.....0759	Easy Living.....0860 (DB1)	Europhon.....0959	FTE.....1043
DigiLogic.....0760 (DB1)	Echostar.....0866	Eurosat.....0962	FTEmaximal.....1044
Digipro.....0762	Eclipse.....0867	Eurosky.....0963	Fuba.....1045
DigiQuest.....0763 (DB1)	E-Dem.....3624	Eurospace.....0964	Fugionkyo.....1046
Digital Device.....0770 (DB1)	Edision.....3392 (DB1)	Eurostar.....0965	Fujicom.....1048 (DB1)
Digitel.....0779 (DB1)	Einhell.....0875	Eutelsat.....0967	Fujitsu.....1052
Digitenne.....4942 (DB1)	Elap.....0877	Eutra.....0968	Fujitsu General.....1053
Digitor.....0781	Elbe.....0880	Evesham.....0972 (DB1)	Fujitsu Siemens.....1054 (DB1)
Digiturk.....0783	Elbe-Sharp.....3529	Exator.....0974	Funai.....1056
DiK.....0787 (DB1)	Elcatech.....0882	Expert.....0976	
Dikom.....3391 (DB1)	Elcit.....0883	Exquisit.....0978	
DirecTV.....0794 (DB1)	Electa.....3530		G
Discoverer.....0796	ELECTRO TECH.....3531		Galaxi.....1068
Discovery.....0797	Electrohome.....0890	F	Galaxis.....1069
Diseqc.....3698	Electus.....0894	Fagor Life.....4102	Galaxisat.....1070
DishTV.....0801 (DB1)	Elekta.....0895	Fait.....4699 (DB1)	Gardiner.....1073
Diskxpress.....0802	Elektra.....0896	Feilang.....0990	GBC.....1078
Distratel.....0804	Element.....3477	Feilu.....0991	GbSAT.....1079 (DB1)
Distrisat.....0805	Elfunk.....0899 (DB1)	Feiyue.....0993	Geant Casino.....1082
Ditristrad.....3699	ELG.....0900	Fenmenti.....4103	GEC.....1083
Dixi.....0807	Elin.....0902	Fenner.....0994	Geloso.....1087
DK Digital.....0808	Elite.....0903	Ferguson.....0996	General.....1090
DMTech.....0813	Elmak.....0907	Fidelity.....0998	General Instrument1093
DNR.....0815	Elonex.....4019 (DB1)	Filmnet.....0999	General Satellite.....1094 (DB1)
		Filmnet Cablecrypt 3701	General Technic.....1095

Genexxa 1097
 Gericom 1103
 GFM 3820
 Giant 1113
 Giec 1115
 Global Solutions 1120
 Global Sphere 1121
 Globo 1122 (DB1)
 GMI 1124
 Go Video 1126
 Gold 3823 (DB1)
 Gold Box 1131
 Golden Channel 1133
 GoldHand 1136
 Goldline 1138
 GoldStar 1140
 Gooding 1141
 Goodmans 1142
 Gorenje 1144
 GPM 1149
 Gradiente 1151
 Graetz 1152
 Gran Prix 1153 (DB1)
 Granada 1154
 Grandin 1156
 Great Wall 4105
 Gronic 1160
 Grothusen 1161
 Grundig 1162
 Grunkel 1164
 G-Sat 1067
 GVG 1169

H

H&B 3635
 Haaz 1172
 Haensel & Gretel 1173
 Haier 1175
 Haihong 1176
 Halifax 1179
 Hallo 4563 (DB1)
 Hampton 1183
 Hanns.G 3478 (DB1)
 Hannspree 1189 (DB1)
 Hanseatic 1190
 Hantarex 1192
 Hantor 1193
 Hanuri 1194
 Harman/Kardon 1198

Harting und Helling 1201
 Harwood 1204
 Hase & Igel 1205
 Hathw@y 3399 (DB1)
 Hauppauge 1206
 HB 1209 (DB1)
 HCM 1210
 Heliocom 1218
 Helium 1220
 Hema 1222
 Hemmermann 1223
 Henss 1224 (DB1)
 Hifivox 1233
 Higashi 1234
 Highline 1236
 Hikona 1237
 HiLine 3533
 HiMAX 1241
 Hinari 1243
 Hirschmann 1246
 Hisawa 1247
 Hisense 1249
 Hitachi 1251
 Hitachi Fujian 1252
 Hitsu 1257
 HNE 1260
 Hoeher 1262
 Hoher 4504 (DB1)
 Home Tech Industries
 1266
 Homecast 1268
 HomeChoice 1269
 Hongmei 1272
 Hornet 1276 (DB1)
 Hornyphon 1277
 Hoshai 1278
 Houston 1280
 Huafa 1287
 Huanghaimei 1288
 Huanghe 1289
 Huanglong 1290
 Huangshan 1291
 Huanyu 1292
 Huari 1294
 Hughes Network
 Systems 1296 (DB1)
 Hugoson 1297 (DB1)
 Huijiaban 4108
 Humax 1298

Huth 1305
 Hygashi 1308
 Hyper 1309
 HyperVision 1311
 Hypson 1312
 Hyundai 1315

I

Iberia 1320
 ICE 1324
 ICeS 1325
 ID Digital 1329
 Ikei 1332 (DB1)
 IISonic 1334 (DB1)
 Iiyama 1335 (DB1)
 Imex 1344
 Impego 4207
 Imperial 1346
 Indesit 1349
 Indiana 1350
 Indovision 1351 (DB1)
 Ingelen 1354
 Ingersol 1355
 Inno Hit 1358
 Innovation 1360
 Interactive 3534
 Interbuy 1376
 Interfunk 1377
 Internal 1379
 International 1380
 Interstar 1383
 Intertronic 1384
 Intervision 1386
 InVideo 1388
 IR 4110
 Irradio 1396
 Isukai 1402
 ITC 1404
 ITS 1405
 ITT 1406
 ITT Nokia 1407
 ITV 1408

J

Janeil 1414
 JEC 1426
 Jepssen 1430 (DB1)
 Jerrold 1431
 JGC 1434 (DB1)

Jiahua 1435
 Jinhai 1439
 Jinxing 1442
 Johansson 1449
 JOK 1451
 JSR 1459
 JVC 1464

K

Kabel Deutschland 1468
 Kabel Digital 4448 (DB1)
 Kaisui 1471
 Kamm 1474
 Kamosonic 3535
 Kamp 1475
 Kangchong 1476
 Kanghua 1477
 Kangwei 4115
 Kansai 1480
 Kansas Technologies
 1481 (DB1)
 Kaon 1482 (DB1)
 Kapsch 1483
 Karcher 1484
 Kathrein 1486
 Kathrein Eurostar 3707
 Kawa 1487
 Kawasho 1489
 Kendo 1500
 Kennedy 1504
 Kennex 1505
 Kenwood 1507
 Key West 1509
 KeyPlug 3646
 KIC 1512
 Kiirio 1513
 Kingavon 1519
 Kingsley 1520
 Kiota 1522
 Kiss 1524
 Kiton 1525
 Klap 1526
 Kneissel 1535
 Koda 1539
 Kolin 1541
 Kolon 1542
 Kolster 1543
 Konig 1547
 Konka 1548

Korpel.....1552
Korting.....1554
Kosmos.....1557
Koyoda.....1561
KPN.....4941 (DB1)
KR.....1562
Kreiling.....1566 (DB1)
Kreismeyer.....1567
K-SAT.....1467
KTV.....1572
Kuro.....1579
KXD.....1581
Kyoshu.....1583
Kyostar.....1584
Kyoto.....1585

L

L&S Electronic.....1588
Lafayette.....1591
LaSAT.....1597
Lawson.....1603
Layco.....4117
Lecson.....1606
Leiko.....3840 (DB1)
Lemon.....1614
Lenco.....1615
Leng.....3708
Lennox.....1616
Lenoir.....1617
Lenoxx.....1618 (DB1)
Lenson.....1620
Lesa.....1622
Lexus.....3649
Leyco.....1627
LG.....1628
LG Alps.....1629
LG/Goldstar.....3536
Liesenk.....3537
Liesenk & Tter.....1630
Liesenkotter.....1631
Life.....3538
Lifesat.....1632
Lifetec.....1633
Limit.....1637
Linsar.....4564 (DB1)
Lion.....1643
Listo.....3406 (DB1)
LiteOn.....1645
Lloyds.....3539

Local India TV.....1653
Lodos.....1659 (DB1)
Loewe.....1660
Loewe Opta.....3540
LogicLab.....3650
Logik.....1661
Logisat.....4850 (DB1)
Lorenzen.....1666
Lorraine.....1669
Luma.....1674
Lumatron.....1676
Lupus.....1678
Lux May.....1680
Luxor.....1683
Lyonnaise.....3709

M

M&B.....1691
M/A Com.....4229
Macab.....1692
Madison.....1698
Magnadyne.....1702
Magnafon.....1703
Magnavox.....1706
Magnex.....1707
Magnum.....1709
Majestic.....1713
Maligne TV.....4851 (DB1)
Manata.....1716
Mandor.....1717
Manesth.....1718
Manhattan.....1719
Maqma.....1722 (DB1)
Marantz.....1724
Marelli.....1729
Mark.....1731
Marquant.....1734
Mascom.....1738
Maspro.....1739
Master's.....1742
Masuda.....1744
Matav.....1745
Matsui.....1750
Matsushita.....1751
Max.....1753
Maxdome.....3586
Maxim.....1759 (DB1)
MB.....3711
MBO.....1765 (DB1)

McMichael.....1768
MDS.....1772 (DB1)
Mecotek.....1776
Mediabox.....1779
Mediacom.....1780
Mediamarkt.....1781
MediaSat.....1782
Mediator.....1784
Mediencom.....1786 (DB1)
Medion.....1787
Medison.....1788
Mega.....1789
MegaDrive.....4297 (DB1)
Melectronic.....3654
Melvox.....1799
Memorex.....1800
Memphis.....1802
Mercury.....1804
Metronic.....1809
Metz.....1810
MiCO.....1813
Micro Com.....3998
Micro electronic.....3656
Micro Technology.....1820
Micromaxx.....1822
Micromedia.....1823
Micromega.....1824
Microspot.....3849 (DB1)
Microstar.....1827
Microtec.....1828
Migros.....1832
Mikomi.....1833 (DB1)
Minato.....1835
Minax.....1836
Minerva.....1838
Minoka.....1840
Minowa.....1843
Mirai.....1849 (DB1)
Mitsubishi.....1855
Mivar.....1857
Mizuda.....1860
MNET.....1862
Monyka.....1873
Morgan Sydney.....3712
Morgan's.....1875
Motion.....1877
Motorola.....1878
Movie Time.....1880
Mr Zapp.....3713

MTC.....1889
MTEC.....1890
MTLogic.....1892
Mudan.....1896
Multichoice.....1900
Multistandard.....1904
Multisystem.....4121
Multitec.....1906
Multitech.....1907
Muratto.....1910
Murphy.....1911
Musikland.....1915
Mustek.....1916
Mx Onda.....1919
Myrica.....3946 (DB1)
Mysat.....1923
Mystral.....1925

N

NAD.....1926
Naiko.....1930
Nakamichi.....1932
Nakamura.....1933
NanoXX.....4045 (DB1)
Naonis.....1936
National.....1942
National Panasonic.....4661
Navex.....1944
NEC.....1950
Neckermann.....1951
NEI.....1952
Nesco.....1960
Netsat.....1966
Network.....1968
Neuf Telecom.....3999
Neufunk.....1970
Neuhaus.....1971
Neuling.....1972 (DB1)
Neusat.....1974
Nevir.....1977
New Tech.....1979
New World.....1980
Next Base.....1983
Next Wave.....3777
Nicomagic.....1994
Nikai.....4566 (DB1)
Nikkai.....1998
Nikkei.....1999 (DB1)
Nikko.....2000

Nimbros	4065	(DB1)	Orsowe	2116
Noblex	2013		Osaki	2118
Noblisko	2014		OSAT	2119
Nogamatic	2016		Osio	2121
Nokia	2017		Oso	2122
Nomex	2018		Osume	2123
Noos	2019		Otto Versand	2126
Nordic	2021		Oulin	4123
Nordmende	2022		Oxford	2131
Nordvision	3543			
Normerel	2024			
Northcoast	2026			
Nova	2031			
Novaplex	2034			
Novatronic	2035			
Novis	2036			
NTC	2045			
NTL	2047			
Nu-Tec	2048			

O

Oceanic	2061		P	
Octagon	2062		P&B	2132
Okana	4122		Pace	2134
Okano	2065		Pacific	2135
Omni	2074		Packsat	2139
ONCEAS	3544		Pael	2140
Onida	2081		Palcom	2144
Onimax	2082		Palladium	2145
Onkyo	2085		Palsat	2146
Onn	3663	(DB1)	Palsonic	2147
Ono	2086		Panama	2149
Onwa	2087		Panasat	2151
Onyx	3864	(DB1)	Panasonic	2153
Oopla	2088		Panavision	2154
Opera	2090		Panda	2155
Optex	2093		PARK	3951
Optim	2094			(DB1)
Optus	2100		Pathe Cinema	2168
Orange	3866		Pathe Marconi	2169
Orava	2101		Patriot	2170
Orbit	2103		Pausa	2171
Orbitech	2104		peekTon	2178
Origo	2110		Pensonic	3778
Orion	2111		Perdio	2185
Oritron	2112		Perfekt	2186
Online	2113		Philco	2192
Ormond	2114		Philharmonic	2194
Orson	2115		Philips	2195
			Philips Magnavox	3715
			Phocus	2198
				(DB1)
			Phoenix	2199
			Phonola	2201
			Phonotrend	2202
			Pioneer	2212
			Pionier	2213
			Plantron	2219
			Playsonic	2224
			Plu2	2225
				(DB1)
			Pointer	2229
			Polaroid	2230

Polsat	3716		RadioShack	2333
Poppy	2236		Radiotone	2334
Portland	2238		Radix	2335
Powerpoint	2241		Rainbow	2339
Prandoni Prince	4125		Raite	2340
Precision	2244		Rank	2345
Predki	2245		RBM	2350
Preisner	2246		RCA	2351
Premiere	3666		Rebox	2356
Priesner	3717			(DB1)
Prima	2253		REC	2357
PrimeView	3513	(DB1)	Recor	2359
Prinz	2260		Rectiligne	2362
Pro Basic	3593	(DB1)	Red Star	3669
Pro2	2265	(DB1)	Rediffusion	2364
Profekt	4126		Redpoint	2365
Profex	2269		Redstar	2366
Profile	2271		Reflex	2368
Profilo	2272		Regency	2371
Profitronic	2273		Relisys	2374
Proline	2274			(DB1)
Promax	2275		Render	4072
Prosat	2278			(DB1)
Proson	2281	(DB1)	Reoc	2379
Prosonic	2282		Revox	2383
Protech	2284		Revoy	2384
Protek	2285		Rex	2385
ProVision	2291		RFT	2386
PVP Stereo Visual Matrix	2301		Rhapsody	2387
Pye	2302		Rimax	2391
Pyle	2303	(DB1)	Ritar	4718
Pymi	2304			(DB1)
Pyxis	2305		R-Line	2327
			Roadstar	2398
			Robotron	2401
			Roch	2402
			Rockdale	2403
			Ronin	2412
			Rover	2415
			Rowa	2416
			Rownsonic	2417
			Royal	2419
			Royal Lux	2420
			RTF	3548

Q

Quadral	2314	
Quandra Vision	3546	
Quasar	2320	
Quelle	2322	
Questa	2324	
Quiero	3718	

R

Radialva	2329	
Radio	4128	
Radiola	2330	
Radiomarelli	2331	
Radionette	2332	

S

SAB	2428	(DB1)
Saba	2429	
Sabaki	2430	
Sabre	2431	
Sagem	2434	
Saisho	2437	
Saivod	2439	

Sakura.....	2441	Serino.....	2539	Songdian.....	4136	Supervision.....	2791
Salora.....	2443	Servi Sat.....	3721	Soniko.....	2669	Supra.....	2792
Sambers.....	2445	Shanghai.....	2547	Sonitron.....	2671	Supratech.....	2793 (DB1)
Sampo.....	2446	Shanshui.....	4133	Sonneclair.....	2673	Susumu.....	2797
Samsung.....	2448	Shaofeng.....	2549	Sonoko.....	2675	Sutron.....	2798
Samurai.....	2451	Sharp.....	2550	Sonolor.....	2676	Swedx.....	2803 (DB1)
Sandra.....	2454	Shencai.....	2553	Sontec.....	2677	Swissflex.....	2805 (DB1)
Sansui.....	2458	ShengCai.....	4217	Sontech.....	3435	Swisstec.....	2806 (DB1)
Sanwa.....	2461	Shenyang.....	2555	Sony.....	2679	Sydney.....	2808
Sanyo.....	2462	Sherwood.....	2557	Sound & Vision.....	2680	Sylvania.....	2809
Sanyuan.....	2464	Shinelco.....	4074 (DB1)	Soundmaster.....	2685	Symphonic.....	2810
SAT.....	2470	Shintom.....	2563	Soundmax.....	2687	Synn.....	2813
Sat Control.....	2471 (DB1)	Shintoshi.....	2564	Soundwave.....	2689	Sysline.....	2815
Sat Cruiser.....	2472	Shivaki.....	2567	Soyo.....	2693 (DB1)	Systec.....	2816
Sat Partner.....	2473	Shorai.....	2569	Spectra.....	2697	Sytech.....	2819 (DB1)
Sat Team.....	2474	Siam.....	2572	SR.....	2704	Sytong.....	2820
Satbox.....	2476	Siarem.....	2573	Srypton.....	4138		
Satcom.....	2477	Siemens.....	2574	Standard.....	2713	T	
Satec.....	2479	Siera.....	2576	Star Cluster.....	3724	T.D.E. Systems.....	2822
Satel.....	2480	Siesta.....	2577	Star Trak.....	2720 (DB1)	Tactus.....	2825
Satelco.....	2481	Sigmathek.....	2580	Starcom.....	2722	Taishan.....	2835
Satford.....	2483	Silva.....	2591	Stargate.....	2723	Taisho.....	2836
Satline.....	2484	Silva Schneider.....	2592	Starland.....	2726	Tandberg.....	2842
Satmaster.....	2485	Silver.....	2594	Starlite.....	2728	Tandy.....	2843
Satplus.....	2486	Singer.....	2599	Starmedia.....	2730	Tantec.....	2845
Saville.....	2491	Sinudyne.....	2601	Starring.....	2733	Tashiko.....	2850
SBR.....	2492	Skantic.....	2605	Start Trak.....	3725	Tatung.....	2852
ScanMagic.....	2496	Skantin.....	2606	Stenway.....	2739	TBoston.....	2853 (DB1)
Schacke.....	3720	Skardin.....	2607	Stern.....	2741	TCL.....	2856
Schaub Lorenz.....	2500	Skinsat.....	3722	Strato.....	2745	TCM.....	2857
Schneider.....	2501	SKR.....	2608	Stream System.....	3675 (DB1)	Teac.....	2860
Schoentech.....	3504 (DB1)	SKY.....	2610	Strong.....	2748	Teachimagen.....	4140
Schwaiger.....	2502	Sky Digital.....	3723	STVI.....	2751	Tec.....	2861
Scientific Atlanta.....	2503	Sky Germany.....	4443 (DB1)	Stylandia.....	2752	Tech Line.....	2863
Scientific Labs.....	2504	SKY Italia.....	2612 (DB1)	Sumida.....	2756	Techica.....	2865
Scott.....	2508	SkyCable.....	2617	Sungoo.....	3767 (DB1)	Technema.....	2866
SCS.....	2510	Skymaster.....	2621	Sunkai.....	2762	Technica.....	2868 (DB1)
Sedea Electronique.....	2518	Skymax.....	2622	Sunny.....	2764 (DB1)	Technical.....	3888 (DB1)
Seeltech.....	2519	SkySat.....	2625	Sunny Sound.....	2765	Technics.....	2869
Seemann.....	2521	Skyvision.....	2630	Sunsat.....	2767	Technika.....	2870
SEG.....	2522	Skyworth.....	2631	Sunstar.....	2768	Techniland.....	2872
SEI.....	2524	SL.....	2632	Sunstech.....	2769 (DB1)	TechniSat.....	2873
Sei-Sinudyne.....	2525	Slim Art.....	2636	Suntronic.....	2770	Technisson.....	2874
Seitech.....	3433 (DB1)	SM Electronic.....	2639	Sunwood.....	2772	Technology.....	3726
Seleco.....	2528	Smart.....	2642	Super Sat.....	2775	Technosat.....	2877
Sencora.....	2531	S-Media.....	3515 (DB1)	Superla.....	2782	Technotrend.....	2879
Sentra.....	2534	Sogera.....	2649	Supermax.....	2783	Technowelt.....	2881
Sentron.....	4216	Solavox.....	2654	Supersonic.....	2787	Techvision.....	4307 (DB1)
Septimo.....	2536	Sonawa.....	2663	SuperTech.....	2789	Techwood.....	2884 (DB1)

Teco.....	2886	Tioko.....	2989
Tedalex.....	2889	Tiscali.....	3442
Tee-Comm.....	2890	Tividi.....	3443 (DB1)
Teknika.....	2895	Tivo.....	2991 (DB1)
Telanor.....	3727	TNT.....	4184
Telasat.....	2897	Tobo.....	2999
Tele+1.....	2900	Tocom.....	3000
Teleavia.....	2901	Tokai.....	3001
Teleciel.....	2903	Tokyo.....	3004
Telecom.....	2906	Tomashi.....	3006
Telecor.....	2910	Tonna.....	3011
Teledirekt.....	2912	Tonsai.....	4223
Telefonica.....	2913	Top Suxess.....	3013
Telefunken.....	2914	Topfield.....	3014
Telefusion.....	2915	Torx.....	3020
Telegazi.....	2917	Toshiba.....	3021
Telegent.....	2918	Towada.....	3028
Teleka.....	2919	Towika.....	4224
Telemaster.....	2922	Toyoda.....	3030
Telemeister.....	2924	TPS.....	3032
Telenet.....	2925	Trakton.....	3036
Telepiu.....	2926	Trans Continens.....	3037
Telesat.....	2928	Transfec.....	4143
Telesonic.....	2930	Transonic.....	3041
Telestar.....	2931	Transtec.....	3042
Telesystem.....	2933 (DB1)	Triad.....	3049
Teletech.....	2934	Triasat.....	3050
Teleton.....	2935	Triax.....	3051
Televes.....	2937	Trident.....	3054
Televideon.....	2938	Trio.....	3056
Television.....	2939	Tristar.....	3057
Televiso.....	2941	Triumph.....	3058
Telewest.....	2942	TruVision.....	3061
Telewire.....	2943	TSM.....	3065
Temco.....	2946	Tudi.....	3068
Tempo.....	2949	Turnsat.....	3071
Tennessee.....	2952	TVA.....	4225
Tenosal.....	2953	TVB.....	3078 (DB1)
Tensai.....	2954	TVE.....	3897 (DB1)
Tenson.....	2955	TVonics.....	3080
Tesla.....	3680 (DB1)	Twiner.....	3083
Tesmet.....	3550		
Tevion.....	2962		
Texet.....	2963	U	
Thes.....	3769 (DB1)	UEC.....	3088
Thomson.....	2972	Uher.....	3089
Thorens.....	2973	Ultravox.....	3095
Thorn.....	2974	Umax.....	3098
Tiankeban.....	4142	UMC.....	3099 (DB1)
		Unic Line.....	3100

Uniden.....	3101	Visual Innovations...	4773 (DB1)
Union.....	3781	Vivanco.....	3209
Unisat.....	3104	Vivax.....	3601 (DB1)
United.....	3106	Vivid.....	3210
United Cable.....	3108	Vodafone.....	4944 (DB1)
United Quick Star.....	4226	Volcasat.....	4053 (DB1)
Unitor.....	3110	Vortec.....	3217
Unity DigitalTV.....	4863 (DB1)	Voxson.....	3220
Unitymedia.....	4328 (DB1)	VTech.....	3222
Universal.....	3113		
Universum.....	3115	W	
Univox.....	3116	Waitec.....	3227
UPC.....	3118 (DB1)	Waltham.....	3230
		Watson.....	3233
V		Watt Radio.....	3234
V7 Videoseven.....	3130 (DB1)	Wega.....	3238
Variosat.....	3134	Wegavox.....	3239
VEA.....	3957 (DB1)	Wela.....	3730
Vector.....	3136	Welkin.....	3242 (DB1)
Vega.....	3138	Wellington.....	3243 (DB1)
Ventana.....	3142	Welttech.....	3244
Vestel.....	3148	Weltblick.....	3245
Vexa.....	3149	Weltstar.....	3247 (DB1)
Via Digital.....	3729	Weston.....	3251
Viasat.....	3153	WestStar.....	3519 (DB1)
Vibrant.....	3154	Wetekom.....	3252
Victor.....	3155	Wevasat.....	3253
Videologic.....	3165	Wewa.....	3254
Videologique.....	3166	Wharfedale.....	3255
Videon.....	4227	White Westinghouse	
Videosat.....	3170		3258
VideoSystem.....	3172	Wilson.....	3260 (DB1)
Videotechnic.....	3173	Windsor.....	3265 (DB1)
Videoton.....	3174	Windstar.....	3266
Videoway.....	3176	Winersat.....	3269
VideoWorks.....	3177	Wintel.....	3271 (DB1)
Vidtech.....	3179	Wintergarten.....	3272
Viewmaster.....	3182	Wisi.....	3273
Viewsonic.....	3186	Wittenberg.....	3731
Viewstar.....	3187	Woorisat.....	3280
Viore.....	3192 (DB1)	World-of-Vision.....	3282 (DB1)
Virgin.....	4185	Worldsat.....	3283
Visiola.....	3197	Woxter.....	3286
Vision.....	3198		
Visionetics.....	3199	X	
Visionic.....	3200	Xbox.....	3295
Visiopass.....	3203	Xcom Multimedia.....	4000
Visiosat.....	3204	Xiahua.....	3299
Vistar.....	3207	Xiangyu.....	3302

Xingfu.....	3305	Z	
Xinghai.....	3306	Zanussi.....	3349
Xinrisong.....	3308	Zaunkonig.....	3352
XLogic.....	3310	Zehnder.....	3353
XMS.....	3312	Zenith.....	3356
Xoro.....	3315	ZhuHai.....	3364
Xrypton.....	3317	Ziggo.....	4007 (DB1)
Xsat.....	3318	Zinwell.....	3365
Xtreme.....	3319 (DB1)	Zodiac.....	3366
Xuelian.....	3320	Zwergnase.....	3371

Y	
Yakumo.....	3324
Yamada.....	3325
Yamaha.....	3326
Yamakawa.....	3327
Yamishi.....	3328
Yokan.....	3335
Yoko.....	3336
Yorx.....	3340
Yuhang.....	3345
Yukai.....	3346
Yüsmart.....	4777 (DB1)

(DB1) Märken endast tillgängliga från version DB1 och senare.
DB-versionen är angiven på klistermärket i batterifacket.



SV Information till konsumenten

Uppfyllelse av EMF-standard

Koninklijke Philips Electronics N.V. tillverkar och säljer många konsumentprodukter. Dessa produkter har, som alla elektroniska apparater, vanligen kapacitet att avge och ta emot elektromagnetiska signaler. En av Philips ledande affärsprinciper är att vidta alla nödvändiga hälso- och säkerhetsåtgärder för våra produkter, att uppfylla alla tillämpliga rättsliga krav och hålla oss inom de EMF-standarder som är tillämpliga när produkten tillverkas.

Philips arbetar för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte orsakar hälsorisker. Vi på Philips bekräftar att om våra produkter hanteras korrekt och i avsett syfte, är de säkra att använda enligt aktuella vetenskapliga belägg.

Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella EMF- och säkerhetsstandarder, vilket gör det möjligt för Philips att förutse vidare utveckling inom standardisering och tidig integrering i våra produkter.

Återvinning och kassering

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.

När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG:

Kassera aldrig produkten tillsammans med hushållssoporna. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Batteriinformation

Din produkt drivs av batterier som omfattas av European Directive 2006/66/EG och inte kan kasseras som vanligt hushållsavfall. Ta reda på vilka lokala regler som gäller angående separat insamling av batterier; eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och för människors hälsa.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5218 4

November 2011

www.philips.com

RTP/4811