

DECT 623
DECT 621

Návod na používanie Návod k obsluze



**Pred použitím nabíjajte sluchadlo(á)
aspoň 24 hodín.**

**Telefon(-y) je nutné před použitím
nabít po dobu 24 hodin.**

PHILIPS

Rychlý demo průvodce / Popis systémového menu

Stiskem **levého tlačítka (LT)**  v klidovém režimu zobrazíte hlavní nabídku. Pomocí **navigačních tlačítek**  můžete nabídkou procházet nahoru a dolů nebo se pohybovat uvnitř seznamu.

Stiskem **LT**  vyberete nabídku, volbu nebo potvrdíte nastavení.

Stiskem **pravého tlačítka (PT)**  zobrazíte v klidovém režimu **Telefonní seznam** a stiskem **LT**  zobrazíte podrobnosti **PŘEHL..**

Krátký stisk jednoho z tlačítek potvrzuje funkci nadepsanou nad příslušným tlačítkem. Stiskem **navigačního tlačítka nahoru**  zobrazíte v klidovém režimu **Seznam opakovaného volání** a stiskem **navigačního tlačítka dolů**  zobrazíte **Seznam hovorů**.

Odpovědět/ukončit hovor



Volání

Předvolte číslo a  nebo  a volte číslo.

Pročistí historii volání

Stiskněte , posunem  vyberte **Seznam hovorů** nebo **SMS** a procházejte .

Opakovaná volba čísla

Stiskem  a procházejte  a 

Volat z adresáře

Stiskněte **PT** , procházejte  a stiskněte 

Přidat jméno do seznamu

Napište číslo a stiskem **LT**  vyberte **ULOŽIT**, zadejte jméno a stiskněte  **OK**

Nastavení hlasitosti v průběhu hovoru

Stiskem nahoru  zvýšíte hlasitost, stiskem dolů  hlasitost zeslabte.

Nastavte hlasitost reproduktoru telefonu

Během hovoru handsfree, stiskem nahoru  zvuk zesílíte, stiskem dolů  snížíte.

Vypnutí a zapnutí mikrofonu

Během hovoru stiskem **LT**  **VYP. ZV** mikrofon vypnete, opětovným stiskem **LT**  **ZAP.ZV** mikrofon opět zapnete.

Pro nastavení data a času

Stiskem **LT**  zobrazíte nabídku, stiskem  přejděte na **Hodiny & Budík** a stiskněte  **VÝBĚR**, stiskem  vyberte **Datum a čas**. Zadejte aktuální čas (HH:MM) a poté aktuální den (DD/MM) a stiskněte  **VÝBĚR**.

Pro nastavení vyzváněcího tónu přístroje

Stiskem **LT**  zobrazíte nabídku, stiskem  přejděte na **Osobní a stiskněte**  **VÝBĚR**, přejděte pomocí  na **Tóny sluchátka** a stiskněte  **VÝBĚR**. Pomocí  přejděte na **Melod. zvonění** a stiskněte  **VÝBĚR**. Procházejte  seznamem a poslouchajte označená zvonění, stiskem  vyberte požadovaný tón.

Aktivace/deaktivace záznamníku
(pouze DECT 627)

Stiskem  na základnové stanici přepněte záznamník do stavu **ZAPNI** nebo **VYPNI**

Barevný displej

Hlavní část: zobrazení ikon a aktuální funkce nabídky.
Řádek nad tlačítky: zobrazení kontextové nabídky.

Levé tlačítko

- V klidovém režimu se stiskem zobrazí nabídka.
- Stiskem se provede výběr kontextového příkazu.

Příjem hovoru a tlačítko opětovného vytočení (R)
- Příjem hovoru.
- Na lince zadání služeb operátora (vlození R).

Zámek klávesnice *

- Krátké stisknutí pro vložení *
- Dlouhým stiskem zamknete/odemknete klávesy.

Reproduktor*

- Krátkým stiskem pro převzetí linky nebo aktivaci reproduktoru přístroje v průběhu hovoru.

Sluchátko

Navigační tlačítka

-  Pohyb uvnitř nabídky nebo seznamu voleb.
-  V klidovém režimu stisk nahoru zobrazí **Seznam opakovaného volání**.
-  V klidovém režimu stisk dolů zobrazí **Seznam hovorů/SMS zpráv**.

Pravé tlačítko

- V klidovém režimu se stiskem zobrazí **Telef.seznam**.
- Stiskem se provede výběr kontextového příkazu.

Ukončení hovoru

- Stiskem se ukončí hovor nebo funkce a provede návrat do klidového režimu.
- Podržením se přístroj vypne.

Velká/malá písmena a vložení

- Stiskem se vloží znak #.
- Při úpravách textu se stiskem mění velká/malá písmena.
- Při vytáčení podržením vloží pauzu ve vytáčení (P).

Interkom/předání hovoru

- Stiskem se aktivuje interní (vnitřní) hovor.
- Během interního hovoru lze stiskem tlačítka přepínat mezi interním a externím hovorem.
- Stiskem je možné přijmout interní hovor.

Mikrofon

***Pozor:** Aktivace handsfree může způsobit podstatné zvýšení hlasitosti ve sluchátku. Z tohoto důvodu nemějte sluchátko příliš blízko ucha.

Ikony na displeji sluchátka

Na displeji se ukazují informace o stavu vašeho telefonu. V hlavní části displeje se mohou zobrazovat následující ikony (8):



Při prvním použití může být nezbytné čekat několik minut, kdy probíhá dobíjení a teprve poté uvidíte symboly na displeji.



Sluchátko je registrováno a v dosahu základny. Pokud tento symbol bliká, není sluchátko registrováno na základně nebo je přístroj mimo dosah.



Zvonění je vypnuto.



Budík je aktivován.



Probíhá externí hovor. Pokud tento symbol bliká, znamená to příchodí hovor nebo to, že je již linka obsazena hovorem na samostatném sluchátku.



Probíhá interní hovor. Pokud tento symbol bliká, znamená to, že je již linka obsazena interním hovorem na samostatném sluchátku.



Klávesnice je zablokována.



Reproduktor sluchátka je aktivován.



Nové zprávy (SMS, seznam volání nebo hlasová schránka).



Po dobu dobíjení se ikonka baterie mění z prázdného stavu na plný.

Během provozu se ikona mění podle zbývajících kapacity:

plná , 2/3 , 1/3  a prázdná .

Ikony na displeji základny

pouze DECT 627

Displej základnové stanice DECT nabízí informace o záznamníku a nastavení.

Čas (HH:MM)



Datum (DD/MM)

Počet zpráv



Vzdálený přístupový kód je aktivován.



V záznamníku jsou nové (nepřečtené) zprávy.



V záznamníku jsou staré (přečtené) zprávy.



Záznamník je zapnutý.



Označení typu odchozí zprávy.




Označení počtu zazvonění před převzetím linky záznamníkem a přehráním odchozího vzkazu.



Odposlech volání zapnut/vypnut.

Základna DECT 623

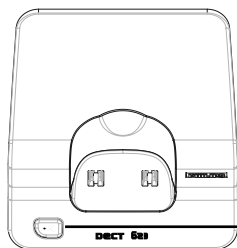

Vyhledávací klávesa

Vyhledávací klávesa umožňuje nalezení ztraceného sluchátka, ale pouze v případě, že se nachází v dosahu základny a akumulátory jsou nabitě. Držte tlačítko stisknuté, dokud sluchátko nezačne vyzvánět. Po jeho nalezení na sluchátku stiskem tlačítka  ukončete vyhledávání.

Základna DECT 627



Tlačítka

hlasitosti

Nastavení hlasitosti základny.

Displej bude podsvícen, pokud se na záznamníku budou nacházet nové zprávy nebo bude paměť záznamníku plná. Ikony jsou zobrazeny na straně 3.



Vyhledávací klávesa

Stiskem můžete lokalizovat ztracené sluchátko.



Tlačítko ZAPNI/VYPNI


Stiskem zapnete nebo vypnete záznamník.



Přesun vzad/opětovné přehrání

Stisk během první sekundy při přehrávání zprávy: Přejít na předchozí zprávu.
Stisk po první sekundě přehrávané zprávy: Opětovné přehrání aktuální zprávy.

Reproduktor

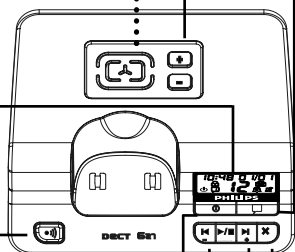

Záznam poznámky a

odchozích vzkazů

Stiskem nahrajete poznámku. Podržení nahrajete odchozí vzkaz 1 nebo 2 (viz strana 49).



Přesun

vpřed/následující záznam

Stiskem se provede přesun na následující zprávu.



Tlačítko

Přehrát/ukončit

Stiskem se přehraje zpráva. Při poslechu opětovný stisk ukončí přehrávání. Podržení vyvolá režim nastavení záznamníku.



Tlačítko Vymazání

Stisk tlačítka vymaže zprávu během jejího přehrávání. Podržení tlačítka v klidovém režimu vymaže všechny zprávy (po přečtení všech zpráv).

Rychlý demo průvodce	1
Telefon DECT 623/DECT 627	2
Ikony na displeji sluchátka	3
Ikony na displeji základny DECT 627	3
Základna DECT 623/DECT 627	4
Obsah	5-6
Struktura menu	7-9
Nadpisy kontextových tlačítek	9
Prohlášení o shodě, životní prostředí a bezpečnost	10
Prohlášení o shodě	
Poznámky ke standardu GAP	11
Instalace DECT 623/627	
Vybalení DECT 623	12
Vybalení DECT 627	12
Instalace základnové stanice	13
Instalace a výměna baterií ve sluchátku	13
Výdrž baterií a dosah telefonu	13
Režim nastavení	14
Zapnutí a vypnutí sluchátka a zámek tlačítek	14
Úvod	
Displej v klidovém stavu	15
Popis systémového menu	15
Základní funkce	16
Funkce během hovoru	17
Způsoby editace	18
SMS	
Napiš a pošli novou SMS	19
Zobrazení SMS	20
Došlá pošta	21
Odchozí pošta	22
Složka konceptů	24
SMS nastavení	25
Hodiny & Budík	26
Nastavení data a času	26
Nastavení budíku	26-27
Telefonní seznam	
Tón skupiny zvonění	28
Nová položka	28
Přehled	29

Seznam hovorů

Přehled	32
Uložení čísla do telefonního seznamu	32
Smazat vše	33

Seznam opakovaného volání

Přehled	34
Uložení čísla do telefonního seznamu	34
Smazat vše	35

Intercom

Interní volání	36
Přenos hovoru	36
Konferenční hovor	37

Osobní

Tapeta	38
Kontrast	38
Tóny sluchátka	38
Jméno sluch.	40
Autom. odpověď	40
Jazyk	40

Pokročilá nastavení

Režim vytáčení	41
Doba Flash	41
Jazyk vzkazu (pouze pro DECT 627)	42
Bezpečnost	42
Přihlášení	43
Odhlášení	43
Nastavení výchozích parametrů	43

Služby sítě (služby operátora)

44

Záznamník DECT 627

Tlačítka	45
Displej	46
Uložené zprávy	46
Vymazání zpráv záznamníku	47
Nastavení záznamníku	47
Osobní odchozí vzkaz	49
Záznam a poslech poznámky	50
Dálkové ovládání	51
Výchozí nastavení	51

Často kladené otázky (FAQ)

52-53

Řešení problémů


54-55

Rejstřík




56


Struktura menu

V klidovém režimu stiskem **levého tlačítka (LT)**  **MENU** zobrazíte nabídku. Pomocí **navigačních tlačítek**   se můžete v nabídce pohybovat nahoru a dolů.

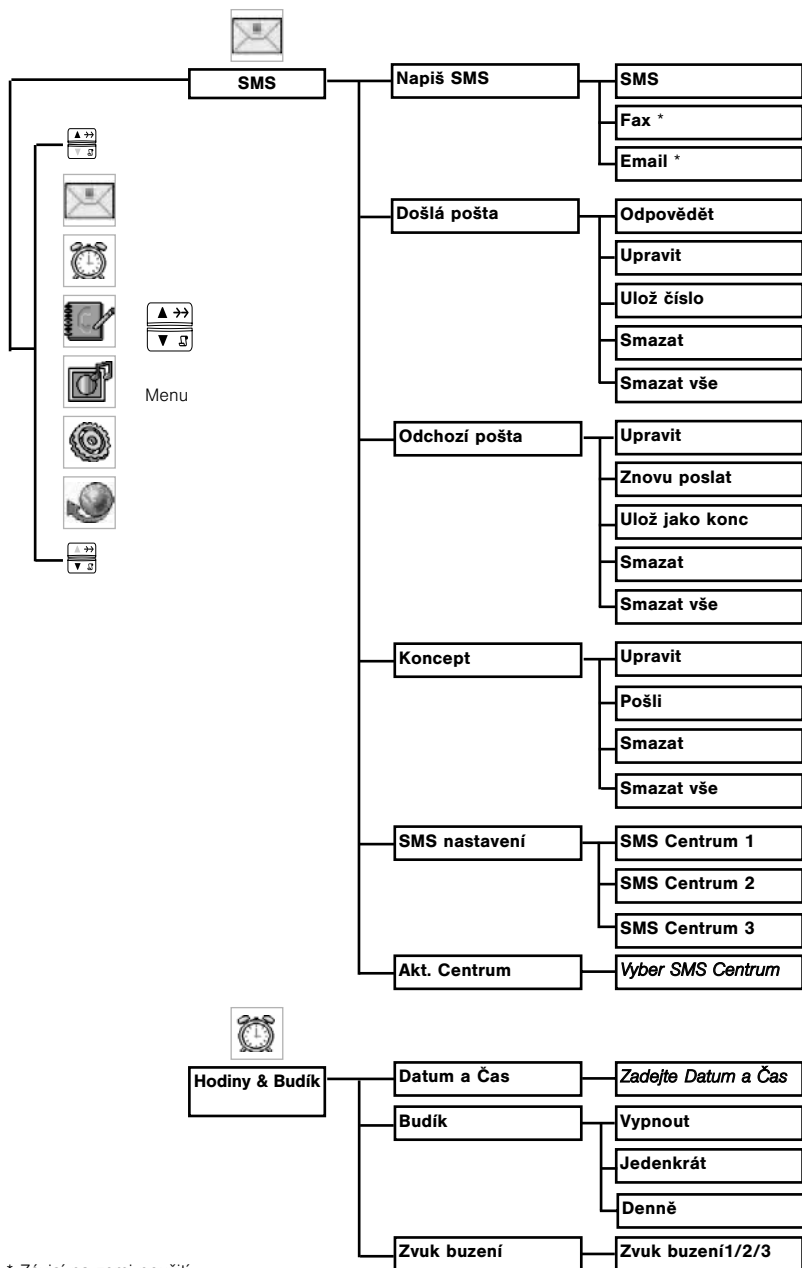

* Závisí na zemi použití

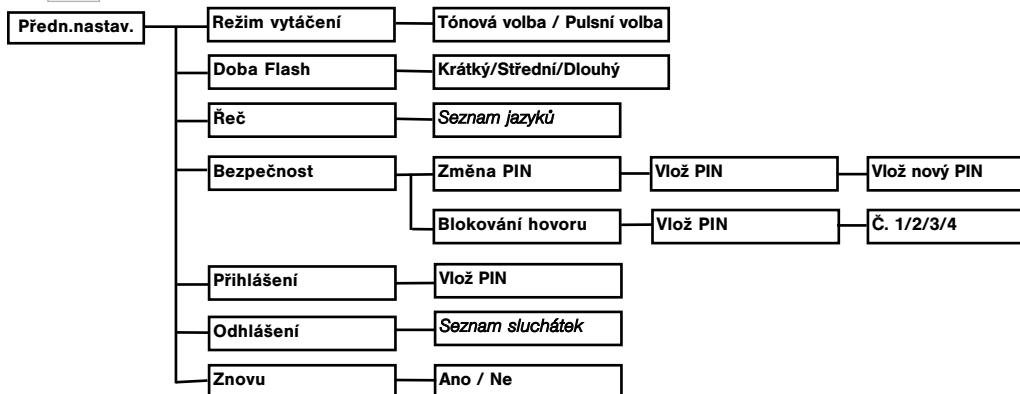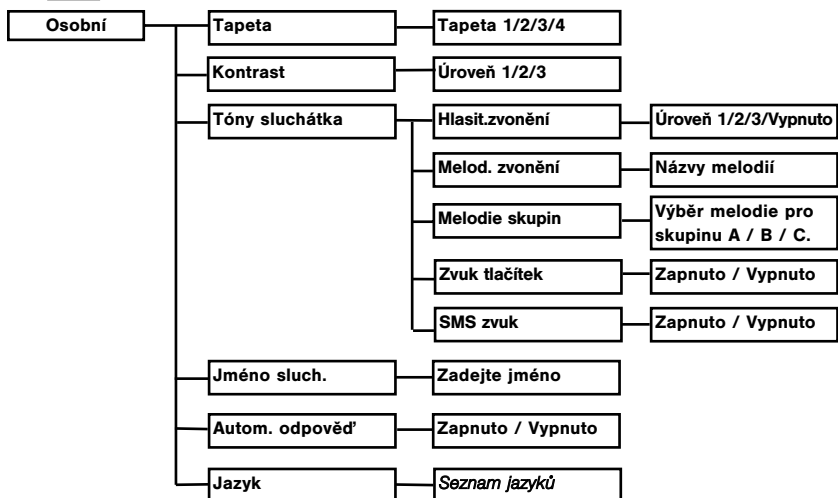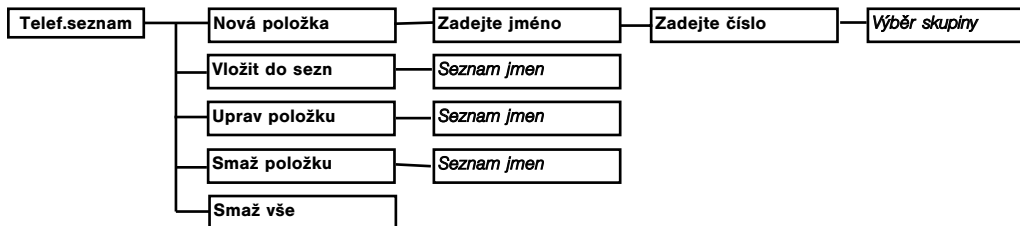

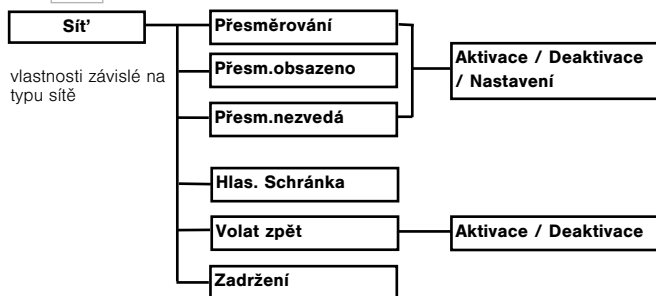

Nadpisy kontextových tlačítek

V závislosti na aktuální činnosti přístroje se nad tlačítkem levým a pravým mohou objevit tyto kontextové příkazy:

Nadpis

Funkce

MENU

Zobrazení nabídky.

VÝBĚR

Výběr aktuální volby.

OK

Potvrzení nastavení/vykonání funkce.

ZPĚT

Přechod na předchozí zobrazení.

TL.SEZ

Zobrazení telefonního seznamu.

VYP.ZV

Ztlumení mikrofonu přístroje.

ZAP.ZV

Obnovení zvuku mikrofonu přístroje.

TICHÉ

Vypnutí zvonění příchozího hovoru.

ČISTÝ

Vymazání znaku a posun ukazatele doleva.

ULOŽIT

Uložení do telefonního seznamu.

STOP

Vypnutí budíku.

PŘEHL.


Zobrazení podrobností položky.

VŠE

Interní volání na všechny sluchátka funkcí interkom.

KONF

Zahájení funkce konference.

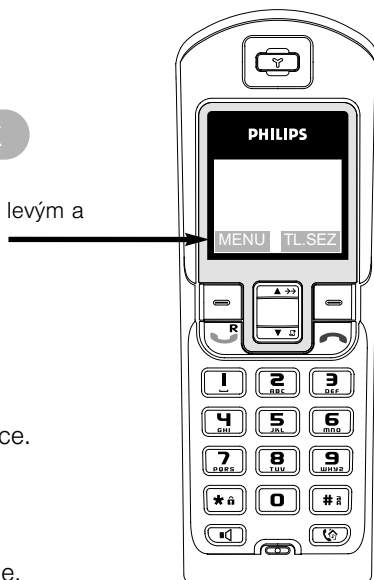

Prohlášení o shodě, životní prostředí a bezpečnost

Informace o bezpečnosti

Toto zařízení není určeno pro provádění nouzových volání v případě výpadku elektrického proudu. Pro nouzová volání je nutné zajistit jinou alternativu.

Prohlášení o shodě

Philips tímto prohlašuje, že DECT623x & DECT627x je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb.). Tento výrobek může být připojen pouze k analogové telefonní síti v zemích označených na obalu.

Napájecí napětí

Tento přístroj vyžaduje pro své napájení střídavé jednofázové napětí 220-240 V, kromě IT instalací podle normy EN 60950.

V případě výpadku napájení není možná s telefonem komunikace.

Upozornění!

Elektrická síť je dle normy EN 60950 klasifikována jako nebezpečná. Jediným způsobem vypnutí tohoto přístroje je jeho odpojení od elektrické sítě. Dbejte na to, aby byl přístroj umístěn v blízkosti zásuvky, a aby tato byla vždy snadno přístupná.

Telefonní připojení

Napětí v telefonní síti je dle normy EN 60950 klasifikováno jako TNV-3 (Telecommunications Network Voltages).

Pravidla bezpečnosti

Chraňte telefonní sluchátko před kontaktem s kapalinami. Telefon ani základnovou stanici neotvírejte, mohli byste se dostat do kontaktu s vysokým napětím. Chraňte nabíjecí kontakty a baterii před stykem s kovovými předměty. Nikdy nepoužívejte akumulátory jiného typu, než jsou dodávány: hrozí nebezpečí výbuchu.

Aktivace handsfree může způsobit podstatné zvýšení hlasitosti ve sluchátku. Z tohoto důvodu nemějte sluchátko příliš blízko ucha.

Péče o životní prostředí

Obalový materiál, baterie a staré telefony likvidujte podle platných předpisů a vyhlášek. Pokud je to možné, zajistěte jejich recyklaci.

Recyklace a likvidace

Pokyny k likvidaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení:

Směrnice 2002/96/EC Evropského parlamentu a rady o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) má za úkol zajistit, že zařízení budou recyklována nejvhodnějšími zpracovatelskými, obnovovacími a recyklačními technologiemi a s ohledem na lidské zdraví a ochranu životního prostředí.

Toto zařízení je navrženo a zhotoveno z materiálů a komponentů nejvyšší kvality, které mohou být recyklovány a použity znovu.

Odpad z elektrických a elektronických zařízení nelikvidujte v netříděném komunálním odpadu.

Informujte se o místním systému sběru elektrických a elektronických odpadů označených tímto symbolem:



Využijte některý z následujících způsobů likvidace:

1. Odevzdejte kompletní zařízení (včetně kabelů, konektorů a příslušenství) do sběrného střediska zřízeného ve smyslu směrnice WEEE.
2. Pokud jako náhradu pořizujete nové zařízení, předejte kompletní nepotřebné zařízení prodejci. Ten by ho měl podle směrnice WEEE přijmout k likvidaci.

Prohlášení o shodě

We,
PHILIPS Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT62xx are in compliance with ANNEX IV of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1 a: (protection of the health & the safety of the user)

Safety: EN 60950-1 (10/2001)

SAR: EN 50371 (2002)

Article 3.1 b: (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)

EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2: (effective use of the radio spectrum)

Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 20/05/2005

Le Mans



CE 0168

Product Quality Manager
Home Communication

Poznámky ke standardu GAP

Standard GAP zaručuje, že všechny telefony a základnové stanice systému DECT™ GAP budou podporovat určité základní funkce bez ohledu na výrobce daného zařízení.

Telefon DECT 623/627 a základnová stanice vyhovují standardu GAP. Jsou zaručeny tyto minimální funkce: registrace telefonu k základně, vstup na linku, přijetí hovoru a vytočení čísla. Při použití jiného telefonu než DECT 623/627 s touto základnovou stanicí nemusí být dostupné některé pokročilejší funkce (vyjma sluchátek DECT 723/727).

Při registraci a používání telefonu DECT 623/627 s použitím základnové stanice GAP jiného výrobce nejprve postupujte podle návodu k dodávané stanici a poté použijte postup na straně 43. Při registraci telefonu jiného výrobce se základnovou stanicí DECT 623/627 přepněte základnovou stanicí do režimu registrace (strana 43) a poté postupujte podle kroků výrobce telefonu.

Philips označil baterie a balení standardními symboly, které vyjadřují způsob recyklace a vhodného znehodnocení případného odpadu.



Finanční příspěvek byl poskytnut do národního systému obnovy surovin a recyklace.



Takto označený obalový materiál je recyklovatelný.

DECT™ je obchodní známka registrovaná ETSI výrobcům technologie DECT.

Instalace DECT 623/627

Vybalení DECT 623

Balení DECT 623 obsahuje:

Základna DECT 623



Sluchátko DECT 623



Dobíjecí baterie
NiMH velikost
AAA 550 mAh



Uživatelská
příručka a
leták SMS




Záruční list



Napájecí adaptér




Propojovací kabel*



Vybalení DECT 627

Balení DECT 627 obsahuje:

Základna DECT 627

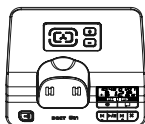

Sluchátko DECT 627



Dobíjecí baterie
NiMH velikost
AAA 550 mAh




Uživatelská
příručka a
leták SMS




Záruční list



Napájecí adaptér



Propojovací kabel*



*** Upozornění:** Jako součást balení můžete nalézt adaptér linky dodávaný odděleně od telefonního kabelu. V takovém případě prosíme, **nejprve zapojte adaptér linky ke kabelu a poté teprve do telefonní zásuvky.**


V balení DECT 623 a DECT 627 multipack najdete ještě jedno sluchátko navíc, včetně nabíjecího adaptéru a napájecího zdroje, společně s přídatnými dobíjecími bateriemi.

Instalace základnové stanice

Pro správnou instalaci základnové stanice připojte propojovací kabel a napájecí šňůru. Šňůru a kabel zastrčte do zdi. Výrobek umístěte dostatečně blízko k telefonní zdírce a k elektrické zásuvce, aby kabely bez problémů dosáhly. Správné zapojení telefonu je indikováno pípnutím. Při DSL připojení k Internetu se ujistěte, zda máte jeden DSL filtr připojen přímo do každé telefonní zásuvky, kterou ve svém domě používáte. Zkontrolujte, zda je modem a telefon připojen do správné zdířky filtru (jeden specifický pro každý z nich).

Upozornění! Elektrická síť je dle normy EN 60950 klasifikována jako nebezpečná. Jediným způsobem vypnutí tohoto přístroje je jeho odpojení od elektrické sítě. Dbejte na to, aby byl přístroj umístěn v blízkosti zásuvky, a aby tato byla vždy snadno přístupná. Ujistěte se, že napájení a připojení k telefonní síti je zapojeno do příslušných zásuvek, jinak hrozí nebezpečí poškození přístrojů.


Upozornění! Používejte pouze kabely dodané spolu s přístrojem.

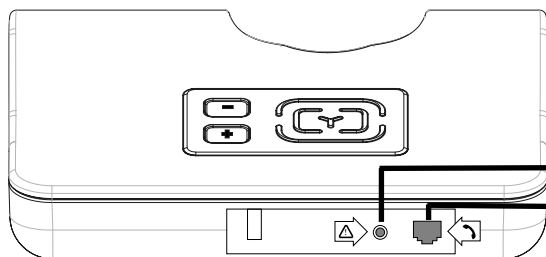

Připojit ke zdroji napájení.

Připojte dodávaný telefonní kabel.

Instalace a výměna baterií



Vložte baterie tak, jak je naznačeno a zasuňte kryt bateriového prostoru na místo. Při vloženém telefonu do základnové stanice se objeví 3 pruhy (pokud je potřeba dobít baterie). Nechejte telefon nabíjet 12 až 15 hodin. Při prvním použití může trvat několik minut, než se objeví symboly na displeji.

Nikdy nepoužívejte akumulátory jiného typu, než jsou dodávané: hrozí nebezpečí výbuchu.

Upozornění: Základnová stanice musí být vždy připojena do elektrické sítě, pokud probíhá dobíjení nebo pokud je stanice používána. Vždy používejte dobíjecí baterie.

Záruka se nevztahuje na akumulátory a další součástky, které mají omezenou životnost nebo jsou opotřebované.



Baterie by neměly být odkládány do běžného domovního odpadu.

Výdrž baterií a dosah telefonu

Optimálního využití baterií dosáhnete po 3 cyklech kompletního nabití a vybití. Při dosažení limitu vzdálenosti telefonu od základnové stanice se hovor stává nesrozumitelný. V takovém případě se přiblížte k základnové stanici. Optimální dosažitelné vzdálenosti zajistíte umístěním základnové stanice mimo elektrická zařízení.

Provozní doba akumulátoru při hovoru	životnost baterií v záložním (stand-by) režimu	Dosah v interiérech	Dosah v exteriérech
do 14 hodin	do 140 hodin	do 50 metrů	do 300 metrů

Před používáním vašeho DECT 623/627 je nutné přístroj nastavit v souladu s podmínkami v zemi, v níž bude provozován.

Nejdříve vložte baterie a nechejte přístroj nabít.

Po několika minutách nabíjení se objeví konfigurační obrazovka.

Listujte pomocí  v seznamu jednotlivých zemí.

Stiskem  **VÝBĚR** zvolte správnou zemi.

Procházejte  seznamem operátorů.

Stiskem  **VÝBĚR** zvolte požadovaného operátora.

Telefon je připraven k použití.

Pokud potřebujete změnit konfiguraci svého DECT 623/627, podívejte se na stranu 40.

Poznámka: Stiskem  **ZPĚT** se na sluchátku opět zobrazí seznam s výběrem země.

Zapnutí a vypnutí sluchátka

Sluchátko vypnete nebo zapnete podržením tlačítka .

Zámek tlačítek

V klidovém režimu podržením tlačítka  zamknete/odemknete klávesnici.

Displej v klidovém stavu

V klidovém stavu mohou být na displeji telefonu DECT 623/627 zobrazeny různé údaje:

- Datum a čas, název sluchátka a pokyny pro přístup do menu.
- Nová volání, nové SMS  nebo volání do hlasové schránky (pokud jsou nějaké).
- Ukončení aktivovaného budíku .



Pro displej v klidovém režimu můžete nastavit pozadí (viz strana 38). Jako výchozí tapeta pozadí je použit jeden obrázek z nainstalovaných.

Popis systémového menu



Hlavní nabídku přístroje zobrazíte v klidovém režimu stiskem levého tlačítka  **MENU**.

Pomocí přesunu nahoru  nebo dolů  se přesuňte na požadovanou položku a stiskněte levé tlačítko  **VÝBĚR**. Návrat do klidového režimu provedete stiskem pravého tlačítka  **ZPĚT**.

Další položky nabídky (podnabídky) jsou zobrazovány do kruhu, tedy za poslední položkou v seznamu se zobrazí opět první. Na obrazovce může být zobrazeno až 5 podnabídek. Pokud je v seznamu více než 5 podnabídek, zobrazí se nad tlačítky šipka ▼.

Příslušnou podnabídku vyvoláte pomocí navigačního tlačítka  a stiskem levého tlačítka  **VÝBĚR**.

Poznámka: v klidovém režimu jsou položky Telefonního seznamu také přímo přístupné pomocí pravého tlačítka  **TL.SEZ**, seznam volání pomocí navigačního tlačítka dolů  a seznam opakovaného volání navigačním tlačítkem nahoru .



Základní funkce

Provedení, přijetí a ukončení hovoru

Volání s provolbou	Přímé volání	Přijetí hovoru*	Ukončení hovoru
 Volte číslo	 Stiskněte klávesu	Při zvonění:	
 Proved'te hovor	 Volte číslo	 Převezměte linku	

* V režimu handsfree můžete také externí hovor přijmout stiskem tlačítka . Pokud máte aktivovanou funkci Automatické přijímání hovoru (viz strana 40), prostým vyjmutím sluchátka ze základnové stanice nebo nabíječky se hovor přijme.

Pozor! Příchozí hovory mohou v reproduktoru přístroje vyzvánět se vzrůstající hlasitostí. Dejte pozor, aby sluchátko nebylo během vyzvánění příliš blízko ucha.

Počítadlo doby trvání hovoru

Po převzetí linky (vytočení čísla nebo přijetí hovoru) se na displeji sluchátka zobrazuje doba trvání hovoru.

Pro volání z adresáře

-  Stiskněte tlačítko **PT** pro přímý vstup do **TL.SEZ.**
-  Vyberte jméno ze seznamu.
-  Proved'te hovor

Pro uložení telefonního čísla

-  Volte číslo.
-  Stiskněte **ULOŽIT** pro vstup do možností.
-  Zadejte jméno a stiskněte  **OK**.

Pro opakované vytáčení z historie volání

-  Stiskem tlačítka dolů zobrazíte **Seznam hovorů**.
-  Stiskněte **VÝBĚR**.
-  Zvolte položku.
-  Proved'te hovor.

Funkce během hovoru

V průběhu externího hovoru jsou k dispozici některé další možnosti.

Ztlumení mikrofonu na telefonu



Stiskněte pro vstup do **VYP.ZV** (Druhá strana vás nyní neuslyší).

Stiskněte znovu a obnovte hovor (**ZAP.ZV**).

Intercom (pouze pokud vlastníte alespoň 2 sluchátka)

Během externího hovoru můžete tlačítkem interkom zavolat na jiné sluchátko a například předat hovor jinému uživateli.



Stiskem podržíte externí hovor, volající účastník vás neuslyší.

Zadejte číslo sluchátka, na které požadujete hovor přesměrovat.

Stiskem ukončíte hovor na prvním sluchátku, když druhé sluchátko převezme linku.

K dispozici jsou další možnosti (**Přepínač a Konferenční hovor**, viz str. 36-37).

Zobrazení telefonního seznamu, seznamu hovorů nebo opakovaného volání

Stiskem pravého tlačítka **PT**  zobrazte **Telef.seznam** nebo stiskem navigačního tlačítka dolů  zobrazte **Seznam hovorů** nebo stiskem navigačního tlačítka nahoru  zobrazte **Seznam opakovaného volání**.

Pro zapnutí vypnutí reproduktoru telefonu (ON/OFF)

Stiskem  můžete aktivovat/deaktivovat reproduktor na telefonu.

Pozor: Aktivace handsfree může způsobit podstatné zvýšení hlasitosti ve sluchátku. Z tohoto důvodu nemějte sluchátko příliš blízko ucha.

Nastavení hlasitosti sluchátka/reproduktoru během hovoru



Při hovoru můžete stiskem zvýšit nebo snížit hlasitost.

Poslední nastavení je uloženo pro následující volání.

Identifikace volající strany a čekání na hovor

Pokud si u operátora aktivujete tyto služby, budete během hovoru informováni pípnutím o druhém příchozím hovoru. Pokud máte navíc aktivovanou službu CLI, zobrazí se na displeji číslo nebo jméno volajícího. Chcete-li přijmout druhý hovor, použijte tlačítko  a pak  (v závislosti na síti může být kód jiný). Více informací se dozvíte od vašeho operátora.

Velikost písmen

Standardně je první písmeno ve větě velké.

Pomocí tlačítka  můžete změnit režim velkých a malých písmen:

- všechny znaky velké (ABC)
- všechny znaky malé (abc) nebo
- první písmeno je velké a zbytek textu je napsán malými písmeny (Abc).

Interpunkce a matematické symboly jsou k dispozici prostřednictvím  nebo  , zatímco další znaky jsou k dispozici na  (viz tabulka níže).

Stiskem  posunujete ukazatel vlevo nebo vpravo. Stiskem  **ČISTÝ** znak vymažete.

Standardní zadávací systém

Tento systém vám umožňuje zadávat text po jednotlivých znacích – stiskněte opakovaně odpovídající tlačítko tolikrát, abyste se dostali na požadovaný znak.

V režimu zadávání textu po znacích jsou dostupné znaky alfanumerického tlačítka zobrazovány pod záhlavím.

Nastavený režim velkých/malých písmen je označen mezi tlačítky (a nebo A).

Napsání slova „Peter“ standardním způsobem

Stiskněte  jednou: P

Stiskněte  dvakrát: Pe

Stiskněte  jednou: Pet

Stiskněte  dvakrát: Pete

Stiskněte  třikrát: Peter

Tlačítka	Znaky přiřazené tlačítku
1	[Mezera] @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ §
2	a b c 2 à ä å æ
3	d e f 3 è é Δ φ
4	g h i 4 ì Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 ß Π θ Σ
8	t u v 8 ù ü
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~

Pozor: Neznámý znak (takový, který není ve znakové sadě) přijaté textové zprávy SMS bude nahrazen mezerou. Symbol €, [a] je počítán jako dvojitý.



SMS

Napiš SMS
Došlá pošta
Odchozí pošta
Koncept
SMS nastavení
Akt. Centrum

Důležité informace jsou k dispozici na informačním letáku SMS.

Zkratka SMS představuje krátkou textovou zprávu. Abyste mohli využívat této služby, musíte si zaregistrovat službu identifikace volajících (CLI) volajících a současně i SMS službu u svého poskytovatele sítě. SMS si lze vyměňovat z telefonu (mobilního nebo kompatibilní pevné linky), za předpokladu, že příjemce se rovněž registroval službu identifikace volajících a současně i SMS službu.

Tovární nastavení telefonu DECT 623/627 odpovídá hlavnímu národnímu operátorovi. Pokud chcete odesílat či přijímat SMS zprávy s jiným operátorem, musíte nastavit příslušná čísla (viz str. 25 a leták SMS).

Napiš a pošli novou SMS

Napsání a odeslání SMS na telefon nebo fax*



Stiskem zobrazíte nabídku a stiskněte **VÝBĚR.**



Vyberte volbu **Napiš SMS** a stiskněte **VÝBĚR.**



Vyberte **SMS** nebo přejděte na **Fax** a stiskněte **VÝBĚR.** *



Zapište text a stiskněte **OK** (viz strana 18).

Poznámka: Chybný znak vymažete stiskem **ČISTÝ.** Znak můžete jednoduše změnit nastavením ukazatele vlevo nebo vpravo a jediným stiskem **ČISTÝ** znak vymazat.

Pokud zadáte více než 640 znaků ve zprávě pro SMS a fax, budete upozorněni pípnutím.

Zadejte telefonní číslo a stiskněte **OK** nebo stiskněte **LT** **TL.SEZ** a výběrem zvolte číslo z **telefonního seznamu** (pro odeslání SMS z telefonního seznamu, viz strana 30).



Jinak vyberte **Pošli**



pokud požadujete SMS zprávu uložit, přejděte na **Ulož jako konc** a stiskněte

VÝBĚR.

Uložené SMS mohou být později vyvolány ze složky **Koncept.**

Odesílaná SMS může mít až 640 znaků. Přístroj DECT 623/627 může uložit ve složce konceptů a ve složce odeslané SMS až 20 zpráv každá po 160 znacích.

* Závisí na zemi použití



Stiskem zobrazíte nabídku a stiskněte **VÝBĚR**.



Vyberte volbu **Napiš SMS** a stiskněte **VÝBĚR**



Přejděte na **Email** a stiskněte **VÝBĚR**.



Zadejte adresu e-mail (až 30 znaků) a stiskněte **OK**.



Zapište text a stiskněte **OK** (viz strana 18).

Poznámka: Chybný znak vymažete stiskem **ČISTÝ**. Znak můžete jednoduše změnit nastavením ukazatele vlevo nebo nebo

vpravo a jediným stiskem **ČISTÝ** znak vymazat. Adresa e-mail je částí SMS a proto omezuje délku dostupného textu zprávy SMS.



Jinak stiskem vyberte **Pošli**.



Pokud požadujete SMS zprávu uložit, přejděte na **Ulož jako konc** a stiskněte **VÝBĚR**.

Uložené SMS mohou být později vyvolány ze složky **Koncept**.

Zobrazení SMS

Na displeji se zobrazuje počet případných nových SMS: **3 nových SMS** a v hlavní části je zobrazena ikona . Pokud je aktivován tón SMS (viz strana 40), uslyšíte s příchodem nové SMS zprávy tón.

K dispozici jsou dva způsoby prohlížení přijatých SMS zpráv: můžete použít tlačítko **Seznam hovorů** nebo nabídku **Došlá pošta**. SMS zprávy se zobrazují od nejnovější po nejstarší, Nepřečtené zprávy v seznamu doručených jsou vyznačeny znakem vykřičníku (!).

Poznámka: Pokud máte provozní službu identifikace volajícího (CLI), zobrazí se na displeji jméno nebo číslo odesílatele.

Čtení SMS pomocí seznamu volání



Stiskem zobrazíte Seznam Hovorů.



Přejděte na **SMS** a stiskněte **VÝBĚR**.



Procházejte seznamem SMS a vyberte zprávu, kterou si požadujete přečíst.



Stiskněte pro vstup do **PŘEHL.** a zobrazí se obsah zprávy.

Návrat do složky přijatých zpráv provedete stiskem **ZPĚT**.

Čtení SMS pomocí nabídky Došlá pošta



Stiskem zobrazíte nabídku a stiskněte **VÝBĚR**.



Přejděte na **Došlá pošta** a stiskněte **VÝBĚR**.



Procházejte seznamem SMS a vyberte zprávu, kterou si požadujete přečíst.



Stiskněte pro vstup do **PŘEHL.** a zobrazí se obsah zprávy.

Návrat do složky došlé pošty provedete stiskem **ZPĚT**.

Při čtení SMS můžete stiskem přejít na následující stránku a stiskem se vrátit na předcházející stránku. Na konci zprávy je zobrazeno číslo odesílatele a datum/čas příjmu zprávy. Při prohlížení seznamu přijatých SMS jsou některé volby dostupné pouze pro SMS přijaté telefonem.

Tyto volby jsou **Odpovědět**, **Upravit**, **Ulož číslo**, **Smazat** a **Smazat vše**.

Došlá pošta

Všechny přijaté SMS zprávy jsou ukládány do složky Došlá pošta (až 20 zpráv).

Odpověď na SMS (pro přijaté SMS)



Stiskem zobrazíte nabídku a stiskněte  **VÝBĚR**.



Přejděte na **Došlá pošta** a stiskněte  **VÝBĚR**.



Procházejte seznam SMS a stiskem  **PŘEHL.** vyberte zprávu, na kterou budete odpovídat.



Stiskněte **MENU**, potvrďte **Odpověď** stiskem  **VÝBĚR**.



Přejděte na **SMS, Fax** nebo **Email** zvolte typ zprávy a stiskněte  **VÝBĚR**.*



Zapište text (viz strana 18) a stiskněte  **OK**.



Stiskem **OK** potvrďte číslo.

* Závísí na zemi použití



Vyberte **Pošli**.

Poznámka: pokud vyberete **Email** budete před psaním textu zprávy požádání o vložení adresy e-mailu.*

Úprava a opětovné odeslání SMS (pro přijaté SMS)



Stiskem zobrazíte nabídku a stiskněte  **VÝBĚR**.



Přejděte na **Došlá pošta** a stiskněte  **VÝBĚR**.



Procházejte seznam SMS a stiskem  **PŘEHL.** vyberte zprávu, kterou požadujete upravit a znovu poslat.



Stiskněte **MENU**, přejděte na **Upravit** a stiskněte  **VÝBĚR**



Přejděte na **SMS, Fax** nebo **Email** zvolte typ zprávy a stiskněte  **VÝBĚR**.*



Text můžete podle potřeby upravit (viz strana 18) a stiskněte  **OK**



Zadejte telefonní číslo a stiskněte  **OK** nebo jej zadejte výběrem z telefonního seznamu (viz strana 30).



Vyberte **Pošli**.

* Závísí na zemi použití

Poznámka: pokud vyberete **Email** budete před psaním textu zprávy požádání o vložení adresy e-mailu.*

Uložení čísla odesílatele do telefonního seznamu



Stiskem zobrazíte nabídku a stiskněte  **VÝBĚR**.



Přejděte na **Došlá pošta** a stiskněte  **VÝBĚR**.



Procházejte seznam SMS a stiskem  **PŘEHL.** vyberte zprávu, ze které budete kopírovat číslo.



Stiskněte **MENU**, přejděte na **Ulož číslo** a stiskněte  **VÝBĚR**.



Zadejte jméno a stiskněte  **OK**.



Číslo bude vloženo automaticky. Pro potvrzení stiskněte  **OK**.



Procházejte seznam melodí a pro tuto položku vyberte požadovanou skupinu zvonění.



Stiskem  **VÝBĚR** potvrďte.

Vymazání SMS ze složky Došlá pošta



Stiskem zobrazíte nabídku a stiskněte **VÝBĚR**.



Přejděte na **Došlá pošta** a stiskněte **VÝBĚR**.



Procházejte seznam SMS a stiskem **PŘEHL.** vyberte zprávu, kterou požadujete vymazat.



Stiskněte **MENU**, přejděte na **Smazat** a stiskněte **VÝBĚR**.

Zvolená zpráva bude neprodleně vymazána.

Vymazání všech SMS ze složky Došlá pošta

Tato volba umožňuje odstranit všechny zprávy v seznamu došlé pošty.



Stiskem zobrazíte nabídku a stiskněte **VÝBĚR**.



Přejděte na **Došlá pošta** a stiskněte **VÝBĚR**.



Procházejte seznam SMS a stiskněte **PŘEHL..**



Stiskněte **MENU**, přejděte na **Smazat vše** a stiskněte **VÝBĚR**.

Po vybrání je vyžadováno potvrzení vymazání „**Smazat vše?**“.



Stiskem **VÝBĚR** vymazání potvrďte, nebo stiskněte **ZPĚT**, pokud nechcete SMS zprávy vymazat.

Odchozí pošta

Všechny vaše úspěšně odeslané SMS jsou ukládány do složky Odchozí pošta (až 20 zpráv).

Přehled odeslaných zpráv



Stiskem zobrazíte nabídku a stiskněte **VÝBĚR**.



Přejděte na **Odchozí pošta** a stiskněte **VÝBĚR**.

Zobrazí se seznam odeslaných zpráv.



Procházejte seznam SMS a stiskněte **PŘEHL.** pro přečtení vybrané zprávy.

Úprava a opětovné odeslání SMS (pro odeslané SMS)



Stiskem zobrazíte nabídku a stiskněte **VÝBĚR**.



Přejděte na **Odchozí pošta** a stiskněte **VÝBĚR**.



Procházejte seznam SMS a stiskněte **PŘEHL.** pro výběr zprávy, kterou můžete upravit a odeslat znovu.



Stiskněte **MENU**, stiskem vyberte **Upravit**.



Přejděte na **SMS, Fax** nebo **Email** zvolte typ zprávy a stiskněte **VÝBĚR**.*



Text můžete dle potřeby upravit (viz strana 18) a stiskněte **OK**.



Zadejte číslo, stiskněte **OK** a vyberte **Pošli** nebo vložte číslo z telefonního seznamu (viz strana 30).

* Závisí na zemi použití

Poznámka: pokud vyberete **Email** budete před psaním textu zprávy požádání o vložení adresy e-mailu.*

Opětovné poslání zprávy ze složky Odchozí pošta



Stiskem zobrazíte nabídku a stiskněte  **VÝBĚR.**



Přejděte na **Odchozí pošta** a stiskněte  **VÝBĚR.**



Procházejte seznam SMS a stiskněte  **PŘEHL.** pro výběr zprávy, kterou chcete znovu poslat.



Stiskněte **MENU**, přejděte na **Znovu poslat** a stiskněte  **VÝBĚR** pro zahájení odeslání.

Uložení SMS do složky Koncept



Stiskem zobrazíte nabídku a stiskněte  **VÝBĚR.**



Přejděte na **Odchozí pošta** a stiskněte  **VÝBĚR.**



Procházejte seznam SMS a stiskněte  **PŘEHL.** pro výběr zprávy, kterou chcete uložit jako koncept.



Stiskněte **MENU**, přejděte na **Ulož jako konc** a stiskněte  **VÝBĚR** pro kopírování zprávy do složky Koncept.

Vymazání SMS ze složky Odchozí pošta



Stiskem zobrazíte nabídku a stiskněte  **VÝBĚR.**



Přejděte na **Odchozí pošta** a stiskněte  **VÝBĚR.**



Procházejte seznam SMS a stiskněte  **PŘEHL.** pro výběr zprávy určené k vymazání.



Stiskněte **MENU**, přejděte na **Smazat** a stiskněte  **VÝBĚR.**

Vybraná zpráva bude ihned vymazána.

Vymazání všech SMS zpráv ze složky Odchozí pošta

Tato volba umožňuje odstranit všechny zprávy ze seznamu Odchozí pošta.



Stiskem zobrazíte nabídku a stiskněte  **VÝBĚR.**



Přejděte na **Odchozí pošta** a stiskněte  **VÝBĚR.**



Stiskněte **MENU**, přejděte na **Smazat vše** a stiskněte  **VÝBĚR.**

Po vybrání je vyžadováno potvrzení vymazání „**Smazat vše?**“.



Stiskem **VÝBĚR** vymazání potvrďte, nebo stiskněte **ZPĚT**, pokud nechcete SMS zprávy vymazat.

Složka Koncept

Do složky koncept můžete uložit až 20 zpráv.

Úprava a odeslání SMS uložených ve složce Koncept

-  Stiskem zobrazíte nabídku a stiskněte  **VÝBĚR**.
-  Přejděte na **Koncept** a stiskněte  **VÝBĚR**.
-  Procházejte seznam SMS a stiskněte  **PŘEHL.** pro výběr zprávy, kterou můžete upravit a odeslat.
-  Stiskněte **MENU**, přejděte na **Upravit** a stiskněte  **VÝBĚR**.
-  Přejděte na **SMS**, **Fax** nebo **Email** zvolte typ zprávy a stiskněte  **VÝBĚR**.*
-  Text můžete dle potřeby upravit (viz strana 18) a stiskněte  **OK**.
-  Zadejte číslo, stiskněte  **OK** a vyberte **Pošli** nebo vložte číslo z telefonního seznamu (viz strana 30). * Závisí na zemi použití

Poznámka: pokud vyberete **Email** budete před psaním textu zprávy požádáni o vložení adresy e-mailu.*

Vymazání SMS ze složky Koncept

-  Stiskem zobrazíte nabídku a stiskněte  **VÝBĚR**.
 -  Přejděte na **Koncept** a stiskněte  **VÝBĚR**.
 -  Procházejte seznam SMS a stiskněte  **PŘEHL.** pro výběr zprávy určené k vymazání.
 -  Stiskněte **MENU**, přejděte na **Smazat** a stiskněte  **VÝBĚR**.
- Vybraná zpráva bude ihned vymazána.

Vymazání všech SMS zpráv ze složky Koncept

Tato volba umožňuje odstranit všechny zprávy ze seznamu Odchozí pošta.

-  Stiskem zobrazíte nabídku a stiskněte  **VÝBĚR**.
 -  Přejděte na **Koncept** a stiskněte  **VÝBĚR**.
 -  Procházejte seznam SMS a stiskněte  **PŘEHL..**
 -  Stiskněte **MENU**, přejděte na **Smazat vše** a stiskněte  **VÝBĚR**.
- Po vybrání je vyžadováno potvrzení vymazání „**Smazat vše?**“.
- Stiskem **VÝBĚR** vymazání potvrďte, nebo stiskněte **ZPĚT**, pokud nechcete SMS zprávy vymazat.

Nastavení čísla centra SMS zpráv

Zprávy SMS jsou posílány přes centrum. Pro příjem SMS od jiného operátora musíte nastavit příslušné číslo.



Stiskem zobrazte nabídku a stiskněte  **VÝBĚR.**



Přejděte na **SMS nastavení** a stiskněte  **VÝBĚR.**



Zvolte SMS centrum  **VÝBĚR.**



Stiskněte pro vstup do **Odchozí č..** a stiskněte  **VÝBĚR.**



Zadejte číslo (až 24 číslic) a stiskněte  **OK.**



Přejděte na **Příchozí č.** a stiskněte  **VÝBĚR.**



Zadejte číslo (až 24 číslic) a stiskněte  **OK.**



Přejděte na **Email č.** a stiskněte  **VÝBĚR.***



Zadejte číslo serveru e-mail (až 24 číslic) a stiskněte  **OK.***

* Závisí na zemi použití

Nastavení výchozího SMS centra

SMS centrum s číslem 1 je výchozí. Pokud si přejete odeslat SMS přes jiné centrum, musíte nastavit příslušná čísla (viz výše **Nastavení čísla centra SMS** a jeho výběr).



Stiskem zobrazte nabídku a stiskněte  **VÝBĚR.**



Přejděte na **Akt. Centrum** a stiskněte  **VÝBĚR.**



Zvolte SMS centrum a stiskněte  **VÝBĚR.**



Hodiny & Budík

Datum a Čas

Budík

Zvuk buzení

Datum a Čas

Nastavení data a času (na sluchátku a základnové stanici)

Po nastavení se datum a čas zobrazí v klidovém režimu.



Stiskem zobrazíte nabídku.



Přejděte na **Hodiny & Budík** a stiskněte **VÝBĚR**.



Stiskněte pro vstup do **Datum a Čas**.



Zadejte aktuální čas (HH:MM).



Zadejte aktuální datum (DD/MM).



Stiskněte **VÝBĚR** pro potvrzení.

Upozornění: Pokud je váš telefon připojen k ISDN lince pomocí adaptéru, může se datum a čas měnit po každém hovoru. Zkontrolujte nastavení data a času ve vašem ISDN systému. Porad'te se s vaším operátorem (viz FAQ, strana 52).

Budík

Zapnutí/vypnutí budíku

Výchozí nastavení budíku je vypnuto.



Stiskem zobrazíte nabídku.



Přejděte na **Hodiny & Budík** a stiskněte **VÝBĚR**.



Přejděte na **Budík** a stiskněte **VÝBĚR**.



Procházejte volbami **Vypnout**, **Jedenkrát**, **Denně** a stiskem vyberte požadované nastavení.

Pokud vyberete **Jedenkrát** nebo **Denně** :



Zadejte čas a stiskněte **VÝBĚR**.

Pokud je budík nastaven na **Jedenkrát** nebo **Denně**, bude v klidovém režimu zobrazena na hlavním displeji ikona . Budík bude vyzvánět po dobu 1 minuty. Stiskněte **STOP** nebo libovolné jiné tlačítko pro ukončení budíku a návrat do klidového režimu.

Nastavení tónu budíku

K dispozici jsou 3 tóny budíku.



Stiskem zobrazíte nabídku.



Přejděte na **Hodiny & Budík** a stiskněte  **VÝBĚR**.



Přejděte na **Zvuk buzení** a stiskněte  **VÝBĚR**.

Aktuální tón budíku bude přehrán.



Procházejte seznam tónů budíku a stiskněte  **VÝBĚR** pro volbu jednoho z nich.



Telef.seznam

Nová položka
Vložit do sezn
Uprav položku
Smaž položku
Smaž vše

V telefonním seznamu sluchátka může být uloženo až 50 jmen a čísel.

Telefonní seznam obsahuje všechny informace týkající se volajících.

Zvonění skupin

Všechny dostupné tóny vyzvánění mohou být zvoleny pro skupiny. Při zvonění vám tón vyzvánění umožňuje identifikovat skupiny volajících a na displeji se zobrazí jméno volajícího. Je nutné mít povolenou službu identifikace volajícího.

Nová položka

Jména jsou ukládána v abecedním pořadí.

Zadání jména do telefonního seznamu



Stiskem zobrazte nabídku.



Přejděte na **Telef.seznam** a stiskněte **VÝBĚR**.



Stiskněte pro vstup do **Nová položka**.



Zadejte jméno (viz strana 18 „Způsoby editace“) a stiskněte **OK**.



Zadejte číslo a stiskněte **OK**.



Procházejte seznam tónů zvonění a stiskem vyberte zvolenou skupinu vyzvánění pro tuto položku: **Žádná skupina** nebo **Skupina A, B, C**.

Uložení napsaného čísla do telefonního seznamu



Volte číslo.



Stiskněte **ULOŽIT** pro zobrazení voleb.



Zadejte jméno a stiskněte **OK**.



Číslo je automaticky vloženo do pole čísla, stiskněte **OK**.

Procházejte seznam tónů zvonění a stiskem vyberte zvolenou skupinu vyzvánění pro tuto položku: **Žádná skupina** nebo **Skupina A, B, C**.

Uložení čísla ze seznamu opakovaného volání do telefonního seznamu



Stiskem zobrazíte seznam opakovaného volání.



Procházejte seznamem opakovaného volání a vyberte požadované číslo.



Stiskněte pro výběr nabídky.



Přejděte na **Kopie do sezn.** a stiskněte **VÝBĚR.**



Zadejte jméno (viz strana 18 „Způsoby editace“) a stiskněte **OK.**

Číslo je automaticky vloženo do pole čísla, stiskněte **OK.**



Procházejte seznam tónů zvonění a stiskem vyberte zvolenou skupinu vyzvánění pro tuto položku.

Uložení čísla ze seznamu hovorů do telefonního seznamu



Stiskem zobrazíte seznam hovorů.



Stiskněte pro vstup do **Seznam hovorů.**



Procházejte seznamem opakovaného volání a vyberte požadované číslo a stiskněte **OK.**



Stiskněte pro vstup do **Kopie do sezn..**



Zadejte jméno (viz strana 18 „Způsoby editace“) a stiskněte **OK.**

Číslo je automaticky vloženo do pole čísla, stiskněte **OK.**



Procházejte seznam tónů zvonění a stiskem vyberte zvolenou skupinu vyzvánění pro tuto položku.

Přehled

Telefonní seznam lze zobrazit dvěma způsoby.

- z nabídky Telefonní seznam výběrem podnabídky **Vložit do sezn**

- z klidového režimu nebo při zapojené lince stiskem **PT** **TL.SEZ.**

Jména jsou zobrazována seřazena podle abecedy. Písmeno (A, B nebo C) na pravé straně označuje skupinu tónu vyzvánění, která byla tomuto kontaktu přiřazena.

Pohyb v telefonním seznamu

Telefonní seznam můžete procházet:

- stiskem navigačních tlačítek nahoru nebo dolů zobrazíte následující nebo předchozí položku a stiskem **PŘEHL.** zobrazíte podrobnosti.

- zadáním prvního písmena požadovaného jména (např. stiskem 3 zadáte „D“ nebo 33 a zadáte „E“). V seznamu bude vybráno první jméno začínající na toto písmeno.

Stiskněte **PŘEHL.** pro zobrazení podrobností.

Provedení hovoru



Stiskněte **PT** pro přímý přístup k seznamu jmen.



Procházejte seznamem jmen a požadovaný kontakt vyberte.



Proved'te hovor.

Poznámka: Číslo telefonního seznamu může být také vyvoláno na zapojené lince. V takovém případě není možné zobrazit podrobnosti kontaktu. Vyberte položku a stiskem  vytočte číslo.

Odeslání SMS z telefonního seznamu



Stiskem zobrazte nabídku a stiskněte  **VÝBĚR.**



Vyberte volbu **Napiš SMS** a stiskněte  **VÝBĚR.**



Vyberte **SMS nebo** přejděte stiskem  na **Fax** a stiskněte  **VÝBĚR.***



Enter the text a stiskněte  **OK** (viz strana 18).

Poznámka: Chybně zadaný znak vymažete stiskem  **ČISTÝ.** Můžete také vymazat a změnit znak nastavením ukazatele vlevo  nebo  vpravo a poté stiskem 

ČISTÝ znak vymazat.

Pokud zadáte více než 640 znaků ve zprávě pro SMS a Fax, budete upozorněni pípnutím.



Stiskněte **LT**  **TL.SEZ** a pohybem  vyberte číslo z **telefonního seznamu.**



Stiskněte **VÝBĚR**, zkontrolujte číslo a stiskněte  **OK.**



Vyberte **Pošli** pro okamžité odeslání SMS, nebo



pokud chcete SMS uložit, přejděte na **Ulož jako konc** a stiskněte  **VÝBĚR.**

SMS bude uložena do složky Koncept.

* Závisí na zemi použití

Úprava položky



Stiskem zobrazíte nabídku.



Přejděte na **Telef.seznam** a stiskněte **VÝBĚR**.



Přejděte na **Uprav položku** a stiskněte **VÝBĚR**.



Procházejte seznamem jmen a stiskněte **VÝBĚR**.



Stiskněte **ČISTÝ** pro vymazání znaku.



Zadejte nové jméno (viz strana 18 „Způsoby editace“) a stiskněte **OK**.



Stiskněte **ČISTÝ** pro vymazání číslice po číslici.



Zadejte nové číslo a stiskněte **OK**



Procházejte seznamem vyzvánění a stiskem vyberte zvolenou skupinu zvonění pro tuto položku.

Poznámka: Pokud požadujete změnit pouze číslo, opakovaně stiskněte **OK**, až se číslo zobrazí na displeji a upravte jej.

Vymazání položky



Stiskem zobrazíte nabídku.



Přejděte na **Telef.seznam** a stiskněte **VÝBĚR**.



Přejděte na **Smaž položku** a stiskněte **VÝBĚR**.



Procházejte seznamem jmen.



Stiskněte **VÝBĚR** pro vymazání vybrané položky.

Vymazání celého telefonního seznamu



Stiskem zobrazíte nabídku.



Přejděte na **Telef.seznam** a stiskněte **VÝBĚR**.



Přejděte na **Smaž vše** a stiskněte **VÝBĚR**.



Po vybrání je vyžadováno potvrzení vymazání „**Smaž vše ?**“.



Stiskněte **VÝBĚR** jako potvrzení vymazání celého telefonního seznamu.

Seznamu hovorů

Seznam volání může obsahovat až 20 položek seznamu odchozích hovorů.

Pokud máte povolenou službu Identifikace volajícího (CLI), bude seznam obsahovat také příchozí hovory. V takovém případě bude zobrazeno jméno (nebo číslo) volajícího. Zobrazuje se také datum a čas. Pokud služba identifikace volajícího není povolena, na displeji se zobrazí „Neznámý hovor“ a také datum a čas hovoru.

Všechny hovory (provedené, ztracené a přijaté) jsou zobrazeny v chronologickém pořadí s posledními položkami na začátku seznamu. Pokud je seznam prázdný, zobrazuje se „Prázdný seznam“.

Zobrazení seznamu hovorů



Stiskem zobrazte přímo podrobnosti hovorů.

Stiskněte **VÝBĚR** pro výběr **Seznam hovorů**.

Procházejte položkami seznamu hovorů.

Poznámka: Označení „Nový“ na pravé straně položky označuje informace o hovoru, které nebyly ještě přečteny.

Volání/opakované volání



Stiskem zobrazte přímo podrobnosti hovorů.

Stiskněte **VÝBĚR** pro výběr **Seznam hovorů**.

Stiskem zobrazte přímo podrobnosti hovorů.

Stiskem proved'te hovor.

Poznámka: Pro zpětné volání na číslo účastníka v případě příchozího hovoru musíte mít povolenou službu identifikace volajícího.

Uložení čísla ze seznamu hovorů do telefonního seznamu



Stiskem zobrazte přímo podrobnosti hovorů.

Stiskněte **VÝBĚR** pro výběr **Seznam hovorů**.

Procházením zobrazte požadovanou položku seznamu.

Stiskněte **MENU** pro zobrazení nabídky.

Vyberte **Kopie do sezn..**

Zadejte jméno (viz strana 18 „Způsoby editace“) a stiskněte  **OK**.

Číslo je automaticky uloženo do pole čísla, stiskněte  **OK**.

Procházejte seznamem vyzvánění a stiskem  vyberte zvolenou skupinu zvonění pro tuto položku.

Vymazání jména nebo čísla



Stiskem zobrazíte seznam hovorů.



Stiskněte **VÝBĚR** pro výběr **Seznam hovorů**.



Procházením vyberte položku seznamu.



Stiskněte **MENU** pro zobrazení nabídky.



Přejděte na **Smazat** a stiskněte  **OK**.

Ozve se tón potvrzení a na displeji se zobrazí záznam o hovoru.

Vymazání všech položek seznamu hovorů



Stiskem zobrazíte seznam hovorů.



Stiskněte **VÝBĚR** pro výběr **Seznam hovorů**.



Stiskněte **MENU** pro zobrazení nabídky.



Přejděte na **Smaž vše** a stiskněte  **OK**.



Stiskněte  jako potvrzení vymazání celého seznamu hovorů.

Ozve se tón potvrzení a telefon se vrátí do klidového režimu.

Seznam opakovaného volání

Do seznamu opakovaného volání se ukládají čísla posledních 20 provedených volání. Volaná čísla (nebo jména, pokud se číslo shoduje se záznamem v telefonním seznamu) se zobrazují v chronologické pořadí s nejaktuálnějšími položkami nahoře. Pokud je seznam prázdný, zobrazuje se „Prázdný seznam“.

Zobrazení seznamu opakovaného volání



Stiskem z klidového režimu zobrazíte přímo podrobnosti hovorů.



Procházejte položkami seznamu.

Podrobnosti vybraného hovoru zobrazíte stiskem:



Stiskněte  **MENU**.



Vyberte  **PŘEHL..**



Stiskem navigačního tlačítka nahoru nebo dolů zobrazíte podrobnosti předchozího nebo následujícího záznamu.

Volání/opakované volání



Stiskem z klidového režimu zobrazíte přímo podrobnosti hovorů.



Procházením seznamu vyberte požadované číslo.



Stiskem proved'te hovor.

Uložení čísla ze seznamu hovorů do telefonního seznamu



Stiskem zobrazíte přímo podrobnosti hovorů.



Procházením zobrazte požadovanou položku seznamu.



Stiskněte pro vstup do **MENU**.



Přejděte na **Kopie do sezn.** a stiskněte  **VÝBĚR**.



Zadejte jméno (viz strana 18 „Způsoby editace“) a stiskněte  **OK**.

Číslo je automaticky uloženo do pole čísla, stiskněte  **OK**.



Procházejte seznamem vyzvánění a stiskem  vyberte zvolenou skupinu zvonění pro tuto položku.

Vymazání jména nebo čísla ze seznamu opakovaného volání



Stiskem zobrazíte přímo podrobnosti hovorů.



Procházením vyberte položku seznamu.



Stiskněte pro výběr **MENU**.



Přejděte na **Vymazat** a stiskněte  **VÝBĚR**.

Na displeji se opět zobrazí seznam hovorů.

Vymazání všech položek seznamu hovorů



Stiskem zobrazíte přímo podrobnosti hovorů.



Stiskněte pro výběr **MENU**.



Přejděte na **Vymazat vše?** a stiskněte  **VÝBĚR**.



Stiskněte  **OK** jako potvrzení vymazání celého seznamu hovorů.
Zobrazí se „Prázdný seznam“ a telefon se navrátí do klidového režimu.

Tato vlastnost vám umožňuje provádět interní hovory, přesměrovávat externí hovory na jiné sluchátko nebo používat funkci konference.

Interní volání

-  Stiskněte v klidovém režimu.
-  Zadejte číslo sluchátka, na které chcete zavolat a stiskněte  **VSE**.
-  Interní hovor ukončíte zavěšením nebo vložením sluchátka do kolébky terminálu.

Poznámka: Pokud sluchátko nepatří k modelu Philips DECT 623/627, může být tato funkce nedostupná.

Příchozí hovory během volání Interkom

-  Stiskem přijmete externí hovor a interní hovor podržíte.
- NEBO**
-  Ukončete právě probíhající interní hovor a poté
-  stiskem přijmete příchozí externí hovor.

Přenos hovoru na určité sluchátko v době, kdy jste na lince

-  Stiskem podržíte externí hovor, volající vás neuslyší.
-  Zadejte číslo sluchátka, na které požadujete přenést hovor.
-  Volané sluchátko bude zvonit.
- Poznámka:** Pokud nebude na volaném sluchátku žádná odezva, můžete obnovit volání na prvním sluchátku.
-  Pokud bude na volaném sluchátku hovor přijat, mohou oba účastníci hovořit.
-  Stiskem ukončíte hovor na prvním sluchátku a přesměrujete externí hovor na další sluchátko.

Poznámka: Hovor na druhém sluchátku můžete také přijmout stiskem .

Přepínání mezi interním a externím hovorem

-  Stiskem podržíte externí hovor, volající vás neuslyší.
-  Zadejte číslo sluchátka, na které požadujete přenést hovor.
-  Volané sluchátko bude zvonit.
- Poznámka:** Pokud nebude na volaném sluchátku žádná odezva, můžete obnovit volání na prvním sluchátku.
-  Pokud bude na volaném sluchátku hovor přijat, mohou oba účastníci hovořit.
-  Stiskem můžete přepínat mezi externím a interním hovorem.

Konferenční hovor prostřednictvím možností přicházejícího hovoru

Díky konferenčnímu hovoru může být jeden externí hovor sdílen se 2 telefony (registrovanými k jedné základnové stanici). Všechny 3 osoby se mohou bavit současně (není potřeba aktivovat žádnou službu u operátora).



Stiskem podržíte externí hovor, volající vás neuslyší.



Zadejte číslo sluchátka, na které požadujete přenést hovor.

Volané sluchátko bude zvonit.

Poznámka: *Pokud nebude na volaném sluchátku žádná odezva, můžete obnovit volání na prvním sluchátku.*

Pokud bude na volaném sluchátku hovor přijat, mohou oba účastníci hovořit.



Stiskněte  **KONF** pro zahájení vzájemné komunikace mezi 3 účastníky.

Všechny 3 osoby se mohou bavit.



Osobní

Tapeta
Kontrast
Tóny sluchátka
Jméno sluch.
Autom. odpověď
Jazyk



Tapeta

Tato funkce umožňuje nastavení zobrazování pozadí v klidovém režimu. Na vašem telefonu jsou nainstalované 4 tapety.

Nastavení tapety

Stiskem zobrazte nabídku.

Přejděte na **Osobní** a stiskněte **VÝBĚR**.

Stiskněte pro výběr **Tapeta**.

Zobrazí se aktuálně vybrané pozadí.

Stiskem vyberte pozadí a stiskněte **VÝBĚR** na vámi zvolené tapetě.

Kontrast

Můžete nastavit 3 úrovně kontrastu displeje.

Nastavení kontrastu displeje

Stiskem zobrazte nabídku.

Přejděte na **Osobní** a stiskněte **VÝBĚR**.

Přejděte na **Kontrast** a stiskněte **VÝBĚR**.

Aktuálně nastavené pozadí bude zvýrazněno.

Procházením seznamem kontrastů můžete sledovat rozdíly a stiskněte

VÝBĚR pro výběr požadovaného.

Tóny sluchátka

Nastavení hlasitosti vyzvánění sluchátka nebo tichého režimu.

Můžete nastavit 3 úrovně hlasitosti vyzvánění nebo Zvonění vypnout.

Stiskem zobrazte nabídku.

Přejděte na **Osobní** a stiskněte **VÝBĚR**.

Přejděte na **Tóny sluchátka** a stiskněte **VÝBĚR**.

Stiskněte pro výběr **Hlasit.zvonění**. *Uslyšíte aktuálně nastavenou úroveň.*

Procházejte seznamem úrovní a stiskněte **VÝBĚR** pro výběr zvolené hlasitosti.

Poznámka: Pokud je vybráno **Zvonění vypnout**, bude v klidovém režimu zobrazena ikona

Nastavení tónu vyvánění sluchátka

Můžete nastavit melodii zvonění.



Stiskem zobrazte nabídku.



Přejděte na **Osobní** a stiskněte  **VÝBĚR**.



Přejděte na **Tóny sluchátka** a stiskněte  **VÝBĚR**.



Přejděte na **Melod. zvonění** a stiskněte  **VÝBĚR**.

Aktuálně zvolená melodie bude přehrána.



Procházejte seznamem melodií a stiskněte  **VÝBĚR** pro výběr jedné z nich.

Skupina vyzvánění

Tato nabídka umožňuje vybrat a nastavit přehrávanou melodii v případě externího příchozího hovoru s povolenou službou identifikace volajícího (CLI) a v případě, že je číslo uložené v telefonním seznamu a nastaveno jako skupina. Jsou k dispozici 3 skupiny volajících (viz strana 28: **Telefonní seznam, Skupina vyzvánění**). Každé skupině (A, B, C) můžete přiřadit jeden typ zvonění.



Stiskem zobrazte nabídku.



Přejděte na **Osobní** a stiskněte  **VÝBĚR**.



Přejděte na **Tóny sluchátka** a stiskněte  **VÝBĚR**.



Přejděte na **Melodie skupin** a stiskněte  **VÝBĚR**.



Procházejte seznamem 3 rozdílných skupin a stiskem  jednu vyberte.



Procházejte seznamem melodií a stiskněte  **VÝBĚR** pro výběr jedné z nich.

Aktivace/deaktivace tónu tlačítek

Výchozím nastavením jsou tóny tlačítek aktivovány. Můžete je deaktivovat.



Stiskem zobrazte nabídku.



Přejděte na **Osobní** a stiskněte  **VÝBĚR**.



Přejděte na **Tóny sluchátka** a stiskněte  **VÝBĚR**.



Přejděte na **Zvuk tlačítek** a stiskněte  **VÝBĚR**.



Vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto** a stiskněte  **VÝBĚR** pro potvrzení.

Aktivace/ deaktivace tónu SMS

Funkce umožňuje nastavit, zda se bude ozývat tón upozornění při příchodu nové SMS zprávy. Výchozí nastavení je tón SMS zapnutý. Můžete jej vypnout.



Stiskem zobrazte nabídku.



Přejděte na **Osobní** a stiskněte  **VÝBĚR**.



Přejděte na **Tóny sluchátka** a stiskněte  **VÝBĚR**.



Přejděte na **SMS zvuk** a stiskněte  **VÝBĚR**.



Vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto** a stiskněte  **VÝBĚR** pro potvrzení.

Jméno sluchátka

Přejmenuj sluchátko

Jméno sluchátka zobrazované v klidovém režimu můžete přejmenovat. Výchozí nastavení je „PHILIPS“.



Stiskem zobrazte nabídku.



Přejděte na **Osobní** a stiskněte  **VÝBĚR**.



Přejděte na **Jméno sluch.** a stiskněte  **VÝBĚR**.



Zadejte nové jméno sluchátka (viz strana 18).



Stiskněte  **OK** pro potvrzení nového jména.

Autom. odpověď

Aktivace/deaktivace režimu automatického příjmu hovoru

Funkce umožňuje nastavit **Autom. odpověď** na **Zapnuto** nebo **Vypnuto**. Pokud zvolíte **Zapnuto**, můžete automaticky přijmout hovor vyjmutím sluchátka z nabíjecí kolébky. Výchozí nastavení je **Autom. odpověď Vypnuto**.



Stiskem zobrazte nabídku.



Přejděte na **Osobní** a stiskněte  **VÝBĚR**.



Přejděte na **Autom. odpověď** a stiskněte  **VÝBĚR**.



Select **Zapnuto** nebo **Vypnuto** a stiskněte  **VÝBĚR**.

Jazyk

Změna nastavení jazyka.

Váš telefon podporuje různé jazyky nabídky.



Stiskem zobrazte nabídku.



Přejděte na **Osobní** a stiskněte  **VÝBĚR**.



Přejděte na **Jazyk** a stiskněte  **VÝBĚR**.



Procházejte seznamem jazyků a stiskněte  **VÝBĚR**.



Předn.nastav.

Režim vytáčení
Doba Flash
Řeč
Bezpečnost
Přihlášení
Odhlášení
Znovu

Režim vytáčení

Změna režimu vytáčení

Výchozí nastavení telefonu je přizpůsobeno vaší zemi a není nutné jej měnit.



Stiskem zobrazíte nabídku.



Přejděte na **Předn.nastav.** a stiskněte  **VÝBĚR.**



Stiskněte pro výběr **Režim vytáčení.**



Procházením vyberte **Tónová volba** nebo **Pulsní volba** a stiskněte  **VÝBĚR.**

Poznámka: Tímto nastavením můžete zvolit impulsní vytáčení (také nazývané „přerušování smyčky“, které se používá k zemích bez DTMF volby, nebo při použití starých pobočkových ústředěn – PABX).

Doba Flash

Změna doby flash

Tato funkce je užitečná při použití různých služeb operátora.



Stiskem zobrazíte nabídku.



Přejděte na **Předn.nastav.** a stiskněte  **VÝBĚR.**



Přejděte na **Doba Flash** a stiskněte  **VÝBĚR.**



Procházením vyberte **Krátký** nebo **Střední** nebo **Dlouhý** a stiskněte  **VÝBĚR.**

Poznámka: Používání některých služeb operátora přístupných pomocí  + ,  +  a  +  (podržení hovoru, přeměrování hovoru) závisí na nastavení flash v souladu s typem instalace (ISDN, veřejná síť, pobočková ústředna).

Nastavení jazyka odchozí zprávy záznamníku

Můžete změnit jazyk odchozí zprávy záznamníku (viz strana 47).



Stiskem zobrazíte nabídku.



Přejděte na **Předn.nastav.** a stiskněte **VÝBĚR.**



Přejděte na **řeč** a stiskněte **VÝBĚR.**



Ze seznamu zvolte příslušný jazyk a stiskněte **VÝBĚR.**

Bezpečnost

Změna kódu PIN

Výchozí registrační kód je „0000“. Doporučujeme jej změnit.



Stiskem zobrazíte nabídku.



Přejděte na **Předn.nastav.** a stiskněte **VÝBĚR.**



Přejděte na **Bezpečnost** a stiskněte **VÝBĚR.**



Stiskněte pro výběr **Změnit PIN.**



Zadejte váš kód PIN a stiskněte **OK.**

Poznámka: Pokud jste právě změnili kód PIN, budete před skutečnou změnou požádáni jej opět potvrdit.

Nastavení blokování hovorů

Tato funkce umožňuje omezit hovory vašeho telefonu na některá čísla povolením pouze části (prefix) volaného čísla. Můžete nastavit 4 rozdílná blokovací čísla.



Stiskem zobrazíte nabídku.



Přejděte na **Předn.nastav.** a stiskněte **VÝBĚR.**



Přejděte na **Bezpečnost** a stiskněte **VÝBĚR.**



Přejděte na **Volat kromě** a stiskněte **VÝBĚR.**



Zadejte váš kód PIN a stiskněte **OK.**



Procházejte seznamem, které blokovací **Číslo 1, 2, 3** nebo **4** požadujete změnit a stiskněte **VÝBĚR.**



Zadejte blokovací číslo (např. 00 pro blokování mezinárodních hovorů)

a stiskněte **OK.**

Opakujte poslední 2 body postupu a zadejte další požadovaná čísla blokování.

Přihlášení

K základnové stanici může být přihlášeno až 5 sluchátek.

Pozor: Pokud k základnové stanici DECT 623 nebo DECT 627 požadujete připojení sluchátka jiného výrobce než Philips, ujistěte se, že je sluchátko kompatibilní s GAP, jinak nebude správně funkční (viz strana 11).

Přihlášení sluchátka

Pokud jste nedopatřením odhlásili sluchátko od základnové stanice, můžete jej znovu přihlásit. Další sluchátka musí být před používáním také přihlášena.

Sluchátko je nutné registrovat nejprve podržením tlačítka  na základnové stanici v klidovém režimu po dobu přibližně 5 sekund. Poté proveďte na sluchátku následující postup:



Stiskem zobrazte nabídku.



Přejděte na **Předn.nastav.** a stiskněte  **VÝBĚR.**



Přejděte na **Přihlášení** a stiskněte  **VÝBĚR.**



Zadejte 4 ciferné číslo PIN (výchozí je „0000“) a stiskněte  **OK.**

Pokud je přihlášení sluchátka úspěšné, ozve se dlouhý potvrzovací tón a sluchátku bude automaticky přiřazeno číslo (1 až 5).

Odhlášení sluchátka



Stiskem zobrazte nabídku.



Přejděte na **Předn.nastav.** a stiskněte  **VÝBĚR.**



Přejděte na **Odhlášení** a stiskněte  **VÝBĚR.**



Ze seznamu vyberte sluchátko, které požadujete odhlásit a stiskněte  **VÝBĚR.**

Poznámka: Pokud budete sluchátko předávat do opravy, ujistěte se, že je od základnové stanice odhlášeno.

Nastavení výchozích parametrů

Váš telefon můžete kdykoliv nastavit na výchozí hodnoty (viz strana 51). **Mějte na paměti, že všechna osobní nastavení a uložené údaje (položky telefonního seznamu, SMS zprávy, seznam hovorů a opakovaného volání) budou vymazány.**



Stiskem zobrazte nabídku.



Přejděte na **Předn.nastav.** a stiskněte  **VÝBĚR.**



Přejděte na **Znovu** a stiskněte  **VÝBĚR.**



Vyberte **Ano** pro vynulování telefonu a stiskněte  **VÝBĚR.**

Poznámka: Po vynulování je nutné opětovně nastavit telefon, viz strana 40.



Sít'

Přesměrování
Přesm.obsazeno
Přesm.nezvedá
Hlas. Schránka
Volat zpět
Zadržení

Tato funkce umožňuje aktivovat nebo deaktivovat služby operátora, ke kterým je nutné se přihlásit. Pro více informací týkající se služeb kontaktujte svého operátora. Můžete si obvykle aktivovat služby jako přesměrování hovoru, hlasová schránka operátora, apod. ...

Příklad služby: Přesměrování hovoru

Hovory mohou být přesměrovány na jiné telefonní číslo.



Stiskem zobrazte nabídku.



Přejděte na **Sít'** a stiskněte  **VÝBĚR.**



Procházejte seznamem služeb a stiskněte  **VÝBĚR.**



Přejděte na **Nastavení** a stiskněte  **VÝBĚR.**



Zadejte nebo z telefonního seznamu vložte číslo, na které má být hovor přesměrován a stiskněte  **OK.**



Číslo bude automaticky přidáno k předvolbě přesměrování hovoru a telefonem vytočeno. Zavěste.



Aktivace/deaktivace služeb



Stiskem zobrazte nabídku.



Přejděte na **Sít'** a stiskněte  **VÝBĚR.**



Procházejte seznamem služeb a stiskněte  **VÝBĚR.**



Vyberte **Aktivace** nebo **Deaktivace** a stiskněte  **VÝBĚR.**



Číselný řetězec pro zvolenou službu bude vytočen.




Stiskem se vrátíte do klidového režimu.

Záznamník DECT 627

Přístroj DECT 627 obsahuje vestavěný záznamník, který automaticky zaznamenává nepřijaté hovory. Přístroj může zaznamenat až 99 zpráv s maximální délkou trvání 14 minut.

Ovládání záznamníku DECT 627

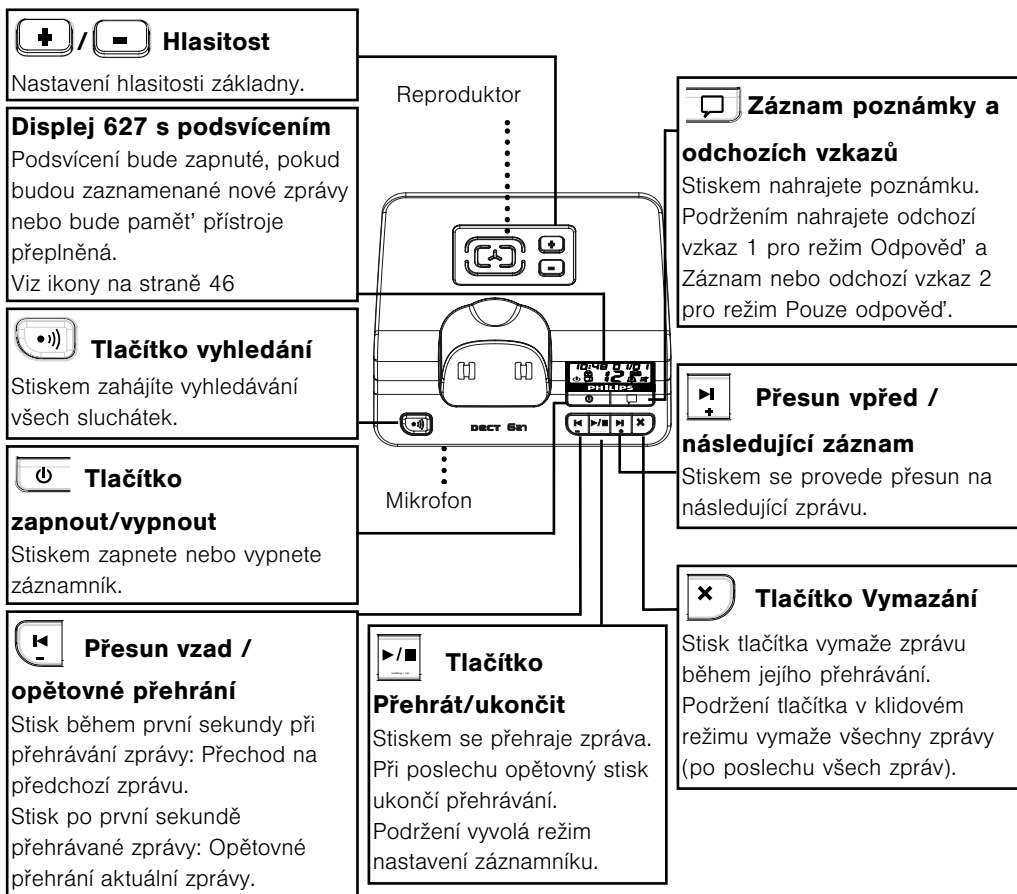

Displej záznamníku DECT 627

Displej záznamníku DECT 627 nabízí informace o záznamníku a nastavení. Nastavení data a času probíhá současně s nastavením data a času na sluchátku (viz strana 26).



-  Vzdálený přístupový kód je aktivován.
-  V záznamníku jsou nové (nepřečtené) zprávy.
-  V záznamníku jsou staré (přečtené) zprávy.
-  Záznamník je zapnutý.
-  Označení typu odchozí zprávy.
-  Označení počtu zazvonění před převzetím linky záznamníkem a přehráním odchozího vzkazu.
-  Odposlech volání zapnut.
-  Odposlech volání vypnut.

Zapínání a vypínání záznamníku telefonu DECT 627

 Záznamník zapnete nebo vypnete stiskem tlačítka Zapnout/vypnout na základnové stanici. Při zapnutí se zvolený odchozí vzkaz automaticky přehraje. Pokud budou na záznamníku nějaké nové (nepřečtené) zprávy, bude displej podsvícen.

Pokud je záznamník zapnutý, převezme hovor po jistém počtu zazvonění, tj. podle nastavení na straně 48. Po převzetí hovoru záznamník přehraje váš uvítací vzkaz a nahraje případný vzkaz volajícího.

Uložené zprávy

Poslech nových zpráv

LCD displej na základně svítí, a informuje o jedné nebo více nových zprávách: **3** .

 Stiskem zahájíte přehrávání. Zprávy jsou vždy přehrávány v chronologickém pořadí od nejstarší zprávy. Čítač zpráv a datum a čas záznamu se zobrazuje na displeji.


Během přehrávání zprávy jsou k dispozici následující funkce:

-  Stiskem přejdete na další zprávu.
-  Stiskem přejdete na předchozí zprávu nebo znovu přehraje právě přehrávanou zprávu.
-  Stiskem ukončíte přehrávání a dalším stiskem přehrávání opět spustíte.

Poznámka: Pokud bude paměť plná, na displeji se zobrazí dva blikající pruhy a podsvícení LCD zůstane trvale svítit. Paměť uvolněte vymazáním starých zpráv (viz strana 47).

Nastavení hlasitosti

Během přehrávání vzkazu a odposlechu záznamu můžete nastavit hlasitost pomocí tlačítek na zadní straně základny:

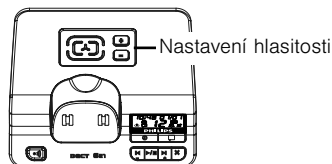

Stiskem zvýšíte hlasitost reproduktoru.



Stiskem snížíte hlasitost reproduktoru.

Vymazání zpráv záznamníku

Vymazání zprávy v záznamníku



Při poslechu zprávy ji stiskem vymažete.

Potvrzení vymazání je oznámeno krátkým pípnutím.

Vymazání všech zpráv v záznamníku

Vymazání všech zpráv v záznamníku je možné pouze z klidového režimu a pokud nejsou žádné nové zprávy:



Podržetím vymažete všechny staré zprávy.

Dlouhé pípnutí potvrzuje vymazání všech zpráv. Na displeji záznamníku se zobrazí „00“ bez ikony obálky.

Poznámka: Vymazané zprávy nelze obnovit. Pokud bude paměť plná, na displeji se zobrazí dva blikající pruhy a podsvícení LCD zůstane trvale svítit.

Nastavení záznamníku

V postupu nastavením parametrů záznamníku můžete upravit následující položky jednu po druhé (všechna nastavení musí být prováděna postupně):

1. Výběr odchozí zprávy záznamníku (1/2)
2. Zpoždění zvonění (1 až 7)
3. Odposlech zaznamenávání (zap./vyp.)
4. Vzdálený přístupový kód

Posloupnost 1: Výběr režimu záznamníku a odchozího vzkazu

Záznamník po převzetí hovoru přehrává volajícímu odchozí vzkaz. K dispozici jsou dva výchozí odchozí vzkazy:

Odchozí vzkaz 1 Odpověď a Záznam (volající může zanechat vzkaz)

Odchozí vzkaz 2 Pouze odpověď (volající nemůže zanechat vzkaz)

Jazyk odchozího předdefinovaného vzkazu je možné změnit (viz strana 42).

Můžete také nahrát váš vlastní odchozí vzkaz 1 a 2 (viz strana 49).



Stiskem zapnete záznamník.

Režim záznamníku nastavíte:



Podržte po dobu přibližně 4 sekund, až se na displeji objeví blikající ikona  a ostatní ikony kromě  nebudou svítit.



Stiskem **+** nebo



– přepněte mezi ochozími vzkazy 1 nebo 2.

Číslo zvoleného odchozího vzkazu bude zobrazeno uvnitř ikony .



Stiskem potvrdíte vybraný odchozí vzkaz

a pokračujte následujícím nastavením.

Poznámka: pokud nechcete změnit typ odchozího vzkazu, stiskněte  (na základnové stanici).

Posloupnost 2: Nastavení počtu zazvonění před aktivací záznamníku

Na záznamníku můžete zvolit počet zazvonění (1 až 7 nebo ekonomický režim **\$**) před převzetím linky přístrojem a přehráním odchozího vzkazu. Ekonomický režim (aktivován jako výchozí) je užitečný při dálkovém přístupu k záznamníku. Záznamník začne přehrávat odchozí vzkaz po 3 zazvoněních, pokud jsou nové zprávy. Pokud nové zprávy nejsou, bude odchozí vzkaz přehrán po 5 zazvoněních. Pokud chcete je zjistit, zda jsou nové zprávy, a to bez zpoplatnění hovoru, zavěste po 4. zazvonění.

Po potvrzení typu odchozího vzkazu (viz výše) můžete nastavit počet zazvonění.

Ikona zpoždění  bude na displeji blikat a všechny ostatní kromě napájení  budou zhasnuté.



Stiskem **+** nebo



– vyberte požadovaný počet zazvonění: **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7** nebo **\$** (ekonomický režim).

Aktuálně nastavený počet zvonění bude zobrazen uvnitř ikony .



Stiskem potvrdíte zvolený počet zazvonění

a pokračujte následujícím postupem.

Poznámka: pokud nechcete změnit počet zvonění před převzetím hovoru záznamníkem, stiskněte tlačítko  (na základnové stanici).

Posloupnost 3: Aktivace/deaktivace odposlechu na základně

Odposlech zanechávání vzkazu na reproduktoru můžete na základně zapnout nebo vypnout, např. pokud chcete slyšet volajícího (výchozí nastavení je zapnuto).

Po potvrzení počtu zvonění (viz výše) můžete zapnout nebo vypnout funkci odposlechu záznamu.

Ikona reproduktoru  bude na displeji blikat a všechny ostatní ikony kromě napájení  budou zhasnuté.



Stiskem **+** nebo



– vyberte odposlech hovoru ZAPNUTO nebo VYPNUTO.

Pokud je odposlech hovoru nastaven na VYPNUTO, bude ikona reproduktoru přeškrtnutá .



Stiskem potvrdíte nastavení odposlechu záznamu

a pokračujte následujícím nastavením.

Poznámka: pokud nechcete změnit nastavení odposlechu hovoru, stiskněte  (na základnové stanici).

Posloupnost 4: Změna nastavení kódu pro vzdálený přístup

Kód vzdáleného přístupu je potřebný pro dálkovou správu záznamníku a zabraňuje neoprávněnému přístupu k záznamníku z externích hovorů.

Pozor! Pokud je nastavení kódu vzdáleného přístupu 00 (výchozí), je vzdálená správa zakázána.

Po potvrzení nastavení odposlechu hovoru (viz strana 48) můžete změnit kód vzdáleného přístupu.

První číslice kódu vzdáleného přístupu a ikona zámku  budou na displeji blikat.

Stiskem **+** zvýšíte nebo

stiskem **-** snížíte první číslici kódu vzdáleného přístupu.

Stiskem potvrďte.

První číslice přestane blikat a začne blikat druhá číslice.

Stiskem **+** zvýšíte nebo

stiskem **-** snížíte druhou číslici kódu vzdáleného přístupu.

Stiskem potvrďte.

Všechna nastavení budou ukončena a displej se vrátí do klidového režimu.

Poznámka: pokud nechcete změnit nastavení přístupového kódu, stiskněte  (na základnové stanici).

Osobní odchozí vzkaz

Můžete zaznamenat 2 rozdílné odchozí vzkazy: konkrétní osobní vzkaz 1 pro režim Odpověď a Záznam a osobní vzkaz 2 pro režim Pouze odpověď. Nově zaznamenané osobní vzkazy nahradí vzkazy původní. Pokud váš osobní vzkaz vymažete, bude původní vzkaz (výchozí) obnoven.

Maximální délka odchozího vzkazu je 60 sekund. Pro záznam nového vzkazu nemusíte váš starý vymazávat. Po záznamu nového vzkazu bude ten starý automaticky vymazán.

Záznam osobního odchozího vzkazu

Před záznamem osobního vzkazu 1 pro režim Odpověď a Záznam nejprve zkontrolujte, zda je na záznamníku vybrán režim vzkazu 1 (viz strana 47).

NEBO

Před záznamem osobního vzkazu 2 pro režim Pouze odpověď nejprve zkontrolujte, zda je na záznamníku vybrán režim vzkazu 2 (viz strana 47).

Tlačítko podržte (přibližně po dobu 4 sekund), až se ozve dlouhé pípnutí oznamující zahájení záznamu.

Po pípnutí hovořte do mikrofonu na základnové stanici.

Stiskem záznam ukončíte.

Dlouhé pípnutí oznamuje úspěšné nahrání vzkazu a vámi nahraný vzkaz se pro kontrolu automaticky přehraje.

Poznámka: Pokud nejste se vzkazem spokojeni, opakujte výše uvedený postup a nahraďte starý vzkaz novým. Přehráním vzkazu a jeho vymazáním obnovíte původní výchozí vzkaz nebo nahrajte vzkaz nový. Pokud požadujete ponechat původní odchozí vzkaz, postupujte podle pokynů v části „Vymazání osobního odchozího vzkazu“ na straně 50.

Přehrání osobního odchozího vzkazu

Před přehráním osobního vzkazu 1 nejprve zkontrolujte, zda je na záznamníku vybrán režim vzkazu 1 (viz strana 47).

NEBO

Před přehráním osobního vzkazu 2 nejprve zkontrolujte, zda je na záznamníku vybrán režim vzkazu 2 (viz strana 47).

Vypněte záznamník.

Záznamník opět zapněte.

Po zapnutí záznamníku bude odchozí vzkaz automaticky přehrán.

Poznámka: Jazyk odchozího předdefinovaného vzkazu může být změněn (viz strana 42).

Vymazání osobního odchozího vzkazu

Před vymazáním osobního vzkazu 1 nejprve zkontrolujte, zda je na záznamníku vybrán režim vzkazu 1 (viz strana 47).

NEBO

Před vymazáním osobního vzkazu 2 nejprve zkontrolujte, zda je na záznamníku vybrán režim vzkazu 2 (viz strana 47).

Vypněte záznamník.

Záznamník opět zapněte.

Po zapnutí záznamníku bude odchozí vzkaz automaticky přehrán.

Během přehrávání vymažete váš osobní vzkaz a obnovíte původní vzkaz výchozí.

Poznámka: Výchozí vzkaz nemůže být vymazán.

Záznam a poslech poznámky

Tato funkce umožňuje ponechat na záznamníku vzkaz např. pro vaši rodinu. Délka záznamu poznámky je nejvýše 180 sekund.

Záznam poznámky



Stiskněte, až se ozve dlouhé pípnutí, které zároveň označuje zahájení nahrávání.

Po pípnutí hovořte do mikrofону na základnové stanici.



Stiskem nahrávání ukončíte.

Dlouhé pípnutí oznamuje úspěšné nahrání poznámky. Podsvícení LCD displeje se zapne a na displeji základnové stanice se objeví informace o nové zprávě: 1 .

Poslech poznámky

Podsvícení LCD displeje je zapnuté a na displeji základnové stanice je informace o nové zprávě: 1 .



Stiskem zahájíte přehrávání.

Na displeji se zobrazuje počet zpráv a datum a čas záznamu.

Dálkové ovládání záznamníku

Pozor: Vzdálená správa záznamníku je možná pouze, pokud přístupový kód není nastaven na výchozí (00 znamená, že vzdálený přístup je vypnutý), viz strana 49.

Přístup k vašemu záznamníku můžete provést z libovolného telefonu s tónovou volbou.

Dálkové ovládání záznamníku

Postup vzdáleného přístupu k záznamníku:

- Z jiného telefonu vytočte vaše telefonní číslo.
- Pokud je záznamník zapnutý, stiskněte na externím telefonu během nebo po přehrání přehrávání uvítací zprávy tlačítko ; pokud je záznamník vypnutý, uslyšíte po 10 zazvonění pípnutí a poté stiskněte hvězdičku .
- Vytočte přístupový kód (ne 00) a potvrďte stiskem #.
- Pokud jsou na záznamníku nové zprávy, budou po pípnutí automaticky přehrány.

Následující tabulka obsahuje přehled funkcí vzdáleného přístupu k záznamníku.

Záznamník zapnout/vypnout:	vytočte 
Přehrání předchozího vzkazu:	vytočte 
Přehrání vzkazu/Stop:	vytočte 
Přehrání následující zprávy:	vytočte 
Vymazání:	vytočte 

Výchozí nastavení

Hlasitost zvonění sluchátka:	Úroveň 2	Jazyk odchozího vzkazu:	Závislé na zemi
Melodie zvonění:	Melodie 1	Paměť telefonního seznamu:	Prázdná
Skupina A Melodie:	Melodie 1	SMS Došlá pošta,	
Skupina B Melodie:	Melodie 2	Odchozí pošta, Koncept:	Prázdná
Skupina C Melodie:	Melodie 3	Seznam hovorů:	Prázdná
Hlasitost sluchátka:	Úroveň 3	Seznam opakovaného volání:	Prázdná
Hlasitost reproduktoru:	Úroveň 3		
Tón tlačítek sluchátka:	Zapnuto		
SMS zvuk:	Zapnuto		
Upozornění vybitého akumulátoru:	Zapnuto	Pouze pro DECT 627:	
Jazyk nabídky (sluchátka):	Závislé na zemi	Vzdálený přístupový kód:	00, vzdálený přístup vypnutý
Autom. odpověď:	Vypnuto		
Tapeta:	Tapeta 1		
Jméno sluchátka:	PHILIPS		
Čas/Datum (sluchátka) :	00:00 / 01-01-2005		
Režim vytáčení:	Závislé na zemi		
Doba Flash:	Závislé na zemi		
Kód PIN sluchátka:	0000		

Často kladené otázky (FAQ)

1/ Po instalaci telefonu neslyším žádný tón. Jak mám řešit tento problém?

Zkontrolujte, zda jste telefon připojili pomocí přiloženého napájecího kabelu a ne žádným kabelem od předcházejícího telefonu (připojení bývá často odlišné).

Zkontrolujte, zda jste dokonale nabili sluchátko v souladu s pokyny pro daný telefon. Zkontrolujte, zda je zobrazena ikonka antény (radiové propojení se základnovou stanicí). Pokud není sluchátko zaregistrováno, budete jej muset registrovat (viz strana 43).

2/ Lze sluchátko neustále ponechávat v základnové stanici?

Ano, neexistuje žádný „paměťový efekt“. U všech aktuálních modelů, používajících NiMH baterie, lze ponechávat sluchátko neustále v základnové stanici.

3/ Pokud dojde k centrálnímu výpadku napájení, ztratí můj telefon veškerá zaznamenaná data (záznamy v telefonním adresáři)?

Ne, neztratí. Data, zaznamenaná do telefonu nebudou ztracena v případě centrálního výpadku napájení ani při vypojení základnové stanice či při výměně baterií.

4/ V telefonu jsem si nastavil datum a čas a informace, přijaté po hovoru, nejsou správné. Proč?

Pokud máte nainstalovanou linku ISDN, tyto parametry (čas a datum) mohou být přeneseny přímo ISDN do telefonu. Pokud jste nenastavili ISDN správně, může to vysvětlovat, proč nejsou přenesené informace správné. Nastavte datum a čas přímo na instalovaném ISDN telefonu nebo – pokud to není možné – zavolejte operátorovi/dealerovi, který vám zajistil a nainstaloval ISDN.

5/ Nelze používat záznamník mého telefonu Philips společně s faxem připojeným na stejnou linku, jak je to možné? (pouze DECT 627)

Abyste tomuto problému předešli, je nutné nastavit správný počet vyzvánění před převzetím hovoru záznamníkem. Příklad: pokud je hlasová schránka nebo fax aktivován po 4 zvoněních, nastavte záznamník na 3 zvonění. Pro nastavení počtu zvonění se podívejte na stranu 48.

6/ Co je to CLI a jak ji mohu uvést do provozu?

CLI znamená Identifikaci linky volajícího a je to speciální funkce, ke které se můžete zaregistrovat u svého operátora sítě. Poté, co jste se zaregistrovali k této službě, telefon s možností CLI bude zobrazovat čísla volajících (pokud nejsou utajena) v okamžiku, kdy telefon zazvoní tak, abyste se mohli rozhodnout, zda hovor přijmete nebo nepřijmete.

7/ Služba CLI nefunguje na mém telefonu Philips na digitální lince (ISDN, ADSL). Jak mám řešit tento problém?

Naše produkty jsou určeny k provozu v analogové síti. Pokud jste připojili telefon PHILIPS do digitální instalace, nebude CLI zobrazeno pro příchozí hovory. Instalace pro digitální telefony (ISDN) nejsou vždy kompatibilní s analogovými telefony, pokud se týká služeb operátora. Informace, týkající se kompatibility, můžete najít v uživatelské příručce své ISDN. Pokud ne, obraťte se, prosím, na výrobce ISDN, abyste si ověřili, zda je zařízení navrženo tak, aby zobrazovalo CLI na analogových telefonech. ISDN linky starší 2 – 3 let nejsou obecně kompatibilní s analogovými telefony pro službu CLI. Pokud se vyřeší tento problém změnou „Typu operátora“ nebo „Typu identifikace volajícího“ (viz uživatelská příručka). Pokud to nepomáhá znamená to, že služba není dostupná na telefonech mimo tento typ digitální instalace.

Vezměte na vědomí, že filtry, používané s některými ADSL linkami mohou odfiltrovat část signálu CLI a zabránit telefonu ve správném zobrazování CLI. Je možné zakoupit lepší ADSL filtr, který nezpůsobuje tento problém.

8/ **Co je to CNIP (Identifikace jména volajícího)?**

Stejně tak jako služba CLI, i tato nová možnost závisí na síti a je třeba ji aktivovat u operátora (registraci). Tato služba vám umožní zobrazování jména volajícího na displeji při příchozím volání. Tato možnost ještě nemusí být k dispozici u všech operátorů. Doporučujeme vám zeptat se u vašeho operátora.

PS: Pokud je jméno volajícího zapsáno ve vašem telefonním adresáři, bude při příchozím volání právě toto jméno a ne jméno dle registrace u operátora. Údaje ve vašem adresáři mají v tomto případě přednost před daty operátora.

CNIP používá stejnou technologii jako CLI. Proto tedy jsou omezení této služby shodná s CLI (viz otázky, týkající se CLI, pokud služba nefunguje tak, jak by měla). Pamatujte si, že funguje pouze s alfanumerickým displejem.

9/ **Záznamník nenahrává vzkazy ponechávané volajícími. Jak mám tento problém řešit?**

Ověřte, zda není aktivována hlasová schránka operátora. Pokud je aktivovaná, nastavte záznamník tak, aby se spustil jako první (nastavte počet zvonění před jeho aktivací).

10/ **Jaké jsou podmínky pro možnost zaslání SMS?**

Nejdříve se musíte registrovat ke službě CLI (zobrazení volajícího) u svého operátora sítě a u odpovídajícího provozovatele musíte zaregistrovat i službu SMS.

11/ **Je možné psát, číst, posílat nebo přijímat SMS v době, kdy na druhém sluchátku probíhá komunikace (pouze DECT 623 a DECT 627 multipack)?**

Ne, není to možné.

12/ **Co se stane, pokud pošlu SMS na pevnou linku bez SMS telefonu?**

Adresát by mohl obdržet hlasovou zprávu (v závislosti na poskytovateli služby SMS).

13/ **Je možné poslat SMS na pevnou linku v jiné zemi?**

Tato možnost závisí na vašem poskytovateli. Obrát'te se, prosím, na poskytovatele, který vám poskytne více podrobností.

14/ **Jak mohu získat číslo SMS centra?**

Alespoň jedno číslo SMS centra je ve vašem DECT 623/DECT 627 předem naprogramováno. Pokud byste však potřebovali uložit další číslo, lze je zadávat do telefonu z menu **SMS/SMS nastavení/SMS centrum**.

Zkontrolujte, prosím, centra příchozích a odchozích zpráv u poskytovatele služby SMS nebo v příloze k uživatelské příručce k vašemu telefonu.

15/ **Pokud budu používat svůj telefon Philips s možností SMS společně s jiným telefonem s možností SMS na téže lince, povede to ke vzniku problému?**

Ano, zabrání to telefonu přijímat SMS. Musíte deaktivovat funkci SMS na jednom z telefonů.

Problémy s telefonem

PROBLEMS	CAUSES	SOLUTIONS
Při položení telefonu na základnu se nepohybuje symbol  .	- Špatný kontakt. - Kontakty jsou znečištěné. - Baterie je plná.	- Pokládejte telefon opatrně. - Očistěte kontakty pomocí hadříku navlhčeného v lihu. - Není třeba ji dobíjet.
Žádný oznamovací tón	- Není napájení. - Baterie jsou vybité. - Telefon je příliš daleko od základny - Chybný (poškozený) kabel - Adaptér linky (pokud je potřebný) není připojen na telefonní kabel.	- Zkontrolujte zapojení. Resetujte telefon. Odpojte ze sítě a znovu připojte. - Dobíjejte po dobu alespoň 24 hodin baterie. - Přejděte blíže k základnové stanici. - Používejte vždy dodávané kabely. - Připojte adaptér linky (pokud je potřebný) na telefonní kabel.
Telefon nezvoní.	- Zvonění je vypnuto.	- Zapněte zvonění (strana 38)
Není zobrazen symbol  .	- Není napájení. - Telefon je příliš daleko od základny.	- Zkontrolujte zapojení. - Přejděte blíže k základnové stanici.
Symbol  bliká.	- Sluchátko není v základně registrováno.	- Zaregistrujte sluchátko na základnové stanici (strana 43)
Rušení během hovoru.	- Jste příliš daleko od základnové stanice. - Základnová stanice je příliš blízko elektrického spotřebiče nebo je umístěna v místnosti se silnými zdi.	- Přejděte blíže k základnové stanici. - Umístěte základnovou stanici na vhodnější místo (vyšší poloha je výhodnější).
Na displeji se zobrazilo „není dostupný“	- Procedura přidání nebyla úspěšná, zkuste to znovu. - Bylo dosaženo maximálního počtu telefonů. - Základna je zaneprázdněná s jiným telefonem (např. tel. seznam)	- Proveďte postup pro registraci telefonu (strana 43). - Odpojte a znovu zapojte napájecí přívod. - Vyjměte a opět vložte akumulátor sluchátka. - Odregistrujte jiný telefon. - Počkejte až bude volná
- při pokusu o přidání dalšího telefonu k základně, - při používání telefonu.		
Dochází k rušení televizního a rozhlasového vysílání.	- Základna DECT 623/627 nebo napájecí zdroj je umístěn příliš blízko k elektrickému spotřebiči.	- Umístěte základnu nebo napájecí zdroj do větší vzdálenosti
Služba identifikace volajících (CLI) nefunguje.	- Služba není aktivována.	- Zkontrolujte vaši smlouvu s operátorem.
Nelze uložit záznam do paměti telefonního adresáře.	- Telefonní seznam je plný.	- Vymažte záznamy pro uvolnění paměti.

PROBLEMS	CAUSES	SOLUTIONS
Nepřicházejí nové SMS zprávy.	- Paměť pro SMS je plná. - Vymažte staré SMS.	- Vymažte staré SMS. - Zkontrolujte nastavení SMS, str. 25.
Nelze odesílat a přijímat SMS zprávy	- Odchozí nebo příchozí SMSC číslo není nastaveno nebo je chybné. - Nemáte službu povolenou. - Na vaší lince je i další telefon s možností SMS. - Existuje problém s kompatibilitou operátorů. - Identifikace je utajena.	- Správné číslo SMS centra naleznete na letáku SMS. - Kontaktujte vašeho operátora pro více informací. - Deaktivujte režim SMS na jednom ze zařízení. - Kontaktujte svého poskytovatele pro více informací. - Zobrazení identifikaci.
Chybí identifikace volajícího /špatná kvalita audio/špatná kvalita spojení se širokopásmovým internetem DSL.	- Filtr(y) DSL/dělič chybí nebo nedostatečný počet filtrů. - Modem a/nebo telefon je připojen do nesprávné zásuvky DSL filtru. - Defektní filtr DSL	- Ujistěte se, zda máte jeden DSL filtr připojen přímo do každé telefonní zásuvky, kterou ve svém domě používáte. - Zkontrolujte, zda je modem a telefon připojen do správné zdířky filtru (jeden specifický pro každý z nich). - Filtr(y) může být defektní. - Vyměňte jej a zopakujte test.

Problémy se záznamníkem

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Záznamník nenahrává hovory.	- Paměť je plná. - Režim záznamníku není aktivován.	- Vymažte záznamy. - Vyberte režim Odpověď a záznam.
Dálková správa záznamníku není funkční.	Služba dálkového přístupu není (nastaven kód 00).	Aktivujte službu dálkového (strana 49)
Není možné nahrát odchozí vzkaz.	Paměť je plná.	Vymažte vzkazy.
Během vzdáleného přístupu DECT 627 zavěsí.	- Selhání odeslání kódu. - Doba je příliš dlouhá.	- Zadejte správný kód. - Používejte vzdálený přístup rychleji.
Záznamník se automaticky ukončí.	- Paměť je plná. - Doba přesáhla 3 minuty.	- Přehrajte a vymažte záznamy. - Trvání zpráv nesmí přesáhnout 3 minuty.

A Akumulátory a provozní doba 13 Automatický příjem hovoru 40 B Bezpečnost 42 Blokování hovoru 42 Budík 26 C Čtení SMS 20 D Datum a čas 26 Doba flash 41 Doba hovoru 16 F FAQ, často kladené otázky 52, 53 G GAP 11 H Hlasitost (sluchátka) 17 Hlasitost (tón zvonění) 38 Hlasitost sluchátka 2, 17 Hlasitost vyzvánění 38 Hlasitost základny 4, 45 I Ikony 3 Instalace základnové stanice 13 Interkom 17, 36, 37 J Jazyk, nabídky 14, 40 Jméno sluchátka 40 K Klídkový režim 15 Kód PIN 42 Kód vzdáleného přístupu (záznamník) 49 Konferenční hovor 37 Kontrast 38 Kontrast displeje 38 Kopie do telefonního seznamu (číslo z SMS) 21 M Mikrofon sluchátka 2 Místní vzkazy (poznámka) 50 N Nastavení hlasitosti (záznamník) 47 Nastavení linky 41 Nastavení tónu vyzvánění 39 Nastavení záznamníku 47 Navigace v nabídkách 15 Nová položka, telefonní seznam 28 O Odchozí pošta 22 Odchozí zprávy 47, 49 Odhlášení sluchátka 43 Odposlech hovoru 48 Odpověď na SMS 21 Odstraňování problémů 54, 55 Opětovné vytáčení 1, 16, 32, 34 P Pobočková ústředna PABX/ Veřejná síť PSTN 41 Počet zvonění záznamníku 48 Poslání nové SMS 19 Poslání SMS (z telefonního seznamu) 30 Poslech zpráv (záznamník) 46 Povolení přihlášení (periferie DECT) 11, 43 Poznámka 50 Předání hovoru 36 Předvolba 16 Přehled nabídky 7-9 Přepínání hovorů 36 Přeposlání vzkazu 23 Přesměrování hovoru 44	Příchozí pošta 21 Přidání nové položky (telefonní seznam) 28 Přihlášení sluchátka 43 Přijem hovoru 1, 16 Prohlášení o shodě 11 Provedení hovoru 1, 16, 17, 30, 32, 34 Pulsní (režim vytáčení) 41 R Režim písmen 18 Režim úprav 18 Režim vytáčení 41 Rozsah 13 S Servisní nastavení 44 Seznam volání 32 Shoda 10, 11 Skupina zvonění 28, 39 Složka konceptů 24 Služby sítě 44 SMS centrum a nastavení SMS 25 T Tapeta 15, 38 Telefonní seznam 28 Tichý režim 38 Tlačítka kontextových funkcí 9, 15 Tlačítka sluchátka 2 Tlačítka základny 4 Tlačítka záznamníku (pouze DECT 627) 45 Tlačítko vyhledávání 4 Tón budíku 27 Tón sluchátka, hlasitost 17 Tón SMS 40 Tóny (tónové vytáčení) 41 Tóny tlačítek 39 Typ opětovného volání 41 Typ zvonění (budík) 27 U Uložení čísla do telefonního seznamu 29 Uložení jako koncept 19, 23 Úprava SMS 21 Úspora poplatků (záznamník) 48 V Vybalení vašeho DECT 623/627 12 Výběr jazyka hlasu (pouze DECT 627) 42 Výchozí nastavení 43, 51 Výchozí SMS centrum 25 Vymazání znaku 19 Vymazat položku (telefonní seznam) 31 Vymazat seznam hovorů 33 Vymazat SMS 22, 23, 24 Vymazat vše (seznam hovorů) 33 Vymazat vše (záznamník) 47 Vynulování 43 Vyzvánění sluchátka 38 Vzdálený přístup k záznamníku 51 Z Zámek kláves 2, 14 Zapnutí/vypnutí sluchátka 14 Zapnutí/vypnutí záznamníku 45, 46 Záznam osobního odchozího vzkazu 49 Záznam poznámky 50 Záznamník (pouze DECT 627) 45 Změna čísla (telefonní seznam) 31 Změna jména (telefonní seznam) 31 Změna země/operátora 14 Zobrazení seznamu hovorů 32 Zobrazení SMS 20 Zobrazení telefonního seznamu 29 Ztlumení 17
---	---

© 2005

Philips Consumer Electronics

Home communication

All rights reserved

Printed in PRC

www.philips.com



3111 285 24811