

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/support

FXD18



Посібник користувача

PHILIPS

1	Важливо	2
	Безпека	2
	Примітка	3
2	Міні-система Hi-Fi з DVD	6
	Вступ	6
	Комплектація упаковки	6
	Огляд головного блока	7
	Огляд пульта дистанційного керування	8
3	Під'єднання	10
	Встановлення пристрою	10
	Під'єднання гучномовців	10
	Під'єднання відеокабелів	10
	Додаткові підключення	11
	Під'єднання до джерела живлення	13
4	Початок роботи	14
	Підготовка пульта дистанційного керування до роботи	14
	Увімкнення	14
	Автоматичне встановлення радіостанцій	15
	Вибір потрібного каналу перегляду	15
	Вибір телевізійної системи	15
	Зміна мови меню системи	15
5	Відтворення	16
	Відтворення із пристрою з підтримкою Bluetooth	16
	Відтворення дисків	17
	Відтворення вмісту USB-накопичувачів або записаних дисків	18
	Показ слайдів під супровід музики	18
	Керування відтворенням	19
	Використання функції караоке	19
	Налаштування рівня гучності та звуку	20

6	Прослуховування радіо	22
	Налаштування радіостанції	22
	Автоматичне програмування радіостанцій	22
	Програмування радіостанцій вручну	22
	Вибір попередньо встановленої радіостанції	22
7	Запис на USB-пристрій	23
8	Налаштування параметрів	24
	Загальне налаштування	24
	Налаштування відео	24
	Налаштування аудіо	26
	Параметри	26
9	Інформація про виріб	28
	Технічні характеристики	28
	Формати дисків, що підтримуються	29
	Відомості про можливості відтворення з USB-пристроїв	29
10	Усунення несправностей	30

1 Важливо

Безпека

Попереджувальні символи

Попереджувальні символи



Символ блискавки вказує на те, що всередині пристрою є неізольовані матеріали, які можуть спричинити ураження електричним струмом. Щоб убезпечити себе та інших користувачів пристрою, не розбирайте корпус.

Знак оклику вказує на функції, використовувати які слід лише після ретельного ознайомлення з відповідними інструкціями для уникнення проблем у роботі чи обслуговуванні пристрою.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, пристрій слід оберегати від впливу дощу чи вологи, а також не ставити на нього посудини з рідиною, наприклад вази.

УВАГА! Для запобігання ураженню електричним струмом вставляйте широкий контакт штекера у широкий роз'єм до упору.

Важливі заходи безпеки

- 1 Прочитайте ці інструкції.
- 2 Зберігайте ці інструкції.
- 3 Візьміть до уваги всі попередження.
- 4 Дотримуйтесь усіх вказівок.

- 5 Не використовуйте виріб біля води.
- 6 Чистіть виріб лише сухою ганчіркою.
- 7 Не закривайте вентиляційні отвори. Встановлюйте виріб згідно з інструкціями виробника.
- 8 Не ставте виріб біля джерел тепла, наприклад батарей, обігрівачів, печей або інших виробів (включаючи підсилювачі), які виробляють тепло.
- 9 Слідкуйте, щоб не стати на кабель живлення чи не перетиснути його, особливо біля штекерів та в місцях виходу з виробу.
- 10 Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.
- 11 Ставте виріб лише на візок, підставку, триногу, кронштейн або стіл, який рекомендований виробником або постачається з виробом. Якщо виріб встановлено на візок, пересувайте візок обережно, щоб уникнути перевертання, яке може спричинити травму.



- 12 Від'єднуйте пристрій від мережі під час грози або коли Ви не плануєте ним користуватися протягом тривалого часу.
- 13 Обслуговування виробу має здійснюватися кваліфікованими особами. Обслуговування виробу потрібне тоді, коли виріб пошкоджено тим чи іншим чином, наприклад пошкоджено кабель живлення або штекер, на виріб розлито рідину або впав якийсь предмет, виріб упав, потрапив під дощ або у середовище з високою вологістю чи просто не працює належним чином.

14 ПОПЕРЕДЖЕННЯ щодо використання батареї – Для запобігання витіканню батареї, що може спричинити тілесні ушкодження, пошкодження майна чи пристрою:

- встановлюйте батареї належним чином, враховуючи значення полярності + та -, як це вказано на пристрої;
- Не використовуйте одночасно різні типи батарей (старі та нові, вуглецеві та лужні тощо).
- якщо Ви не плануєте користуватися пристроєм тривалий час, батареї слід вийняти.

15 Оберігайте виріб від рідин та бризок.

16 Не ставте на виріб речей, які можуть спричинити його пошкодження (напр., ємності з рідиною, запалені свічки).

17 Якщо для вимикання пристрою використовується штепсельна вилок або ШТЕПСЕЛЬ, слід стежити за його справністю.

Ризик перегрівання! Не встановлюйте пристрій у закритому просторі. Завжди залишайте не менше 10 см простору навколо пристрою для забезпечення належної вентиляції. Слідкуйте, щоб штори або інші предмети не закривали вентиляційні отвори пристрою.

! Увага!

- Невідповідне використання засобів керування, виконання налаштувань чи функцій без дотримання вказівок цього посібника може призвести до радіоактивного опромінення або спричинити виникнення небезпечних ситуацій.



Попередження

- У жодному разі не знімайте корпус пристрою.
- Деталі цього пристрою не можна змачувати.
- Ставте пристрій на міцну, стійку і рівну поверхню.
- У жодному разі не ставте пристрій на інше електричне обладнання.
- Використовуйте пристрій лише в приміщенні. Тримайте пристрій подалі від води, вологості та ємностей з рідиною.
- Зберігайте пристрій подалі від прямих сонячних променів, джерел відкритого вогню або тепла.
- У жодному разі не дивіться на промені лазера всередині пристрою.

Примітка

CE0560

Цим повідомленням компанія WOOX Innovations стверджує, що цей виріб відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC. Заяву про відповідність можна знайти на веб-сайті www.philips.com/support.

Внесення будь-яких змін чи модифікацій цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією WOOX Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.

Технічні характеристики виробів можуть бути змінені без попередження. Компанія WOOX залишає за собою право у будь-який момент змінювати виробу, не зобов'язуючись відповідним чином змінювати попередньо реалізовані виробу.

Утилізація старого виробу і батареї



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Цей символ на виробі означає, що цей виріб відповідає вимогам Директиви ЄС 2012/19/EU.



Цей символ означає, що виріб містить батареї, які відповідають вимогам Директиви ЄС 2013/56/EU і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв і батарей. Дотримуйтесь місцевих правил і не утилізуйте цей виріб та батареї зі звичайними побутовими відходами.

Належна утилізація старих виробів і батарей допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Виймання одноразових батарей

Як вийняти одноразові батареї, читайте в розділі про встановлення батарей.

Відомості щодо користування батареями



Увага!

- Ризик витоку. Користуйтеся лише батареями визначеного типу. Не використовуйте нові і старі батареї одночасно. Не використовуйте одночасно батареї різних марок. Зважайте на полярність. Виймайте батареї з пристроїв, якщо ними не користуються тривалий час. Зберігайте батареї в сухому місці.
- Ризик травмування. Під час роботи з батареями, з яких витік електроліт, користуйтеся рукавицями. Зберігайте батареї у місці, недоступному для дітей і домашніх тварин.
- Ризик вибуху. Не закорочуйте батареї. Оберігайте батареї від надмірного тепла. Не кидайте батареї у вогонь. Не пошкоджуйте і не розбирайте батареї. Не заряджайте звичайні батареї.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те,

щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.

Попередження про авторське право



Be responsible
Respect copyrights

Цей виріб застосовує технологію захисту авторських прав відповідно до патентів США та інших прав інтелектуальної власності, які належать Rovi Corporation. Забороняється реконструювати та розбирати пристрій.

Інформація про торгові марки



Виготовлено згідно з ліцензією Dolby Laboratories. Dolby та символ двох літер D є товарними знаками компанії Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Ultra®, DivX Certified® та відповідні логотипи є товарними знаками корпорації Rovi Corporation або її дочірніх компаній і використовуються на правах ліцензії.

Пристрій має сертифікат DivX Ultra® для відтворення відео формату DivX® з

додатковими функціями та високоякісним вмістом.

ПРО VIDEO DIVX: DivX® – це цифровий відеоформат, створений DivX, LLC, дочірньою компанією корпорації Rovi Corporation. Цей пристрій офіційно сертифіковано компанією DivX® для відтворення відео DivX. Відвідайте веб-сайт divx.com, щоб переглянути докладніші відомості та завантажити засоби для конвертування файлів у формат DivX.

ПРО СЛУЖБУ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Цей сертифікований пристрій DivX Certified® необхідно зареєструвати, щоб отримати доступ до вмісту, придбаного через службу DivX Video-on-Demand (VOD). Щоб отримати реєстраційний код, перейдіть до розділу DivX VOD у меню налаштування пристрою. Відвідайте веб-сайт vod.divx.com, щоб отримати докладнішу інформацію про реєстрацію.



DVD Video є товарним знаком DVD Format/Logo Licensing Corporation.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Словесний знак та логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих знаків компанією WOOX Innovations відбувається згідно з ліцензією.

Інші товарні знаки та торгові марки належать їхнім відповідним власникам.



Позначка N Mark є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком NFC Forum, Inc. у Сполучених Штатах та інших країнах.

На виробі така етикетка:



Примітка

- Табличка з даними знаходиться на задній панелі пристрою.

2 Міні-система Hi-Fi з DVD

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Вступ

Завдяки цьому пристрою можна:

- переглядати відео з дисків DVD/VCD/ SVCD або USB-накопичувачів
- слухати аудіо з дисків, USB-накопичувачів, пристроїв Bluetooth та інших зовнішніх пристроїв
- переглядати зображення з дисків або USB-накопичувачів
- слухати FM-радіо

Насичений звук забезпечують такі звукові ефекти:

- Max Sound для миттєвого підвищення потужності звучання
- Підсилення низьких частот
- Налаштування еквайзера (EQ)

Пристрій підтримує такі формати носіїв/дисків:



Можна відтворювати DVD-диски з поданим нижче регіональним кодом.


Можна відтворювати DVD-диски з поданим нижче регіональним кодом.

Регіональний код DVD	Країни
	Росія


Комплектація упаковки

Перевірте вміст упакування:

- Головний блок
- 2 гучномовці
- Пульт дистанційного керування із батареєю
- Кабель живлення
- FM-антена
- Друківані матеріали

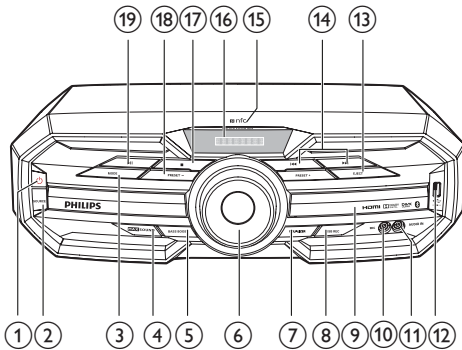


- ① **⏻**
 - Увімкнення пристрою.
 - Перехід у звичайний режим очікування чи режим очікування з економією енергії.
- ② **SOURCE**
 - Вибір джерела звуку: DISC, USB, FM, AUDIO IN або BT.
- ③ **MODE**
 - Вибір повторюваного чи довільного відтворення.
 - Доступ до додаткових параметрів відтворення під час відтворення вмісту диска або USB-накопичувача.
- ④ **MAX SOUND**
 - Увімкнення або вимкнення миттєвого підвищення потужності звучання.
- ⑤ **BASS BOOST**
 - Вибір рівня динамічного підсилення низьких частот.
- ⑥ **Регулятор гучності**
 - Налаштування гучності гучномовців.
- ⑦ **EQUALIZER**
 - Вибір попередньо налаштованого еквайзера звуку.

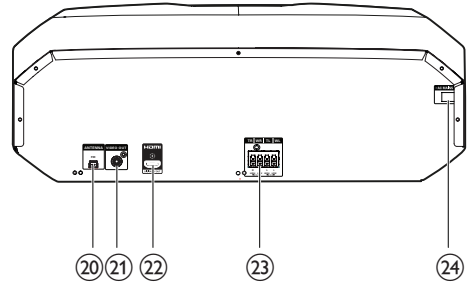

- ⑧ **USB REC**
 - Перехід до екрана для USB-запису.
- ⑨ **Відділення для дисків**
- ⑩ **MIC**
 - Під'єднання мікрофона.
- ⑪ **AUDIO IN**
 - Підключення зовнішнього аудіопристрою за допомогою аудіокабелю з 3,5-мм роз'ємом (не входить у комплект).
- ⑫ **↔**
 - Під'єднання USB-накопичувача.
- ⑬ **EJECT**
 - Відкривання або закривання відсіку для дисків.
- ⑭ **⏮ / ⏭**
 - Перехід до попередньої/наступної доріжки, заголовка чи розділу.
 - Налаштуйте радіостанцію.
- ⑮ **Область NFC**
 - Торкайтеся пристроєм, сумісним з технологією NFC, для автоматичного налаштування з'єднання Bluetooth.
- ⑯ **Індикаторна панель**
 - Відображення поточного стану.

- 17 
 - Зупинка відтворення або видалення програми.
- 18 **PRESET +/-**
 - Вибір попередньо встановленої радіостанції.
- 19 
 - Відтворення або призупинення відтворення.
- 20 **ANTENNA (FM)**
 - Під'єднання FM-антени, що додається.
- 21 **VIDEO OUT**
 - Під'єднання до композитного відеовиходу на телевізорі.
- 22 **HDMI**
 - Під'єднання до входу HDMI на телевізорі.
- 23 **Роз'єми для під'єднання гучномовців**
 - Під'єднання гучномовців з комплекту.
- 24 **Під'єднання живлення змінного струму**

Огляд пульта дистанційного керування

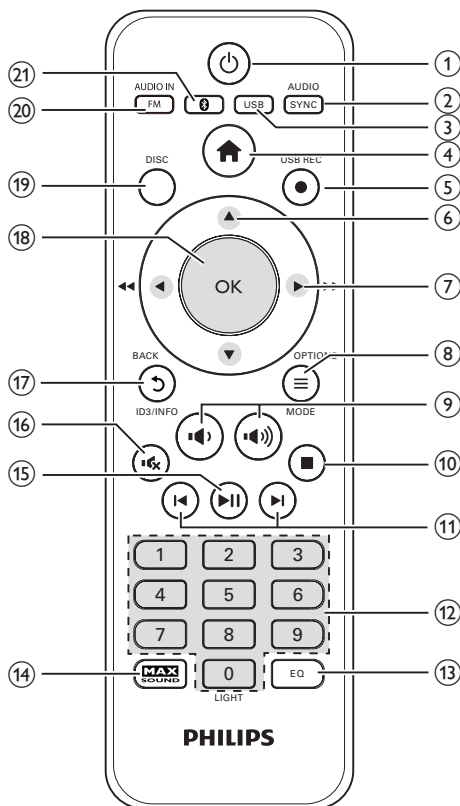


- 1 
 - Увімкнення пристрою.
 - Перехід у звичайний режим очікування чи режим очікування з економією енергії.
- 2 **AUDIO SYNC**
 - Вибір мови аудіосупроводу або каналу.
 - Натисніть та утримуйте для доступу до налаштування затримки аудіосигналу, потім натискайте кнопки навігації (вліво/вправо) для затримання аудіосигналу відповідно до відтворення відео.

- ③ **USB**
- Перемкніть пристрій на джерело USB.
- ④ **🏠**
- У режимі DISC/USB: вхід або вихід із головного меню.
- ⑤ **USB REC ●**
- Перехід до екрана для USB-запису.
- ⑥ **▲ / ▼**
- Переміщення вгору/вниз у меню.
 - Обертання зображення.
 - Вибір режиму повільного прокручування назад/вперед під час відтворення відео.
 - Вибір попередньо налаштованої станції в режимі радіо.
- ⑦ **◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶)**
- Пошук у межах доріжки чи диска.
 - Переміщення ліворуч/праворуч у меню.
 - Налаштуйте радіостанцію.
- ⑧ **☰ OPTIONS (MODE)**
- Доступ до додаткових параметрів відтворення під час відтворення вмісту диска або USB-накопичувача.
 - Вибір повторюваного чи довільного відтворення.
- ⑨ **🔊 / 🔊**
- Налаштування гучності гучномовців.
- ⑩ **■**
- Зупинка відтворення або видалення програми.
- ⑪ **⏮ / ⏭**
- Перехід до попередньої/наступної доріжки, заголовка чи розділу.
- ⑫ **Цифрова клавіатура.**
- Вибір заголовка/розділу/доріжки.
 - **OLIGHT** (недоступно для цієї моделі): увімкнення/вимкнення ефекту декоративного підсвічування головного блока.
- ⑬ **EQ**
- Вибір попередньо налаштованого еквалайзера звуку.
- ⑭ **MAX SOUND**
- Увімкнення або вимкнення миттєвого підвищення потужності звучання.
- ⑮ **⏮ ⏭**
- Відтворення або призупинення відтворення.
- ⑯ **🔊**
- Вимкнення або відновлення звуку.
- ⑰ **↶ BACK (ID3/INFO)**
- Повернення до попереднього меню.
 - Для дисків: доступ до параметрів відтворення або відображення даних щодо поточного стану диска.
 - Для слайд-шоу: відображення файлів із фотографіями у вигляді мініатюр.
 - Для MP3-дисків: відображення даних ID3, якщо доступно.
- ⑱ **OK**
- Підтвердження операції або вибору.
- ⑲ **DISC**
- Вибір диска.
- ⑳ **FM/AUDIO IN**
- Перемикання між джерелом звуку FM та AUDIO IN.
- ㉑ **📶**
- Вибір пристрою Bluetooth.

3 Під'єднання

Встановлення пристрою

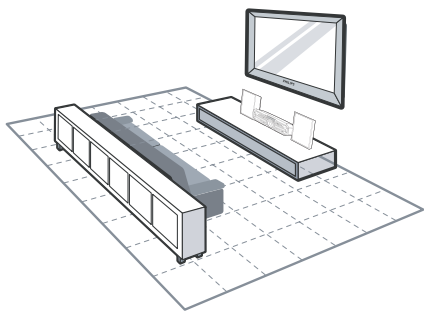

- 1 Встановіть пристрій біля телевізора.
- 2 Поставте лівий і правий гучномовці на однаковій відстані від телевізора та під кутом приблизно 45 градусів до місця прослуховування.


Примітка

- Щоб попередити виникнення магнітних перешкод або небажаного шуму, у жодному разі не ставте головний блок і гучномовці надто близько до будь-яких пристроїв випромінювання.
- Ставте цей пристрій на стіл.
- У жодному разі не ставте пристрій у закриту шафу.
- Ставте пристрій біля розетки змінного струму, до якої може легко дістати кабель живлення.

Під'єднання гучномовців

Примітка

- Для найкращого відтворення звуку використовуйте лише гучномовці з комплекту.
- Під'єднуйте лише гучномовці, опір яких не менший, ніж опір гучномовців із комплекту. Див. розділ "Технічні характеристики" цього посібника користувача.

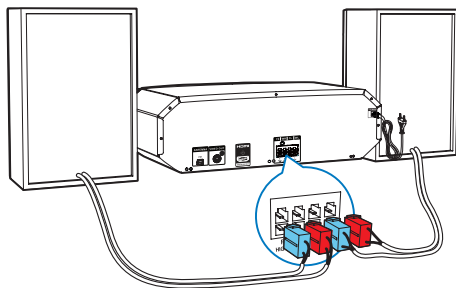


Примітка

- Кольори дротів гучномовців і роз'ємів повинні збігатися.

Вставляйте дроти повністю.

- Вставте дроти правого гучномовця у роз'єм "R", а лівого – в роз'єм "L".

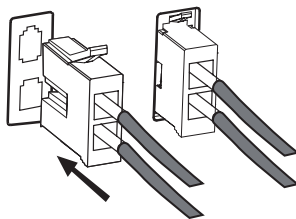


Під'єднання відеокабелів

Виберіть оптимальний тип підключення відео, який підтримується телевізором.

- **Варіант №1:** під'єднання до роз'єму HDMI (для телевізора, сумісного з HDMI, DVI або HDCP).
- **Варіант №2:** під'єднання до композитного відеороз'єму (для звичайного телевізора).

Варіант №1: під'єднання до роз'єму HDMI

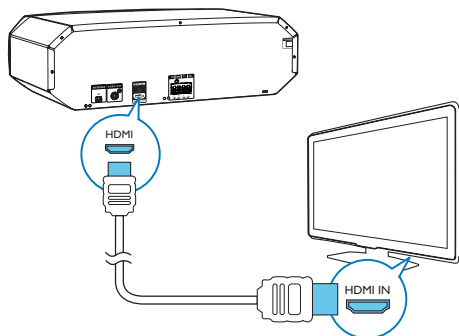


- 1 Під'єднайте кабель HDMI (не додається) до:
 - роз'єму **HDMI** на пристрої;
 - вхідного роз'єму HDMI на телевізорі.

Порада

- Якщо телевізор обладнано лише роз'ємом DVI, пристрій слід під'єднувати через адаптер HDMI/DVI.
- Під'єднайте аудіокабель для виведення звуку.
- У разі під'єднання пристрою до телевізора з підтримкою роздільної здатності 1080p чи 1080p/24 Гц, для оптимального відтворення відео- та аудіосигналу ми радимо використовувати кабель HDMI категорії 2, також відомий як високошвидкісний кабель HDMI.
- Для відтворення цифрового відеозображення формату DVD через з'єднання HDMI необхідно, щоб цей програвач і пристрій, що використовується для відтворення (або аудіовідео приймач/підсилювач), підтримували систему захисту авторських прав HDCP (High-bandwidth digital content protection system – Технологія захисту цифрових даних у широкосмугових мережах).
- Завдяки такому типу з'єднання можна отримати найкращу якість зображення.

Варіант №2: під'єднання до композитного відеороз'єму

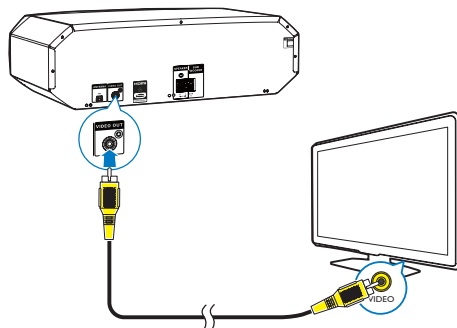


- Під'єднайте композитний відеокабель (не входить у комплект) до:
 - роз'єму **VIDEO OUT** на пристрої;
 - вхідного роз'єму VIDEO на телевізорі.

Порада

- Вхідний відеороз'єм на телевізорі може бути позначено як A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE або BASEBAND.

Додаткові підключення

Під'єднання USB-накопичувача

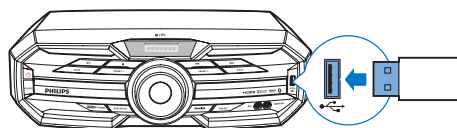

- Під'єднайте USB-накопичувач до роз'єму  на передній панелі пристрою.

Примітка

- На цьому пристрої можна відтворювати файли з USB-накопичувача лише у форматі MP3, DivX (Ultra) або JPEG.
- Щоб відкрити вміст і відтворити файли, натисніть **USB**.


Під'єднання FM-антени

Порада


- Для оптимального прийому сигналу розкладіть антену повністю і поставте її у місці з хорошим надходженням сигналу.
- Щоб покращити прийом стереосигналу в FM-діапазоні, під'єднайте зовнішню FM-антену до роз'єму **FM ANTENNA**.
- Пристрій не підтримує прийом радіосигналу на середніх хвилях.

- Під'єднайте дротову FM-антену з комплекту до роз'єму **FM ANTENNA** на задній панелі пристрою.

FM

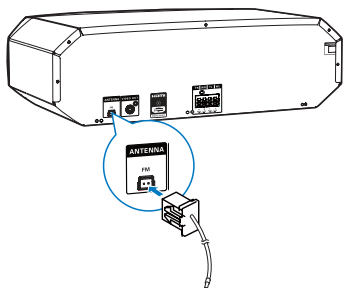

Спрямування аудіосигналу з інших пристроїв

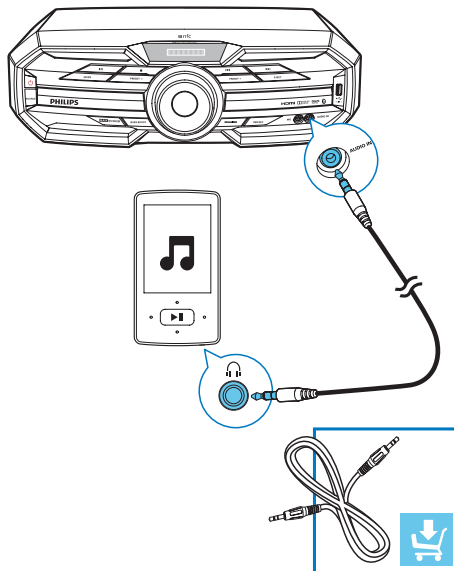


- Під'єднайте 3,5-мм аудіокабель (не входить у комплект) до:
 - 3,5-мм вхідного аудіороз'єму на передній стороні пристрою;
 - роз'єму для навушників на MP3-програвачі.

Порада

- Натискайте **FM/AUDIO IN** кілька разів поспіль, щоб вибрати джерело **AUDIO IN**, а потім запустіть відтворення на MP3-програвачеві (див. посібник користувача програвача).

Під'єднання до джерела живлення

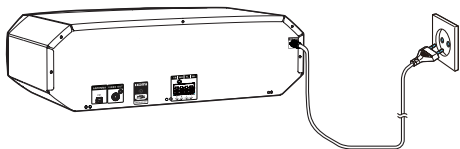

Увага!

- Ризик пошкодження виробу! Перевіряйте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній або нижній панелях пристрою.
 - Перед тим як під'єднувати кабель змінного струму, потрібно виконати всі інші під'єднання.
-
- Під'єднайте кабель змінного струму до роз'єму на цьому пристрої.

4 Початок роботи

! Увага!

- Невідповідне використання засобів керування, виконання налаштувань чи функцій без дотримання вказівок цього посібника може призвести до радіоактивного опромінення або спричинити виникнення небезпечних ситуацій.

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.


Якщо Ви звертатимете до <brand>, Вас попросять назвати модель та серійний номер цього пристрою. Модель та серійний номер вказані знизу на пристрої. Запишіть тут цифри:

№ моделі _____

Серійний номер _____

Підготовка пульта дистанційного керування до роботи

- 1 Натисніть і посуňte батарейний відсік, щоб його відкрити (див. "1" на мал.).
- 2 Вставте одну батарею AAA, враховуючи відповідні значення полярності (+/-).
- 3 Натисніть і посуňte батарейний відсік на місце (див. "3" на мал.).

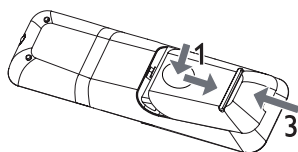

Примітка

- Батарею слід оберегати від надмірної дії тепла (наприклад сонячних променів, вогню тощо).
- Якщо Ви не плануєте користуватися пультом дистанційного керування протягом тривалого часу, батареї слід вийняти.
- Батареї можуть містити хімічні речовини, тому утилізуйте їх належним чином.

Увімкнення

- Натисніть Φ .
↳ Пристрій перейде до останнього вибраного джерела.

Перехід у режим очікування

- Щоб пристрій перейшов у режим очікування, знову натисніть Φ .
↳ Вимкнеться підсвітка дисплея.

Щоб перейти в режим очікування з економією енергії:

- Натисніть та утримуйте Φ більше двох секунд.
↳ Зменшилася підсвітка індикаторної панелі.
↳ Індикатор режиму економії енергії ECO на лівій панелі дисплея засвітиться червоним світлом.

Примітка

- Пристрій переходить у режим очікування з економією енергії після 10 хвилин у режимі очікування.

Для перемикання між звичайним режимом очікування та режимом очікування з економією енергії:

- ↳ Натисніть та утримуйте Φ більше двох секунд.

Автоматичне встановлення радіостанцій

Якщо підключити живлення, коли немає збережених радіостанцій, пристрій автоматично починає їх зберігати.

- 1 Під'єднайте пристрій до електромережі.
 ↳ Відображається напис **[AUTO FM INSTALL - PRESS PLAY-STOP CANCEL]** (автоматичне встановлення FM – натисніть **PLAY**, щоб почати – натисніть **STOP**, щоб скасувати).
- 2 Натисніть кнопку **▶II**, щоб розпочати встановлення.
 ↳ З'явиться напис **[AUTO]** (авто).
 ↳ Пристрій автоматично почне зберігати радіостанції із сигналом достатньої потужності.
 ↳ Коли всі доступні радіостанції буде збережено, автоматично увімкнеться перша встановлена радіостанція.

Вибір потрібного каналу перегляду

- 1 Натисніть **Φ**, щоб увімкнути пристрій.
- 2 Натисніть **DISC**, щоб перейти в режим дисків.
- 3 Увімкніть телевізор і виберіть потрібний канал вхідного відео одним із наведених нижче способів:
 - Перейдіть до найнижчого каналу на телевізорі, потім натискайте кнопку переходу нижче, поки не відобразиться блакитний екран.
 - Натисніть кілька разів кнопку джерела на пульті дистанційного керування для телевізора.



Порада

- Канал вхідного відеосигналу знаходиться між найнижчим та найвищим каналами і може мати назву **FRONT, A/V IN, VIDEO** тощо. Щоб дізнатися, як вибрати потрібний вхід на телевізорі, див. посібник користувача телевізора.

Вибір телевізійної системи

Якщо відео не відображається належним чином, змініть це налаштування. За замовчуванням це налаштування співпадає з найбільш поширеним налаштуванням для телевізорів у Вашій країні.

- 1 Натисніть **▲**.
- 2 Виберіть **⚙ [Setup] -> [Video] -> [TV System]**.
- 3 Виберіть налаштування і натисніть **OK**.
 - **[PAL]** – для телевізора із системою кольору PAL.
 - **[Multi]** – для телевізора, сумісного із системами PAL і NTSC.
 - **[NTSC]** – для телевізора із системою кольору NTSC.
- 4 Щоб повернутися до попереднього меню, натисніть **↶**.
- 5 Щоб вийти з меню, натисніть **▲**.

Зміна мови меню системи

- 1 Натисніть **▲**.
- 2 Виберіть **⚙ [Setup] -> [General] -> [OSD Language]** і натисніть **OK**.
- 3 Виберіть налаштування і натисніть **OK**.
- 4 Щоб вийти з меню, натисніть **▲**.

5 Відтворення



Увага!

- Існує ризик пошкодження пристрою! У жодному разі не переміщайте пристрій під час відтворення.

Відтворення із пристрою з підтримкою Bluetooth



Примітка

- Ефективний робочий діапазон між цим пристроєм і пристроєм Bluetooth становить приблизно 10 метрів.
- Будь-яка перешкода між пристроєм і пристроєм із підтримкою функції Bluetooth може зменшити робочий діапазон.
- Сумісність з усіма пристроями Bluetooth не гарантована.
- Пристрій може запам'ятати до 4 раніше під'єднаних пристроїв Bluetooth.

Щоб слухати музику через цей пристрій бездротовим способом, потрібно з'єднати його в пару з пристроєм із підтримкою функції Bluetooth.

Виберіть оптимальний спосіб з'єднання у пару Bluetooth, зважаючи на передумови, перелічені нижче.

Передумова	Спосіб з'єднання у пару
Пристрій Bluetooth підтримує технологію NFC (зв'язок на невеликих відстанях) та A2DP (профіль розширеного розподілу звуку).	Виберіть варіант 1 (рекомендовано) або варіант 2.
Пристрій Bluetooth підтримує лише A2DP (профіль розширеного розподілу звуку).	Виберіть варіант 2.

- Перед створенням пари та під'єднанням потрібно виконати подані далі дії.

① Щоб вибрати джерело Bluetooth, натисніть 0.

→ На екрані бачиться напис [BT] (Bluetooth).

② Увімкніть функцію Bluetooth на зовнішньому пристрої.

Створення пари та під'єднання

Варіант 1: створення пари та під'єднання через NFC

Зв'язок на невеликих відстанях (NFC)

— це технологія, яка забезпечує ближній бездротовий зв'язок між різними пристроями, сумісними з NFC, такими як мобільні телефони та мітки IC.

Функція NFC дозволяє легко передавати дані — потрібно лише торкнутися відповідного символу чи визначеного місця на пристрої, сумісних з технологією NFC.



Примітка

- Сумісність з усіма пристроями NFC не гарантована.

①



②




- Увімкніть функцію NFC на пристрої з підтримкою функції Bluetooth (детально читайте в посібнику користувача пристрою).

- 2 Торкніться області NFC на зовнішньому пристрої областю NFC вгорі на блоці, поки не пролунає звуковий сигнал.

↳ Після успішного з'єднання та під'єднання на екрані один раз прокручується напис **"BT CONNECTED"** (BT під'єднано).

Варіант 2: створення пари та під'єднання вручну

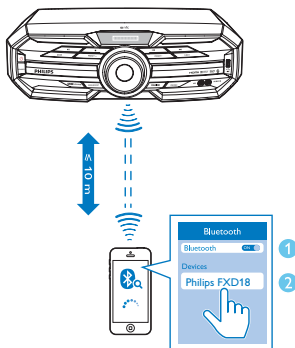

- 1 На пристрої з підтримкою функції Bluetooth виконайте пошук пристроїв Bluetooth, які можна з'єднати в пару (див. посібник користувача пристрою).
- 2 На пристрої Bluetooth виберіть **"PHILIPS FXD18"** і за необхідності введіть "0000" як пароль з'єднання у пару.
↳ Після успішного з'єднання та під'єднання на екрані один раз прокручується напис **"BT CONNECTED"** (BT під'єднано).

Передача музики через Bluetooth

- Розпочніть відтворення аудіо на пристрої Bluetooth, під'єднаному до цього блока.
↳ Аудіо передаватиметься із пристрою Bluetooth на цей блок.

Від'єднання пристрою з увімкненою функцією Bluetooth:

- Натисніть та утримуйте ►|| на пульті дистанційного керування протягом трьох секунд.
- Вимкніть функцію Bluetooth на пристрої; або
- перенесіть пристрій за межі зв'язку.

Для очищення історії спарення Bluetooth:

- Натисніть та утримуйте ■ на пульті дистанційного керування протягом трьох секунд.

Відтворення дисків



Увага!

- У жодному разі не дивіться на промені лазера всередині пристрою.
- Ризик пошкодження виробу! У жодному разі не використовуйте диски з такими аксесуарами, як фіксатори дисків або відновлювачі дисків.
- У жодному разі не кладіть у відділення для дисків інших предметів, окрім дисків.

- 1 Щоб вибрати диск, натисніть **DISC**.
- 2 Натисніть на передній панелі **EJECT**.
↳ Відкриється лоток для дисків.
- 3 Вставте диск у лоток і знову натисніть кнопку **EJECT**, щоб закрити його.
↳ Встановлюйте диск наклеюючи догори.
- 4 Якщо відтворення не розпочнеться автоматично, виберіть заголовок/розділ/доріжку, а тоді натисніть кнопку ►||, щоб розпочати відтворення.
 - Щоб зупинити відтворення, натисніть кнопку ■.
 - Щоб призупинити або відновити відтворення, натисніть кнопку ►||.
 - Щоб перейти до попереднього/наступного заголовка/розділу/доріжки, натисніть ◀ / ▶.



Порада

- Для відтворення заблокованого DVD-диска потрібно ввести 6-значний пароль батьківського контролю.

Вибір мови субтитрів

У разі відтворення відео з дисків DVD чи DivX (Ultra) можна вибрати мову аудіосупроводу.

- 1 Під час відтворення диска натисніть **≡** **OPTIONS (MODE)**.
↳ Відобразиться меню параметрів.
- 2 Кілька разів натисніть **▲ / ▼**, щоб вибрати **[Subtitle]**, після чого натисніть **OK** для підтвердження.
↳ З'являться параметри мови.
- 3 Кілька разів натисніть **▲ / ▼**, щоб вибрати мову субтитрів, після чого натисніть **OK** для підтвердження.



Примітка

- Для окремих DVD-дисків мову можна змінити лише в меню диска. Натисніть **🏠** і виберіть **⚙ [Setup]** для доступу до меню.

Відтворення вмісту USB-накопичувачів або записаних дисків

Можна відтворювати файли із зображеннями DivX (Ultra)/MP3/JPEG, скопійовані на CD-R/RW, DVD-диск із можливістю запису або USB-накопичувач.

- 1 Виберіть джерело.
 - Для USB-накопичувача натисніть **USB**.
 - Для диска натисніть **DISC**.

- 2 Вставте USB-накопичувач або завантажте диск.
- 3 Натисніть **▲ / ▼**, щоб вибрати папку, після чого натисніть **OK** для підтвердження.
- 4 За допомогою кнопок **▲ / ▼** виберіть файл, тоді натисніть кнопку **OK**, щоб розпочати відтворення.
 - Щоб зупинити відтворення, натисніть кнопку **■**.
 - Щоб призупинити/відновити відтворення, натисніть **▶||**.
 - Щоб повернутися до каталогу верхнього рівня, натисніть кнопку **↶ BACK**.
 - Щоб перейти до попереднього/наступного файлу, натисніть **◀ / ▶**.



Примітка

- Можна відтворювати лише відео DivX (Ultra), взяті на прокат або придбані за допомогою реєстраційного коду DivX цього пристрою.
- Файли субтитрів із розширенням .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass підтримуються, але не відображаються у меню навігації файлом.
- Файл субтитрів має називатися так само, як і відеофайл.

Показ слайдів під супровід музики

Цей пристрій може одночасно відтворювати файли формату MP3 і фотографії формату JPEG.



Примітка

- Для цього файли MP3 та JPEG мають зберігатися на одному диску або USB-накопичувачі.

- 1 Запустіть відтворення файлу MP3.

- 2 Виберіть фотографію з папки із фотографіями і натисніть кнопку **OK**, щоб розпочати показ слайдів.
- ↳ Почнеться показ слайдів, який триватиме до закінчення фотографій у папці з фотографіями.
 - ↳ Відтворення аудіо триватиме до кінця останнього файлу.
 - Щоб повернутися до меню, натисніть кнопку **↶ BACK**.
 - Щоб зупинити показ слайдів, натисніть **■**.

Керування відтворенням

Вибір параметрів повторюваного чи довільного відтворення

- Щоб вибрати параметр відтворення, під час відтворення MP3/CD кілька разів натисніть **≡ OPTIONS (MODE)**.
 - **↶ One** (Один): повторюване відтворення поточної доріжки/файлу.
 - **↶ Folder** (Папка): повторюване відтворення усіх доріжок/файлів у поточному альбомі/папці.
 - **Folder** (Папка): відтворення усіх доріжок/файлів у поточному альбомі/папці один раз.
 - **Single** (Один): відтворення поточної доріжки/файлу один раз.
 - **↶ Off** (Вимк.): відновлення звичайного відтворення.
 - **↶ Shuffle** (Довільне відтворення): довільне відтворення усіх доріжок/файлів.

Пошук вперед/назад

- Щоб вибрати швидкість пошуку, під час відтворення відео/аудіо кілька разів натискайте **◀/▶** (**◀◀/▶▶**).
- Щоб відновити відтворення на звичайній швидкості, натисніть **▶▶**.

Відновлення відтворення відеовмісту з місця останньої зупинки



Примітка

- Ця функція доступна лише для DVD/VCD.

- У режимі зупинки (якщо диск не вийнято) натисніть **▶▶**.

Щоб скасувати режим відновлення і зупинити відтворення:

- У режимі зупинки натисніть **■**.

Відображення відомостей про відтворення

- Під час відтворення MP3-файлу натисніть та утримуйте кнопку **↶ BACK (ID3/INFO)** для відображення даних ID3 (за наявності) на передній панелі.


Використання функції караоке

Можна під'єднати мікрофон (не входить у комплект) і співати під музичний супровід.



Примітка

- Перш ніж під'єднувати мікрофон, встановіть найнижчий рівень гучності, щоб запобігти "підвиванню" мікрофона.

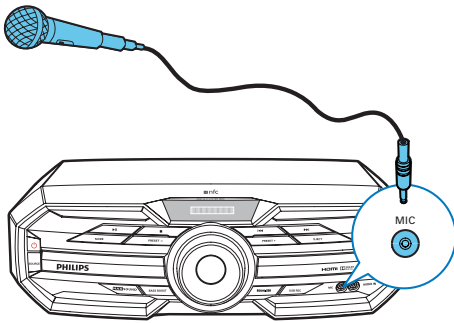

- 1 Вставте диск караоке.
- 2 Під'єднайте мікрофон до роз'єму на **MIC** передній панелі.
- 3 Натисніть **⬆**, а тоді виберіть **[Karaoke]**.
- 4 Увімкніть звук мікрофона (див. "Встановлення параметрів караоке").
- 5 Розпочніть відтворення диска для караоке і співайте під музику у мікрофон.

Встановлення параметрів караоке

- **[Microphone]:** увімкнення чи вимкнення звуку мікрофона.
- **[Mic Volume]:** налаштування гучності мікрофона.
- **[Echo Level]:** налаштування рівня відлуння.
- **[Karaoke Scoring]:** вимкнення функції підрахунку балів караоке або вибір потрібного рівня підрахунку балів (базовий/середній/професійний). Якщо вибрано потрібний рівень, бали відображаються після закінчення кожної пісні.
- **[Karaoke Idol]:** пісенний конкурс із 4 піснями серед різних співаків, після якого відображаються результати конкурсу.

1) У пункті **[Karaoke Scoring]** виберіть потрібний рівень (базовий/середній/професійний).

2) У пункті **[Karaoke Idol]** розпочніть змагання.

↳ З'явиться меню з піснями.

3) Введіть доріжку (VCD/SVCD) або заголовок/розділ (DVD) як першу пісню. Можна вибрати не більше, ніж 4 пісні.

4) Потім виберіть **[Continue]** і натисніть кнопку **OK**, щоб розпочати відтворення вибраних пісень.

↳ Після завершення відтворення усіх вибраних пісень з'являться результати конкурсу.

- **[Key Shift]:** налаштування висоти відповідно до свого голосу.
- **[Vocal]:** вибір різних аудіорежимів караоке або вимкнення оригінального вокалу.

Налаштування рівня гучності та звуку

Примітка

- Режими максимального звуку та підсилення басів не можуть бути активовані одночасно.

Налаштування рівня гучності

Увага!

- Для безпеки слуху та з поваги до інших людей не рекомендується слухати вміст із високим рівнем гучності тривалий час.

- Щоб збільшити/зменшити гучність, під час відтворення натискайте **VOL +/-**.

Вимкнення звуку

- Щоб вимкнути/увімкнути звук, під час відтворення натискайте **🔊**.

Підвищення потужності звучання

Функція максимального звуку пропонує миттєве підвищення потужності звучання.

- Натисніть **MAX SOUND**, щоб увімкнути або вимкнути ефект миттєвого підвищення потужності звучання.

Вибір попередньо встановленого звуку

Функція налаштування еквайзера дозволяє насолоджуватися особливими попередньо встановленими звуковими ефектами.

- Під час відтворення кілька разів натисніть **EQ**, щоб вибрати:
 - [SAMBA]** (самба)
 - [FORRO]** (форро)
 - [FUNK]** (фанк)
 - [SERTANEJO]** (сертанеджо)
 - [POP]** (поп)

Підсилення низьких частот

Можна вручну вибрати рівень динамічного підсилення низьких частот (DBB), що найкраще підходить для середовища прослуховування.

- Під час відтворення кілька разів натисніть **BASS BOOST**, щоб вибрати:
 - DBB 1
 - DBB 2
 - DBB 3
 - DBB вимк.
- ↳ Якщо увімкнено режим динамічного підсилення низьких частот DBB, на екрані відображається напис **DBB**.

6 Прослуховування радіо

Налаштування радіостанції

- 1 Кілька разів натисніть **FM/AUDIO IN**, щоб вибрати FM-радіо як джерело.
- 2 Натисніть та утримуйте **◀/▶** (**◀◀/▶▶**) понад дві секунди.
 - ↳ З'явиться напис **[SEARCH]** (пошук).
 - ↳ Радіо автоматично налаштується на станцію з хорошим прийомом сигналу.
- 3 Щоб налаштувати інші радіостанції, повторіть крок 2.
 - Щоб налаштувати радіостанцію зі слабким сигналом, натискайте **◀/▶** (**◀◀/▶▶**), поки сигнал не буде оптимальним.

Автоматичне програмування радіостанцій

Можна запрограмувати не більше 20 FM-радіостанцій.

- Щоб увімкнути режим автоматичного програмування, у режимі тюнера натисніть та утримуйте **≡ OPTIONS (MODE)** більше двох секунд.
 - ↳ З'явиться напис **[AUTO]** (авто).
 - ↳ Усі доступні радіостанції програмуються у порядку, що залежить від потужності прийому сигналу.
 - ↳ Перша запрограмована радіостанція транслюється автоматично.

Програмування радіостанцій вручну

Можна запрограмувати не більше 20 FM-радіостанцій.

- 1 Налаштуйте радіостанцію.
- 2 Щоб увімкнути режим програмування, натисніть **≡ OPTIONS (MODE)**.
- 3 Натисніть **▲/▼**, щоб вибрати номер для цієї радіостанції, після чого натисніть **≡ OPTIONS (MODE)** для підтвердження.
- 4 Щоб запрограмувати інші станції, повторіть подані вище кроки.



Порада

- Щоб замінити запрограмовану станцію, замість неї збережіть іншу станцію.

Вибір попередньо встановленої радіостанції

- Щоб вибрати номер попередньо встановленої радіостанції, у режимі тюнера натисніть **▲/▼**.




Порада

- Встановлюйте антени якомога далі від телевізора, відеомagneфона та інших джерел випромінювання.
- Для оптимального прийому сигналу розкладіть антени повністю і поставте їх у місці з хорошим надходженням сигналу.

7 Запис на USB-пристрій

Доріжки на аудіо компакт-дисках записуються у форматі .mp3.

У разі першого запису на USB-пристрій на USB-пристрої автоматично створюється папка. Щоразу під час запису на USB-пристрій записані файли зберігаються у підпапці. Файли та підпапки отримують назви, представлені цифрами, в тому порядку, в якому вони створюються.

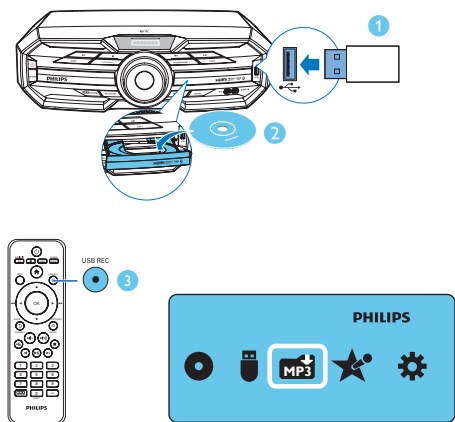

- 1 Завантажте диск CD-DA у лоток для дисків і закрийте відділення для дисків. (див. 'Відтворення дисків' на сторінці 17)
- 2 Вставте USB-пристрій у роз'єм на передній панелі.
- 3 Натисніть **USB REC** , щоб перейти на головну сторінку з виділеним пунктом 
- 4 Натисніть **OK**, щоб перейти в меню запису, і виконайте екранні вказівки, щоб продовжити.



Примітка

- Файли з компакт-дисків DTS та дисків, захищених від копіювання, перетворенню не підлягають.
- Для зберігання файлів MP3 не можна використовувати USB-накопичувач, захищений від запису або захищений кодом.

8 Налаштування параметрів

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть сторінку **[Setup]**.
- 3 Виберіть налаштування і натисніть **OK**.
 - Щоб повернутися до попереднього меню, натисніть  **BACK**.
 - Щоб вийти з меню, натисніть .

Загальне налаштування

На сторінці **[General]** можна вибрати подані нижче параметри.

[Disc Lock]

Встановлення обмеження відтворення для певних дисків. Перш ніж почати, вставте диск у відділення для дисків (можна заблокувати не більше 20 дисків).

- **[Lock]** – обмеження доступу до поточного диска. Після активації цієї функції для розблокування та відтворення диска потрібно ввести пароль.
- **[Unlock]** – відтворення усіх дисків.



Порада

- Можна встановити або змінити пароль.

[Display Dim]

Можна змінювати рівень яскравості дисплея на пристрої.

- **[100%]** – звичайний рівень яскравості.
- **[70%]** – середній рівень яскравості.
- **[40%]** – найнижчий рівень яскравості.

[OSD Language]

Вибір стандартної мови для екранного меню.

[Sleep Timer]

Автоматичний перехід у режим очікування після завершення попередньо визначеного періоду часу.

- **[15 mins]**, **[30 mins]**, **[45 mins]**, **[60 mins]** – встановлення часу відліку до переходу пристрою у режим очікування.
- **[Off]** – вимкнення режиму таймера вимкнення.

[Auto Standby] (доступно лише в режимах DISC та USB)

Вимкнення або увімкнення автоматичного режиму екранної заставки. Ця функція сприяє економії електроенергії.

- **[On]** – перехід у режим очікування після 15 хвилин бездіяльності (наприклад, у режимі паузи або зупинки).
- **[Off]** – вимкнення автоматичного переходу в режим очікування.

[DivX(R) VOD Code]

Відображення реєстраційного коду DivX®.



Порада

- Якщо Ви берете відео на прокат або купуєте його на www.divx.com/vod, вводьте цей реєстраційний код DivX пристрою. Відео DivX, взяті на прокат або придбані через службу DivX® VOD (Video On Demand), можна відтворювати лише на пристрої, для якого це відео зареєстроване.

Налаштування відео

На сторінці **[Video]** можна вибрати подані нижче параметри.

[TV System]

Якщо відео не відображається належним чином, змініть це налаштування. За замовчуванням це налаштування співпадає з найбільш поширеним налаштуванням для телевізорів у Вашій країні.

- **[PAL]** – для телевізора із системою PAL.

- **[NTSC]** – для телевізора із системою NTSC.
- **[Multi]** – для телевізора, сумісного із системами PAL і NTSC.

[TV Display]

Вибір одного із наведених нижче форматів відображення:



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** – Для телевізора з екраном 4:3: відображення на повну висоту з обрізаними краями.
- **[4:3 Letter Box]** – Для телевізора з екраном 4:3: широкоекранний режим із чорними смугами зверху та знизу на екрані.
- **[4:3 Wide Screen]** – Для широкоекранного телевізора: формат відображення 16:9.

[Picture Setting] (для відображення JPEG)

Вибір різних режимів відтворення слайдів:

[Wipe Top] (Зміщення вгору), **[Wipe Bottom]** (Зміщення вниз), **[Wipe Left]** (Зміщення ліворуч), **[Wipe Right]** (Зміщення праворуч), **[Left Top]** (Вгору ліворуч), **[Right Top]** (Вгору праворуч), **[Left Bottom]** (Вниз ліворуч) та **[Right Bottom]** (Вниз праворуч).

[HD JPEG]

Насолоджуйтеся незмінними та нестисненими зображеннями у форматі JPEG в оригінальній роздільній здатності, з'єднавши цей пристрій і телевізор за допомогою кабелю HDMI.

- **[On]** – відображення зображення високої чіткості.
- **[Off]** – відображення звичайного зображення.



Примітка

- Пристрій підтримує відтворення із роздільною здатністю 720p і вище.

[HDMI Setup]

Вибір налаштування відео HDMI у разі під'єднання пристрою до телевізора за допомогою кабелю HDMI.

- **[Wide Screen Format]** – визначення формату широкого екрана для відтворення диска.

Параметр	Опис
[Superwide]	Центральну частину екрана розтягнуто менше, ніж бокові. Можна застосовувати лише для налаштування роздільної здатності відео 720p і більше.
[4:3 Pillar Box]	Зображення не розтягується. З обох боків екрана відображаються чорні смуги.
[Off]	Зображення відображається відповідно до формату диска.

- **[HDMI Video]** – Вибір роздільної здатності відео HDMI, сумісної з можливостями відображення телевізора.

Параметр	Опис
[Auto]	Визначення та вибір найкращої підтримуваної роздільної здатності відео автоматично.

Параметр	Опис
[480i], [576i], [480p], [576p], [720p], [1080i], [1080p]	Вибір роздільної здатності відео, яка найкраще підтримується телевізором. Докладніше див. у посібнику з користування телевізором.

Налаштування аудіо

На сторінці **[Audio]** можна вибрати подані нижче параметри.

[HDMI Audio]

Вибір налаштування аудіо HDMI у разі під'єднання пристрою до телевізора за допомогою кабелю HDMI.

- **[On]** – Виведення аудіо через телевізор і систему гучномовців. Якщо аудіоформат на диску не підтримується, кількість каналів буде зменшено для отримання двоканального звуку (лінійний PCM).
- **[Off]** – Вимкнення виведення аудіо через телевізор. Звук виводиться лише через систему гучномовців.

[Audio Sync]

Встановлення стандартного часу затримки виведення аудіо під час відтворення відеодиска.

- 1) Щоб почати, натисніть кнопку **OK**.
- 2) Виберіть у меню потрібний гучномовець, потім за допомогою кнопок **◀▶** встановіть час затримки.
- 3) Для підтвердження та виходу натисніть кнопку **OK**.

[Speaker Setup]

Оптимізація об'ємного звуку для під'єднаної системи гучномовців.

- **[Speakers Volume]** – налаштування рівня гучності кожного гучномовця для отримання ідеального балансу аудіо.

- ① Натисніть **OK**.
- ② Виберіть гучномовець і за допомогою **◀▶** відрегулюйте рівень гучності.
- ③ Для підтвердження та виходу натисніть кнопку **OK**.

[Sound Mode]

Вибір попередньо встановленого звукового ефекту для покращення відтворення звуку.

- **[MAX ON], [JAZZ], [ROCK], [TECHNO], [POP]**

[Treble/Bass]

Налаштування високих та низьких частот на пристрої.

[Night Mode]

Робить гучний звук м'якшим, а м'який звук голоснішим, завдяки чому DVD-фільми можна переглядати з низьким рівнем гучності, не заважаючи оточуючим.

- **[On]** – використовується для тихого перегляду вночі.
- **[Off]** – відтворення об'ємного звуку з повним динамічним діапазоном.



Примітка

- Ця функція доступна лише для дисків із кодуванням Dolby Digital.

Параметри

На сторінці **[Preference]** можна вибрати подані нижче параметри.

[Audio]

Вибір стандартної мови аудіосупроводу диска.

[Subtitle]

Вибір стандартної мови субтитрів диска.

[Disc Menu]

Вибір мови для меню диска.



Примітка

- Якщо для певного диска вибрана мова недоступна, диск використовує мову, визначену за замовчуванням.
- Для окремих дисків мову субтитрів/аудіо можна змінити лише в меню диска.
- Щоб вибрати мови, не вказані у списку в меню, натисніть кнопку **[Others]**. Потім перегляньте список кодів мов, наведений на звороті цього посібника, та введіть 4-значний код потрібної мови.

[Parental Control]

Обмеження доступ до дисків, які не призначені для перегляду дітьми. Такі типи дисків слід записувати з рейтингами.

- 1) Натисніть **OK**.
- 2) Виберіть рейтинговий рівень і натисніть кнопку **OK**.
- 3) За допомогою кнопок із цифрами введіть пароль.



Примітка

- Для відтворення дисків із рейтингами, які перевищують рівень, визначений у пункті **[Parental Control]**, потрібен пароль.
- Рейтинги різняться залежно від країни. Щоб дозволити відтворення усіх дисків, натисніть **[8 Adult]**.
- На деяких дисках є позначки рейтингу, однак записані вони без урахування рейтингів. Із такими дисками ця функція не застосовується.

[PBC]

Відтворення дисків VCD в інтерактивному режимі відповідно до екрана меню.

- **[On]** – відображається екран меню.
- **[Off]** – відновлюється відтворення у звичайному режимі.

[Password]

Це налаштування дозволяє змінити пароль для батьківського контролю. Пароль за замовчуванням: "000000".

- 1) За допомогою кнопок із цифрами у полі **[Old Password]** введіть "000000" або останній встановлений пароль.
- 2) У полі **[New Password]** ведіть новий пароль.
- 3) У полі **[Confirm PWD]** ведіть новий пароль ще раз.
- 4) Щоб вийти з меню, натисніть кнопку **OK**.



Примітка

- Якщо Ви забули пароль, введіть "000000", перш ніж встановити новий пароль.

[DivX Subtitle]

Вибір набору символів, що підтримує субтитри DivX.



Примітка

- Файл субтитрів повинен мати таку ж назву, що й файл із фільмом. Наприклад, якщо назва файлу з фільмом "Кіно.avi", тоді назва текстового файлу повинна бути "Кіно.sub" або "Кіно.srt".

[Version Info]

Відображення версії програмного забезпечення пристрою.

[Default]

Відновлення усіх стандартних заводських налаштувань, окрім пароля і налаштувань батьківського контролю.

9 Інформація про виріб

Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

Технічні характеристики

Підсилювач

Номінальна вихідна потужність	4 x 75 Вт RMS
Частота відповіді	20 Гц – 20 кГц / ±3 дБ
Співвідношення "сигнал-шум"	≥ 65 дБ (А)
АВД/Овхід	1 В RMS 22 кОм

Диск

Тип лазера	Напівпровідник
Діаметр диска	12 см/8 см
Декодування відео	MPEG-1 / MPEG-2 / DivX
Цифроаналоговий перетворювач відео	12 біт
Система сигналів	PAL / NTSC
Відеоформат	4:3 / 16:9
Співвідношення "сигнал-шум" для каналу яскравості відео	> 55 дБ
Цифроаналоговий перетворювач аудіо	24 Біт / 96 кГц
Повне гармонійне викривлення	≤ 1% (1 кГц)

Тюнер (FM)

Діапазон налаштування	FM: 87,5-108 МГц
Налаштування частоти	50 кГц
Чутливість – моно, співвідношення "сигнал-шум" 26 дБ	< 22 дБф
Повне гармонійне викривлення	< 3%
Співвідношення "сигнал-шум"	> 50 дБ

Гучномовці

Опір	8 Ом
гучномовців	
Динамік	5,25-дюймовий низькочастотний дифузор (2 шт.) + 2-дюймовий високочастотний динамік (2 шт.)
Чутливість	84 дБ/1 М/1 Вт

Bluetooth

Версія Bluetooth	V2.1 + EDR
Частотний діапазон	2,4–2,48 ГГц, діапазон ISM
Діапазон	10 м (вільного простору)

Загальна інформація

Мережа змінного струму	100-240 В змінного струму, 50-60 Гц
Споживання електроенергії під час експлуатації	60 Вт
Споживання електроенергії в режимі очікування	< 0,5 Вт
Композитний відеовихід	1.0 Vp-p, 75 Ом
Пряме USB-з'єднання	Версія 2.0

Розміри	
- Головний блок (Ш x В x Г)	467 x 140 x 320 мм
- Гучномовець (Ш x В x Г)	205 x 309 x 145 мм

Вага

- Головний блок	3,1 кг
- Гучномовці	2 x 2,2 кг

- назва альбому/заголовка іншою мовою, аніж англійська
- диски, записані у форматі Joliet
- MP3 Pro

Відомості про можливості відтворення з USB-пристроїв

Сумісні USB-пристрої:

- флеш-накопичувачі USB (USB 2.0 або USB1.1);
- програвачі з флеш-пам'яттю USB (USB 2.0 або USB1.1);
- карти пам'яті (за наявності додаткового пристрою для зчитування карт пам'яті).

Формати, що підтримуються:

- USB або файловий формат FAT16, FAT32 (розмір сектора: 512 байтів)
- Швидкість обробки даних MP3: 32-320 кбіт/с або змінна швидкість обробки даних.
- Максимально дозволене вкладення каталогів до 8 рівнів.
- Кількість альбомів/папок: максимум 99.
- Кількість доріжок/записів: максимум 999.
- Теги ID3 v2.0 або пізнішої версії.
- Імена файлів у кодуванні Unicode UTF8 (максимальна довжина: 128 байт)

Непідтримувані формати:

- Порожні альбоми: порожнім альбомом вважається той, який не містить файлів MP3. Такий альбом не буде відображатися на дисплеї.
- Файли непідтримуваних форматів пропускаються. Наприклад, документи Word (.doc) або файли MP3 з розширенням .dlf ігноруються і не відтворюються програвачем.
- Аудіофайли AAC, WAV, PCM.
- Файли WMA.

Формати дисків, що підтримуються

- Цифрові відеодиски (DVD)
- Відео компакт-диски (VCD)
- Диски SVCD
- Цифрові відеодиски та диски з можливістю повторного запису (DVD+RW)
- Компакт-диски (CD)
- Файли із зображеннями (Kodak, JPEG) на CD-R(W)
- Диск DivX(R) на CD-R(W):
- DivX 3.11, 4.x та 5.x

Формати дисків MP3-CD, що підтримуються:

- ISO 9660
- Макс. довжина назви заголовка/альбому: 12 символів.
- Макс. кількість заголовків плюс альбом: 255.
- Макс. кількість вкладених каталогів: 8 рівнів.
- Макс. кількість альбомів: 32.
- Макс. кількість доріжок MP3: 999.
- Частота дискретизації, що підтримується для дисків MP3: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц.
- Швидкість передачі даних, що підтримується для дисків MP3: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (кбіт/сек).
- Не підтримуються такі формати:
 - файли *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U,
 - *.PLS, *.WAV

10 Усунення несправностей



Увага!

- Ніколи не знімайте корпус виробу.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему.

Якщо під час використання цього пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії <brand> (www.<brand>.com/support). Коли Ви звертаєтесь до компанії <brand>, пристрій, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Відсутнє живлення

- Перевірте, чи кабель живлення пристрою під'єднано належним чином.
- Перевірте живлення розетки.
- Якщо увімкнено функцію **[Auto Standby]**, система вимкнеться автоматично через 15 хвилин бездіяльності (наприклад, у режимі паузи або зупинки).

Диска не знайдено

- Вставте диск.
- Перевірте, чи диск вставлено написом догори.
- Зачекайте, поки з лінзи не зникне волога.
- Замініть або почистіть диск.
- Використовуйте фіналізований компакт-диск або диск відповідного формату.

Зображення відсутнє

- Перевірте відеоз'єднання.
- Увімкніть телевізор і перемкніть на потрібний канал вхідного відеосигналу.

Чорно-біле або спотворене зображення

- Диск не відповідає стандарту системи кольору телевізора (PAL/NTSC).

- Інколи зображення може трохи спотворюватися. Це не є ознакою збою у роботі пристрою.
- Почистіть диск.
- Спотворення зображення може спостерігатися під час налаштування прогресивної розгортки.

Не вдається змінити формат кадру на екрані телевізора, навіть якщо налаштовано формат дисплея телевізора.

- Формат кадру зафіксовано на вставленому DVD-диску.
- Формат кадру неможливо змінити для деяких телевізійних систем.

Немає звуку або низька якість звуку

- Налаштуйте гучність.
- Перевірте, чи не вимкнено звук на пристрої.
- Перевірте, чи гучномовці під'єднано належним чином.
- Перевірте, чи затиснено оголені дроти гучномовців.

Пульт дистанційного керування не працює

- Перед тим як натиснути будь-яку кнопку вибору функції, спочатку виберіть відповідне джерело за допомогою пульта дистанційного керування, а не головного блока.
- Скоротіть відстань між пультом дистанційного керування і пристроєм.
- Встановіть батареї, правильно розміщуючи полюси (знаки "+" / "-").
- Замініть батарею.
- Спрямуйте пульт дистанційного керування на приймач на передній панелі пристрою.

Диск не відтворюється

- Вставте диск із можливістю зчитування наклейкою догори.
- Перевірте тип диска, систему кольору та регіональний код. Перевірте, чи на диску немає подряпин або плям.
- Вимкніть режим пароля для батьківського контролю або змініть рівень обмеження.

- У пристрої зібралася волога. Вийміть диск і залиште пристрій увімкненим приблизно на одну годину. Від'єднайте та під'єднайте штекер змінного струму, після чого увімкніть пристрій знову.

Неможливо відтворити відеофайли DivX.

- Перевірте повноту відеофайлу DivX.
- Перевірте, чи правильне розширення файлу.
- Оскільки відеофайли захищено цифровими правами DRM, їх неможливо відтворити через аналогове відеоз'єднання (наприклад, композитне і компонентне з'єднання). Перенесіть відеовміст на диск та запустіть відтворення цих файлів.

Поганий радіосигнал

- Перемістіть пристрій подалі від телевізора або відеоманітофона.
- Розкладіть FM-антену повністю.
- Під'єднайте зовнішню FM-антену.

Неможливо налаштувати мову аудіосупроводу або субтитрів

- Диск не записано з аудіосупроводом або субтитрами кількома мовами.
- Заборонено змінювати мову аудіосупроводу або субтитрів на диску.

Деякі файли на USB-накопичувачі не відображаються

- Перевищено максимально дозволenu кількість папок або файлів на USB-накопичувачі. Це не є ознакою збою у роботі пристрою.
- Формати цих файлів не підтримуються.

USB-пристрій не підтримується

- Цей USB-накопичувач несумісний із пристроєм. Спробуйте підключити інший пристрій або карту.

Не вдається відтворити музику на системі навіть після під'єднання пристрою Bluetooth.

- Використовувати пристрій із цим блоком для відтворення музики неможливо.

Низька якість звуку після під'єднання до пристрою із підтримкою функції Bluetooth.

- Низька якість прийому сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій ближче до цього блока або усуньте перешкоди між ними.

Не вдається під'єднатися до цього блока.

- Пристрій не підтримує профілів, потрібних для цього блока.
- Не увімкнено функцію Bluetooth пристрою. Про увімкнення функції читайте в посібнику користувача пристрою.
- Цей блок не перебуває у режимі з'єднання у пару.
- Цей блок уже під'єднано до іншого пристрою Bluetooth. Від'єднайте цей пристрій чи всі інші під'єднані пристрої і спробуйте ще раз.

З'єднаний у пару мобільний телефон постійно під'єднується і від'єднується.

- Низька якість прийому сигналу Bluetooth. Перемістіть мобільний телефон ближче до пристрою чи усуньте перешкоди між ними.
- Деякі мобільні телефони можуть постійно під'єднуватися і від'єднуватися під час здійснення чи завершення викликів. Це не є ознакою збою у роботі пристрою.
- Для деяких мобільних телефонів з'єднання Bluetooth може вимикатися автоматично для економії енергії. Це не є ознакою збою у роботі пристрою.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

