


Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**MCD 183**

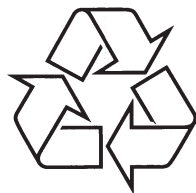

Külastage Philipsit internetis:  
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend



|                                                                 |           |                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Oluline .....</b>                                          | <b>5</b>  | <b>5 Taasesitamine .....</b>                            | <b>20</b> |
| Ohutus.....                                                     | 5         | Plaatide taasesitamine .....                            | 20        |
| Olulised ohutusinstruktsioonid .....                            | 5         | Plaadimenüü kasutamine .....                            | 20        |
| Kuulamisohutus .....                                            | 7         | Audiokeele valimine.....                                | 20        |
| Teade .....                                                     | 7         | Subtiitrite keele valimine .....                        | 20        |
| <b>2 Teie DVD Mikro Kodukinokeskus .....</b>                    | <b>9</b>  | Taasesitamine USB seadmelt.....                         | 21        |
| Sissejuhatus .....                                              | 9         | DivX video taasesitamine.....                           | 21        |
| Mis kuulub varustusse? .....                                    | 9         | MP3/WMA/pildifailide taasesitamine .....                | 21        |
| Ülevaade peaseadmest .....                                      | 10        | Taasesitamise juhtimine .....                           | 22        |
| Ülevaade kaugjuhtimispuldist.....                               | 11        | Korduv ja juhuslik esitus .....                         | 22        |
| <b>3 Ühendamine .....</b>                                       | <b>13</b> | Lõigu A-B kordamine<br>(DVD/VCD/CD/MP3/WMA) .....       | 22        |
| Seadme paigutamine .....                                        | 13        | Edasi- ja tagasisuunas otsimine .....                   | 22        |
| Kõlarite ja subwooferi ühendamine .....                         | 13        | Aja või peatüki/loo numbri järgi<br>otsimine .....      | 22        |
| FM antenni ühendamine .....                                     | 13        | Taasesituse jätkamine viimati lõpetatud<br>kohast ..... | 22        |
| TV ühendamine .....                                             | 14        | Taasesitamise valikud .....                             | 20        |
| Videokaablite ühendamine.....                                   | 14        | Taasesitamise informatsiooni kuvamine .....             | 22        |
| Valik 1: SCART kaabliga ühendamine .....                        | 14        | Programmeerimine .....                                  | 22        |
| Valik 2: Komponentvideo kaabliga<br>ühendamine .....            | 14        | Pildi suurendamine/vähendamine.....                     | 23        |
| Valik 3: S-Video kaabliga ühendamine.....                       | 15        | Aegluubis taasesitamine.....                            | 23        |
| Valik 4: Komposiitvideo kaabliga<br>ühendamine .....            | 15        | Audiokanali vahetamine.....                             | 23        |
| Helikaablite ühendamine.....                                    | 15        | Kaameranurga muutmine .....                             | 23        |
| Vooluvõrku ühendamine.....                                      | 15        | Pildivaate valikud .....                                | 23        |
| <b>4 Alustamine .....</b>                                       | <b>17</b> | Eelvaate funktsioon .....                               | 23        |
| Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine.....                         | 17        | Slaidiesituse valimine .....                            | 23        |
| Kellaaja seadistamine .....                                     | 17        | Piltide pööramine .....                                 | 23        |
| Sisse lülitamine .....                                          | 17        | <b>6 Seadete kohandamine .....</b>                      | <b>24</b> |
| Lülitamine puhkerezžiimi .....                                  | 17        | Üldised seaded .....                                    | 24        |
| Õige vaatamiskanali leidmine .....                              | 18        | Heliseaded .....                                        | 24        |
| Õige TV süsteemi valimine .....                                 | 18        | Videoseaded .....                                       | 25        |
| Ekraanimenüüde keele vahetamine .....                           | 18        | Eelistused .....                                        | 25        |
| Progressiivse skanneerimise funktsiooni<br>sisselülitamine..... | 18        |                                                         |           |

## SISUKORD

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>7 FM raadio kuulamine .....</b>                 | <b>27</b> |
| Raadiojaamade automaatne programmeerimine .....    | 27        |
| Raadiojaamade manuaalne programmeerimine .....     | 27        |
| Eelnevalt salvestatud raadiojaama valimine .....   | 27        |
| RDS kellaaja seadistamine .....                    | 27        |
| RDS informatsiooni kuvamine .....                  | 28        |
| <b>8 Helitaseme ja heliefektide muutmine .....</b> | <b>29</b> |
| Helitugevuse muutmine .....                        | 29        |
| Heliefekti valimine .....                          | 29        |
| Eelnevalt salvestatud heliefekti valimine .....    | 29        |
| Bassihelide võimendamine .....                     | 29        |
| Automaatse helitugevuse kontrolli valimine .....   | 29        |
| Heli vaigistamine .....                            | 29        |
| Kõrvaklappidega kuulamine .....                    | 29        |
| <b>9 Teised funktsioonid .....</b>                 | <b>30</b> |
| Demorežiimi aktiveerimine .....                    | 30        |
| Ekraani heleduse kohandamine .....                 | 30        |
| Äratustaimer seadistamine .....                    | 30        |
| Unetaimer seadistamine .....                       | 30        |
| Teiste seadmete ühendamine .....                   | 30        |
| Audiomängija kuulamine .....                       | 30        |
| Digitaalse salvestajaga salvestamine .....         | 31        |
| <b>10 Toote informatsioon .....</b>                | <b>32</b> |
| Tehnilised andmed .....                            | 32        |
| Võimendi .....                                     | 32        |
| Plaadimängija .....                                | 32        |
| Tüüner (FM) .....                                  | 32        |
| Kõlarid .....                                      | 32        |
| Üldine informatsioon .....                         | 32        |
| Toetatud plaadiformaadid .....                     | 33        |
| Informatsioon USB taasesitamise kohta .....        | 33        |
| RDS programmitüübid .....                          | 34        |
| <b>11 Probleemide lahendamine .....</b>            | <b>35</b> |

## MÄRKUSED

## PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

### Raadiovastuvõtt on halb

- Liigutage DVD Mikro Kodukinokeskus televiisorist ning videomakist kaugemale.
- Tõmmake FM antenn täielikult välja.
- Ühendage väline FM antenn.

### Progressiivse skaneerimise funktsiooni ei ole võimalik valida

- Veenduge, et seadme videoväljundi režiim on seatud [Pr/Cr Pb/Cb Y] peale.

### Heli või subtiitrite keelt ei ole võimalik DVD taasesitamise ajal muuta

- Mitmekeelset heli või subtiitrid ei ole DVD plaadile salvestatud.
- Heli keele või subtiitrite keele muutmine antud plaadi puhul on keelatud.

### Mõnda faili USB seadmelt pole võimalik kuvada

- USB seadmelt olevate kaustade või failide number on kindla limiidi ületanud. See nähtus ei ole viga.
- Nende failide formaate ei toetata.

### USB seadet ei toetata

- See USB seade ei ühildu DVD Mikro Kodukinokeskusega. Proovige mõnda teist seadet.

### Taimer ei tööta

- Seadistage kellaaeg õigesti.
- Lülitage taimer sisse.

### Kellaaja/taimer seaded on kustutatud

- Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud elektrikatkestus.
- Seadistage kellaaeg / taimer uuesti.

## 1. OLULINE

### Ohutus

#### Jätke need ohutuse sümbolid meelde



#### ELEKTRILÖÖGI OHT

##### ÄRGE AVAGE

HOIATUS: ELEKTRILÖÖGI SAAMISE RISKI VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE SEADME ÜMBRIST (EGA TAGUST). SEADME SEES EI OLE ÜHTEGI KASUTAJELE MÕELDUD OSA. PARANDUSTEENUSE SAAMISEKS PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD TÖÖTAJATE POOLE.



See "välgunool" viitab isoleerimata materjalidele. Teie seadmes, mis võivad põhjustada elektrilööki. Kõikide inimeste ohutuse tagamiseks ärge eemaldage toote kesta.

See hüüumärk juhhib tähelepanu funktsioonidele, mille kohta peaksite lugema kaasasolevaid nõuandeid, et vältida probleeme.

HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi riski vähendamiseks ei tohi seda seadet jätta vihma või niiskuse kätte ega asetada sellele vedelikuga täidetud objektide nagu vaasid.

HOIATUS: Elektrilöögi vältimiseks sobitage pistik seinakontaktiga.

\* Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on kasutatud voolujuhet või ühendajat, on lahti ühendatud seadet võimalik edasi kasutada.

1. Lugege neid juhendeid.

2. Hoidke need juhendid alles.

3. Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.

4. Järgige kõiki juhendeid.

5. Ärge kasutage seadmeid vee lähedal.

6. Puhastage seadmeid ainult pehme riidetükiga.

7. Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage seadmed tootja juhendite järgi.

8. Ärge paigutage seadmeid soojusallikate (radiaator, pühur, ahi) või teiste seadmete (kaasa arvatud võimendid) lähedale, mis tekitavad soojust.

9. Kaitske voolujuhet peale astumise eest ning ärge tõmmake seda kohast, kust juhe tuleb seadmest välja.

10. Kasutage ainult tootja poolt tehtud lisavarustust.



11. Kasutage ainult tootja poolt tehtud või varustuses olevat kätse, alust, statiivi, klambrit või plaati. Olge ettevaatlik kui liigutate seadmeid, et vältida vigastusi.

12. Tõmmake voolujuhe stepslist välja kui on äikesetorm või seadmeid ei kasutata pikema perioodi jooksul.

13. Jätke parandustööd sellel alal kvalifitseeritud tehnikutele. Parandamist on vaja siis, kui seadmeid on kuidagi kahjustatud, voolujuhe on kahjustatud, seadmetele on vett peale läinud või mõni objekt peale kukkunud, seadmed on sattunud vihma või niiskuse kätte, seadmed ei funktsioneerinud normaalselt, või seadmed on maha kukkunud.

14. Patareide kasutamise HOIATUS - Selleks, et vältida patareide lekkimist, mis võib põhjustada vigastusi inimestele, kahjustada vara või kahjustada seadet:

- Sisestage patareid õigesti, + ja - nagu märgitud seadmesse.
- Ärge kasutage erinevaid patareisid koos (vana ja uus või süsi ja alkaline, jne.)
- Eemaldage patareid seadmest, kui seda ei kasutata pikema aja jooksul.

### 15. Ärge jätke seadmeid vihma või niiskuse kätte.

### 16. Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt. vedelikuga täidetud objektid, süüdatud küünlad).

### 17. See seade võib sisaldada pliidi ja elavhõbedat. Nende ainete hävitamine peab toimuma vastavalt regulatsioonidele. Lisainformatsiooni saamiseks hävitamise või ümbertöötlemise kohta, kontakteeruge oma kohaliku omavalitsusega või Elektroonilise Tööstuse Liiduga: [www.eiae.org](http://www.eiae.org).

#### ! Hoiatus

- Teistsuguste toimingute kasutamine, kui siin kasutusjuhendis kirjeldatud, võib lõppeda kahjustava kiirguse või mõne muu tervisele ohtliku protsessiga.

#### ! Hoiatus

- Kui lahtiühendamise seadmena kasutatakse MAINS pistikut või seadmeühendajat, siis peavad need jääma kergesti ligipääsetavasse kohta.



#### Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage DVD Mikro Kodukinokeskuse ketta.
- Ärge kunagi määrige ühtegi DVD Mikro Kodukinokeskuse osa.
- Asetage see seade lamedale, kõvale ja stabiilsele pinnale.
- Ärge kunagi asetage DVD Mikro Kodukinokeskust teiste elektriliste seadmete peale.
- Kasutage seda seadet vaid sisetingimustes. Hoidke seade eemal veest, niiskusest ja vedelikuga täidetud anumatest.
- Hoidke DVD Mikro Kodukinokeskust eemal otsesest päikesevalgusest, lekidest ja kuumusest.
- Ärge kunagi vaadake otse DVD Mikro Kodukinokeskuse laserit.



#### Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage DVD Mikro Kodukinokeskuse ketta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi Te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui Te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Kui Te võtate Philipsiga ühendust, veenduge, et Teie DVD Mikro Kodukinokeskus on lähedal ja et Te teate seadme mudelit ja seerianumbrit.

#### Puudub vool

- Veenduge, et DVD Mikro Kodukinokeskuse AC voolujuhe on korralikult ühendatud vooluringiga.
- Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.
- Voolu säästmise eesmärgil lülitub DVD Mikro Kodukinokeskus automaatselt puhkerežiimi, kui 15 minuti jooksul peale loo taasesitamist ei tehta enam ühtegi toimingut.

#### Plaati ei tuvastata

- Sisestage plaadisahtlisse plaat.
- Veenduge, et plaat oleks sisestatud taasesitatava küljega allapoole.
- Oodake, kuni läätsele kondenseerunud niiskus aurustub.
- Asendage või puhastage plaat.
- Kasutage korralikult lõpetatud ja vormindatud plaati.

#### Puudub pilt

- Kontrollige videoühendust.
- Lülitage televiisor õigele video sisendkanalile.
- Progressiivne skanneerimine on aktiveeritud, aga Teie televiisor ei toeta seda.

#### Must ja valge või moonutatud pilt

- Plaat ei kattu televiisori värvisüsteemi standardiga (PAL/NTSC).
- Mõnikord esinebki kerget pildimoonutust. See ei ole viga.
- Puhastage plaat.

- Moonutatud pilt võib ilmuda ka progressiivse skanneerimise seadistamise ajal.

#### Ekraani külgede suhtarvu ei ole võimalik muuta

- Ekraani külgede suhtarv on määratud DVD plaadil.
- Osadel televiisoritel ei ole võimalik ekraani külgede suhtarvu muuta.

#### Puudub heli või moonutatud heli

- Reguleerige helitugevust
- Ühendage lahti kõrvaklapid.
- Kontrollige, et kõlarid oleksid ühendatud korralikult.
- Kontrollige, et kooritud juhe oleks kinnitatud.

#### Kaugjuhtimispuult ei tööta

- Valige enne vajutust funktsiooninupule peaseadme asemel õige allikas.
- Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuuldi ja DVD Mikro Kodukinokeskuse vahel.
- Kontrollige, et patareid on sisestatud õiget polaarsuste kohaselt (märked + / -).
- Asendage patareid uutega.
- Suunake kaugjuhtimispuult DVD Mikro Kodukinokeskuse kaugsensorile.

#### Plaati ei taasesitata

- Sisestage loetav plaat, plaadietiketiga ülespoole.
- Kontrollige plaaditüüpi, värvisüsteemi ja regionaalset koodi. Veenduge, et plaat ei ole kriimustatud ega moondunud.
- Vajutage klavvile **SYSTEM MENU** (süsteemimenüü), et süsteemi seadistamise menüüst väljuda.
- Eemaldage lapsevanemate kontrolli salasõna või muutke reitingutaset.
- Niiskus võib olla kondenseerunud seadmes. Eemaldage plaat ja jätke seade sisselülitatuna tunniks ajaks seisma. Eemaldage AC voolujuhe vooluringist ning seejärel taasühendage see. Lülitage süsteem taas sisse.
- Energia säästmise eesmärgil lülitub süsteem automaatselt välja, kui 15 minuti jooksul pärast plaadi taasesitamise lõppemist ei vajutata ühelegi klavvile.

## RDS programmitüübid

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| NO TYPE .....  | RDS programmitüüp puudub                 |
| NEWS .....     | uudised                                  |
| AFFAIRS .....  | poliitika                                |
| INFO .....     | spetsiaalsed<br>informatsiooniprogrammid |
| SPORT .....    | sport                                    |
| EDUCATE .....  | haridus ja täiendõpe                     |
| DRAMA .....    | raadioetendused ja kirjandus             |
| CULTURE .....  | kultuur, usk ja ühiskond                 |
| SCIENCE .....  | teadus                                   |
| VARIED .....   | meelelahutusprogrammid                   |
| POP M .....    | popmuusika                               |
| ROCK M .....   | rockmuusika                              |
| MOR M .....    | kergemuusika                             |
| LIGHT M .....  | kerge klassikaline muusika               |
| CLASSICS ..... | klassikaline muusika                     |
| OTHER M .....  | spetsiaalsed<br>muusikaprogrammid        |
| WEATHER .....  | ilm                                      |
| FINANCE .....  | finants                                  |
| CHILDREN ..... | lasteprogrammid                          |
| SOCIAL .....   | sotsiaalpoliitika                        |
| RELIGION ..... | usk                                      |
| PHONE IN ..... | sissehelistamisteenus                    |
| TRAVEL .....   | reis                                     |
| LEISURE .....  | vaba aeg                                 |
| JAZZ .....     | jazzmuusika                              |
| COUNTRY .....  | kantrimuusika                            |
| NATION M ..... | rahvamuusika                             |
| OLDIES .....   | vana muusika                             |
| FOLK M .....   | folkmuusika                              |
| DOCUMENT ..... | dokumetaal                               |
| TEST .....     | äratusestest                             |
| ALARM .....    | äratus                                   |

## Kuulamisohutus

### Kuulake mõõdukalt helitugevusel

- Kõrvaklappide kasutamine liiga suurel helitugevusel võib teie kuulmist rikkuda. Tugevad helid võivad kahjustada kuulmist isegi juhul, kui need kestavad vähem kui minut aega. Tugevamad helid on mõeldud nendele, kelle kuulmine on juba osaliselt kahjustatud.
- Helitugevus võib olla petlik. Teatud aja jooksul Te harjute helitugevusega. Seega, helitugevus, mis peale pikemat kuulamist tundub 'normaalne', võib tegelikult olla liiga tugev ning kahjustada teie kuulmist. Kahjustuste vältimiseks reguleerige helitugevus ohutule tasemele enne, kui te helitugevusega harjute ja ärge seda muutke.

### Ohutu helitugevuse valimiseks:

- Kuulake helisid madalal helitugevusel.
- Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete mugavalt ja selgelt, ilma segavate helideta.

### Kuulake mõistliku aja jooksul:

- Pikemaajalisem helide kuulamine isegi ohutul helitugevusel võib samuti põhjustada kuulmishäireid.
- Kasutage oma seadet mõistlikult ja tehke kuulamises pause.

### Kõrvaklappide kasutamisel pange tähele:


- Kuulake mõistlikul helitugevusel mõistliku aja vältel.
- Ärge suurendage helitugevust, kui Te harjute valitud helitugevusega.
- Ärge suurendage helitugevust nii, et Te ei kuuleks, mis toimub teie ümber.
- Ärge kasutage kõrvaklappe ohtlikes olukordades. Ärge kasutage kõrvaklappe mootorsõidukit juhtides, rattaga või rulaga sõites. Nii võite põhjustada liiklusohtliku olukorra. Mitmetes riikides on see seadusega keelatud.

## Teade



See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiosageduste nõuetega. See toode on vastavuses järgmiste direktiivide ja juhenditega: 2004/108/EC + 2006/95/EC.

Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja täiendused, mis ei ole Philips Consumer Lifestyle'i poolt spetsiaalselt lubatud, tühistavad kasutaja volitused kasutada seda seadet.

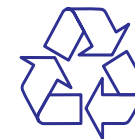

Teie seade koosneb kõrge kvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

## ... OLULINE

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete kogumise kohta. Käituge vastavalt oma kohalikele seadustele ning ärge hävitage seda seadet harilikku majapidamispruugi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestele.



Pb

Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC ning neid ei tohi hävitada tavalise majapidamispruugi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuete patareisid kogumise kohta. Korrektne patareisid hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestele.

### Keskkonnanalane informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleriigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüütreenplast (puhver), polüetüleen (kotikesed, kaitsev vahtplast).

Teie süsteem sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareisid ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.



**Olge vastutustundlik  
Austage autoriõigusi**

Koopiakaitsega materjalide, sh arvutiprogrammide, failide, saadete ja helisalvestiste mitteametlik kopeerimine võib olla autoriõiguste rikkumine ja kriminaalkuritegu. Käesolevat toodet ei tohi sellistel eesmärkidel kasutada.



"DVD Video" on DVD Format/Logo Licensing Corporation kaubamärk.



Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby ja toepelt D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.



DivX, DivX Certified ja nendega seonduvad logod on DivX, Inc kaubamärgid ja neid kasutatakse ainult litsentsi alusel.



USB-IF logod on Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc kaubamärgid.

**See DVD Mikro Kodukinokeskus sisaldab järgmist märgistust:**

**ESIMESE  
KLASSI  
LASERTOODE**



### Märkus

- Tüübiplaat asub seadme all.

## ... TOOTE INFORMATSIOON

### Toetatud plaadiformaadid

- Digital Video Disc (DVD) plaadid
- Video CD (VCD) plaadid
- Super Video CD (SVCD) plaadid
- Digital Video Disc + Rewritable (DVD+RW) plaadid
- Compact Disc (CD) plaadid
- Pildifailid (Kodak, JPEG) CD-R(W) plaatidel
- DivX(R) failid CD-R(W) plaatidel:
- DivX 3.11, 4.x ja 5.x
- WMA

### Toetatud MP3 plaatide formaadid

- ISO9660
- Maksimaalne pealkirja/albumi pikkus: 12 tähtemärki
- Maksimaalne pealkirjade + albumite arv: 255
- Maksimaalne kaustatasemete arv: 8 taset
- Maksimaalne albumi number: 32
- Maksimaalne MP3 loo number: 999
- Toetatud valimimäära sagedused MP3 plaatide jaoks: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Toetatud bitimäärad: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps)

### Järgmisi formaate ei toetata:

- Failid nagu \*.VMA, \*.AAC, \*.DLF, \*.M3U, \*.PLS, \*.WAV
- Mitte inglisekeelne albumi/pealkirja nimi
- Joliet formaadis plaadid
- MP3 Pro ja MP3, millel on ID3 tag

### Informatsioon USB taasesitamise kohta

#### Ühilduvad USB seadmed:

- USB mäluvulv (USB 2.0 või USB 1.1)
- USB mängijad (USB 2.0 või USB 1.1)
- mälukaartid (vajavad lisa kaardilugejat, mis töötab selle seadmega)

#### Toetatud formaadid:

- USB või mälufaili formaat FAT12, FAT16, FAT32 (sektori suurus: 512 baiti)
- MP3 bitimäär (andmemäär): 32-320 Kbps ja varieeruv bitimäär
- WMA v9 või vanem
- Juurkaustadena kuni 8 taset
- Albumite/kaustade arv: maksimaalselt 99
- Lugude/pealkirjade arv: maksimaalselt 999
- ID3 tag v2.0 või hilisem
- Faili nimi Unicode UTF8 (maksimaalne pikkus: 128 baiti)

#### Formaadid, mida ei toetata:

- Tühjad albumid: tühi album on album, mis ei sisalda MP3/WMA faili ja seda ei kuvata.
- Mittetoetatud failiformaadid jäetakse vahele. Näiteks Wordi dokumente (.doc) või MP3 faile, mille laiend on .dlf, ignoreeritakse ja neid ei taasesitata.
- AAC, WAV, PCM helifailid
- DRM kaitsega WMA failid (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA failid Lossless formaadis



## 10. TOOTE INFORMATSIOON



### Märkus

- Toote informatsioon võib ilma ette teatamata muutuda.

### Tehnilised andmed

#### Võimendi

Väljundi võimsus .....2X25 + 50W RMS  
 Sageduse vastuvõtt.....20Hz – 20000Hz, 3dB  
 Müra tase signaalis .....>65dB  
 Aux sisend .....0.5 V RMS 20 kiloomi

#### Plaadimängija

Laseri tüüp .....pooljuht  
 Plaadi diameeter .....12cm/8cm  
 Video dekodeerimine .....MPEG-1 / MPEG-2 / DivX  
 Video DAC .....128bitti  
 Signaali süsteem .....PAL/NTSC  
 Video formaat .....4:3 / 16:9  
 Video müra tase signaalis .....>48dB  
 Audio DAC .....24biti/44.1kHz  
 Kogu harmooniline moonutus .....<0.1% (1kHz)  
 Sageduse vastuvõtt.....4Hz – 20kHz (44.1kHz)  
 4Hz – 22kHz (48kHz)  
 4Hz – 24kHz (96kHz)

Müra tase signaalis .....>65dBA

#### Tüüner (FM)

Lainepikkuste vahemik .....FM: 87.5 – 108 MHz  
 Lainepikkuste võrgustik .....50kHz  
 Tundlikkus  
 Mono, 26dB müra tase signaalis .....<22 dBf  
 Stereo, 46dB müra tase signaalis .....>43 dBf  
 Otsingu valik .....<28 dBf  
 Kogu harmooniline moonutus .....<3%  
 Müra tase signaalis .....>55 dB

#### Kõlarid

Kõlarite takistus .....2X4ohmi + 8 ohmi  
 Kõlarite Driver .....4"  
 Tundlikkus .....>80dB/m/W4dB/m/W

#### Üldine informatsioon

Vooluvõimsus .....230V, 50Hz  
 Voolutarbivus töö ajal .....30W  
 Voolutarbivus Eco puhkerežiimis .....<4W  
 Voolutarbivus puhkerežiimis .....<1W  
 Komposiitvideo väljund .....1.0Vp-p, 75ohmi  
 Koaksiaalväljund .....0.5Vpp .1Vpp 75ohmi  
 Kõrvaklappide väljund .....2X15mW 32ohmi  
 USB Direct .....Version 2.0  
 Mõõtmised

- Peaseade (l x k x s) .....200 x 125 x 270 mm  
 - Kõlarite kast (l x k x s) .....135 x 255 x 150 mm  
 - Subwoofer (l x k x s) .....160 x 245 x 260 mm  
 Kaal  
 - Koos pakkematerjaliga .....9.25 kg  
 - Peaseade .....2.05 kg  
 - Kõlarite kast .....2 x 1.25 kg  
 - Subwoofer .....2.7 kg

## 2. TEIE DVD MIKRO KODUKINOKESKUS

Õnnitleme Teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse! Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Sissejuhatus

#### Selle seadmega saate:

- vaadata DVD/VCD/SVCD videosid ja videosid, mis on salvestatud USB seadmetele
- nautida muusikat heliplaatidelt või USB seadmetelt
- vaadata pilte plaatidelt või USB seadmetelt
- kuulata FM raadiot

#### Te saate rikastada heliväljundit järgmiste heliefektidega:

- Digital Sound Control (DSC)
- Dynamic Bass Boost (DBB)
- Bassi/tämbri täiustamine

#### See seade toetab järgmisi meedia-/plaadiformaate:



### Teil on võimalik taasesitada DVD plaate järgnevate piirkonnakoodidega:

#### DVD piirkonnakood Riigid




Euroopa

### Mis kuulub varustusse?

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad:

- Peaseade
- 2 kõlarit
- Subwoofer
- Kaugjuhtimispuhastid patareidega
- Komposiitvideo kaabel (kollane)
- Voolujuhe
- FM antenn
- MP3 ühenduskaabel
- Kasutusjuhend
- Kiire alustamise juht (Quick start guide)

### Ülevaade peaseadmest

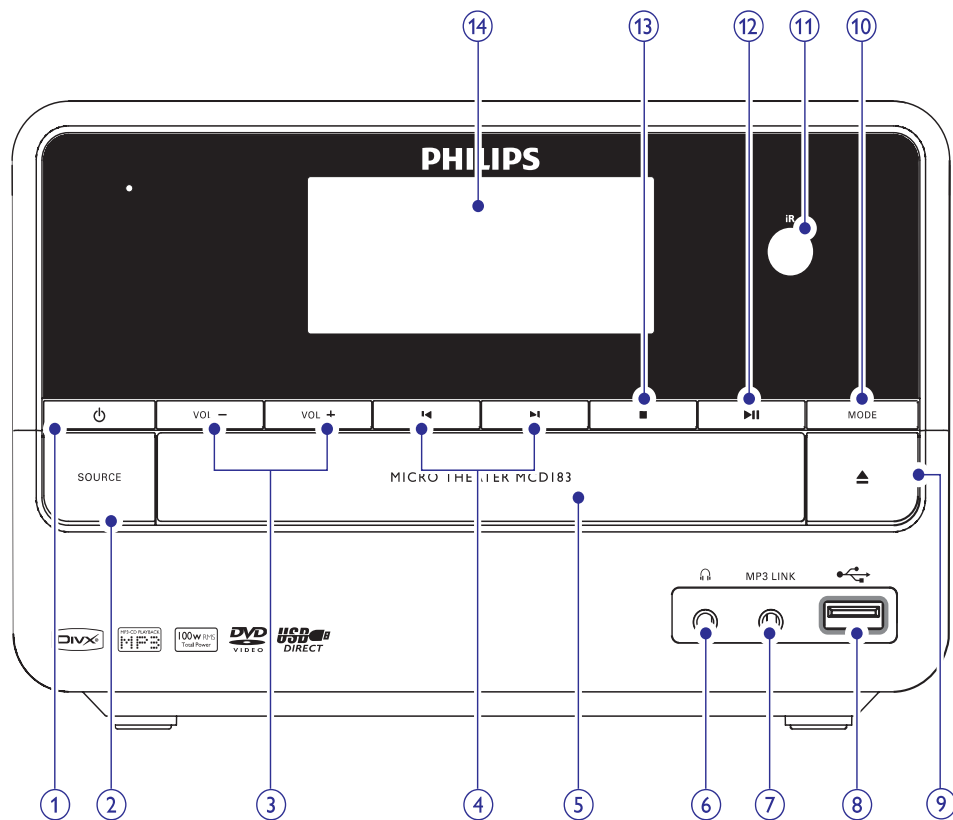

#### 1.

- DVD Mikro Kodukinokeskuse sisse, puhkerežiimi või Eco puhkerežiimi lülitamine.

#### 2. SOURCE

- Allika valimine.

#### 3. VOL +/-

- Helitugevuse muutmine.
- Kellaaja muutmine.
- Timeri seadistamise ajal allika valimine.

#### 4.

- Eelmise/järgmise loo juurde liikumine.
- Eelmise/järgmise pealkirja või peatüki juurde liikumine.
- Eelnevalt salvestatud raadiojaama valimine.

#### 5. Plaadisahtel

#### 6.


- Kõrvaklappide pesa.

#### 7. MP3-LINK

- Välise heliseadme pesa.

### Digitaalse salvestajaga salvestamine

Te saate heli sellest seadmest digitaalsesse salvestajasse salvestada.

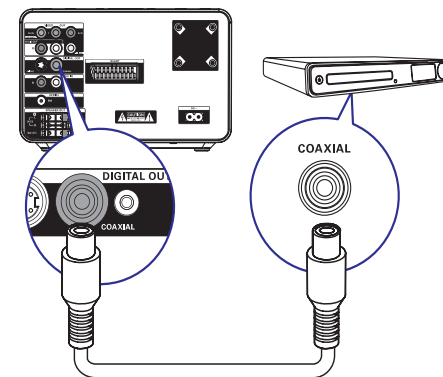

- Ühendage koaksiaalkaabel (puudub varustusest):
  - COAXIAL pesaga
  - digitaalse salvestaja digitaalse sisendpesaga
- Taasesitage heli, mis läheb salvestamiseks.
- Alustage digitaalse salvestajaga salvestamist (vaadake digitaalse salvestaja kasutusjuhendit).

## 9. TEISED FUNKTSIOONID

### Demorežiimi aktiveerimine

Te saate ülevaate kõikidest funktsioonidest.

1. Puhkerežiimis vajutage peaseadmel klahvi , et demorežiim aktiveerida.  
↳ Saadavalolevate funktsioonide demonstratsioon algab.

### Demorežiimi deaktiveerimiseks:

1. Vajutage peaseadmel taas klahvile .

### Ekraani heleduse kohandamine

1. Puhkerežiimis vajutage korduvalt klahvile **MODE/DIM**, et valida erinevate ekraanipaneeli heleduse tasemetel vahel.

### Äratustaimeri seadistamine

1. Veenduge, et olete kellaaja korrektselt määranud.
2. Puhkerežiimis vajutage ja hoidke all klahvi **SLEEP/TIMER**.  
↳ Kuvatakse tundide näit ja see hakkab vilkuma.
3. Vajutage klahvile **+ VOL -**, et määrata tundide näit.  
↳ Kuvatakse minutite näit ja see hakkab vilkuma.
4. Vajutage klahvile **+ VOL -**, et määrata minutite näit.
5. Vajutage kinnitamiseks klahvile **SLEEP/TIMER**.
6. Äratustaimeri aktiveerimiseks vajutage klahvile **+ VOL -**, et valida **[ON]** (sees).  
↳ Ekraanile kuvatakse kella ikoon.  
↳ Seade lülitub automaatselt seadud kellaajale ning lülitub viimati valitud allikale.  
↳ Äratustaimeri deaktiveerimiseks valige punktis 6 **[OFF]** (väljas).


### Unetaimeri seadistamine

1. Kui DVD Mikro Kodukinokeskus on sisse lülitatud, vajutage korduvalt klahvile **SLEEP/TIMER**, et valida ajaperiood (minutites).  
↳ Seade lülitub automaatselt välja pärast määratud ajaperioodi.

### Teiste seadmete ühendamine

#### Audiomängija kuulamine

Teil on võimalik kuulata heliseadet selle seadme kaudu.

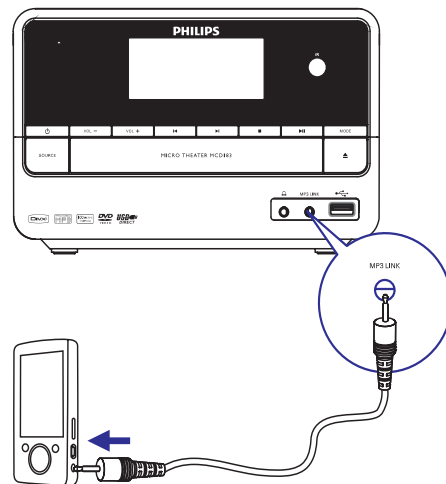

1. Ühendage audiomängija.
  - Audiomängijatele, millel on punane/valge heliväljund:  
Ühendage punane/valge helikaabel (puudub varustusest) **AUX IN L/R** pesadesse ning audiomängija heliväljundi pesadesse.
  - Audiomängijatele, millel on kõrvaklappide pesa:  
Ühendage kaasasolev MP3 Link kaabel seadme **MP3 LINK** pesa ja audiomängija kõrvaklappide pesaga.
2. Valige allikaks MP3 Link/AUX.
3. Alustage audiomängija taasesitamist.

## ... TEIE DVD MIKRO KODUKINOKESKUS

### 8. USB DIRECT

- USB pesa.

### 9.

- Plaadisahtli avamine või sulgemine.

### 10. MODE

- Korduvesituse režiimide valimine.
- Juhsuliku esituse režiimide valimine.

### 11. Kaugjuhtimispuldi sensor

### 12.

- Taasesitamise alustamine või ajutine peatamine.


### 13.

- Taasesitamise katkestamine.
- Programmeeringu kustutamine.
- Demorežiimis, demonstratsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.

### 14. Ekraanipaneel

- Hetkestaatuse kuvamine.

### Ülevaade kaugjuhtimispuldist

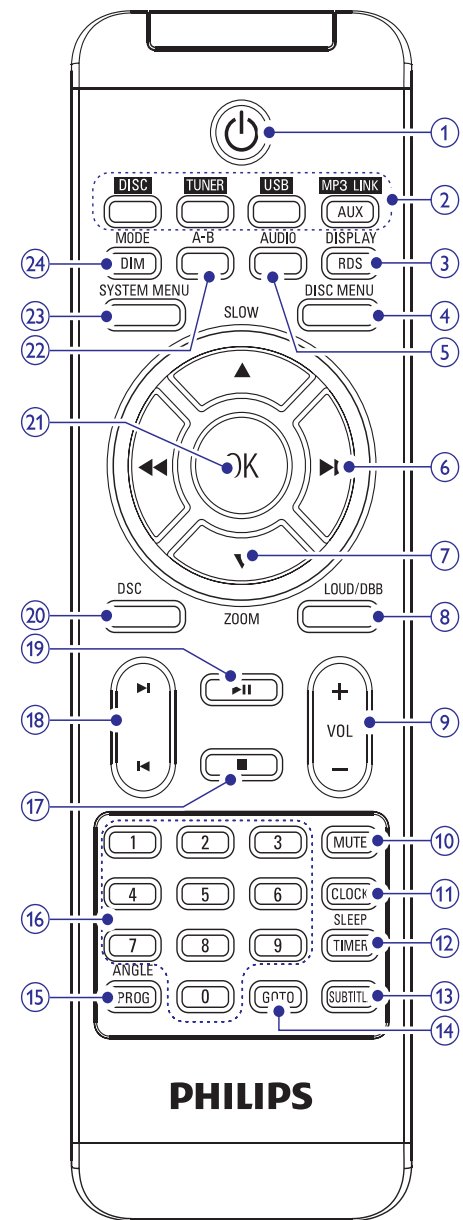

### 1.

- Seadme sisse, puhkerežiimi või Eco puhkerežiimi lülitamine.

### 2. Allika valimise klahvid

- Allika valimine.

### 3. DISPLAY/RDS

- Taasesitamise informatsiooni kuvamine TV ekraanil.
- Valitud FM raadiojaamadel: RDS informatsiooni kuvamine.

### 4. DISC MENU

- Videoplaadid puhul: plaadimenüüsse sisenemine või väljumine.
- Videoplaatide puhul, millel on taasesitamise kontroll (PBC): PBC sisse/välja lülitamine.

### 5. AUDIO

- VCD puhul stereo, mono-left või mono-right väljundi valimine.
- DVD/DivX video puhul audiokeele valimine.

### 6. ◀▶/▶▶

- Otsing loo piires.
- Raadiojaamale häälestumine.
- Menüüdes vasakule/paremale liikumine.
- Suurendatud pildil vasakule/paremale liikumine.
- Piltide pööramine.

### 7. ▲ SLOW / ▼ ZOOM

- Menüüdes üles/alla liikumine.
- Suurendatud pildil üles/alla liikumine.
- Piltide pööramine.
- (▼ SLOW) Videoplaatide puhul: aegluubis taasesitamine.
- (▲ ZOOM) Piltide või video puhul: suurendamine/vähendamine.

### 8. LOUD/DBB

- Automaatse helitugevuse kontrolli sisse või välja lülitamine.
- Bassihelide võimendamise sisse või välja lülitamine.

### 9. VOL +/-

- Helitugevuse muutmise.
- Kellaaja muutmise.
- Taimer seadistamise ajal allika valimine.

### 10. MUTE

- Heli vaigistamine või taastamine.

### 11. CLOCK

12

- Kellaaja seadistamine.

### 12. SLEEP/TIMER

- Unetaimeri määramine.
- Äratustaimer määramine.

### 13. SUBTITLE

- Subtiitrite keele valimine.

### 14. GOTO

- Kindla lõigu juurde liikumine plaadil taasesitamise ajal.

### 15. ANGLE/PROG

- DVD kaameranurga valimine.
- Lugude programmeerimine.
- Pealkirjade/peatükkide programmeerimine (DVD).
- Raadiojaamade programmeerimine.

### 16. Numbriklahvid

- Kindla pealkirja/peatüki/loo otsevalik.

### 17. ■

- Taasesitamise katkestamine.
- Programmeeringu kustutamine.

### 18. ◀▶/▶▶

- Eelmise/järgmise loo juurde liikumine.
- Eelmise/järgmise pealkirja või peatüki juurde liikumine.
- Eelnevalt salvestatud raadiojaama valimine.

### 19. ▶II

- Taasesitamise alustamine või ajutine peatamine.

### 20. DSC

- Eelnevalt salvestatud heliseadistuse valimine.

### 21. OK

- Valiku kinnitamine.

### 22. A-B

- Kindla lõigu kordamine loos/plaadil.

### 23. SYSTEM MENU

- Süsteemi seadete menüüsse sisenemine ja väljumine.

### 24. MODE/DIM

- Korduvesituse režiimide valimine.
- Juhtsüsteemi esituse režiimide valimine.
- Ekraani heleduse muutmise.

### Helitugevuse muutmise

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **VOL +/-**, et suurendada/vähendada helitugevust.

### Heliefekti valimine

#### ☰ Märkus

- Te ei saa kasutada erinevaid heliefekte samal ajal.

### Eelnevalt salvestatud heliefekti valimine

1. Vajutage taasesitamise ajal korduvalt klahvile **DSC**, et valida:
  - **[ROCK]** (rock)
  - **[JAZZ]** (jazz)
  - **[POP]** (pop)
  - **[CLASSIC]** (klassikaline)
  - **[FLAT]** (lame)

### Bassihelide võimendamine

1. Bassihelide võimendamise sisselülitamiseks vajutage taasesitamise ajal korduvalt klahvile **LOUD/DBB**, kuni ekraanil kuvatakse DBB logo.
  - Bassihelide võimendamise väljalülitamiseks vajutage taasesitamise ajal korduvalt klahvile **LOUD/DBB**, kuni DBB logo kaob ekraanilt.

### Automaatse helitugevuse kontrolli valimine

Automaatne helitugevuse kontroll suurendab bassi ja tämbri efekti madalatel helitugevustel (mida kõrgem on helitugevus, seda madalam on bassi ja tämbri tase).

1. Automaatse helitugevuse kontrolli sisselülitamiseks, vajutage taasesitamise ajal klahvile **LOUD/DBB**, kuni kuvatakse helitugevuse ikoon.
  - Automaatse helitugevuse kontrolli väljalülitamiseks, vajutage taasesitamise ajal klahvile **LOUD/DBB**, kuni helitugevuse ikoon kaob.

### Heli vaigistamine

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **MUTE**, et vaigistada/taastada heli.

### Kõrvaklappidega kuulamine

1. Sisestage kõrvaklapid  pesa seadmel.

### RDS kellaaja seadistamine

Seadme kella on võimalik õigeks seada, kasutades kellaaja signaale, mida edastatakse koos RDS signaalidega.

- Häälestage RDS raadiojaamale, mis edastab ajasignaale.
  - Seade loeb RDS kellaaja ning seadistab kella automaatselt.

#### Märkus

- Kellaaja täpsus sõltub RDS jaamast, mis seda edastab.

### RDS informatsiooni kuvamine

Raadio andmesüsteem (Radio Data Systems) on teenus, mis võimaldab FM jaamadel näidata lisainformatsiooni. Kui te võtate vastu RDS jaama, siis kuvatakse ekraanile RDS ikoon ja jaama nimi.


Kui te kasutate automaatse häälestamise funktsiooni, siis salvestatakse esmalt RDS raadiojaamad.

- Häälestage RDS jaam.
- Vajutage korduvalt klahvile **DISPLAY/RDS**, et kuvada järgnev informatsioon (kui saadaval):
  - Jaama nimi
  - Programmitüüp, näiteks **[NEWS]** (uudised), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popmuusika)...
  - Sagedus

#### Märkus

- Kasutusjuhendis on ära toodud ka RDS programmitüübid (vaadake "RDS programmitüübid" leheküljel 34).

### Seadme paigutamine

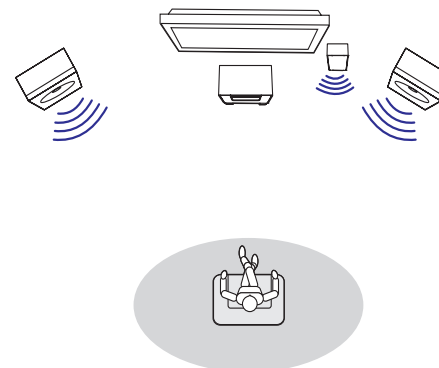

- Paigutage oma seade televiisori vahetusse lähedusse.
- Asetage parem ja vasak kõlar võrdsele kaugusele televiisrist ning kuulumispositsioonist umbes 45 kraadise nurga alla.
- Asetage subwoofer ruumi nurka või vähemalt ühe meetri kaugusele televiisrist.

#### Märkus


- Magnetilise interferentsi või soovimatu müra vältimiseks ärge kunagi asetage seadet kiirgavatele seadmetele liiga lähedale.
- Asetage see seade laua peale või kinnitage seinale.
- Ärge kunagi asetage seadet suletud kappi.
- Paigaldage seade AC pistiku lähedale, kuhu AC voolujuhe ulatub.

### Kõlarite ja subwooferi ühendamine


#### Märkus

- Tehke kindlaks, et kõlarite juhtmete värvid oleksid samad, mis terminalil.
- Parima heli saavutamiseks kasutage vaid kaasasolevaid kõlareid.
- Kasutage ainult kõlareid, mille elektritakistus on sama või suurem kaasasolevate kõlarite omast. Palun lugege ka sellest kasutusjuhendist tehniliste andmete osa.

- Hoidke pesa klappi all.
- Sisestage kõlari juhtme isolatsioonist vabastatud osa täielikult.
  - Sisestage parema kõlari juhtmed "**R**" pesa ja vasaku kõlari juhtmed "**L**" pesa.
  - Sisestage subwooferi juhtmed "**SW**" pesa.
  - Sisestage punased juhtmed "**+**" pesa ja mustad juhtmed "**-**" pesa.
- Vabastage pesa klapp.



### FM antenni ühendamine

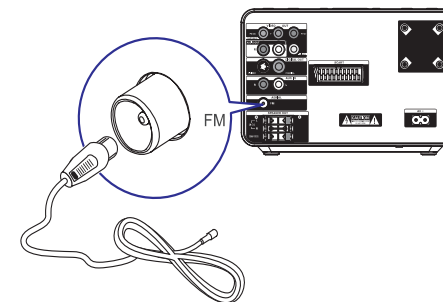

## ... ÜHENDAMINE



### Nõuanne

- Parima vastuvõtu saavutamiseks pikendage antenn täielikult ning liigutage seda.
- Paremaks FM stereo vastuvõtuks ühendage väline FM antenn FM AERIAL pessa.
- Seade ei toeta MW raadio vastuvõttu.

- Ühendage kaasas olev FM antenn **FM AERIAL** pessa.


### Videokaablite ühendamine

Selle ühendusega saate vaadata seadmest videot TV ekraanil.

Te saate valida parima videoühenduse, mida Teie televiisor toetab.

- Valik 1: SCART kaabliga ühendamine (standardse TV jaoks)
- Valik 2: Komponentvideo kaabliga ühendamine (standardse TV või Progressiivse skanneerimise TV jaoks)
- Valik 3: S-Video kaabliga ühendamine (standardse TV jaoks)
- Valik 4: Komposiitvideo kaabliga (CVBS) ühendamine (standardse TV jaoks)

### Valik 1: SCART kaabliga ühendamine (standardse TV jaoks)

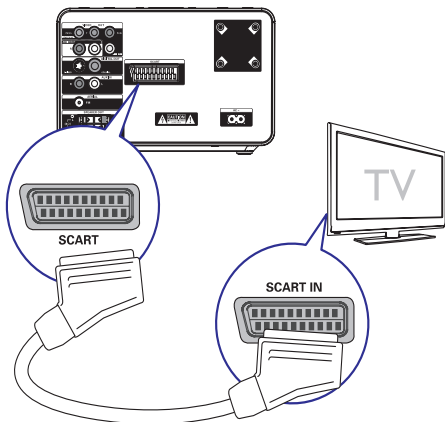


- Ühendage SCART kaabel (pole kaasas):

- SCART** pesaga seadmel.
- SCART** pesaga televiisoril.

### Valik 2: Komponentvideo kaabliga ühendamine

Ühendage progressiivse skanneerimise TV läbi komponentvideo, et vaadata kõrgema kvaliteediga videopilti.

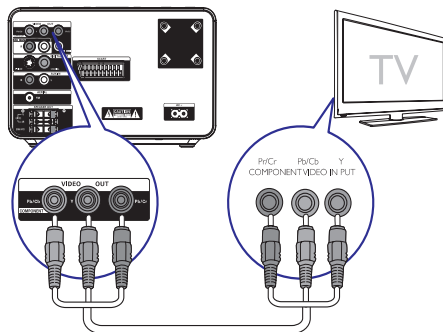

### Märkus

- Progressiivse skaneeringuga video kvaliteet on ainult siis saadaval, kui ühendatud on progressiivse skaneeringuga televiisor.
- Kui Teie televiisor ei toeta progressiivset skaneeringut, ei saa Te vaadata pilti.
- Juhendite leidmiseks progressiivse skaneeringu sisse lülitamiseks, vaadake televiisori kasutusjuhendit.

Ühendage progressiivse skanneerimise TV läbi komponentvideo, et vaadata kõrgema kvaliteediga videopilti.

- Ühendage komponentvideo kaabel (punane/sinine/roheline - pole kaasas):

- VIDEO OUT** (Pr/Cr Pb/Cb Y) pesadega seadmel.
- komponentvideo sisendpesadega televiisoril.

## 7. FM RAADIO KUULAMINE

- Tehke kindlaks, et olete ühendanud FM antenni ning selle täielikult pikendanud.
- Vajutage klahvile **TUNER** (tüüner).
- Vajutage ja hoidke all klahvi **◀/▶**.
- Kui sageduse indikaator hakkab muutuma, vabastage klahv.
  - FM raadio häälestub automaatselt jaamale, millel on tugev lev.
- Korrake samme 3-4, et häälestada rohkem raadiojaamu.

### Nõrga signaaliga raadiojaamadele häälestumiseks:

Vajutage korduvalt klahvile **◀/▶**, kuni leiate parima vastuvõtu.

### Raadiojaamade automaatne programmeerimine

#### Märkus

- Teil on võimalik maksimaalselt programmeerida kuni 20 raadiojaama.

- Vajutage klahvile **◀/▶**, et valida number, millele alustada programmeerimist.
- Vajutage ja hoidke kauem kui 2 sekundit all klahvi **ANGLE/PROG**, et aktiveerida automaatne programmeerimise režiim.
  - Kuvatakse **[AUTO]** (automaatne).
  - Kõik saadavalolevad jaamad programmeeritakse laineala vastuvõtu tugevuse järgi.
  - Viimasena programmeeritud raadiojaama kantakse automaatselt üle.

## Raadiojaamade manuaalne programmeerimine



### Märkus

- Teil on võimalik maksimaalselt programmeerida kuni 20 raadiojaama.

- Häälestuge raadiojaamale.
- Vajutage klahvile **ANGLE/PROG**, et aktiveerida programmeerimise režiim.
- Vajutage klahvile **◀/▶**, et määrata sellele raadiojaamale number (1 kuni 20). Seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **ANGLE/PROG**.
  - Kuvatakse salvestatud raadiokanali number ja sagedus.
- Korrake eelnevaid samme, et programmeerida teised jaamad.



### Märkus

- Programmeeritud kanali üle kirjutamiseks salvestage uus kanal selle kanali peale.

## Eelnevalt salvestatud raadiojaama valimine

- Vajutage klahvile **◀/▶**, et valida eelnevalt salvestatud number.



### Nõuanne

- Te saate kasutada ka numbriklahve, et eelnevalt salvestatud raadiojaam valida.

## ... SEADETE KOHANDAMINE

### [Default] (vaikimisi)

Taastab kõik seadistatud seaded tehase poolt vaikimisi määratud seadete vastu. Salasõna ja laspevanemate kontrolli seadistused jäävad muutumatuks.

### [Password Setup] > [Password Setup Page] > [Password Mode]

See seadistus võimaldab Teil laspevanemate kontrolli salasõna sisse/välja lülitada. Kui salasõna on sisselülitatud, siis küsitakse Teilt neljakohalist salasõna iga kord, kui üritate keelatud plaati taasesitada.

- **[On]** (sees) - Lapsevanemate kontrolli salasõna sisse lülitamine.
- **[Off]** (väljas) - Lapsevanemate kontrolli salasõna välja lülitamine.

### [Password Setup] > [Password Setup Page] > [Password]

Te saate salasõna muuta siin. Vaikimisi salasõna on 1234.

- **[Change]** (muuda)
- 1) Vajutage nubriklahve, et sisestada '1234' või Teie viimati sisestatud salasõna väljale **[Old Password]** (vana salasõna)
  - 2) Sisestage uus salasõna väljale **[New Password]** (uus salasõna).
  - 3) Sisestage uus salasõna uuesti väljale **[Confirm PWD]** (kinnita salasõna).
  - 4) Vajutage menüüst väljumiseks klahvile **OK**.




### Märkus

- Kui Te salasõna unustate, siis sisestage '1234' enne kui määrate uue salasõna.

## ... ÜHENDAMINE


### Valik 3: S-Video kaabliga ühendamine

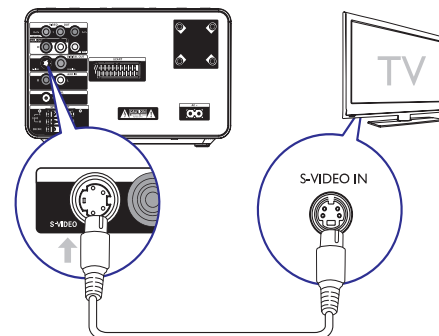

1. Ühendage S-Video kaabel (pole kaasas):

- **S-Video** pesaga seadmel.
- **S-Video** pesaga televiisoril.


### Valik 4: Komposiitvideo kaabliga ühendamine

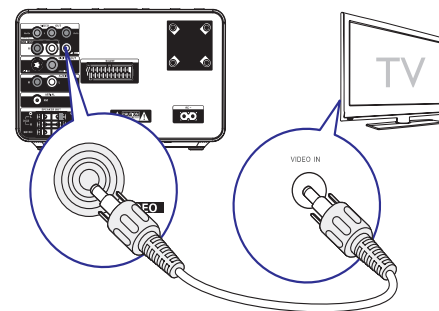

1. Ühendage kaasasolev komposiitvideo kaabel:

- **VIDEO OUT** pesaga seadmel.
- video sisendpesaga televiisoril.


### Helikaablite ühendamine

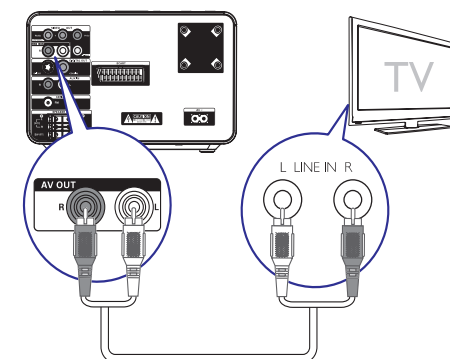

1. Et kuulda televiisori heli läbi selle seadme, ühendage helikaablid (punane/valge - pole kaasas):

- **AUX IN L/R** pesadega seadmel.
- heli sisendpesadega televiisoril.

### Vooluvõrku ühendamine

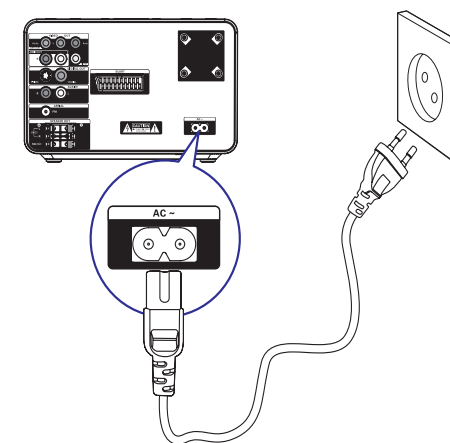





### Hoiatus

- Risk kahjustada toodet! Veenduge, et vooluvõrgu pinge on võrdne pingega, mis on märgitud seadme taha või alla.
- Enne, kui ühendate voolujuhtme, veenduge, et olete teinud kõik vajalikud ühendused.

1. Ühendage voolujuhe seinapistikuga.

### [Night Mode] (öörežiim)

Muudab tugevad helid pehmemaks ja pehmemad helid tugevamaks. Nii saate vaadata DVD filme väikese helitugevusega ilma teisi häirimata.

- **[On]** (sees) - Nautige vaikset vaatamist öösel (vaid DVD plaatide puhul).
- **[Off]** (väljas) - Nautige ruumilist heli kogu dünaamilises ulatuses.

### Videoseaded

Lehel **[Video Setup Page]** (video seadistamise lehekülg) saate seadistada järgmisi valikuid:

#### [Component]

Video väljundi seadistamine vastavalt video ühendusele. Kui kasutatakse komposiitvideo ühendust, siis seda seadistust pole vaja muuta.

- **[CVBS]** - Kui kasutate S-Video ühendust, valige see valik.
- **[Pr/Cr Pb/Cb Y]** - Kui kasutate komponentvideo ühendust, valige see valik.
- **[RGB]** - Kui kasutate SCART ühendust, valige see valik.

### [TV Mode] (televisori režiim)

Video väljundrežiimi valimine. Et valida progressiivse skanneerimise funktsiooni, siis tehke kindlaks, et olete ühendanud progressiivse skanneerimise televisori ja seadnud valiku **[Component]** **[Pr/Cr Pb/Cb Y]** peale.

- **[Progressive]** - Progressiivse skanneerimise televisori jaoks: progressiivse skanneerimise sisselülitamine.
- **[Interlace]** - Tavalise televisori jaoks: ülerearežiimi sisselülitamine.

### [Picture Setting] > [Picture Setting Setup]

Pildi värviseadete kohandamine.

### Eelistused

Lehel **[Preference Page]** (eelistuste lehekülg) saate seadistada järgmisi valikuid:

#### [TV Type] (televisori tüüp)

Muutke seda seadistust, kui videoga on mingisugune probleem. Vaikimisi on see seadistus kõige tavalisem televisori seadistus Teie riigis.

- **[PAL]** - Televisori jaoks, millel on PAL värvisüsteem.
- **[Auto]** (automaatne) - Televisori jaoks, millel on nii PAL kui ka NTSC värvisüsteem.
- **[NTSC]** - Televisori jaoks, millel on NTSC värvisüsteem.

#### [Audio] (heli)

Plaadi taasesitamiseks soovitud helikeele valimine.

#### [Subtitle] (subtiitrid)

Plaadi taasesitamiseks soovitud subtiitrite keele valimine.

#### [Disc Menu] (plaadimenüü)

Soovitud plaadimenüü keele valimine.



### Märkus

- Kui Teie valitud keel ei ole plaadil saadaval, siis kasutab plaat oma vaikimisi keelt.
- Mõnede plaatide jaoks saate subtiitrite/heli keelt muuta vaid plaadimenüüst.

### [Parental] (lapsevanemate kontroll)

Piirab ligipääsu plaatidele, mis ei ole sobivad lastele vaatamiseks. Sellist tüüpi plaadid peab salvestama reitingutega.

- 1) Vajutage klahvile **OK**.
- 2) Valige reitingu tase ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
- 3) Vajutage numbriklahve, et sisestada salasõna.



### Märkus

- Reitinguga plaadid, mille tase on kõrgem, kui sisestasite valikus **[Parental]** (lapsevanemate kontroll), nõuavad salasõna.
- Reitingud sõltuvad riigiti. Et kõiki plaate taasesitada, valige **[8 ADULT]**.
- Mõnedel plaatidel on reitingud peale kirjutatud, kui need pole reitinguga salvestatud. Sellel funktsioonil ei ole sellistele plaatidele mingisugust mõju.



### Nõuanne

- Te saate määrata või muuta salasõna.



## 6. SEADETE KOHANDAMINE

1. Vajutage klahvile **SYSTEM MENU**.
2. Valige seadistamise lehekülg.
3. Tehke valik ja vajutage seejärel klahvile ►►.
4. Valige seadistus ja vajutage seejärel klahvile **OK**.
  - Eelmisesse menüüsse naasemiseks vajutage klahvile ◀◀.
  - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SYSTEM MENU**.

### Üldised seaded

Lehel **[General Setup Page]** (üldise seadistamise lehekülg) saate seadistada järgmisi valikuid:

#### [TV Display] (TV formaat)

TV formaat määrab ühendatud televiisori ekraani kõrguse ja laiuse suhte.



- **[4:3 Pan Scan]** - 4:3 ekraaniga televiisor jaoks: täiskõrgusega ekraan äralõigatud külgedega.
- **[4:3 Letter Box]** - 4:3 ekraaniga televiisori jaoks: laiekraan pilt mustade ribadega ekraani üla- ja alaosas.
- **[16:9]** - Laiekraan TV jaoks: ekraani suhe 16:9.

#### [OSD Language] (OSD keel)

Valige soovitud keel ekraanimenüüde jaoks.

#### [Screen Saver] (ekraanisäästja)

Ekraanisäästja kaitseb TV ekraani pikaajalise staatilise pildi kahjuliku mõju eest.

- **[On]** (sees) - Ekraanisäästja aktiveerimine.
- **[Off]** (väljas) - Ekraanisäästja deaktiveerimine.

#### [DivX(R) VOD]

DivX® registreerimise koodi vaatamine.



#### Nõuanne

- Sisestage see DivX registreerimise kood, kui rendite või ostate videosid aadressilt <http://vod.divx.com/>. DivX videosid, mis on renditud või ostetud läbi DivX® VOD (Video On Demand) teenuse, saab taasesitada vaid seadmega, millele need on registreeritud.

### Heliseaded

Lehel **[Audio Setup Page]** (heli seadistamise lehekülg) saate seadistada järgmisi valikuid:

#### [Analog Audio Setup] > [Analog Audio Setup Page] > [Downmix]

Valige helisignaali väljundid kõlaritele.

- **[L/R]** – Kui ühendatud seade toetab Dolby Pro Logic dekodeerit, siis valige see valik.
- **[Stereo]** – Kui heli tuleb vaid kahest esimesest kõlarist, siis valige see valik.
- **[3D Surround]** – Virtuaalse surround heliefekti rakendamiseks valige see valik.

#### [Analog Audio Setup] > [Digital Output]

Valige heliformaadid, mida ühendatud seade toetab.

- **[SPDIF Off]** – Valige see, et lülitada digitaalne väljund välja.
- **[All]** – Valige see, kui ühendatud seade toetab multikanalilisi heliformaate.
- **[PCM Only]** (vaid PCM) - Valige see, kui ühendatud seade ei suuda dekodeerida multikanalilist heli.

#### [3D] > [3D Processing Page] > [Reverb Mode]

Virtuaalse surround helirežiimi valimine.

#### [HDCD] > [HDCD Setup Page] > [Filter]

Kui taasesitate HDCD plaati, siis valige heliväljundi piirsagedus.

## 4. ALUSTAMINE

### ! Hoiatus

- Teistsuguste juhtnuppude, seadistuste või protseduuride kasutamine, kui siin kasutusjuhendis kirjeldatud, võib viia ohtliku kiirguskiirguse või mõne muu ebaturvalise tagajärjeni.

Järgige alati selles peatükis olevaid juhendeid järjekorras.

Kui Te võtate Philipsiga ühendust, küsitakse Teilt DVD Mikro Kodukinokeskuse mudelit ja seerianumbrit. Mudeli number ja seerianumber on DVD Mikro Kodukinokeskuse all. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli number: \_\_\_\_\_

Seerianumber: \_\_\_\_\_

### Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine

### ! Hoiatus

- Plahvatuse oht! Hoidke patareid eemal kuumusest, päikesevalgusest ja tulest. Ärge kunagi visake patareid tulle.

#### Esmakordsel kasutamisel:

1. Eemaldage kaitsev lipik, et aktiveerida kaugjuhtimispuldi patarei.

#### Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamiseks:

1. Avage patareisahtel.
2. Sisestage 1 liitium CR2025 patarei õige polaarsusega (+/-) nagu näidatud.
3. Sulgege patareisahtel.

### ≡ Märkus

- Enne, kui vajutate mõnele kaugjuhtimispuldi nupule, valige kaugjuhtimispuldiga õige allikas.
- Kui Te ei kasuta kaugjuhtimispuldi pikema ajaperioodi jooksul, eemaldage patareid.

### Kellaaja seadistamine

1. Vajutage ja hoidke all **CLOCK** (kell) nuppu, et aktiveerida kellaseadistamise režiim.
  - ↳ Kuvatakse tundide näit ja need hakkavad vilkuma.
  - ↳ Kui tundide näitu ei kuvata, siis vajutage ja hoidke kauem kui 2 sekundit all nuppu , et lülitada puhkerežiimi, seejärel korrake sammu 1.
2. Vajutage nupule **+VOL-**, et määrata tunnid.
  - ↳ Kuvatakse minutite näit ja need hakkavad vilkuma.
3. Vajutage nupule **+VOL-**, et määrata minutid.
4. Vajutage kinnitamiseks klahvile **CLOCK** (kell).

### Sisse lülitamine

1. Vajutage klahvile .
  - ↳ Seade lülitub viimati valitud allikale.

#### Lülitamine puhkerežiimi

1. Vajutage klahvile , et lülitada DVD Mikro Kodukinokeskus Eco puhkerežiimi.
  - ↳ Ekraanipaneeli taustavalgustus lülitub välja.
  - ↳ Sinine Eco puhkerežiimi indikaator lülitub sisse.

#### Selleks, et lülitada DVD Mikro Kodukinokeskus puhkerežiimi:

1. Vajutage ja hoidke Eco puhkerežiimis kauem kui 3 sekundit all  klahvi.

## ... ALUSTAMINE

- ↳ Kellaaeg (kui määratud) kuvatakse ekraanile.
- ↳ Sinine Eco puhkerezžiimi indikaator lülitub välja.

### Õige vaatamiskanali leidmine

1. Vajutage nupule , et lülitada DVD Mikro Kodukinokeskus sisse.
2. Vajutage klahvile **DISC**, et siseneda plaadirežiimi.
3. Lülitage televiisor sisse ja valige seejärel õige video sisendkanal ühel järgmistest viisidest:
  - Minge oma televiisori madalaimale kanalile ning seejärel vajutage kanaleid alla, kuni näete Philipsi ekraani.
  - Vajutage oma televiisori kaugjuhtimispuldil korduvalt allika valimise nuppu.



#### Nõuanne

- Video sisendkanal on madalaima ja kõrgeima kanali vahel ning seda võidakse kutsuda kui FRONT, A/V IN, VIDEO jne. Õige video sisendkanali valimiseks, vaadake oma televiisori kasutusjuhendit.

### Õige TV süsteemi valimine

Muutke seda seadistust, kui videoga on mingisugune probleem. Vaikimisi on see seadistus kõige tavalisem televiisori seadistus Teie riigis.

1. Vajutage klahvile **SYSTEM MENU** (süsteemimenüü).
2. Valige [**Preference Page**] (eelistuste lehekülg).
3. Valige [**TV Type**] (TV tüüp) ja vajutage seejärel klahvile **▶▶**.
4. Tehke oma valik ja vajutage seejärel klahvile **OK**.
  - [**PAL**] – Televiisori jaoks, millel on PAL värvisüsteem.
  - [**Auto**] – (automaatne) - Televiisori jaoks, millel on nii PAL kui ka NTSC värvisüsteem.
  - [**NTSC**] – Televiisori jaoks, millel on NTSC värvisüsteem.
5. Väljumiseks vajutage klahvile **SYSTEM MENU** (süsteemimenüü).

## Ekraanimenüüde keele vahetamine

1. Vajutage klahvile **SYSTEM MENU**.
2. Valige [**General Setup Page**] (üldise seadistamise lehekülg).
3. Valige [**OSD Language**] (OSD keel) ja vajutage seejärel klahvile **▶▶**.
4. Tehke oma valik ja vajutage seejärel klahvile **OK**.
5. Väljumiseks vajutage klahvile **SYSTEM MENU**.

### Progressiivse skanneerimise funktsiooni sisselülitamine

Progressiivse taasesitamise funktsioon kuvab ekraanile sekundis poole rohkem kaadreid, kui hariliku taasesitamise käigus (harilike televiisorite puhul). Tänu kahekordsele ridade arvule televiisoriekraanil pakub progressiivse taasesitamise funktsioon kõrgemat pildiresolutsiooni ning kvaliteeti.

Enne progressiivse skanneerimise funktsiooni sisse lülitamist peate Te veenduma, et:

- Teie televiisor toetab progressiivse skanneerimise signaale.
- Te olete seadme televiisoriga ühendanud komponentvideo ühenduse kaudu.

1. Lülitage oma televiisor sisse.
2. Tehke kindlaks, et televiisori progressiivne skanneerimise režiim on välja lülitatud (lugege televiisori kasutusjuhendist).
3. Lülitage televiisor õigele vaatamiskanale selle seadme jaoks.
4. Vajutage klahvile **DISC**.
5. Vajutage klahvile **SYSTEM MENU**.
6. Kasutage **◀◀ / ▶▶** klahve, et valida menüüs [**Video Setup Page**] (video seadistamise lehekülg) ning seejärel vajutage klahvile **▼**.
7. Valige [**Component**] > [**Pr/Cr Pb/Cb Y**], ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
8. Valige [**TV Mode**] > [**Progressive**], ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
  - ↳ Kuvatakse hoiatus.
9. Jätkamiseks valige [**OK**], ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
  - ↳ Progressiivne seadistamine on lõppenud.

## ... TAASESITAMINE

### Faili kustutamine programmeeringust:

1. Vajutage klahvile **DISC MENU**, kuni kuvatakse programmeeringu nimekiri.
2. Valige fail ning seejärel vajutage klahvile **ANGLE/PROG**, et see programmeeringust kustutada.

### Pildi suurendamine/vähendamine

1. Vajutage video või pildi taasesitamise ajal korduvalt klahvile **ZOOM**, et suurendada/vähendada pilti.
  - Kui pilt on suurendatud, saate **◀◀ / ▶▶** / **▲ / ▼** klahvide abil pildil liikuda.

### Aegluubis taasesitamine

1. Vajutage taasesitamise ajal korduvalt klahvile **▲ (SLOW)**, et valida aegluubis taasesitamine.
  - ↳ Heli vaigistatakse.
  - ↳ Tavalisel kiirusel taasesitamise jätkamiseks vajutage klahvile **▶▶**.

### Audiokanali vahetamine

#### Märkus

- See funktsioon on saadaval vaid VCD/DivX plaatide jaoks.

1. Vajutage taasesitamise ajal korduvalt klahvile **AUDIO**, et valida plaadi jaoks saadavalolev audiokanal:
  - Mono Left
  - Mono Right
  - Stereo

### Kaameranurga muutmine

#### Märkus

- See funktsioon on saadaval vaid DVD plaatide jaoks, mis on salvestatud erinevate kaameranurkade all.

1. Vajutage korduvalt klahvile **ANGLE/PROG**, et vahetada kaameranurki.

## Pildivaate valikud

### Eelvaate funktsioon

1. Taasesitamise ajal vajutage klahvile **■**.
  - ↳ 12 pisipilti kuvatakse televiisori ekraanile.
2. Valige üks järgnevaist:
  - pilt
  - slaidiesitluse valik
  - menüüvalik
  - järgmine/eelmine lehekülg (kui saadaval)
3. Vajutage klahvile **OK**, et:
  - näha valitud pilti
  - alustada kõikide piltide slaidiesitlust
  - siseneda menüüsse, kus selgitatakse igat klahvfunktsiooni
  - liikuda eelmisele/järgmisele leheküljele (kui saadaval)

### Slaidiesitluse valimine

1. Vajutage taasesitamise ajal korduvalt klahvile **ANGLE/PROG**, et valida slaidiesitluse režiim.

### Piltide pööramine

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **▲ / ▼**, et pilti vastupäeva/päripäeva pöörata.

## ... TAASESITAMINE

### Taasesitamise juhtimine

#### Korduv ja juhuslik esitus

1. Taaseistamise ajal vajutage korduvalt klahvile **MODE/DIM**, et valida mõni korduversituse valik või juhusliku esituse režiim.
  - Tavalise taasesitamise jätkamiseks vajutage korduvalt klahvile **MODE/DIM**, kuni enam ühtegi valikut ei kuvata.

#### Lõigu A-B kordamine (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

1. Vajutage muusika või video taasesitamise ajal klahvile **A-B**, et märgistada alguspunkt.
2. Vajutage lõigu lõpus klahvile **A-B**.
  - ↳ Valitud lõiku taasesitatakse korduvalt.
  - Korduversituse katkestamiseks vajutage uuesti klahvile **A-B**.



#### Märkus

- Lõiku A ja B saab määrata ainult ühe ja sama peatüki/loo raames.

#### Edasi- ja tagasisuunas otsimine

1. Taasesitamise ajal vajutage korduvalt klahvile **◀◀/▶▶**, et valida otsingu kiirus.
  - Tavalise taasesitamise jätkamiseks tavakiirusel vajutage klahvile **▶▶**.

#### Aja või peatüki/loo numbri järgi otsimine

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **GOTO**, kuni kuvatakse aja või peatüki/loo lahter.
  - Sisestage ajalahtris taasesitamise positsioon tundides, minutites ja sekundites.
  - Sisestage peatüki/loo lahtris peatükk/lugu.
  - Taasesitamine algab automaatselt Teie valitud punktis.

### Taasesituse jätkamine viimati lõpetatud kohast



#### Märkus

- See funktsioon on saadval vaid DVD/VCD plaatide puhul.

1. Kui taasesitamine on peatatud ning plaati pole eemaldatud, vajutage klahvile **▶▶**.

### Jätkamise katkestamiseks ning taasesitamise täielikuks lõpetamiseks:

1. Kui taasesitamine on peatatud, vajutage klahvile **■**.

### Taasesitamise valikud

#### Taasesitamise informatsiooni kuvamine

1. Vajutage taasesitamise ajal korduvalt klahvile **DISPLAY/RDS**, et kuvada taasesitamise informatsiooni.

### Programmeerimine



#### Märkus

- Te ei saa programmeerida pildifaile/-plaate.

#### Videoplaatide/audioplaatide puhul:

1. Taasesitamise ajal või kui taasesitamine on peatatud, vajutage klahvile **ANGLE/PROG**, et programmeerimise menüüle ligi pääseda.
2. Sisestage lood/peatükid, mida programmeeringusse lisada.
3. Korra sammu 2, kuni programm on valmis.
4. Valige **[Start]** ning vajutage taasesitamise alustamiseks klahvile **▶▶**.

#### DivX/MP3/WMA failide puhul:

1. Taasesitamise ajal või kui taasesitamine on peatatud, vajutage klahvile **DISC MENU**, kuni kuvatakse failide nimekiri.
2. Valige fail ning seejärel vajutage klahvile **ANGLE/PROG**, et lisada see programmeeringusse.
3. Korra sammu 2, kuni programm on valmis.
4. Vajutage klahvile **▶▶**, et programm taasesitada.

## ... ALUSTAMINE



#### Märkus

- Kui ekraanil kuvatakse tühi/segatud pilt, siis oodake 15 sekundit, kuni toimub automaatne taastamine, või lülitakse progressiivne skanneerimine manuaalselt välja.

10. Lülitage televiisoril progressiivse skanneerimise režiim sisse.

## 5. TAASESITAMINE

### Märkus

- Mõnede plaadi-/failitüüpidega võib taasesitamine erineda.

## Plaatile taasesitamine

### Hoiatus

- Ärge kunagi vaadake seadme laserkiirt.
- Oht kahjustada seadet! Ärge kunagi taasesitage plaate lisaseadmetega nagu stabiliseerivad rõngad või plaadihoolduse lehed.
- Ärge pange ühtegi objekti peale plaatide plaadisahtlisse.

- Vajutage klahvile **DISC**, et valida allikaks plaat.
- Vajutage seadme esipaneelil asuvale klahvile **▲**.  
↳ Avaneb plaadisahtel.
- Sisestage plaat ja vajutage klahvile **▲**.  
↳ Veenduge, et plaadi etikett on ülespoole.
- Taasesitamine algab automaatselt.
  - Taasesitamise katkestamiseks vajutage klahvile **■**.
  - Taasesitamise peatamiseks või jätkamiseks vajutage klahvile **▶▶**.
  - Eelmise/järgmise pealkirja/peatüki/loo juurde liikumiseks vajutage klahvile **◀** / **▶**.

### Kui taasesitamine ei alga automaatselt:

- Valige pealkiri/peatükk/lugu ning seejärel vajutage klahvile **▶▶**.

### Nõuanne

- Lukustatud DVD taasesitamiseks sisestage neljakohaline lapsevanemate kontrolli salasõna.

## Plaadimenüü kasutamine

Kui laete DVD/(S)VCD plaadi, siis võib televiisori ekraanile ilmuda menüü.

### Menüüle manuaalselt ligipääsemiseks või sellest väljumiseks:

- Vajutage klahvile **DISC MENU** (plaadimenüü).

### Taasesitamise kontrolliga (PBC) VCD plaadi puhul (vaid 2.0 versioon):

PBC kontrolliga saate taasesitada VCD plaati interaktiivselt, vastavalt menüüekraanile.

- Taasesitamise ajal vajutage klahvile **DISC MENU** (plaadimenüü), et PBC aktiveerida/tühistada.
  - Kui PBC on aktiveeritud, kuvatakse menüüekraan.
  - Kui PBC on tühistatud, jätkub tavaline taasesitamine.

## Audiorõõle valimine

Te saate DVD, DivX video või VCD plaatide jaoks valida audiorõõle.

- Taasesitamise ajal vajutage klahvile **AUDIO**.
  - Ilmub keeltevalik. Kui valitud audiorõõle ei ole saadaval, kasutatakse plaadi vaikimisi audiorõõle.

### Märkus

- Mõne DVD puhul saab keelt muuta ainult plaadimenüüs. Vajutage klahvile **DISC MENU**, et siseneda menüüsse.

## Subtiitrite keele valimine

Teil on võimalik valida DVD või DivX® Ultra plaatidel subtiitrite keel.

- Vajutage taasesitamise ajal klahvile **SUBTITLE**.

### Nõuanne

- Mõne DVD puhul saab keelt muuta ainult plaadimenüüs. Vajutage klahvile **DISC MENU**, et siseneda menüüsse.


## ... TAASESITAMINE

## Taasesitamine USB seadmelt

### Märkus

- Veenduge, et USB seade sisaldab toetatud muusika-, pildi- või videoformaate, et neid taasesitada saaks.

- Sisestage USB seade.

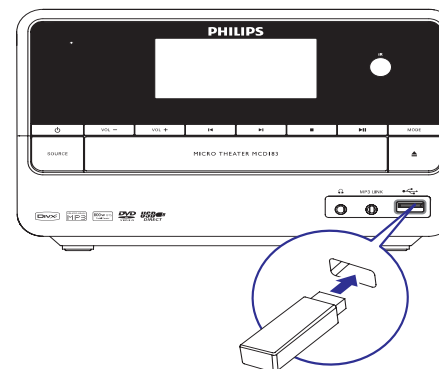

- Vajutage klahvile **USB**, et valida allikaks USB.
- Vajutage klahvile **DISC MENU**, kuni kuvatakse kaust.
- Vajutage klahvile **▲** / **▼**, et valida kaust, ning seejärel klahvile **OK**, et kinnitada.
- Vajutage klahvile **▲** / **▼**, et valida kaustast fail.
- Vajutage klahvile **▶▶**, et alustada taasesitamist.
  - Taasesitamise katkestamiseks vajutage klahvile **■**.
  - Taasesitamise peatamiseks või jätkamiseks vajutage klahvile **▶▶**.
  - Eelmise/järgmise faili juurde liikumiseks vajutage klahvile **◀** / **▶**.

## DivX video taasesitamine

Teil on võimalik taasesitada DivX faile, mis on kopeeritud CD-R/RW plaadile, salvestatavale DVD plaadile või USB seadmele.

- Sisestage plaat või ühendage USB seade.
- Valige allikas:
  - Plaatile puhul vajutage klahvile **DISC**.
  - USB seadmele puhul vajutage klahvile

### USB.

- Valige taasesitamiseks fail ja vajutage klahvile **▶▶**.
  - Taasesitamise katkestamiseks vajutage klahvile **■**.
  - Taasesitamise peatamiseks või jätkamiseks vajutage klahvile **▶▶**.
  - Subtiitrite keele vahetamiseks vajutage klahvile **SUBTITLE**.

### Märkus

- Te saate vaid esitada neid DivX videosid, mis on renditud või ostetud, kasutades selle seadme DivX registreerimise koodi.
- Subtiitrid, millel on üks järgnevatest laienditest (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass), toetatakse, aga neid ei kuvata failide navigatsioonimenüüs.
- Subtiitrite failinimi peab olema sama, mis on videol.

## MP3/WMA/pildifailide taasesitamine

Teil on võimalik taasesitada MP3/WMA/pildifailid, mis on kopeeritud CD-R/RW plaadile, salvestatavale DVD plaadile või USB seadmele.

- Sisestage plaat või ühendage USB seade.
- Valige allikas:
  - Plaatile puhul vajutage klahvile **DISC**.
  - USB seadmele puhul vajutage klahvile **USB**.
- Vajutage klahvile **DISC MENU**, kuni kuvatakse kaust.
- Vajutage klahvile **▲** / **▼**, et valida kaust, ning seejärel klahvile **OK**, et kinnitada.
- Vajutage klahvile **▲** / **▼**, et valida kaustast fail.
- Vajutage klahvile **▶▶**, et alustada taasesitamist.
  - Taasesitamise katkestamiseks vajutage klahvile **■**.
  - Taasesitamise peatamiseks või jätkamiseks vajutage klahvile **▶▶**.
  - Eelmise/järgmise faili juurde liikumiseks vajutage klahvile **◀** / **▶**.