


PHILIPS

Desporto

Série 4000

TASH402

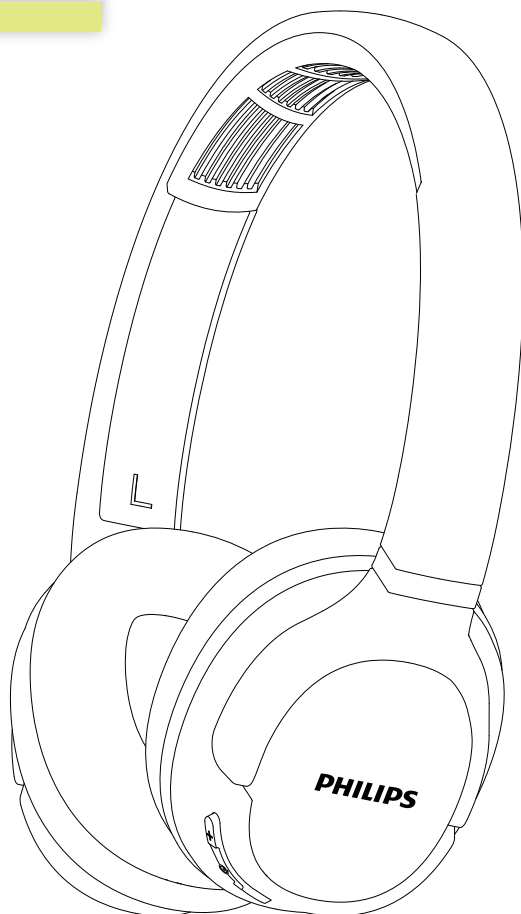

Manual do utilizador

Registe o produto e obtenha assistência em
www.philips.com/support

Índice

1	Instruções de segurança importantes	2
	Segurança auditiva	2
	Informações gerais	2
2	Auscultadores sem fio Bluetooth	3
	Conteúdo da embalagem	3
	Outros dispositivos	3
	Descrição geral dos auscultadores sem fio Bluetooth	3
3	Introdução	4
	Carregar os auscultadores	4
	Emparelhar os auscultadores com o telemóvel	5
4	Utilizar os auscultadores	5
	Voltar a ligar os auscultadores a um dispositivo Bluetooth	5
	Gerir chamadas e música	5
	Utilizar os auscultadores	6
5	Dados técnicos	7
6	Aviso	8
	Declaração de conformidade	8
	Eliminar produtos usados e a bateria	8
	Conformidade com campos eletromagnéticos	8
	Marcas registadas	9
7	Perguntas frequentes	10

1 Instruções de segurança importantes

Segurança auditiva



Perigo

- Para evitar problemas auditivos, limite o tempo de utilização dos auscultadores com o volume alto e regule-o para um nível seguro. Quanto mais alto for volume, menor será o tempo de audição segura

Siga as seguintes orientações quando utilizar os auscultadores.

- Ouça a um volume adequado e não utilize durante períodos prolongados.
- Tenha cuidado para não aumentar o volume continuamente à medida que os seus ouvidos se adaptam ao volume a que está a ouvir.
- Não aumente o volume ao ponto de não conseguir ouvir o que o rodeia.
- Instruções de segurança importantes temporariamente o uso em situações potencialmente perigosas.
- O excesso de volume nos auscultadores pode causar perda de audição.
- Não é recomendado usar auscultadores nos dois ouvidos durante a condução e pode ser ilegal em algumas áreas.
- Para sua segurança, evite distrair-se com música ou telefonemas enquanto estiver a conduzir ou noutras situações potencialmente perigosas.

Informações gerais

Para evitar danos ou mau funcionamento:



Cuidado

- Não exponha os auscultadores a calor excessivo.
- Não deixe os auscultadores caírem.
- Os auscultadores não devem ser expostos a pingos.
- Não mergulhe os auscultadores dentro de água.
- Não utilize produtos de limpeza que contenham álcool, amónia, benzeno ou substâncias abrasivas.
- Se for necessário limpar o produto, utilize um pano macio, se necessário humedecido com uma quantidade mínima de água ou sabão neutro diluído.
- A bateria integrada não deve ser exposta a calor excessivo, como luz solar, fogo ou semelhante.
- Risco de explosão se a bateria for substituída de maneira incorreta. Substitua apenas por uma bateria pelo mesmo tipo ou equivalente.

Informações sobre humidade e as temperaturas de funcionamento e armazenamento

- Utilize num local onde a temperatura se situe entre 0 °C (32 °F) e 45 °C (113 °F) (até 90 % de humidade relativa).
- armazene num local onde a temperatura se situe entre -25 °C (-13 °F) e 55 °C (131 °F) (até 50 % de humidade relativa).
- A duração da bateria pode ser menor em condições de temperatura elevada ou baixa.

2 Auscultadores sem fio Bluetooth



Guia de início rápido


Parabéns pela compra e seja bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo proveito da assistência fornecida pela Philips, registre o produto em www.philips.com/welcome. Com estes auscultadores Philips, pode:

- fazer chamadas em alta-voz práticas sem fio;
- ouvir e controlar música sem fios;
- alternar entre chamadas e música.

Conteúdo da embalagem



Auscultadores sem fio Bluetooth Philips supra-auricular (TASH402)

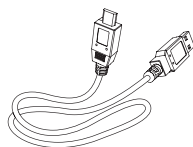


Cabo de carregamento USB (apenas para carregamento)

Outros dispositivos

Um telemóvel ou dispositivo (por exemplo, notebook, PDA, adaptadores Bluetooth, leitores MP3, etc.) compatível com Bluetooth e os auscultadores (consulte “Dados técnicos” na página 7).

Descrição geral dos auscultadores sem fios Bluetooth

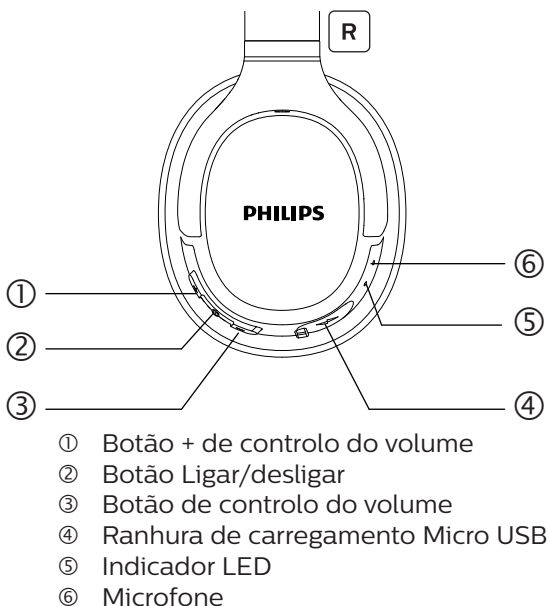

3 Introdução

Carregar a bateria

Nota

- Antes de utilizar os auscultadores pela primeira vez, carregue a bateria durante 5 horas para otimizar a capacidade e a duração da bateria.
- Utilize apenas o cabo de carregamento USB original para evitar danos.
- Termine a chamada antes de carregar os auscultadores, porque a ligação dos auscultadores vai desligá-los.
- Pode utilizar os auscultadores normalmente durante o carregamento.

Ligue o cabo de carregamento USB fornecido:

- na ranhura de carregamento Micro USB nos auscultadores;
 - ao carregador/porta USB de um computador.
- ↳ O LED fica branco durante o carregamento e apaga-se quando os auscultadores estão totalmente carregados



Sugestão

- Normalmente, uma carga completa demora 2 horas.

Emparelhar os auscultadores com o telemóvel

Antes de utilizar os auscultadores com o telemóvel pela primeira vez, emparelhe-os com um telemóvel. Um emparelhamento adequado estabelece uma ligação encriptada exclusiva entre os auscultadores e o telemóvel. Os auscultadores armazenam os últimos 8 dispositivos na memória. Se tentar emparelhar mais de 8 dispositivos, o primeiro dispositivo emparelhado é substituído pelo mais recente.

- 1 Verifique se os auscultadores estão totalmente carregados.
- 2 Pressione e mantenha pressionado  durante 2 segundos para ligar os auscultadores.
- 3 Verifique se o telemóvel está ligado e se a função Bluetooth está ativada.
- 4 Emparelhe os auscultadores com o telemóvel. Para obter informações em pormenor, consulte o manual do utilizador do telemóvel.

O exemplo a seguir mostra como emparelhar os auscultadores com o telemóvel.

- 1 Ative a função Bluetooth do telemóvel, selecione Philips SH402.
- 2 Introduza a palavra-passe do auscultador 0000 (4 zeros), se solicitada. Para os telemóveis equipados com Bluetooth 3.0 ou posterior, não é preciso introduzir a palavra-passe.



Philips SH402

4 Utilizar os auscultadores

Ligar os auscultadores a um dispositivo Bluetooth

- 1
- Ligue o telemóvel/dispositivo Bluetooth.
- 2
- Pressione  e mantenha pressionado durante 3 segundos ligue os auscultadores.
- ↳ A luz azul acende-se.
- ↳ Os auscultadores são ligados de novo automaticamente ao último telemóvel/dispositivo Bluetooth ligado. Se o auscultador não conseguir estabelecer ligação ao último dispositivo após 13 segundos, entra no modo de emparelhamento.



Sugestão

- Se ligar o telemóvel/dispositivo Bluetooth ou ativar a função Bluetooth depois de ligar os auscultadores, é necessário voltar a ligar os auscultadores e o telemóvel/dispositivo Bluetooth manualmente.



Nota

- Se os auscultadores não estabelecerem ligação a qualquer dispositivo Bluetooth após 5 minutos, são desligados automaticamente para poupar bateria.

Gerir chamadas e música

LIGAR/DESLIGAR

Tarefa	Botão	Operação
Ligar os auscultadores.		Pressione e mantenha pressionado durante 2 segundos.
Desligar os auscultadores.		Pressione e mantenha pressionado durante 3 segundos. ↳ A luz branca acende-se e apaga-se.

Controlo de música

Tarefa	Botão	Operação
Reproduzir ou colocar música em pausa		Pressionar uma vez.
Ajustar o volume.	+/-	Pressionar uma vez.
Próxima faixa	+	Pressionar e manter pressionado durante 1 segundo
Faixa anterior	-	Pressionar e manter pressionado durante 1 segundo.

Controlo de chamadas

Tarefa	Botão	Operação
Atender/desligar uma chamada.		Pressionar uma vez.
Rejeitar chamada recebida.		Pressionar e manter pressionado durante 1 segundo.
Repetir a última chamada		Duplo clique

Ativar/desativar o som do microfone durante chamada.




Duplo clique

Outros estados do indicador dos auscultadores

Estado dos auscultadores	Indicador
Os auscultadores estão ligados a um dispositivo Bluetooth, enquanto os auscultadores estão no modo de espera ou enquanto ouve música	O LED azul pisca a cada 5 segundos.
Os auscultadores estão prontos para o emparelhamento.	O LED pisca a azul e a branco de maneira alternada.
Os auscultadores estão ligados, mas não estão ligados a um dispositivo Bluetooth.	O LED pisca a azul e branco de maneira alternada, os auscultadores desligam-se após 5 minutos.
Bateria fraca.	O LED branco pisca três vezes a cada 1 minuto até apagar-se automaticamente.
A bateria está totalmente carregada.	Iluminação desligada.

Utilizar os auscultadores

Ajuste a faixa à sua cabeça.

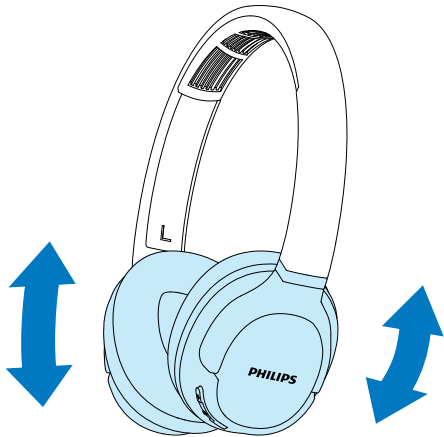

5 Dados técnicos

- Tempo de reprodução de música: 20 horas
- Tempo de conversação: 20 horas
- Tempo do modo de espera: 800 horas
- Tempo normal para carga completa: 2 horas
- Bateria recarregável de polímeros de lítio (200 mAh)
- Suporte para Bluetooth 5.0 (Perfil alta-voz - HFP), Suporte para Bluetooth estéreo (Perfil de distribuição de áudio avançada - A2DP; Perfil de controlo remoto de áudio e vídeo - AVRCP)
- Intervalo de frequência: 2402 - 2480 GHz
- Potência do transmissor: < 4 dBm
- Intervalo de funcionamento: Até 10 metros (33 pés)
- Redução de eco e ruído digital para clareza de chamada
- Desativação automática



Nota

- As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

6 Aviso

Declaração de conformidade

A MMD Hong Kong Holding Limited declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. A Declaração de conformidade está disponível em www.p4c.philips.com.

Eliminar produtos usados e a bateria



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de elevada qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Diretiva Europeia 2012/19/UE.



Este símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável incorporada, abrangida pela Diretiva Europeia 2013/56/UE, que não pode ser eliminada em conjunto com lixo doméstico normal. Recomendamos que leve o produto para um ponto de recolha oficial ou um centro de atendimento da Philips para que um profissional remova a bateria recarregável. Informe-se sobre o sistema de recolha seletiva local para produtos elétricos e eletrônicos e baterias recarregáveis. Siga as normas locais e nunca elimine o produto e as baterias recarregáveis em conjunto com o lixo doméstico normal. A eliminação correta de produtos antigos e baterias

recarregáveis ajuda a evitar consequências negativas para o ambiente e a vida humana.


Retirar a bateria integrada



Nota

- Certifique-se de que a caixa de carregamento está desligada do cabo de carregamento USB antes de retirar a bateria.

Se o seu país não tiver um sistema de recolha/reciclagem para produtos eletrônicos, ajuda a proteger o ambiente se remover e reciclar a bateria antes de eliminar os auscultadores.

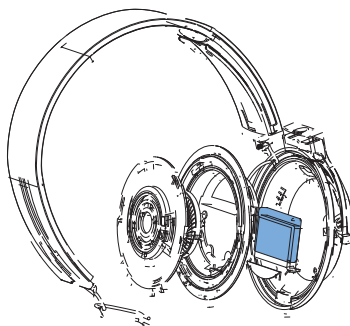

Conformidade com campos eletromagnéticos

Este produto está em conformidade com todas as normas e regulamentos aplicáveis sobre exposição a campos eletromagnéticos.

Informações ambientais

Todos os materiais de embalagem desnecessários foram omitidos. Tentámos criar uma embalagem fácil de ser separada em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folha de espuma protetora). O seu sistema consiste em materiais que podem ser reciclados e reutilizados caso sejam desmontados por uma empresa especializada. Respeite a legislação local sobre a eliminação de

materiais de embalagem, baterias gastas e equipamentos usados.

Marcas registadas

Bluetooth

As palavras e logotipos Bluetooth® são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. O uso dessas marcas pela MMD Hong Kong Holding Limited é feito sob licença.

Aviso de conformidade

O dispositivo está em conformidade com as normas da FCC, Parte 15. O funcionamento está sujeito às duas seguintes condições:

1. **Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e**
2. **Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa causar um funcionamento não pretendido.**

Normas da FCC

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, nos termos da parte 15 das Normas da FCC. Estes limites são determinados para oferecer proteção razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio.

Contudo, não há qualquer garantia que a interferência não ocorra numa instalação específica. Se este equipamento causar interferência que afete a receção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, recomendamos que o utilizador tente corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Desloque a antena recetora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o recetor.
- Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o recetor está ligado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter assistência.

Declaração de exposição a radiação da FCC:

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição a radiação da FCC, estabelecidos para ambientes não controlados. Este transmissor não deve ser instalado ou utilizado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Declaração de conformidade com a FCC:

alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem invalidar a autoridade do utilizador de operar o equipamento.

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, nos termos da parte 15 das Normas da FCC. Estes limites são determinados para oferecer proteção razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. Contudo, não há qualquer garantia que a interferência não ocorra numa instalação específica.

Se este equipamento causar interferência que afete a recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, recomendamos que o utilizador tente corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Redirecione ou desloque a antena recetora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o recetor.
- Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o recetor está ligado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter assistência.

Declaração de conformidade com a exposição a RF:

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição a radiação da FCC/IC estabelecidos para ambientes não controlados. Este transmissor não deve ser instalado ou utilizado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Cuidado: informamos o utilizador que quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem invalidar a autoridade do utilizador de operar o equipamento.

Declaração de conformidade com a ISED:

Este dispositivo contém transmissor(es)/recetor(es) com isenção de licença em conformidade com a(s) RSS(s) de isenção de licença de Inovação, Ciência e Desenvolvimento Económico do Canadá. O funcionamento está sujeito às duas seguintes condições:

1. Este dispositivo não pode causar interferência.
2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferências que possam causar um funcionamento não pretendido do dispositivo.

7 Perguntas frequentes

Os meus auscultadores Bluetooth não ligam.

O nível da bateria é reduzido. Carregue os auscultadores.

Não consigo emparelhar os meus auscultadores Bluetooth com um telemóvel.

O Bluetooth está desativado. Ative a função Bluetooth no telemóvel e ligue-o antes de ligar os auscultadores.

O emparelhamento não funciona.

Confirme se os auscultadores estão no modo de emparelhamento.

- Siga os passos descritos neste manual do utilizador (consulte “Emparelhar os auscultadores com o telemóvel” na **página 4**).
- Confirme se o LED está a piscar a azul e branco de maneira alternada

O telemóvel não consegue encontrar os auscultadores.

- Os auscultadores podem estar ligados a um dispositivo emparelhado anteriormente. Desligue o dispositivo ligado ou afaste-o.
- O emparelhamento pode ter sido reposto ou os auscultadores foram emparelhados anteriormente com outro dispositivo. Emparelhe os auscultadores com o telemóvel novamente como descrito no manual do utilizador (consulte “Emparelhar os auscultadores com o telemóvel na **página 4**).

Os meus auscultadores Bluetooth estão ligados a um telemóvel equipado com Bluetooth estéreo, mas a música é reproduzida apenas no altifalante do telemóvel.

Consulte o manual do utilizador do telemóvel. Selecione para ouvir música através dos auscultadores.

A qualidade de áudio é fraca e ouve-se um ruído crepitante.

O dispositivo Bluetooth está fora de alcance. Reduza a distância entre os auscultadores e o dispositivo Bluetooth ou elimine quaisquer obstáculos entre eles.

A qualidade de áudio é fraca quando a transmissão do telemóvel é muito lenta ou a transmissão de áudio não funciona.

Verifique se o telemóvel não suporta apenas HFP (mono), mas também A2DP (consulte “Dados técnicos” na **página 7**).

Ouçó, mas não consigo controlar a música no dispositivo Bluetooth (por exemplo, reproduzir/colocar em pausa/avançar/recuar).

Verifique se a fonte de áudio Bluetooth suporta AVRCP (consulte “Dados técnicos” na **página 7**).

Para obter mais assistência, visite www.philips.com/support.



Este equipamento não tem direito a proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000 e respeita os requisitos técnicos aplicados. Para obter mais informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Philips e o emblema do escudo Philips são marcas registradas da Koninklijke Philips NV, os requisitos são utilizadas sob licença. Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited ou de uma das suas filiais, e a MMD Hong Kong Holding Limited é responsável pela garantia em relação a este produto.

UM_TASH402_00_PT_V1.0
WK1921

