

Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/welcome



DS8400/10



Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1	Importante	2
	Sicurezza	2
	Conformità	2
	Salvaguardia dell'ambiente	2
	Avviso	3

2	Sistema di intrattenimento docking	4
	Introduzione	4
	Contenuto della confezione	4
	Panoramica dell'unità principale	4

3	Operazioni preliminari	6
	Preparazione del telecomando	6
	Carica della batteria	6
	Accensione	7

4	Riproduci	8
	Riproduzione da iPod/iPhone/iPad	8
	Riproduzione da un dispositivo Bluetooth	8
	Riproduzione da un dispositivo esterno	9
	Regolazione del livello del volume	9
	Disattivazione dell'audio	9

5	Informazioni sul prodotto	10
	Specifiche	10

6	Risoluzione dei problemi	11
	Informazioni sui dispositivi Bluetooth	11

1 Importante

Sicurezza

- Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
- Utilizzare solo i sistemi di alimentazione elencati nel manuale dell'utente.
- Non esporre il prodotto a gocce o schizzi.
- Non posizionare sul prodotto oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese).
- Le batterie (batteria singola o batterie installate) non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
- Se la batteria non viene sostituita correttamente, si possono verificare esplosioni. Sostituire solo con un batteria uguale o equivalente.
- Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il dispositivo, assicurarsi che la spina e l'accoppiatore siano facilmente accessibili.

Rischio di ingoiare le batterie.

- Il prodotto o il telecomando possono contenere una batteria a bottone che può essere ingerita. Tenere sempre la batteria fuori dalla portata dei bambini. Se ingerita, la batteria può causare ferite gravi o la morte. Possono verificarsi ustioni interne gravi a due ore dall'ingestione.
- Se si sospetta che una batteria sia stata inghiottita o sia stata inserita in una qualsiasi parte del corpo, consultare subito un medico.
- Quando si cambiano le batterie, tenere sia quelle vecchie che quelle nuove lontano dalla portata dei bambini. Assicurarsi che il vano batterie sia totalmente sicuro dopo aver sostituito la batteria.

- Se il vano batterie non risulta sicuro, non utilizzare più il prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini e contattare il produttore.



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.
- Non lubrificare mai alcuna parte dell'apparecchio.
- Non posizionare mai l'apparecchio su un'altro dispositivo.
- Tenere lontano l'apparecchio dalla luce diretta del sole, fiamme vive o fonti di calore.
- Assicurarsi di poter raggiungere facilmente il cavo di alimentazione, la presa o l'adattatore per scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.

Conformità

CE 0890

Questo prodotto è conforme ai requisiti della direttiva 1999/5/CE.

Una copia della Dichiarazione di conformità CE è disponibile all'interno della versione PDF (Portable Document Format) del manuale dell'utente all'indirizzo Web www.philips.com/support.



Nota

- La targhetta del modello è situata sulla parte inferiore dell'apparecchio.

Salvaguardia dell'ambiente

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene

espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali di imballaggio e apparecchiature obsolete.



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.



Il prodotto contiene batterie che rientrano nell'ambito della Direttiva Europea 2006/66/CE e non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Per rimuovere la batteria integrata, rivolgersi sempre a personale specializzato.

Avviso

Bluetooth

Il marchio e i logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., pertanto l'utilizzo di tali marchi da parte di WOOX Innovations è consentito su licenza.

Made for

iPod iPhone iPad

Le diciture "Made for iPod" (Specifico per iPod), "Made for iPhone" (Specifico per iPhone) e "Made for iPad" (Specifico per iPad) indicano che un accessorio elettronico è stato progettato per il collegamento specifico a un iPod, iPhone o iPad ed è certificato dal produttore per la compatibilità con gli standard Apple in materia di prestazioni. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o per la sua conformità agli standard normativi e di sicurezza. L'utilizzo di questo accessorio con iPod, iPhone o iPad può influire sulle prestazioni wireless.

iPod e iPhone sono marchi registrati di Apple Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi. iPad è un marchio di Apple Inc.

2 Sistema di intrattenimento docking

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.

Introduzione


Grazie a questo apparecchio, è possibile ascoltare l'audio da iPod/iPhone/iPad e altri dispositivi audio.

Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:


- Unità principale
- Telecomando
- 1 adattatore CA
- 1 alimentatore CA
- 1 alimentatore UK
- 1 x base di ricarica
- Manuale dell'utente breve
- Sicurezza e avvisi importanti

Panoramica dell'unità principale

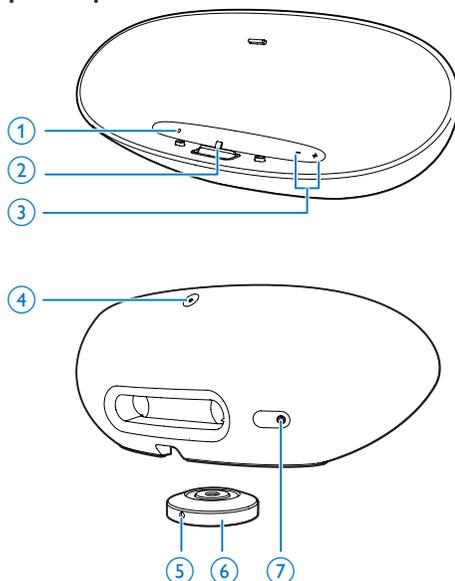

- ① ✱
 - Consente di selezionare la modalità Bluetooth
 - Consente di effettuare l'associazione con un dispositivo Bluetooth.
- ② **Base docking iPod/iPhone/iPad**
- ③ + / -
 - Consentono di regolare il volume.
- ④ ⏻
 - Accendere l'unità.
- ⑤ **Presa di alimentazione**
- ⑥ **Base di ricarica**
- ⑦ **AUDIO IN**
 - Jack per un dispositivo audio esterno.

Panoramica del telecomando

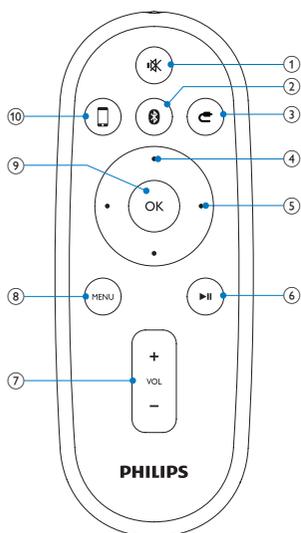


- ⑦ **VOL +/-**
 - Consente di regolare il volume.
- ⑧ **MENU**
 - Consente di accedere al menu dell'iPod/iPhone.
- ⑨ **OK**
 - Consente di confermare una selezione.
- ⑩ **☎**
 - Consente di selezionare la modalità docking per iPod/iPhone/iPad.

- ① **🔊**
 - Consente di disattivare o ripristinare il volume.
- ② **📶**
 - Consente di selezionare la modalità Bluetooth
 - Consente di effettuare l'associazione con un dispositivo Bluetooth.
- ③ **🔊**
 - Consente di selezionare la modalità di ingresso audio
- ④ **Tasti su/giù**
 - Consentono di effettuare ricerche all'interno del menu dell'iPod/iPhone.
- ⑤ **Tasti avanti/indietro veloce**
 - Consentono di eseguire il riavvolgimento o l'avanzamento rapido all'interno di un brano o dell'iPhone/iPod/iPad.
 - Consentono di passare al brano precedente/successivo.
- ⑥ **▶||**
 - Consente di avviare o mettere in pausa la riproduzione.

3 Operazioni preliminari

! Attenzione

- L'uso dei comandi o delle impostazioni o l'esecuzione delle procedure in modo diverso da quanto indicato nel presente documento potrebbe provocare l'esposizione a radiazioni pericolose o altri funzionamenti nocivi.

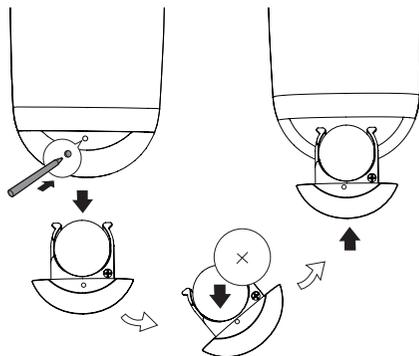

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Quando si contatta Philips, verrà richiesto il numero del modello e il numero di serie dell'apparecchio. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sulla base dell'apparecchio. Annotare i numeri qui:

N° modello _____

N° di serie _____

☰ Nota

- Prima di premere i tasti funzione sul telecomando, selezionare la sorgente corretta con il telecomando anziché dall'unità principale.
- Se non si deve utilizzare il telecomando per lunghi periodi, rimuovere le batterie.

Preparazione del telecomando

! Attenzione

- Rischio di esplosione! Tenere lontane le batterie da fonti di calore, dai raggi solari e dal fuoco. Non gettare mai le batterie nel fuoco.

Primo utilizzo:

- 1 Rimuovere la linguetta protettiva per attivare la batteria del telecomando.

Sostituzione della batteria del telecomando


- 1 Premere il foro con la punta di una penna a sfera o con un oggetto appuntito per aprire il vano batterie.
- 2 Inserire una batteria CR2025 rispettando la polarità (+/-) come indicato.
- 3 Chiudere il coperchio del vano batteria.

Carica della batteria


! Attenzione

- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sulla parte inferiore dell'unità.
- Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega l'adattatore CA, staccare sempre la spina dalla presa. Non tirare mai il cavo.
- Prima di collegare l'adattatore CA, accertarsi di aver eseguito tutti gli altri collegamenti.


- 1 Posizionare l'unità sopra la base di carica.

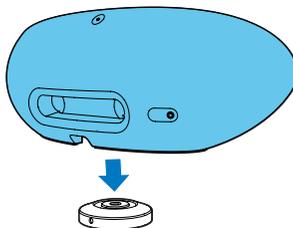


- 2 Inserire la spina dell'adattatore CA alla presa **DC IN** sul retro della base di ricarica.

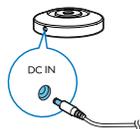

- 3 Collegare un'estremità del cavo di alimentazione CA all'adattatore CA.



- 4 Collegare l'altra estremità del cavo di alimentazione CA alla presa a muro.

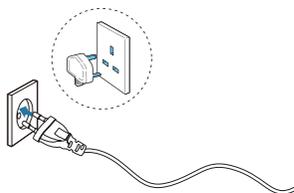

Uso della batteria integrata

Nota

- Per rimuovere la batteria integrata, rivolgersi sempre a personale specializzato.

Attenzione

- Se la batteria non viene sostituita correttamente, si possono verificare esplosioni. Sostituire solo con un batteria uguale o equivalente.

Quando la batteria è completamente carica, è possibile azionare anche l'unità sulla batteria ricaricabile integrata.

Nota

- Per caricare la batteria, utilizzare solo l'adattatore CA fornito.

Accensione

- 1 Premere  sull'unità principale.
 - ↳ Quando l'utente si avvicina all'unità, la spia LED sotto il pulsante del volume dell'unità principale si accende automaticamente.

Passaggio alla modalità ECO standby

L'unità passa automaticamente alla modalità standby quando:

- In modalità DOCK: l'iPod/iPhone/iPad non è collegato all'unità.
- In modalità di ingresso audio: il dispositivo non riproduce musica da più di 15 minuti.
- In modalità Bluetooth: il dispositivo Bluetooth non riproduce musica da più di 15 minuti.

Quando l'unità è in modalità standby per più di 15 minuti, l'unità passa automaticamente alla modalità ECO power.

Suggerimento

- In modalità ECO/standby, premere  oppure  sul telecomando e l'unità passerà alla sorgente selezionata corrispondente.

4 Riproduci

Riproduzione da iPod/iPhone/iPad

Grazie a questa unità è possibile ascoltare l'audio dall'iPod/iPhone/iPad.


iPod/iPhone/iPad compatibili

I modelli di iPod, iPhone e iPad Apple con connettore docking Lightning. Compatibile con:

- iPod nano (7a generazione)
- iPod Touch (5a generazione)
- iPhone 5
- iPad Mini
- iPad 4

Posizionamento dell'iPod/iPhone/iPad

- 1 Posizionare l'iPod/iPhone/iPad nella base docking.

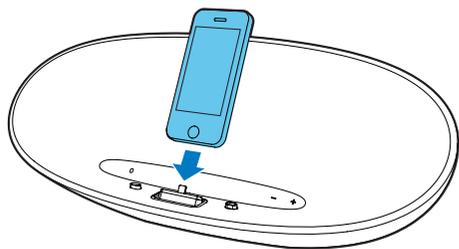

Rimozione dell'iPod/iPhone/iPad

- 1 Estrarre l'iPod/iPhone/iPad dalla base docking.

Ascolto tramite l'iPod/iPhone/iPad

- 1 Assicurarsi che l'iPod/iPhone/iPad sia caricato correttamente.

- 2 Premere **□** per selezionare la modalità DOCK.
- 3 Premere **▶||**
 - ↳ L'iPod/iPhone/iPad collegato avvia la riproduzione.
 - Per mettere in pausa/riprendere la riproduzione, premere **▶||**.
 - Per saltare un brano, premere i tasti avanti/indietro veloce.
 - Per effettuare una ricerca durante la riproduzione, tenere premuti i tasti avanti/indietro veloce, quindi rilasciarli per riprendere la riproduzione normale.
 - Per navigare all'interno del menu, premere **MENU**, quindi i tasti su/giù per selezionare e **OK** per confermare (solo per iPod e iPhone).

Caricamento dell'iPod/iPhone/iPad

Quando l'unità è collegata all'alimentazione, il lettore iPod/iPhone/iPad posizionato sulla base docking inizia a caricarsi.

Riproduzione da un dispositivo Bluetooth

Associazione con dispositivi Bluetooth

- 1 Premere **⌘** per selezionare la sorgente Bluetooth.
 - ↳ L'associazione inizia automaticamente.
 - ↳ La spia a LED del pulsante **⌘** sull'unità principale lampeggia rapidamente.
- 2 Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo.
- 3 Cercare i dispositivi Bluetooth che possono essere associati alla propria unità.

- 4 Quando viene visualizzata la scritta "PHILIPS DS8400", selezionarla per avviare la connessione.
- ↳ Viene emesso un segnale acustico doppio di conferma e la spia a LED ✱ diventa fissa se la connessione viene stabilita correttamente.
 - ↳ Se l'associazione non può essere completata entro 15 minuti, la spia a LED ✱ si spegne.



Suggerimento

- Se il dispositivo Bluetooth è già stato associato all'unità DS8400, è necessario trovare il dispositivo "PHILIPS DS8400" nel menu Bluetooth e confermare la connessione.

• Disconnessione del dispositivo Bluetooth

- 1 Spegnere il dispositivo collegato o spostarlo al di fuori del raggio d'azione.

↳ ✱ Il LED lampeggia.

• Cancellazione delle informazioni relative all'associazione Bluetooth

- 1 Tenere premuto ✱ per 5 secondi.

↳ L'unità emette una volta un segnale acustico dopo che le informazioni relative all'associazione sono state eliminate con successo.

Riproduzione di file audio da dispositivi Bluetooth



Nota

- Assicurarsi che la connessione Bluetooth tra l'unità e il dispositivo sia attiva.

- Per avviare la riproduzione, premere ►|| sul telecomando.
- Per mettere in pausa/riprendere la riproduzione, premere nuovamente ►||.
- Per l'avanzamento in alto/basso, premere i tasti avanti/indietro.

Riproduzione da un dispositivo esterno

Grazie al sistema docking con altoparlanti, è possibile riprodurre la musica anche da dispositivi audio esterni come ad esempio i lettori MP3.



Nota

- Accertarsi che sulla base docking non siano posti iPod/iPhone/iPad.

- 1 Premere per selezionare la modalità di ingresso audio.
- 2 Collegare il cavo di ingresso audio in dotazione:
 - al jack **AUDIO IN** (3,5 mm) sul retro dell'unità.
 - al jack per cuffie di un dispositivo esterno.
- 3 Avviare la riproduzione dal dispositivo (vedere il manuale dell'utente relativo).

Regolazione del livello del volume

- 1 Durante la riproduzione, premere **VOL +/-** per aumentare/ridurre il livello del volume.

Disattivazione dell'audio

- 1 Durante la riproduzione, premere **MUTE** per attivare/disattivare l'audio.

5 Informazioni sul prodotto



Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Specifiche

Amplificatore

Potenza nominale in uscita	2 × 15 W RMS
Rapporto segnale/rumore	65 dBA
Collegamento di ingresso audio	0,6V RMS 10 kohm

Informazioni generali

Alimentazione CA (adattatore di alimentazione)	OH-1065A1803500U2 Ingresso: 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A max; Uscita: 18V = 3,5 A;
------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Consumo energetico durante il funzionamento	< 60 W
---------------------------------------------	--------

Consumo energetico in modalità Stand-by Eco Power	< 0,5 W
---------------------------------------------------	---------

Dimensioni (l x p x a)

- Unità principale (L × A × P)	443,9 × 166,7 × 180,3 mm
- Base di ricarica (diametro × altezza)	96,3 × 19,5 mm

Peso

- Unità principale	2,22 kg
--------------------	---------

Bluetooth

Banda di frequenza	Banda ISM 2,4000 GHz - 2,4835 GHz
Portata	8 metri (in campo aperto)
Standard	Bluetooth: 2.1 + EDR

6 Risoluzione dei problemi



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema.

Se si verificano problemi quando si utilizza l'apparecchio, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza.

Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/welcome).

Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere l'apparecchio nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e numero di serie.

Assenza di alimentazione

- Verificare che la spina di alimentazione CA dell'unità sia collegata correttamente.
- Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA.

Audio assente

- Regolare il volume.

Nessuna risposta dall'unità

- Scollegare e ricollegare la spina di alimentazione CA e accendere nuovamente l'unità.

Informazioni sui dispositivi Bluetooth

La riproduzione di musica non è disponibile sul sistema anche se la connessione Bluetooth è avvenuta correttamente.

- Il dispositivo non può essere utilizzato con il sistema per riprodurre la musica.

Dopo aver connesso un dispositivo abilitato Bluetooth la qualità dell'audio è insoddisfacente.

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Avvicinare il dispositivo al sistema o rimuovere eventuali ostacoli tra il sistema e il dispositivo.

Impossibile collegarsi al sistema.

- Il dispositivo non supporta i profili richiesti dal sistema.
- La funzione Bluetooth del dispositivo non è abilitata. Per informazioni sull'attivazione della funzione, fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo.
- Il sistema non è in modalità di associazione.
- Il sistema è già connesso a un altro dispositivo abilitato Bluetooth. Disconnettere il dispositivo o tutti gli altri dispositivi connessi e riprovare.

Il dispositivo associato si connette e disconnette continuamente.

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Avvicinare il dispositivo al sistema o rimuovere eventuali ostacoli tra il sistema e il dispositivo.
- In alcuni dispositivi, la connessione Bluetooth viene disattivata automaticamente per aumentare la durata della batteria. Questo non indica malfunzionamenti del sistema.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.’

DS8400_10_UM_V3.0

