


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite
visą reikiamą pagalbą Internetu, adresu
www.philips.com/welcome

BDP3380
BDP3382
BDP3390

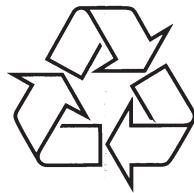


Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė



Prašome perskaityti ir laikytis visų saugumo reikalavimų prieš pradėdant naudotis šiuo grotuvu.

3

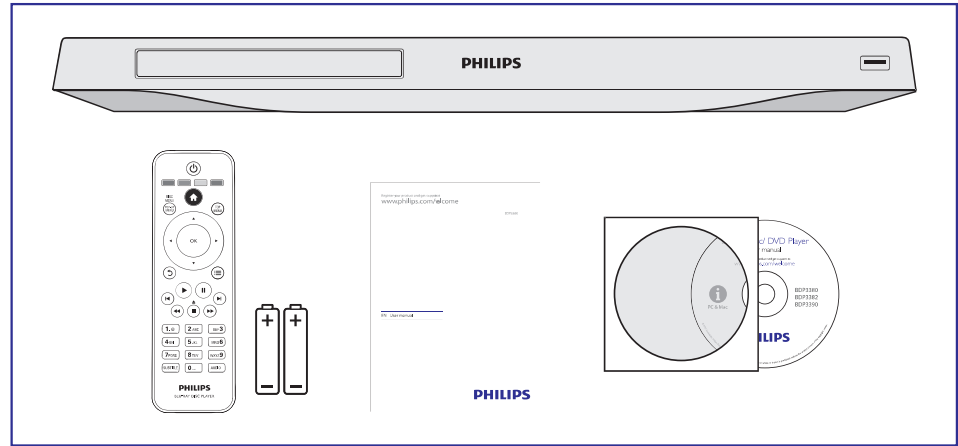

The diagram illustrates the back panel of the device with the following ports and connections:

- VIDEO:** A BNC-style video output port.
- HDMI (🎥 + 🎵):** An HDMI port that carries both video and audio signals.
- COAXIAL:** A coaxial audio output port.
- AUDIO OUT:** Two standard 3.5mm stereo audio output ports.

Blue lines indicate the signal paths from the internal components to these external ports. A camera icon is positioned near the VIDEO and HDMI ports, and a music note icon is positioned near the COAXIAL and AUDIO OUT ports.


2



1 HDMI




○HDMI ○VIDEO ○CO AXIAL ○AUDIO LINE OUT

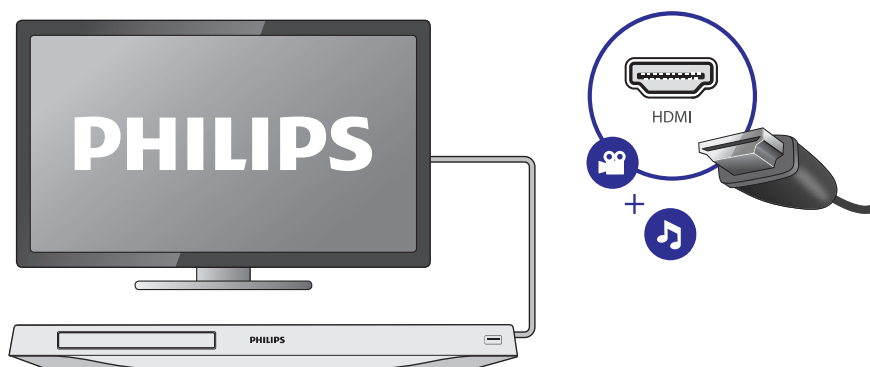

2 VIDEO+AUDIO LINE OUT



○HDMI ○VIDEO ○CO AXIAL ○AUDIO LINE OUT

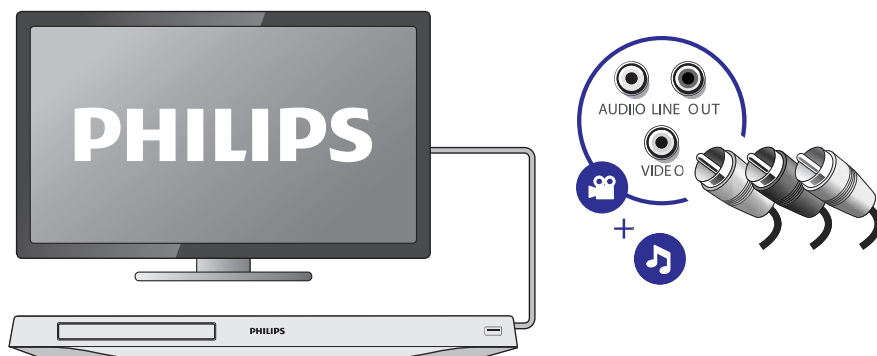

Kalbų Kodai

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kerne wek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Ku r dish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limbungan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrin ya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	To nga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Na vaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Ur du	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Vo lapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	7889
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		



“Blu-ray™”, “Blu-rayDisc™”, “Blu-rayDisc™” logotipas, “Blu-ray3D™” ir “Blu-ray3D™” logotipas yra Blu-rayDisc Asociacijos prekiniai ženklai.



HDMI, HDMI logotipas bei High-Definition Multimedia Interface yra HDMI licensing LLC registruoti prekiniai ženklai JAV ir kitos šalyse.



Pagaminta pagal licenciją iš Dolby Laboratories. “Dolby” ir dvigubos-D simbolis yra Dolby Laboratories priklausantys prekiniai ženklai.



DLNA®, DLNA Logotipas ir DLNA CERTIFIED® yra Digital LivingNetworkAlliance prekiniai ženklai, paslaugų suteikimo ženklai arba pažymimieji ženklai.



Pagaminta pagal JAV Patentų licencijas: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535; ir kitus JAV bei pasaulyje išduotus ir galiojančius patentus. “DTS” bei “Simbolis” atskirai bei kartu yra registruoti prekiniai ženklai, o DTS 2.0+ Digital Out yra DTS, Inc. prekiniai ženklai. Produktuose yra programinė įranga. © DTS, Inc. Visos Teisės Saugomos.



APIE DIVX VIDEO: DivX® yra skaitmeninis video formatas, sukurtas DivX, LLC. Tai yra oficialus DivXCertified® sertifikuotas įrenginys, kuris groja DivX video failus. Apsilankykite divx.com, norėdami sužinoti daugiau ir pasinaudoti programine įranga, kuri padės pakeisti savo failų formatą į DivX video formatą.

APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šis DivXCertified® sertifikuotas įrenginys turi būti registruotas tam, kad būtų galima groti DivX Video-on-demand (VOD) turinį. Norėdami gauti registracijos kodą, suraskite DivX VOD skiltį savo įrenginio nustatymų meniu. Apsilankykite vod.divx.com turėdami šį kodą, norėdami pabaigti registraciją ir sužinoti daugiau apie DivX VOD.

DivXCertified® yra naudojamas DivX® ir DivXPlusTMHD (H.264/MKV) video išvesčiai iki 1080p HD, įskaitant ir aukščiausios kokybės turinį.

DivX®, DivXCertified®, DivXPlusTM HD ir susiję logotipai yra Rovi Corporation arba jos dukterinėms įmonėms priklausantys prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.



BONUS VIEW™

“BD LIVE™” ir “BONUSVIEW™” yra Blu-rayDisc Asociacijos prekiniai ženklai.



“DVD Video” yra DVD Formato/Logotipo Licencijavimo Korporacijos prekinis ženklas.




**Java
POWERED**

Java ir visi kiti Java prekiniai ženklai ir logotipai yra JAV ir/arba kitose šalyse registruoti Sun Microsystems, Inc. prekiniai ženklai.


3 COAXIAL

○HDMI ○VIDEO ●CO AXIAL ○AUDIO LINE OUT

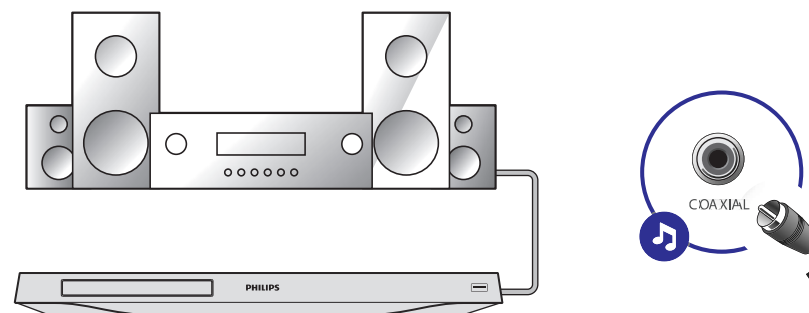


4 AUDIO LINE OUT


○HDMI ○VIDEO ○CO AXIAL ●AUDIO LINE OUT

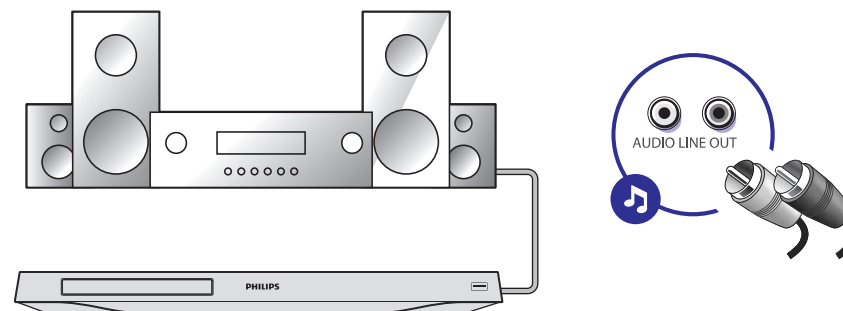


3

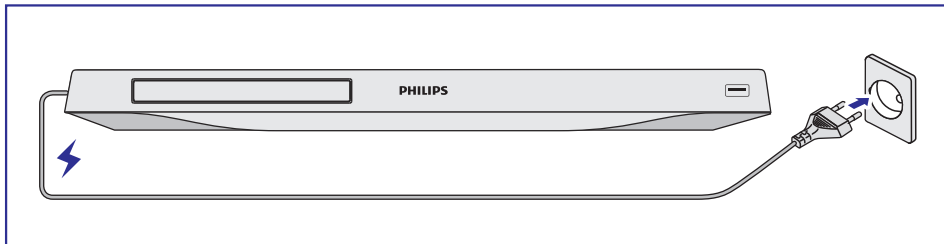

4

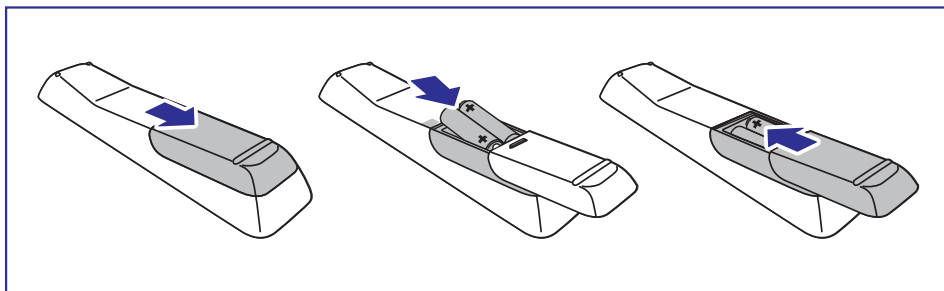

5

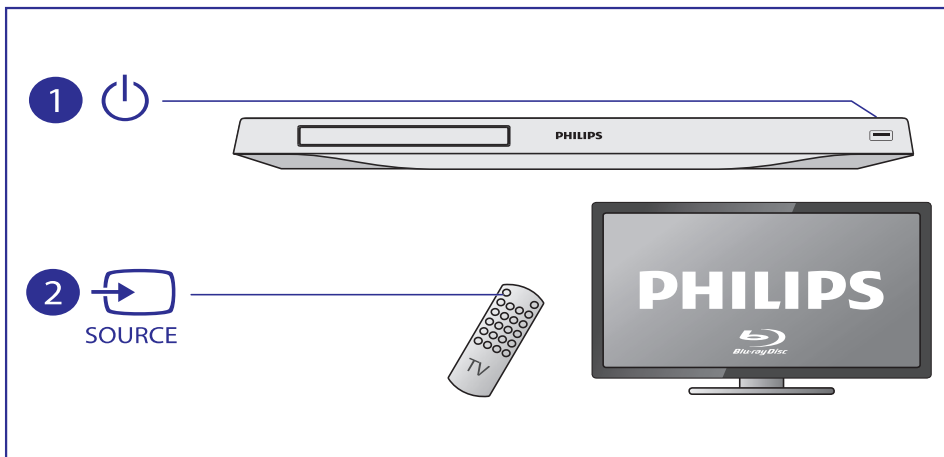

3D video

Neveikia 3D efektai.

- Įsitinkite, kad 3D išvestis yra aktyvuota (skaitykite skyrių "Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas" > "Blu-ray 3D diskų grojimas").
- Įsitinkite, kad disko "antraštė" (title), kurią bandote groti, turi 3D efektą.
- Įsitinkite, kad Televizorius turi 3D funkciją, ji yra aktyvuota, ir kad Televizorius yra prijungtas per HDMI (skaitykite Televizoriaus naudojimosi instrukcijas).
- Įsitinkite, kad aktyvuoti 3D akiniai (skaitykite Televizoriaus naudojimosi instrukcijas).

Negrojami DivX video failai.

- Įsitikinkite, kad DivX failas yra pilnas.
- Įsitikinkite, kad DivX failo plėtinys yra tinkamas.
- Norėdami groti DivX DRM apsaugotus failus iš USB įrenginio, prijunkite šį grotuvą prie Televizoriaus naudodami HDMI jungtį.

DivX subtitrai rodomi neteisingai.

- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas atitinka filmo failo pavadinimą.
- Įsitikinkite, kad subtitrų failo plėtinys yra tinkamas šiam grotuvui (.srt, .sub, .txt, .ssa arba .smi).

Nenuskaitomi USB įrenginyje esantys duomenys.

- Įsitikinkite, kad USB įrenginio formatas yra tinkamas šiam grotuvui.
- Įsitikinkite, kad USB įrenginio failų sistema yra tinkama šiam grotuvui.
- Išoriniam kietajam diskui (HDD) gali reikėti papildomo elektros energijos maitinimo.

Televizoriuje rodomas užrašas “No entry” arba “x”.

- Funkcija negalima.

Neveikia EasyLink funkcija.

- Įsitikinkite, kad grotuvas yra prijungtas prie EasyLinkTelevizoriaus ir kad EasyLink funkcija yra aktyvuota (skaitykite skyrių “Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas” > “Philips EasyLink naudojimas”).

Nepavyksta pasiekti BD-Live funkcijų.

- Įsitikinkite, kad grotuvas yra prijungtas prie tinklo (skaitykite skyrių “Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas” > “Prijungimas prie Interneto tinklo”).
- Įsitikinkite, kad tinklo įdiegimas yra atliktas (skaitykite skyrių “Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas” > “Prijungimas prie Interneto tinklo”).
- Įsitikinkite, kad Blu-ray diskas palaiko BD-Live funkcijas.
- Ištrinkite atmintį (jeigu yra) arba USB atmintį (skaitykite skyrių “Nustatymų pakeitimas” > “Tolimesni nustatymai (atminties ištrynimasis...)”).

Tinklas

Nerandamas bevielis ryšys arba jis yra su trūkčiais.

- Įsitikinkite, kad tinklas yra teisingai prijungtas (skaitykite skyrių “Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas” > “Prijungimas prie Interneto tinklo”).
- Įsitikinkite, kad tinklas yra instaliuotas (skaitykite skyrių “Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas” > “Prijungimas prie Interneto tinklo”).
- Įsitikinkite, kad bevielis ryšys nėra trikdomas netoliese esančių mikrobangų krosnelių, telefonų ar kitų bevielių (Wi-Fi) įrenginių, kurie yra jūsų kaimynystėje.
- Jeigu tinklas tinkamai neveikia naudojantis bevieli jungtimi, pabandykite įdiegti laidinę tinklo jungtį (skaitykite skyrių “Prijungimas prie Interneto tinklo”).

Browse PC funkcija veikia lėtai.

- Bevielio “ruterio” naudojimosi instrukcijose paieškokite informacijos apie naudojimo spektrą viduje, perdavimo spartą, signalo kokybę ir pan.
- “Ruteriui” reikia aukštos spartos Interneto.


Neveikia YouTube ir Picasa.

- Įsitikinkite, kad Interneto tinklas yra prijungtas teisingai (skaitykite skyrių “Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas” > “Prijungimas prie Interneto tinklo”).
- Įsitikinkite, kad tinklas yra instaliuotas (skaitykite skyrių “Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas” > “Prijungimas prie Interneto tinklo”).
- Patikrinkite, ar gerai veikia “ruterio” (skirstytuvo) prisijungimas prie Interneto (skaitykite “ruterio” naudojimosi instrukcijas).

YouTube ir Picasa veikia lėtai.

- Skaitykite “ruterio” naudojimosi instrukcijas, kur rasite informaciją apie interneto signalo kokybę, greitį, veikimo nuotolį ir pan.
- Norint didesnės spartos, jums gali reikėti spartesnės Interneto jungties.

6



2





1



3

4

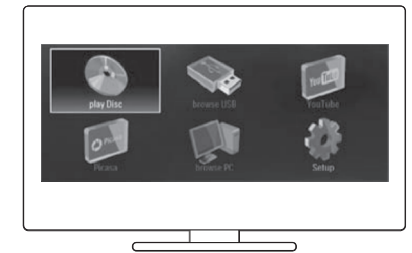
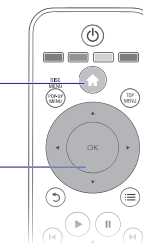


1



2

3

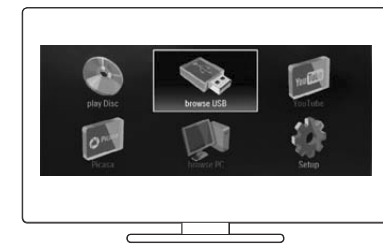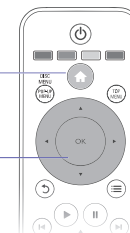

1. Prijungimas ir grojimas	3 – 7
2. Jūsų Blu-ray/ DVD diskų grotuvo naudojimas	9
Bendras grojimo valdymas	9
Video, audio ir nuotraukų nustatymai	10
DivX video	11
Muzikinė skaidrių peržiūra	11
Blu-ray BonusView	11
Blu-ray BD-Live	12
Blu-ray 3D diskų grojimas	12
Prijungimas prie Interneto tinklo	12
Kompiuterio (PC) naršymas per DLNA	13
YouTube	13
Picasa	14
Valdymas išmaniuoju telefonu	14
Philips EasyLink naudojimas	15
Media transliavimas iš Android įrenginio	15
3. Nustatymų pakeitimas	16
Vaizdas	16
Garsas	16
Tinklas (instaliavimas, būklė...)	17
Pirminiai nustatymai (kalbos, apsauga nuo vaikų...)	17
Tolimesni nustatymai (atminties ištrynimai)	17
4. Programinės įrangos atnaujinimas	19
Programinės įrangos atnaujinimas Internetu	19
Programinės įrangos atnaujinimas per USB	19
5. Techniniai duomenys	20
6. Problemų sprendimas	21



Įspėjimas

- Elektros iškvrovos tikimybė. Niekada nenuiminėkite šį įrenginį dengiančių dalių.

Jokiomis aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį.

Jeigu naudodamiesi DVD grotuvu susidursite su problemomis, prieš skambindami į aptarnavimo centrą peržiūrėkite šiame skyriuje aprašytus punktus. Jeigu problemos išspręsti nepavyko, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą internete, adresu www.philips.com/welcome.

Kai susisieksite su Philips, jūs turėsite pasakyti savo DVD grotuvo serijos ir modelio numerį. Šią informaciją rasite grotuvo galinėje arba apatinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: _____

Serijos Numeris: _____

Pagrindinis įrenginys

Neveikia grotuvo mygtukai.

- Atjunkite elektros energijos tiekimą, palaukite kelias minutes ir vėl prijunkite.

Vaizdas

Nėra vaizdo.

- Įsitikinkite, kad Televizorius yra perjungtas į tinkamą šiam grotuvui išvesties šaltinį.
- Kompozitinei jungčiai (per VIDEO lizdą) su TV, pasirinkite 480i/576i arba 480p/576p video rezoliuciją (spauskite **▲** > **[Setup]** > **[Video]** > **[HDMI Video]**), norėdami įgalinti video išvestį.

Nėra vaizdo esant HDMI sujungimui.

- Patikrinkite, ar HDMI laidas nėra pažeistas. Pakeiskite jį nauju HDMI laidu.
- Nuotolinio valdymo pulte spauskite **▲**, tuomet spauskite "731" (skaitinius mygtukus), norėdami atstatyti vaizdą. Arba palaukite 10 sekundžių, kol vaizdas atsistatys automatiškai.
- Jeigu prijungtas įrenginys nepalaiko HDMI, jūs negalėsite perduoti audio/video signalo per HDMI jungtį.

Diskas negroja aukštos raiškos (high-definition) vaizdo.

- Įsitikinkite, kad diske yra aukštos raiškos vaizdo turinys.
- Įsitikinkite, kad Televizorius palaiko aukštos raiškos vaizdą.

Garsas

Garsas negrojamas per Televizorių.

- Įsitikinkite, kad audio laidai tikrai prijungti prie Televizoriaus audio įvesties.
- Įsitikinkite, kad Televizoriuje įjungtas tinkamas šiam grotuvui šaltinis.

Garsas negrojamas per išorinio audio įrenginio (namų kino sistemos ar bastiprintuvo) garsiakalbius.

- Įsitikinkite, kad audio laidai tikrai prijungti prie audio įrenginio audio įvesties.
- Pasirinkite tinkamą išorinio audio įrenginio įvesties šaltinį.

Nėra garso esant HDMI sujungimui.

- Gali būti, jog jūs negirdėsite garso iš HDMI išvesties, jeigu prijungtas įrenginys nesuderinamas su HDCP arba suderinamas tik su DVI.

Nesigirdi antros audio išvesties, naudojant "picture-in-picture" (ekrano ekrane) funkciją.

- Kai **[HDMI Audio]** arba **[Digital Audio]** meniu yra pasirinktas **[Bitstream]**, interaktyvūs garsai, tokie kaip "picture-in-picture" funkcijos garsas, yra išjungiami. Nesirinkite **[Bitstream]**.

Grojimas

Diskas negroja.

- Nuvalykite diską.
- Įsitikinkite, kad diskas yra tinkamai įdėtas.
- Įsitikinkite, kad šis grotuvas suderinamas su disko formatu. Skaitykite skyrių "Techniniai duomenys".
- Įsitikinkite, kad šis grotuvas suderinamas su DVD ar BD disko regiono kodu.
- Įsitikinkite, kad DVD±RW arba DVD±R diskai yra baigti įrašinėti ("finalizuoti").

5. Techniniai duomenys

Pastaba

- Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio įspėjimo.

Regiono kodas

Šis grotuvas gali groti diskus su šiais regionų kodais.

DVD	Blu-ray	Šalys
		Europa, Jungtinė Karalystė

Grojimui tinkami media formatai

- BD-Video, BD, 3D
- DVD-Video, DVD+R/-RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dviejų pusių)
- VCD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 media, WMA media, JPEG failai
- DivX (Ultra)/DivXPlus HD media, MKV media
- USB įrenginiai

Failų formatai

- Vaizdo: .avi, .divx, .mp4, .mkv
- Garso: .mp3, .wma, .wav
- Nuotraukų: .jpg, .gif, .png

Vaizdas

- Signalų sistema: PAL / NTSC
- Kompozitinė vaizdo išvestis: 1 Vp-p (75 ohm)
- HDMI išvestis: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24Hz

Garsas

- 2 Kanalų analoginė išvestis
 - Audio Priekis L&R (Kairė & Dešinė) : 2 Vrms (> 1 kohm)
- Skaitmeninė išvestis: 0.5 Vp-p (75 ohm)
 - Bendraašė (Coaxial)
- HDMI išvestis
- Atrinkimo dažnis:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz

- Nuolatinis bitų dažnis:
 - MP3: 112 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

USB

- Tinkamumas: Greitaeigis USB (2.0)
- Palaikoma klasė: USB MassStorageClass
- Filų sistema: FAT16, FAT32
- USB jungtis: 5V —, 500mA
- Suderinamas su HDD (nešiojamas kietasis diskas): gali būti reikalingas papildomas maitinimo šaltinis.

Pagrindinis įrenginys

- Elektros energijos reitingas: AC 220-230V~, 50 Hz
- Elektros energijos suvartojimas: 12 W
- Elektros energijos suvartojimas budėjimo režime: < 0.25 W
- Išmatavimai (P x A x G): 435 x 38 x 212.7 (mm)
- Bendras svoris: 1.47 kg

Komplekte pateikiami priedai

- Nuotolinio valdymo pultas ir 2 AAA tipo baterijos
- Naudojimosi instrukcijų knygelė
- Diskas su keliomis kalbomis įrašytomis naudojimosi instrukcijomis (skirtomis tik žemyninei Europai)

Papildomi priedai

- Bevielės Philips USB adapteris (tikslus pavadinimas WUB1110, parduodamas atskirai)
 - Multi-media sujungimai: Wi-Fi 802.11b/g/n
 - Prijungimas: USB
 - Aplinkos temperatūra: nuo 5 °C iki 40 °C
 - “Dongle” prietaiso išmatavimai (P x A x G): 28.4 x 82 x 13.4 mm


Lazerio techniniai duomenys

- Lazerio tipas (Diodas): AlGaInP (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Bangos ilgis: 405+7nm/-7nm (BD), 660+4nm/-10nm (DVD), 790+6/-6nm (CD)
- Išvesties galia: 1mW (BD), 0.3mW (DVD), 0.28mW (CD)

2. Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas

Sveikiname įsigijus šį produktą ir sveiki atvykę į Philips pasaulį! Norėdami pasinaudoti visais Philips teikiama pasiūlymais (pvz.: produkto programinės įrangos atnaujinimu), užregistruokite savo produktą Interneto tinklapyje www.philips.com/welcome.

Bendras grojimo valdymas

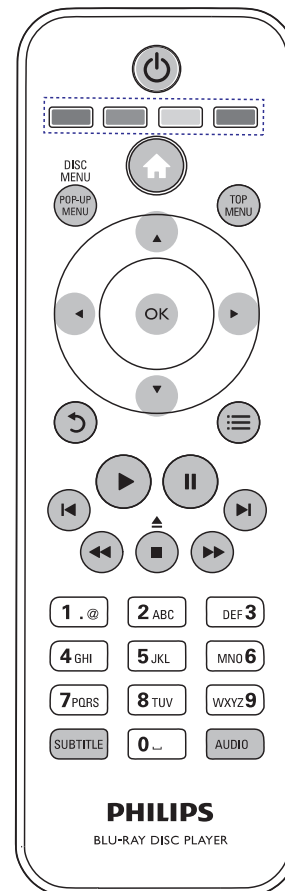


Grojimo metu spauskit šiuos mygtukus, norėdami kontroliuoti grojimą.

Mygtukas	Veiksmas
	Ijungti grotuvą arba išjungti į budėjimo režimą.
	Pasiekti pagrindinį (“namų”) meniu.
	Paspauskite ir nuspaudę laikykite (daugiau nei 4 sekundes), norėdami atidaryti arba uždaryti diskų skyrelį.
	Laikina sustabdyti grojimą. Spauskite pakartotinai, norėdami iš lėto, kadras po kadro, prasukti į priekį.
	Pradėti grojimą arba sugrįžti į grojimą.
	Pereiti prie buvusio ar tolimesnio takelio, skyriaus ar failo.
	Greitas prasukimas į priekį arba atgal. Spauskite pakartotinai, norėdami pakeisti prasukimo greitį. Vieną kartą paspauskite  , tuomet paspauskite  , norėdami lėtai prasukinti į priekį.
AUDIO	Audio kalbos arba kanalo pasirinkimas.
SUBTITLE	Subtitrų kalbos pasirinkimas.
DISC MENU/POP-UP MENU	Patekti arba išeiti iš disko meniu.
TOP MENU	Patekti į pagrindinį video disko meniu.
Spalvotieji mygtukai	Pasirinkčių ar užduočių pasirinkimas Blu-ray diskuose.
	Naršyti meniu. Spauskite  , norėdami skaidrių peržiūros metu paveikslėlį paversti pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.
OK	Patvirtinti pasirinkimą.
	Sugrįžti į prieš tai buvusį ekrano meniu.
	Grojimo metu paspauskite, norėdami pamatyti papildomus pasirinkimus.

Video, audio ir nuotraukų nustatymai

Video ar paveikslėlių peržiūrai iš disko ar USB įrenginio galėsite nustatyti dar daugiau pasirinkčių.

Video pasirinktys

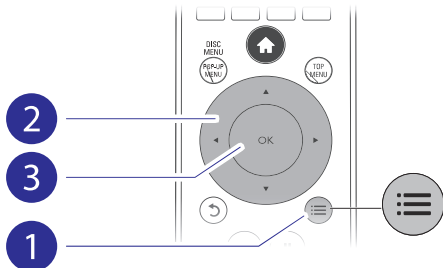

Papildomi nustatymai video grojimo metu.


- **[Audio Language]:** Garso kalbos pasirinkimas.
- **[Subtitle Language]:** Subtitrų kalbos pasirinkimas.
- **[Subtitle shift]:** Subtitrų pozicijos ekrane pakeitimas. Spauskite ▲ ▼, norėdami pakeisti subtitrų poziciją.
- **[Info]:** Grojimo informacijos rodymas.
- **[Character set]:** Pasirinkite simbolių rinkinį, kuris yra tinkamas DivX video subtitrams (tik DivX video failams).
- **[Time search]:** Pereikite prie tam tikro grojimo laiko, naudodamiesi skaitiniais nuotolinio valdymo pulto mygtukais.
- **[2nd Audio Language]:** Antros audio kalbos pasirinkimas (tik Blu-ray diskams, kurie palaiko BonusView funkciją).
- **[2nd Subtitle Language]:** Antros subtitrų kalbos pasirinkimas (tik Blu-ray diskams, kurie palaiko BonusView funkciją).
- **[Titles]:** Antraštės pasirinkimas.
- **[Chapters]:** Skyriaus pasirinkimas.
- **[Angle list]:** Kameros rodymo kampo pasirinkimas.
- **[Menus]:** Disko meniu rodymas.
- **[PIP selection]:** "Picture-in-picture" (ekrano ekrane) rodymas (tinka tik tiems Blu-ray diskams, kurie suderinami su BonusView).

- **[Zoom]:** Priartinti video vaizdą. Spauskite ◀▶, norėdami pasirinkti priartinimo lygį.
- **[Repeat]:** Skyriaus arba antraštės pakartojimas.
- **[Repeat A-B]:** Pasirinkite dvi vietas skyriuje pakartotinam grojimui arba išjunkite pakartotino grojimo režimą.
- **[Picture settings]:** Gamykliniai nustatyti spalvų nustatymo pasirinkimas.

Pastaba

- Galimi video nustatymai priklauso nuo video šaltinio.

Vaizdo nustatymai

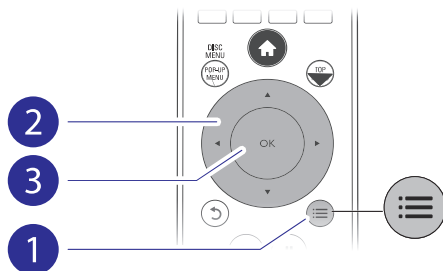

Papildomi nustatymai skaidrių peržiūros metu.

- **[Rotate +90]:** Vaizdo pasukimas 90 laipsnių pagal laikrodžio rodyklę.
- **[Rotate -90]:** Vaizdo pasukimas 90 laipsnių prieš laikrodžio rodyklę.
- **[Zoom]:** Priartinti paveikslėlį. Spauskite ◀▶, norėdami pasirinkti priartinimo lygį.
- **[Info]:** Paveikslėlio informacijos rodymas.
- **[Duration per slide]:** Skaidrių peržiūros intervalų nustatymas.
- **[Slide animation]:** Skaidrių pasikeitimo efekto pasirinkimas.
- **[Picture settings]:** Iš anksto nustatyto spalvų nustatymo pasirinkimas.
- **[Repeat]:** Pasirinkto katalogo pakartojimas.

4. Programinės įrangos atnaujinimas

Prieš atnaujinant grotuvo programinę įrangą, patikrinkite esamos įrangos versiją:

- Spauskite ▲, tuomet pasirinkite **[Setup] > [Advanced] > [Version information]** ir spauskite **OK**.

Programinės įrangos atnaujinimas Internetu

1. Paruoškite internetinę jungtį (skaitykite skiltį "Prijungimas prie Interneto tinklo").
2. Spauskite ▲ ir pasirinkite **[Setup]**.
3. Pasirinkite **[Advanced] > [Software update] > [Network]**.
 - ↳ Jeigu randa naujesnę programinės įrangos versiją, jūs bus klausiamas, ar pradėti atnaujinimą.
4. Sekite Televizoriuje rodomomis instrukcijomis, norėdami patvirtinti atnaujinimą.
 - ↳ Kai atnaujinimas baigtas, grotuvas automatiškai išsijungs ir vėl įsijungs.

Programinės įrangos atnaujinimas per USB

1. Tinklapyje www.philips.com/support patikrinkite, ar nėra naujų programinės įrangos atnaujinimų.
 - Ieškokite savo įrenginio modelio ir spauskite "Softwareanddrivers".
2. Atsisiųskite programinę įrangą į USB įrenginį:
 - 1) Išsleiskite atsisiųstus duomenis ir įsitikinkite, kad išsleistas katalogas yra pavadintas "UPG_ALL".
 - 2) "UPG_ALL" katalogą įkelkite į pagrindinę (šaknies) direktoriją.
3. Įdėkite USB įrenginį į USB lizdą, esantį šiame grotuve.
4. Spauskite ▲ ir pasirinkite **[Setup]**.

5. Pasirinkite **[Advanced] > [SoftwareUpdate] > [USB]**.
 - ↳ Jeigu randa naujesnę programinės įrangos versiją, jūs bus klausiamas, ar pradėti atnaujinimą.
6. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami patvirtinti atnaujinimo procesą.
 - ↳ Kai atnaujinimas bus baigtas, grotuvas automatiškai išsijungs ir įsijungs.

! Pastaba

- Neatjunkite maitinimo bei neišimkite USB įrenginio tol, kol vyksta programinės įrangos atnaujinimas, nes tai gali pažeisti jūsų grotuvą.

... Nustatymų pakeitimas

- **[DivX® VOD Code]:** Gaukite DivX® registracijos arba išsiregistravimo kodą šiam grotuvui.
- **[Version information]:** Rodyti grotuvo programinės įrangos informaciją.
- **[Restore default settings]:** Grąžinti visus grotuvo parametrus į gamyklinius nustatymus.

Pastaba

- Jūs negalite uždrausti internetinio priėjimo komerciniams Blu-ray diskams.
- Prieš įsigyjant DivX video ir juos grojant šiuo grotuvu, užregistruokite grotuvą tinklapyje www.divx.com, naudodami savo DivX VOD kodą.

... Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas

Garso nustatymai



Pakartotinai spauskite , norėdami pakeisti šiuos nustatymus.

- Grojamo takelio pakartojimas.
- Visų takelių diske arba kataloge pakartojimas.
- Garso takelių grojimas atsitiktine tvarka.
- Pakartojimo režimo išjungimas.

DivX video

DivX video galite groti iš disko arba USB įrenginio.

VOD DivX kodas

- Prieš įsigyjant DivX video ir juos grojant šiuo grotuvu, užregistruokite savo grotuvą tinklapyje www.divx.com, naudodamiesi DivX VOD kodu.
- DivX VOD kodo rodymas: spauskite , tuomet pasirinkite **[Setup] > [Advanced] > [DivX® VOD Code]**.

DivX subtitrai

- Spauskite **SUBTITLE**, norėdami pasirinkti kalbą.
- Jeigu subtitrai rodomi neteisingai, pakeiskite simbolių rinkinį, suderinamą su DivX subtitrais. Pasirinkite simbolių rinkinį: spauskite , tuomet pasirinkite **[Character Set]**.

Simbolių rinkinys Kalbos

[Standard] (Standartinis)	Anglų, Albanų, Danų, Olandų, Suomių, Gėlų, Vokiečių, Italų, Kurdų (Lotynų), Norvegų, Portugalų, Ispanų, Švedų ir Turkų.
[Central Europe] (Centrinės Europos)	Anglų, Vokiečių, Vengrų, Airių, Lenkų, Rumunų, Slovakų, Slovėnų ir Serbų.
[Cyrillic] (Kirilica)	Bulgarų, Baltarusių, Anglų, Makedonų, Moldavų, Rusų, Serbų ir Ukrainiečių.
[Greek] (Graikų)	Graikų.

[Baltic] (Baltų) Šiaurės Europa.

Pastaba

- Norėdami groti DivX DRM apsaugotus failus iš USB įrenginio, prijunkite šį grotuvą prie Televizoriaus, naudodamiesi HDMI jungtimi.
- Norėdami naudoti subtitrus, įsitikinkite, kad subtitrų failas yra pavadintas taip pat, kaip ir DivX video failas. Pavyzdžiui, jeigu DivX video failas yra pavadintas "movie.avi", tuomet subtitrų failą išsaugokite pavadinimu "movie.srt" arba "movie.sub".
- Šis grotuvas gali groti šiuos subtitrų failų formatus: .srt, .sub, .txt, .ssa ir .smi.

Muzikinė skaidrių peržiūra

Norėdami sukurti muzikinę skaidrių peržiūrą, muziką ir nuotraukas įjunkite vienu metu.

1. Grokite muzikinį failą, esantį diske arba USB įrenginyje.
2. Spauskite , tuomet eikite į nuotraukų katalogą.
3. Pasirinkite nuotrauką iš to paties disko arba USB įrenginio, tuomet spauskite **OK**, norėdami pradėti skaidrių peržiūrą.
4. Spauskite , norėdami sustabdyti skaidrių peržiūrą.
5. Spauskite  dar kartą, norėdami sustabdyti muzikos grojimą.

Blu-ray BonusView

Specialaus turinio rodymas (tokio kaip komentarai) mažame lange.

Ši funkcija veiks tik Blu-ray diskuose, kurie yra suderinami su BonusView funkcija (taip pat žinoma kaip PIP, "Picture-in-picture" arba "ekranas ekrane").

1. Grojimo metu spauskite .
↳ Rodomas nustatymų meniu.
2. Pasirinkite **[PIP Selection] > [PIP]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ PIP nustatymai [1]/[2] priklauso nuo video turinio.
↳ Rodomas antrasis video langas.

... Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas

3. Pasirinkite **[2nd audiolanguage]** arba **[2nd SubtitleLanguage]**, tuomet spauskite **OK**.

Blu-ray BD-Live

Naudokitės išskirtinėmis internetinėmis paslaugomis, tokiomis kaip anonsai, žaidimai, skambėjimo tonai ir kitos.

Ši funkcija veiks tik Blu-ray diskuose, kurie yra suderinami su BD-Live.

1. Paruoškite Interneto jungtį ir nustatykite tinklą (žiūrėkite skyrių "Prijungimas prie Interneto tinklo").
2. Prie šio grotuvo **(USB)** lizdo prijunkite USB įrenginį.
 - USB įrenginys yra naudojamas atsisiųstam BD-Live turinio saugojimui.
 - Jei šį grotuvą prie Interneto prijungsite naudodami Wi-Fi USB adapterį (parduodamas atskirai), prie grotuvo prijunkite USB skirstytuvą (komplekte nepateikiamas), kad atsiųstų laisvą USB lizdą.
 - Norėdami ištrinti atsisiųstą BD-Liveturinį iš USB įrenginio, spauskite **▲** ir pasirinkite **[Setup] > [Advanced] > [Clear memory]**.
3. Grokite BD-Live funkciją palaikantį diską.
4. Disko meniu pasirinkite BD-Live ikonėlę, tuomet spauskite **OK**.
 - ↳ Pradedamas BD-Live užkrovimas. Užkrovimo laikas priklauso nuo disko ir Internetinės prieigos.
5. BD-Livevartotojo sąsajoje pasirinkite norimus elementus.

Pastabos

- BD-Live paslaugos gali skirtis priklausomai nuo disko ir šalies.
- Naudojantis BD-Live, duomenis, esančius grotuve ir diske, gali pasiekti turinio tiekėjas.
- Naudokitės ne mažesnės nei 1GB talpos USB įrenginiu, norėdami jame patalpinti atsisiųstą turinį.
- Jei su šiuo grotuvu naudojamas USB šakotuvas (USB hub), neperkraukite jo prijungiamų USB įrenginių kiekiu, norėdami išvengti nepakankamo USB maitinimo.

Blu-ray3D diskų grojimas

Ko jums prireiks:

- 3D Televizoriaus.
 - Šio grotuvo prijungimo prie Televizoriaus per HDMI.
 - 3D akinių, kurie būtų tinkami jūsų 3D Televizoriui.
1. Įsitikinkite, kad įjungta 3D video išvestis. Spauskite **▲** ir pasirinkite **[Setup] > [Video] > [Watch 3D video] > [Auto]**.
 2. Pradėkite 3D Blu-ray disko grojimą.
 3. Užsidėkite 3D akinius, norėdami matyti 3D efektą.
 - Norėdami, kad 3D vaizdas būtų rodomas 2D režime, išjunkite 3D video išvestį (spauskite **▲** ir pasirinkite **[Setup] > [Video] > [Watch 3D video] > [Off]**).

Prijungimas prie Interneto tinklo

Prijunkite šį grotuvą prie Interneto, norėdami pasiekti šias paslaugas:

- **BD-Live:** papildomos premijinės funkcijos Internetu (taikoma tik Blu-ray diskams su BD-Live funkcija).
- **Programinės įrangos atnaujinimas:** šio grotuvo programinės įrangos atnaujinimas Internetu.
- **Kompiuterio naršymas (DLNA):** nuotraukų rodymas, muzikos ir video failų grojimas iš jūsų kompiuterio.
- **You Tube:** YouTube interneto svetainės pasiekimui.
- **Picasa:** Picasa interneto svetainės pasiekimui.

Pastaba

- Norėdami grotuvą prijungti bevielle jungtimi, turėsite naudotis papildomu Philips Wi-Fi USB adapteriu (pavadinimu WUB1110).
- Philips Wi-Fi USB adapteris (WUB1110) komplekte nėra pateiktas. Norėdami įsigyti šį adapterį, apsilankykite shop.philips.com. Jeigu internetinė Philips parduotuvė jūsų šalies neaptarnauja, prašome susisiekti su Philips klientų aptarnavimo skyriumi. Norėdami sužinoti kontaktinius duomenis, apsilankykite tinklalapyje www.philips.com/support.

... Nustatymų pakeitimas

Tinklas (instaliavimas, būklė...)

1. Spauskite **▲**.
2. Pasirinkite **[Setup] > [Network]**, norėdami patekti į tinklo nustatymų meniu.
 - **[Network Installation]:** Pradėkite laidinės arba bevielės jungties įdiegimą, norėdami, kad tinklas veiktų.
 - **[View network settings]:** Laidinio tinklo būklės rodymas.
 - **[View wireless settings]:** Bevielio tinklo (Wi-Fi) būklės rodymas.
 - **[Name your product]:** Įrenginio pavadinimo, naudojamo identifikacijai namų tinkle, pakeitimas.

Pirminiai nustatymai (kalbos, apsauga nuo vaikų...)

1. Spauskite **▲**.
2. Pasirinkite **[Setup] > [Preference]**, norėdami patekti į pirminių nustatymų meniu.
 - **[Menu language]:** Ekrane rodomų meniu kalbos pasirinkimas.
 - **[Audio]:** Garso kalbos pasirinkimas.
 - **[Subtitle]:** Subtitrų kalbos pasirinkimas.
 - **[Discmenu]:** Disko meniu kalbos pasirinkimas.
 - **[Parental control]:** Diskams, kurie yra įrašyti su reitingais, gali uždėti draudimus juos žiūrėti. Įveskite "0000", norėdami patekti į draudimų nustatymus. Norėdami groti visus diskus be jokių uždraudimų, pasirinkite "8" reitingo lygį.
 - **[Screen saver]:** Įjunkite ekrano užsklandą, norėdami apsaugoti savo Televizoriaus ekraną nuo per ilgo statinio vaizdo rodymo. Ji įsijungs po 10 minučių, kai grotuvas nebus naudojamas (pavyzdžiui, laikinai sustabdžius ar pilnai sustabdžius grojimą).
 - **[Auto subtitle shift]:** Įjungti arba išjungti subtitrų vietos ekrane nustatymą. Jeigu ši funkcija yra įjungta, subtitrų vieta yra nustatoma automatiškai, kad tiktų jūsų Televizoriaus ekranui (ši funkcija veikia tik su kai kuriais Philips Televizoriais).

- **[Change password]:** Nustatyti arba pakeisti slaptažodį, norint groti uždraustus diskus. Įveskite "0000", jeigu neturite slaptažodžio arba, jeigu pamiršote savo slaptažodį.
- **[Display panel]:** Pakeiskite grotuvo panelės ekranėlio ryškumą.
- **[Auto standby]:** Įjungti arba išjungti automatinį budėjimo režimą. Jeigu funkcija yra įjungta, tuomet grotuvas persijungs į budėjimo režimą automatiškai, jeigu 30 minučių nebus atliekiami jokie veiksmai (pavyzdžiui laikinai sustabdžius ar pilnai sustabdžius grojimą).
- **[VCD PBC]:** Rodyti arba praleisti VCD ir SVCD diskų turinio rodymą.

Pastaba


- Jeigu jūsų norimos disko meniu, garso ar subtitrų kalbos nėra, galite iš meniu pasirinkti **[Others]** ir įvesti keturių skaitmenų kalbos kodą, kurį rasite šios naudojimosi instrukcijų knygelės gale.
- Jeigu jūsų pasirinktos disko kalbos įjungti negalima, tuomet grotuvas naudos gamykliškai nustatytą disko kalbą.

Tolimesni nustatymai (atminties ištrynimai...)

1. Spauskite **▲**.
2. Pasirinkite **[Setup] > [Advanced]**, norėdami patekti į tolimesnių nustatymų meniu.
 - **[BD-Live security]:** Galite uždrausti internetinę prieigą BD-Live "premijiniams" turiniui, kuris yra prieinamas su kai kuriais Blu-ray diskais.
 - **[Software update]:** Atnaujinkite šio grotuvo programinę įrangą naudodamiesi tinklu arba USB įrenginiu.
 - **[Clear memory]:** Ištrinkite BD-Live duomenis, kurie buvo atsiųsti į prijungtą USB įrenginį. USB įrenginyje yra automatiškai sukuriamas katalogas pavadinimu "BUDA", kuriame yra talpinami visi BD-Live duomenys.

3. Nustatymų pakeitimas

Ši skiltis padės jums pakeisti šio grotuvo nustatymus.

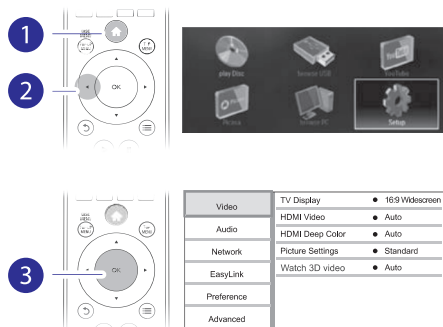

Pastaba

- Pilkai patamsinto nustatymo pakeisti negalėsite.
- Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite **↶**. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **⬆**.

Vaizdas

- Spauskite **⬆**.
- Pasirinkite **[Setup] > [Video]**, norėdami patekti į vaizdo nustatymų meniu.
 - [TV Display]:** Pasirinkite ekrano formatą, kuris geriausiai tinka jūsų Televizoriui.
 - [HDMI Video]:** Pasirinkite aukštos raiškos video rezoliuciją.
 - [HDMI Deep Color]:** Jeigu video turinys yra įrašytas naudojantis "DeepColor" funkcija, tuomet, įjungę šią funkciją, vaizdą galėsite matyti žymiai ryškesnėmis spalvomis nei įprastai.
 - [Picture settings]:** Pasirinkite išankstinį vaizdavimo spalvų nustatymą.

- [Watch 3D video]:** Nustatykite, 3D arba 2D video išvestį, kuomet rodomas Blu-ray3D diskas. Grotuvas turi būti prijungtas prie 3D Televizoriaus, naudojant HDMI.

Pastaba

- Jeigu pakeitėte nustatymus, įsitikinkite, kad nauji nustatymai yra tinkami jūsų Televizoriui.
- Norint pakeisti nustatymus susijusius su HDMI, turite įsitikinti, kad Televizorius yra prijungtas naudojantis HDMI jungtimi.
- Kompozicinei jungčiai (per VIDEO lizdą), pasirinkite 480i/576i arba 480p/576p video rezoliuciją per **[HDMI Video]**, norėdami įjungti video išvestį.

Garsas


- Spauskite **⬆**.
- Pasirinkite **[Setup] > [Audio]**, norėdami patekti į garso nustatymų meniu.
 - [Night Mode]:** Tylaus arba pilno dinaminio garso pasirinkimas. Naktinis režimas sumažina garsius ir skardžius garsus ir padidina švelnius garsus (tokius kaip kalba).
 - [Neo 6]:** Įjungti arba išjungti erdvinio garso efektą, kuris yra išgaunamas iš 2.0 kanalų garso.
 - [HDMI Audio]:** Įjungti arba išjungti HDMI garso įvestį, kai grotuvas yra prijungtas naudojantis HDMI laidu.
 - [Digital Audio]:** Pasirinkite audio formatą garso išvesčiai, kai grotuvas yra prijungtas naudojantis skaitmenine jungtimi ("coaxial").
 - [PCM Downsampling]:** Nustatykite PCM audio išvesties, iš skaitmeninio ("bendraašio") lizdo, atrinkimo dažnį.

Pastaba


- Norint pakeisti nustatymus susijusius su HDMI, turite įsitikinti, kad Televizorius yra prijungtas naudojantis HDMI jungtimi.
- Naktinis režimas galimas tik su Dolby koduotais DVD ir Blu-ray diskais.

... Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas

- Prijunkite šį grotuvą prie interneto naudodamiesi laidine (Ethernet) jungtimi arba beviene jungtimi.
 - Norėdami naudotis laidine jungtimi, tinklo laidą prijunkite prie **LAN** lizdo, esančio šio grotuvo gale.

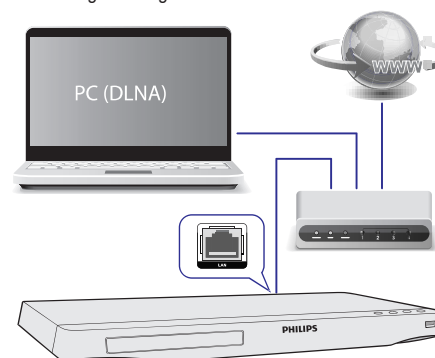

- Norėdami naudotis beviene (Wi-Fi) jungtimi, prijunkite Philips Wi-Fi USB adapterį (WUB1110) prie **⚡** (**USB**) lizdo, esančio šio grotuvo priekyje.

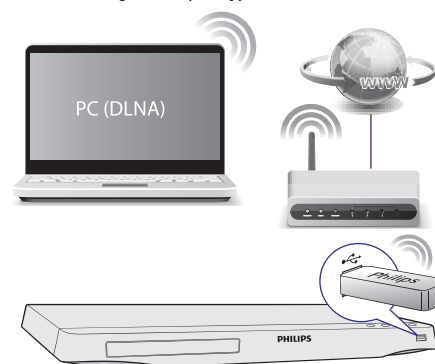

- Atlikite tinklo įdiegimo procesą.
 - Spauskite **⬆**.
 - Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
 - Pasirinkite **[Network] > [Network Installation]**, tuomet spauskite **OK**.
 - Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami pabaigti įdiegimo procesą. Jei reikia, naudokitės skaitmenų ir simbolių mygtukais nuotolinio valdymo pulte, kad įvestumėte slaptažodį.

! Įspėjimas

- Prieš prijungiant prie tinklo pasidomėkite tinklo skirstytuvo ("ruterio"), media serverio programinės įrangos, skirtos DLNA, ir tinklo veikimo principais. Jeigu reikia, perskaitykite dokumentus, kurie yra pridėti prie tinklo komponentų. Philips neatsako už prarastus, sugadintus ar neteisingus duomenis.

Kompiuterio (PC) naršymas per DLNA

Šio grotuvo prijungimas prie kompiuterio leis jums klausytis muzikos, žiūrėti nuotraukas ir video failus, kurie yra patalpinti jūsų kompiuteryje.

Prieš pradėdami

- Savo kompiuteryje (PC) instaliuokite su DLNA suderinamą media serverio programinę įrangą (tokia kaip Windows MediaPlayer 11 arba aukštesnę versiją).
 - Savo kompiuteryje (PC) aktyvuokite media ir failų dalinimąsi ("sharing" funkcija). Skaitykite "Help" (pagalbos) dokumentą media serverio programoje.
- Prijunkite šį grotuvą prie namų tinklo (skaitykite skiltį "Prijungimas prie Interneto tinklo").
 - Norėdami geresnės kokybės, esant galimybei naudokitės laidiniu sujungimu.

- Spauskite **⬆**.
 - TV ekrane bus rodomas pagrindinis ("namų") meniu.
- Pasirinkite **[Browse PC]**, tada spauskite **OK**.
 - Bus rodoma turinio naršyklė.
- Pasirinkite failą, tada spauskite **OK**, kad pradėtumėte jo grojimą.
 - Grojimą galėsite kontroliuoti nuotolinio valdymo pultu.

YouTube

Šiam grotuvui esant prijungtam prie Interneto, galėsite naršyti, ieškoti ir peržiūrėti YouTube siūlomus video vaizdelius.

- Prijunkite šį grotuvą prie Interneto (skaitykite skiltį "Prijungimas prie Interneto tinklo").
- Spauskite **⬆**.

... Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas

3. Pasirinkite **[YouTube]** ikoną ir spauskite **OK**.
↳ Bus rodomas pagrindinis YouTube puslapis.
4. Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, norėdami naršyti ir pasirinkti nustatymus.
 - Norėdami išjungti YouTube, spauskite **⬆**.

Mygtukas	Funkcija
▲ ▼ ◀ ▶	Spauskite ▲ , kad pasirodytų ekrano klaviatūra video paieškai. Spauskite ▼ , kad pasirodytų grojimo mygtukai. Spauskite ◀ ▶ , kad naviguotumėte po grojaraštį ir grojimo mygtukus.
OK	Įvesties arba pasirinkimo patvirtinimas.
▶	Pradėti arba tęsti grojimą.
II	Laikina sustabdyti grojimą.
■	Sustabdyti grojimą.
⏮ / ⏭	“Peršokti” į tolimesnį arba prieš tai esantį video.
⏪ / ⏩	“Peršokti” į priekį arba atgal video grojimo metu.

Pastaba

- Jei per kelias sekundes nepaspausite jokio mygtuko, meniu ir ekrano mygtukai pradings.

Picasa

Su šiuo grotuvu galėsite naršyti, ieškoti ir peržiūrėti nuotraukas, esančias PicasaWebAlbums interneto albumuose.

Ko jums reikės:

- Kompiuteriu apsilankykite interneto puslapyje www.picasa.com ir susikurkite savo paskyrą PicasaWebAlbums.
- 1. Prijunkite šį grotuvą prie Interneto (skaitykite skyrių “Prijungimas prie Interneto tinklo”).
- 2. Spauskite **⬆**.

3. Pasirinkite **[Picasa]** ir spauskite **OK**.
↳ TV ekrane bus rodomas pirminis Picasa puslapis.
4. Su savo Picasa paskyra prisijunkite prie Picasa Internetinių Albumų (PicasaWebAlbums).
 - Prisijungę pirmą kartą pasirinkite “NewUser” (naujas vartotojas).
 - Norėdami įvesti savo vartotojo vardą ir slaptažodį, spauskite skaičių/raidžių mygtukus nuotolinio valdymo pulte.
5. Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, kad pasirinktumėte norimus nustatymus albumų ir nuotraukų peržiūrai.
 - Norėdami išeiti iš Picasa Internetinio puslapio, spauskite **⬆**.

Rodyti nuotraukas “skaidrių peržiūros” režimu

1. Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, kad Picasa puslapyje pasirinktumėte **[My Photos]** (mano nuotraukos), ir spauskite **OK**.
↳ Nuotraukos, išsaugotos jūsų Picasa Internetiniuose Albumuose (Picasa Web Albums), bus rodomos sumažintais paveikslėliais.
2. Pasirinkite nuotrauką ir spauskite **OK**, norėdami pamatyti ją per visą ekraną.
3. Dar kartą spauskite **OK**, norėdami nuotraukas pradėti rodyti “skaidrių peržiūros” režimu (t.y. vieną po kitos automatiškai).
4. “Skaidrių peržiūros” metu galite spausti **⏮**, kad pasiektumėte daugiau nustatymų.
 - Norėdami sugrįžti į prieš tai buvusį langą, spauskite **⏮**.

Valdymas išmaniuoju telefonu

Galite naudotis ir išmaniuoju telefonu, norėdami naršyti, valdyti ir groti šiame grotuve esančius failus.

Ko jums reikės:

- iPhone (iOS 3.1.3 arba aukštesnės versijos) arba Android naudojančio įrenginio (Android 2.1 ir aukštesnės versijos).
- Parsisiųskite **Philips MyRemote** programą (aplikaciją) į savo išmanųjį telefoną.
 - iPhone telefono atveju, ieškokite programos **App Store** parduotuvėje.

... Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas

- Android naudojančio įrenginio atveju, ieškokite programos **Android Market**.

Prieš pradėdami

- Prijunkite šį grotuvą prie namų tinklo (skaitykite skiltį “Prijungimas prie Interneto tinklo”).
- Išmanųjį telefoną prijunkite prie to paties namų tinklo (norėdami apie tai sužinoti daugiau, skaitykite išmaniojo telefono naudojimosi instrukcijas).
- Įjunkite šį grotuvą.

Jūsų grotuvo valdymas

Naudokitės išmaniuoju telefonu norėdami naršyti, valdyti ir groti šiame grotuve esančius failus.

1. Į šį grotuvą įdėkite diską su duomenimis arba prijunkite USB įrenginį.
2. Savo išmaniajame telefone spustelkite **MyRemote** ikoną.
↳ Išmaniojo telefono ekrane bus rodomas šios grotuvo pavadinimas.
3. Išmaniojo telefono ekrane pasirinkite šį grotuvą.
↳ Bus pasirinkta funkcija, kurios pagalba telefonas bus naudojamas kaip nuotolinio valdymo pultas.
4. Išmaniajame telefone spustelkite **Media** lentelę ir tuomet pasirinkite disko arba USB šaltinį.
↳ Ekrane bus rodomi katalogai, esantys duomenų diske arba USB įrenginyje.
5. Atidarykite katalogą ir pasirinkite norimą groti failą.
 - Norėdami pasiekti nuotolinio valdymo pultą, grįžkite į buvusį išmaniojo telefono langą ir spustelkite **Remote** lentelę. Bus įgalinti tik tam tikri valdymo mygtukai.

Philips EasyLink naudojimas

Šis grotuvas yra suderinamas su Philips EasyLink funkcija, kuri naudoja HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokolą. Jūs galėsite naudotis vienu nuotolinio valdymo pultu, norėdami valdyti EasyLink funkciją turinčius įrenginius, kurie yra prijungti prie jūsų grotuvo HDMI jungties. Philips negarantuoja, kad visi HDMI CEC įrenginiai veiks 100%.

1. Prijunkite HDMI CEC įrenginius, naudodamiesi HDMI jungtimi ir įjunkite HDMI CEC operacijų veikimą Televizoriuje ir kituose prijungtuose įrenginiuose (norėdami daugiau informacijos apie Televizorių arba kitus įrenginius, žiūrėkite atitinkamų įrenginių naudojimosi instrukcijas).
2. Spauskite **⬆**.
3. Pasirinkite **[Setup] > [EasyLink]**.
4. Pasirinkite **[On]**, naudodamiesi šiais nustatymais: **[EasyLink]**, **[One Touch Play]** ir **[One Touch Standby]**.
↳ EasyLink funkcija yra įjungta.

One Touch Play (grojimas vienu paspaudimu)

Kai prasideda disko grojimas, Televizorius automatiškai persijungs į teisingą video įvesties kanalą.

One Touch Standby (budėjimo režimas vienu paspaudimu)

Kai prijungtas įrenginys (pavyzdžiui, Televizorius) bus išjungiamas į budėjimo režimą naudojantis jo nuotolinio valdymo pultu, šis grotuvas taip pat išsijungs į budėjimo režimą vienu metu.

Media transliavimas iš Android įrenginio

Naudodamiesi Philips SimplyShare, šiuo grotuvu galėsite per Televizorių groti media failus, esančius įrenginyje su Android operacine sistema.