

PHILIPS

Subwoofer
inalámbrico

8000 Series

TAW8506



Manual de usuario

Registre su producto y obtenga asistencia en
www.philips.com/support

Contenido

1	Importante	3
	Seguridad	3
	Cuidado del producto	4
	Cuidado del medio ambiente	4
	Cumplimiento	4
	Ayuda y soporte	4

2	Su subwoofer	5
	Contenido de la caja	5
	Subwoofer	5

3	Conectar	6
	Conectar la alimentación	6
	Conectar a Wi-Fi (funcionamiento inalámbrico)	6
	Actualizar el firmware	9
	Restablecer los ajustes de fábrica	9

4	Especificaciones del producto	10
----------	--------------------------------------	-----------

5	Resolución de problemas	11
----------	--------------------------------	-----------

1 Importante

Lea y comprenda todas las instrucciones antes de usar el producto. Si se produce algún daño por el hecho de no seguir las instrucciones, la garantía no los cubrirá.

Seguridad

Conozca estos símbolos de seguridad



Este es un aparato de CLASE II con aislamiento doble y sin toma de tierra protectora disponible.



Tensión de CA



Utilice solo las fuentes de alimentación que se enumeran en este manual.



ADVERTENCIA
Advertencia: ¡Riesgo de descarga eléctrica!



El signo de exclamación pretende alertar al usuario de la existencia de instrucciones de uso importantes.

¡Riesgo de descarga eléctrica o incendio!

- Antes de realizar o cambiar cualquier conexión, compruebe que todos los dispositivos estén desconectados de la toma de corriente.
- No exponga nunca el producto ni sus accesorios a la lluvia ni al agua. No coloque nunca recipientes con líquidos, como jarrones, cerca del producto. Si se vierte algún líquido encima o dentro del producto, desconéctelo de la toma de corriente inmediatamente. Póngase en contacto con el Servicio de atención al consumidor para que verifiquen el producto antes de usarlo.
- No coloque nunca el producto ni sus accesorios cerca de llamas descubiertas u otras fuentes de calor, incluida la luz directa del sol.

- No inserte nunca ningún objeto por las ranuras de ventilación ni ninguna otra abertura del producto.
- Si utiliza el enchufe principal o un adaptador para aparatos como dispositivo de desconexión, este debe permanecer siempre fácilmente accesible para usarlo.
- Desconecte el producto de la toma de corriente antes de que se produzca una tormenta eléctrica.
- Al desconectar el cable de alimentación, tire siempre del enchufe y nunca de la toma.
- Utilice el producto en climas tropicales o moderados.

¡Riesgo de cortocircuito o incendio!

- Para consultar la identificación y los valores nominales de alimentación, consulte la placa de identificación de la parte posterior o inferior del producto.
- Antes de conectar el producto a la toma de corriente, compruebe que la tensión de alimentación se corresponda con el valor impreso en la parte posterior o inferior del producto. No conecte nunca el producto a la toma de corriente si la tensión es distinta.

Riesgo de lesiones o daños en el producto

- Para el montaje, es necesario fijar el producto de forma segura a la pared conforme a las instrucciones de instalación. Utilice solo el soporte mural suministrado (si está disponible). Un montaje mural incorrecto puede dar lugar a un accidente, lesiones o daños. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con el Servicio de atención al consumidor de su país.
- No coloque nunca el producto ni ningún otro objeto encima de cables de alimentación o de otros equipos eléctricos.
- Si se ha transportado el producto a temperaturas inferiores a 5 °C, desembale el producto y espere a que se temple a temperatura ambiente antes de conectarlo a la toma de corriente.
- Algunas piezas de este producto pueden estar hechas de vidrio. Manipúlelo con cuidado para evitar lesiones y daños.

¡Riesgo de sobrecalentamiento!

- No instale nunca este producto en un espacio confinado. Deje siempre un espacio de al menos 10 cm alrededor del producto para permitir que se ventile. Asegúrese de que no haya nunca cortinas ni otros objetos que puedan cubrir las ranuras de ventilación del producto.

Cuidado del producto

Utilice solo un paño de microfibra para limpiar el producto.

Cuidado del medio ambiente

Eliminación del producto viejo y las baterías



Este producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que se pueden reciclar y reutilizar.



Este símbolo en un producto indica que cumple con la Directiva Europea 2012/19/EU.



Este símbolo significa que el producto contiene baterías cubiertas por la Directiva Europea 2013/56/EU, que no se pueden desechar con los residuos domésticos corrientes sin clasificar. Infórmese sobre el sistema local de recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos y baterías. Siga las normas locales y no desheche nunca el producto y las baterías con residuos domésticos corrientes sin clasificar. La eliminación correcta de los productos y las pilas antiguos ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Para el dispositivo Wi-Fi 5G

El dispositivo que utiliza la banda de 5150 – 5350 MHz está destinado al uso en interiores solamente con el fin de reducir la posibilidad de que se produzcan interferencias perjudiciales con sistemas móviles por satélite que utilizan el mismo canal.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

Cumplimiento

Este producto cumple con los requisitos sobre interferencias de radio de la Comunidad Europea.

TP Vision Europe B.V. declara por la presente que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones pertinentes de la directiva sobre equipos radioeléctricos (RED) 2014/53/EU y las Normas sobre equipos de radio del Reino Unido de 2017. Puede consultar la declaración de conformidad en www.philips.com/support.

Ayuda y soporte

Para obtener soporte completo en línea, visite www.philips.com/support para:

- descargar el manual del usuario y la guía de inicio rápido,
- ver tutoriales en vídeo (disponibles solo para algunos modelos),
- buscar respuestas a preguntas frecuentes (FAQ),
- enviarnos una pregunta por correo electrónico,
- charlar con un representante de soporte.

Siga las instrucciones del sitio web para seleccionar el idioma y, a continuación, introduzca el número de modelo del producto.

Alternativamente, puede ponerse en contacto con el Servicio de atención al consumidor de su país. Antes de ponerse en contacto, tome nota del número de modelo y el número de serie del producto. Puede encontrar esta información en la parte posterior o inferior del producto.

Marcas comerciales:



Consulte la información sobre las patentes de DTS en <http://patents.dts.com>. Fabricado con licencia de DTS, Inc. (para las empresas con sede en EE. UU./Japón/Taiwán) o con licencia de DTS Licensing Limited (para todas las demás empresas). DTS, DTS Play-Fi, Play-Fi y los logotipos de DTS Play-Fi y Play-Fi son marcas registradas o marcas comerciales de DTS, Inc. en Estados Unidos y en otros países. © 2021 DTS, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.



El logotipo de Wi-Fi CERTIFIED™ es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®.



2 Su subwoofer

¡Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips! Para aprovechar al máximo el soporte que Philips le ofrece, registre el subwoofer en www.philips.com/support.

Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido de la caja:


- Subwoofer inalámbrico x 1
- Cable de alimentación* x 2
- Guía de inicio rápido/Tarjeta de garantía/Hoja de seguridad x 1

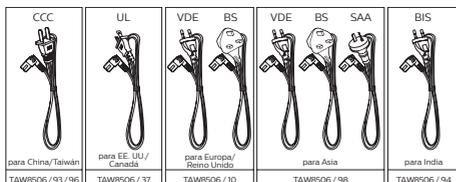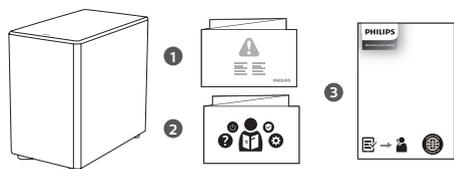

- La cantidad de cables de alimentación y el tipo de enchufe dependen de la región.
- Las imágenes, ilustraciones y dibujos que se muestran en este manual del usuario están destinadas a servir como referencia solamente. El producto real puede tener otro aspecto.

Subwoofer

Esta sección incluye una descripción general del subwoofer inalámbrico.

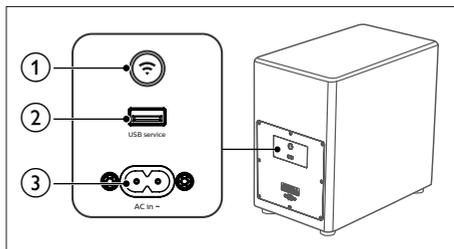

- 1 Toma AC in ~
Se conecta a la fuente de alimentación.
- 2 Toma USB service
La toma USB solamente sirve para actividades de servicio.
- 3 Botón/indicador de (configuración de Wi-Fi)
 - Activa la configuración de Wi-Fi para Play-Fi.
 - Mantenga pulsado el botón durante 8 segundos para activar el modo AP.
 - Mantenga pulsado el botón durante 4 segundos para activar el modo WPS.
 - Mantenga pulsado el botón durante 15 segundos para restablecer los ajustes predeterminados de fábrica del subwoofer.

Acción	Estado de los LED	Estado
	Encendido fijo	Conectado/ emparejamiento correcto
Mantener pulsado 8 s	Parpadeo	Modo de punto de acceso (AP) Wi-Fi
Mantener pulsado 4 s	Parpadeo doble	Modo de configuración protegida de Wi-Fi (WPS)
Mantener pulsado 15 s		Restablecer los ajustes de fábrica

3 Conectar

Esta sección le ayuda a conectar el subwoofer a un televisor y a otros dispositivos y a configurarlo.

Para obtener información sobre las conexiones básicas del subwoofer y sus accesorios, consulte la guía de inicio rápido.


Nota

- Para consultar la identificación y los valores nominales de alimentación, consulte la placa de identificación de la parte posterior o inferior del producto.
- Antes de realizar o cambiar cualquier conexión, compruebe que todos los dispositivos estén desconectados de la toma de corriente.

Conectar la alimentación

- Antes de conectar el cable de alimentación de CA, asegúrese de haber completado todas las demás conexiones.
- ¡Riesgo de daños en el producto! Compruebe que la tensión de alimentación corresponda a la tensión impresa en la parte posterior o inferior de la unidad.

- 1 Conecte el cable de alimentación a la toma AC in~ del subwoofer y, a continuación, a una toma de corriente.

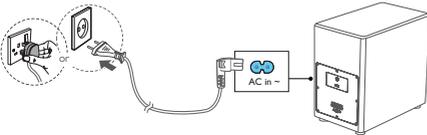

- * El número de cables de alimentación y el tipo de enchufe dependen de la región.

Conectar a Wi-Fi (funcionamiento inalámbrico)

(Para versión iOS y Android)

Conectando esta unidad y teléfonos móviles, tabletas (como iPad, iPhone, iPod touch, teléfonos Android, etc.) a la misma red Wi-Fi, se puede usar la aplicación Philips Sound con tecnología DTS Play-Fi a fin de controlar el subwoofer para escuchar archivos de sonido.

- 1 Conecte su teléfono o tableta a la misma red Wi-Fi a la que desee conectar el subwoofer.
- 2 Descargue e instale la aplicación Philips Sound con tecnología DTS Play-Fi en un teléfono o una tableta.



- Compruebe que el router esté encendido y funcionando correctamente.
- 3 Mantenga pulsado el botón (Wi-Fi) situado en la parte posterior de la carcasa durante 8 s para activar la conexión Wi-Fi. ↳ Hasta que el altavoz emita un segundo tono y, a continuación, suelte el botón.
 - 4 Espere hasta que el indicador luminoso de Wi-Fi de la parte posterior de la caja pase de un parpadeo rápido a uno lento. Cuando empiece a parpadear lentamente, significa que el altavoz está en modo de configuración de Wi-Fi.
 - 5 Inicie la aplicación Philips Sound con tecnología DTS Play-Fi. Siga las instrucciones de la aplicación para conectar este producto a la red Wi-Fi.

Nota

Solo para la versión iOS

Es necesario conmutar la red Wi-Fi que utiliza el iPhone temporalmente a punto de acceso para el dispositivo Play-Fi y reiniciar la aplicación Philips Sound para completar la configuración Wi-Fi del producto. Consulte los pasos siguientes.

- Vaya a Configuración.
- Seleccione la configuración de Wi-Fi.



- Seleccione el dispositivo Play-Fi en la configuración de Wi-Fi.
- Vuelva a la aplicación Philips Sound para continuar la configuración.



- Una vez que se establece la conexión Wi-Fi correctamente, el indicador luminoso de Wi-Fi deja de parpadear y queda fijo. Después de configurar el producto en la red Wi-Fi, es posible controlarlo desde cualquier smartphone o tableta de la misma red.
- Es posible cambiar el nombre del dispositivo después de la conexión. Hay varios nombres entre los que elegir; también puede crear su propio nombre seleccionando Nombre personalizado al final de la lista de nombres. Alternativamente, se utiliza el nombre predeterminado.
- Después de la conexión, este producto puede realizar una actualización del software. Actualice al software más reciente durante la primera configuración. La actualización del software puede tardar unos minutos. No desconecte el altavoz, no apague el dispositivo ni salga de la red durante la actualización.

Nota

- Después de la conexión, el producto puede realizar una actualización del software. La actualización es necesaria después de la configuración inicial. Sin la actualización, no todas las funciones del dispositivo pueden estar disponibles.
- Si la configuración por primera vez no finaliza correctamente, mantenga pulsado el botón Wi-Fi del subwoofer durante 8 s hasta que se oiga el segundo tono y el indicador luminoso de Wi-Fi parpadee lentamente. Restablezca la conexión Wi-Fi, reinicie la aplicación y vuelva a empezar la configuración.
- Si desea cambiar de una red a otra, deberá configurar la conexión de nuevo. Mantenga pulsado el botón (Wi-Fi) de la barra de sonido durante 8 s para restablecer la conexión Wi-Fi.

Modo WPS

Si el router dispone de configuración protegida de Wi-Fi (WPS), puede configurar la conexión sin necesidad de introducir una contraseña.

- Mantenga pulsado el botón (Wi-Fi) durante 4 s. Se escuchará un tono y el indicador luminoso de Wi-Fi mostrará un parpadeo doble.
- Pulse el botón WPS del router. Normalmente, el botón está marcado con este logotipo de WPS.




- Siga las instrucciones de la aplicación Philips Sound con tecnología DTS Play-Fi para iniciar el emparejamiento.

Nota

- WPS no es una función estándar de todos los routers. Si su router no dispone de WPS, utilice la configuración estándar de Wi-Fi.
- Pulse el botón (Wi-Fi) una vez para salir del modo WPS; alternativamente, se sale de este modo automáticamente al cabo de 2 minutos.


Conectar el subwoofer con la aplicación Philips Sound

- 1 Una vez que se establece la conexión Wi-Fi correctamente, el indicador luminoso de Wi-Fi deja de parpadear y queda fijo.
- 2 Inicie la aplicación Philips Sound con tecnología DTS Play-Fi.
- 3 Seleccione el altavoz principal [TAW8506].

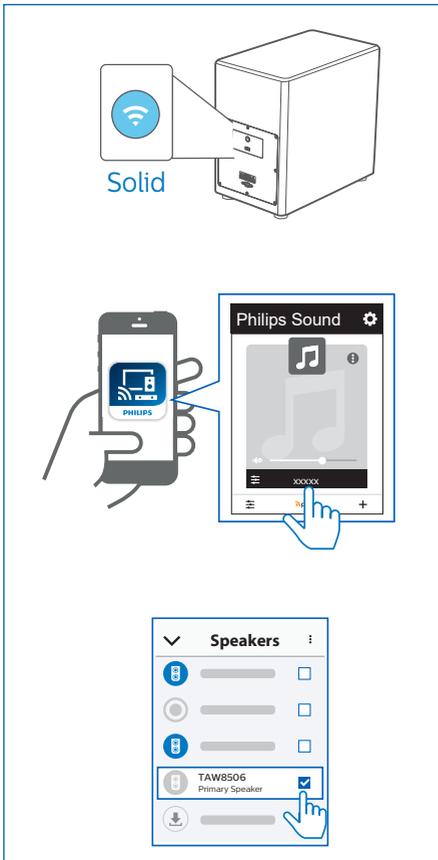



Conectar el subwoofer a un televisor Philips con Play-Fi

- 1 Encienda su televisor DTS Play-Fi conectado a Internet.
↳ El sonido del televisor está silenciado.
- 2 Acceda al menú de configuración del televisor.
↳ Settings (Ajustes) > Sound (Sonido) > DTS Play-Fi.

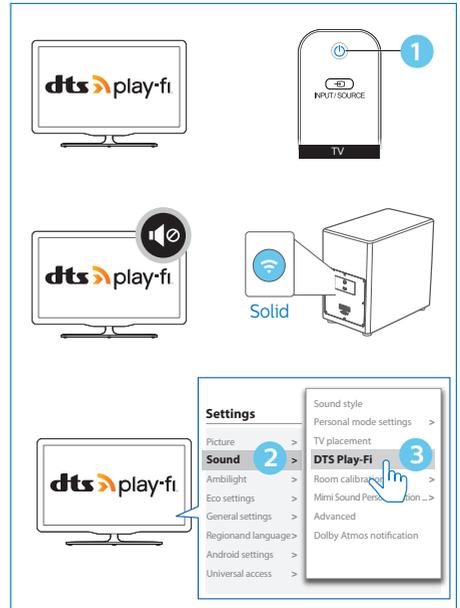

Configuración del audio del televisor

Siga la configuración en pantalla.

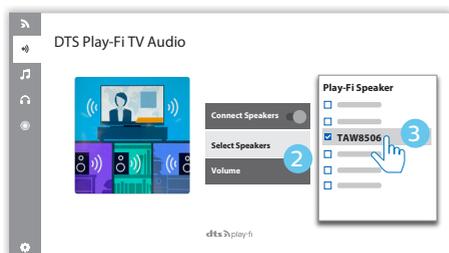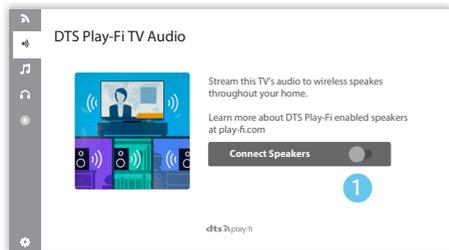

El TAW8506 es compatible con televisores Philips con DTS Play-Fi. Visite www.philips.com/TAW8506/support para obtener más información.



www.philips.com/TAW8506/support

Actualizar el firmware

Para disfrutar de las mejores funciones y el mejor soporte, actualice el firmware de su producto a la versión más reciente.


Actualizar el firmware mediante Philips Sound (Settings (Ajustes) > Fine Tune/Update Firmware (Ajuste fino/Actualizar el firmware))

Es posible actualizar el firmware de MCU y DSP a la versión más reciente mediante la aplicación Philips Sound con tecnología DTS Play-Fi. Vaya al menú de ajustes y seleccione la opción PS Fine Tune/Update Firmware (Ajuste fino de PS/Actualizar firmware) para comprobarlo. Si hay una actualización disponible, podrá pulsar en el icono de actualización para continuar con el proceso automáticamente.

Una vez que el producto está conectado a Wi-Fi, puede recibir actualizaciones de firmware por vía inalámbrica. Mantenga el firmware siempre actualizado a la versión más reciente para mejorar el rendimiento del producto.

Configuración del sonido envolvente

Siga la configuración en pantalla.

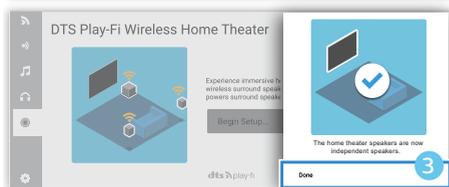

Restablecer los ajustes de fábrica

Restablecer el dispositivo a los ajustes predeterminados.

- 1 Con el dispositivo ON (Activado) Mantenga pulsado el botón Wi-Fi durante 15 s.
↳ Se escuchará un tono y el subwoofer se reiniciará automáticamente.
- 2 El subwoofer se habrá restablecido a la configuración predeterminada de fábrica.

4 Especificaciones del producto



Nota

- Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo.

Red compatible

- Banda de frecuencia inalámbrica Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/Potencia transmitida por radiofrecuencia
- Wi-Fi 2.4 G:
2400 MHz ~ 2483,5 MHz/ ≤ 20 dBm
- Wi-Fi 5 G:
5150 MHz ~ 5350 MHz/ ≤ 20 dBm
5470 MHz ~ 5725 MHz/ ≤ 27 dBm
5725 MHz ~ 5850 MHz/ ≤ 14 dBm

Subwoofer

- Fuente de alimentación: 100 - 240 V~, 50/60 Hz
- Salida de potencia (nominal): 150 W RMS al 10 % THD
- Consumo de energía: 40 W
- Consumo de energía en reposo: $\leq 0,5$ W
- USB: 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA máximo
- Respuesta en frecuencias: 40 Hz - 150 Hz
- Impedancia: 3 Ω
- Dimensiones (An. x Al. x Prof.):
240 x 400 x 390 mm
- Peso: 8,6 kg
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 45 °C

5 Resolución de problemas



Advertencia

- Riesgo de descarga eléctrica. No quite nunca la carcasa de este producto.

Para conservar la validez de la garantía, no intente nunca reparar el producto por su cuenta.

Si tiene algún problema al usar el producto, consulte los puntos siguientes antes de solicitar servicio. Si el problema persiste, puede obtener asistencia en www.philips.com/support.

No hay alimentación

- Compruebe que el cable de CA esté bien conectado.
- Compruebe que la toma de corriente alterna funcione.

Sonido

- Si la reproducción se detiene bruscamente y no se oye sonido en modo Wi-Fi, compruebe si la red doméstica funciona con normalidad.

Sonido distorsionado o eco.

- Si reproduce audio desde el televisor hacia este producto, asegúrese de que el televisor esté silenciado.

Wi-Fi

No es posible establecer la conexión mediante Wi-Fi.

- Compruebe la disponibilidad de la red WLAN en el router.
- Acerque el router Wi-Fi a la unidad.
- Compruebe que la contraseña sea correcta.
- Compruebe el funcionamiento de la WLAN o reinicie el módem y el router Wi-Fi.

Play-Fi

No es posible descubrir dispositivos compatibles con Play-Fi desde la aplicación.

- Asegúrese de que el dispositivo esté conectado a la red Wi-Fi.

No es posible reproducir música mediante Play-Fi.

- Algunos servicios o contenidos de red disponibles mediante el dispositivo pueden no estar accesibles si el proveedor del servicio interrumpe su funcionamiento.
- Si la configuración por primera vez no finaliza correctamente, cierre la aplicación Philips Sound con tecnología DTS Play-Fi. Reinicie la aplicación.
- Si el altavoz se había definido para funcionar como par estéreo o con sonido envolvente, deberá desconectarlo primero de la aplicación antes de usarlo por separado.



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Visite www.Philips.com/support para ver las últimas actualizaciones y documentos.

Philips y el emblema con el escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips NV y se utilizan con licencia.

Este producto ha sido fabricado por y se comercializa bajo la responsabilidad de MMD Hong Kong Holding Limited o una de sus filiales y MMD Hong Kong Holding Limited es quien ofrece y se responsabiliza de la garantía de este producto.

