

請至以下網址註冊您的產品並取得支援：

www.philips.com/support

D450

D455



短版使用手冊

PHILIPS



重要安全性指示

警告

- 電子網路歸類為對人體有害。因此切斷充電器電源的唯一方法，是從插座上拔下電源供應插頭。請務必確認電源插座方便使用。
- 在使用產品之前請參閱安全資訊。
- 本產品符合 European R&TTE 1999/5/EC 法規。
- 僅限使用使用指示上所列的電源供應器。
- 僅限使用使用指示上所列的電池。
- 請勿讓產品接觸液體。
- 若更換不正確類型的電池，可能會有爆炸危險。
- 請根據指示處理廢電池。
- 當話機響起，或已啟動免持功能時，請將話機遠離耳朵以避免聽力受損。

1 閱覽

通話中

- [Enter] 進入選項選單。
- [F5] 變更聲音設定檔。
- [F6] 調整音量。
- [R] 重新撥打 (因網路而異)。
- [End] 結束通話。
- [*a/A] 輸入 p (撥號停頓) (按住)。
- [Speaker] 開啟 / 關閉揚聲器。
- [Microphone] 麥克風靜音 / 解除靜音。

選單中


- [Enter] 確認 / 選擇 / 進入選項選單。
- [Back] 取消 / 返回
- [F6] 上 / 下
- [End] 退出選單。

待機

- [Enter] 存取主選單。
- [F5] 存取重撥清單。
- [F6] 電話簿
- [F7] 通話記錄
- [R] 撥出和接聽電話。
- [End] 開啟或關閉話機 (按住)。
- [*INT] 進行對講通話 (按住)。
- [Lock] 鎖定 / 解除鎖定鍵盤 (按住)。
- [Speaker] 撥打和接聽免持通話。
- [Microphone] 僅限 D455: 按下以從答錄機播放新訊息。 / 存取答錄機選單。

在文字輸入中

- [Back] 刪除文字。
- [Lock] 輸入空格。
- [*a/A] 切換大小寫 (按住)。


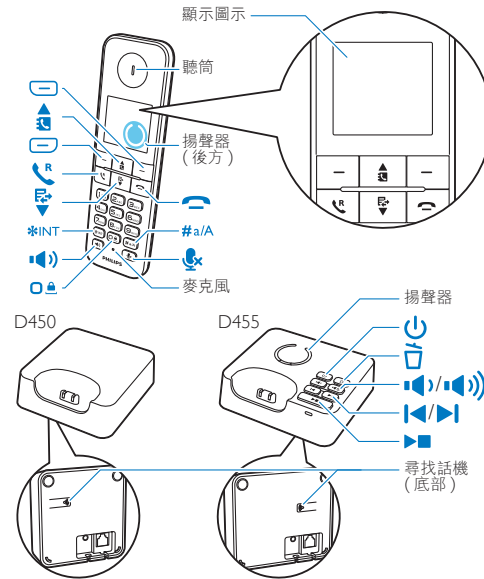


顯示圖示

- [Signal] 顯示話機和機座之間的連線狀態。顯示的格數越多，代表訊號越強。
- [Call Log] 在您瀏覽通話記錄中的來電時會持續亮起。
- [Call Log] 在您瀏覽重撥清單中的撥出電話時會持續亮起。
- [Call Log] 有新未接來電或瀏覽通話記錄中未讀取的未接來電時會閃爍。當只存在舊通話記錄，或在您瀏覽通話記錄中已讀取的未接來電時會持續亮起。
- [Call Log] 在您瀏覽通話記錄中的封鎖電話時會持續亮起。
- [Call Log] 當您收到來電時會閃爍。當您在通話中時會持續亮起。
- [Clock] 鬧鐘已啟動。
- [Silent] 已設定靜音模式，但不是在作用期間內。

- [Speaker] 揚聲器已開啟。
- [Silent] 鈴聲已關閉。
已設定靜音模式，且是在作用期間內 (電話不會發出鈴聲)。
- [Call Log] 僅限 D455: 答錄機: 有新留言或記憶體已滿時會閃爍。電話答錄機開啟時顯示。
- [Voice Mail] 語音留言指示燈: 有新語音留言時會閃爍，若為已檢視之留言則會持續亮起。
* 需視您使用的網路而定。
- [Volume] 當您向上 / 向下捲動清單或提高和降低音量時會顯示此圖示。
- [Eco] Eco 模式啟動。
- [Eco+] ECO+ 模式啟動。


2 連接

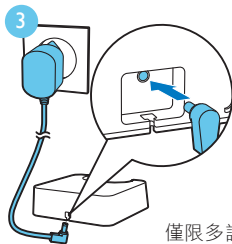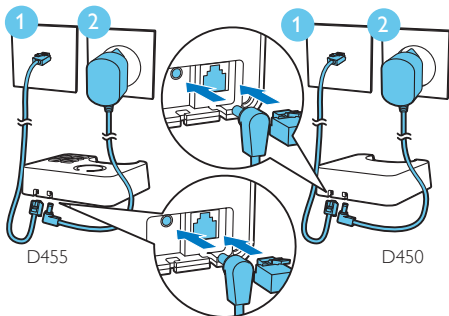

僅限多話機機型。

3 開始使用


插入電池

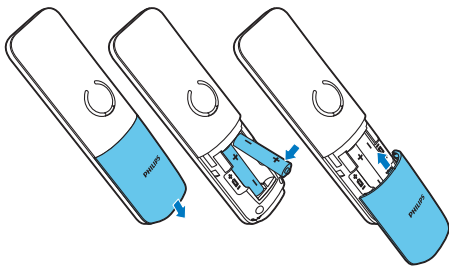

設定您的電話

- 1 首次使用電話時，您會看到歡迎訊息（因國家／地區而異）。
- 2 出現提示時，請設定國家／地區和語言。
- 3 設定日期與時間。
 - 如果時間使用 12 小時制，則請按  /  按鍵以選擇 **[am]** 或 **[pm]**（因國家／地區而異）。

為您的電話充電

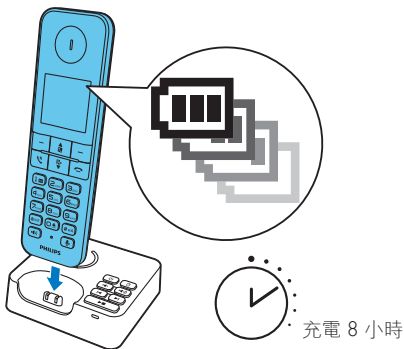

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 閃爍：電池電量不足

捲動：正在充電中

電話簿

新增記錄

- 1 按 **[選單]**。
- 2 選擇 **[電話簿]** > **[新增]**。
- 3 依照螢幕上的指示。

從電話簿撥號

- 1 按 。
- 2 選擇記錄，並按 。
- 3 依照螢幕上的指示。

直接存取記憶號碼

您最多有 2 個直接存取記憶號碼 (按鍵 1 和 2)。若要自動撥打已儲存的電話號碼，請於待命模式中按下按鍵。

視您所在國家 / 地區而定，1 和 2 鍵會分別預設成您服務提供者的語音信箱號碼和資訊服務號碼 (因網路而異)。

通話記錄

從通話記錄撥打

- 1 按 。
- 2 選擇記錄，並按 。

檢視記錄

按  > **[選項]** > **[檢視]**。

儲存記錄

- 1 按  > **[選項]** > **[儲存號碼]**。
- 2 依照螢幕上的指示。

刪除記錄

- 1 按  > **[選項]** > **[刪除]**。
- 2 依照螢幕上的指示。

重撥清單

從重撥清單撥打

- 1 按 **[重撥]**。
- 2 選擇記錄，並按 。

儲存記錄

- 1 按 **[重撥]** > **[選項]** > **[儲存號碼]**。
- 2 依照螢幕上的指示。

刪除記錄

- 1 按 **[重撥]** > **[選項]** > **[刪除]**。
- 2 依照螢幕上的指示。

錄製主人留言 (僅限 D455)

- 1 按 **[選單]** > **[答錄機]** > **[主人留言]**。
- 2 依照螢幕上的指示。

註冊其他話機

您可以向機座註冊額外的話機。

- 1 按 **[選單]**。
- 2 選擇 **[服務]** > **[註冊]**，再按 **[確定]** 確認。
- 3 按住機座上  的 5 秒鐘。
- 4 輸入系統 PIN 碼 / 密碼 (0000)。
- 5 按 **[確定]** 確認 PIN 碼 / 密碼。
↳ 註冊會在 2 分鐘內完成。

恢復預設設定

您可以將電話設定重設回原廠設定。

- 1 按 **[選單]**。
- 2 選擇 **[服務]** > **[重設]**，再按 **[確定]** 確認。
- 3 依照螢幕上的指示。



備註

- 您可以依照此程序重置原始 PIN 碼 / 密碼。

5

進一步瞭解

靜音模式

設定時段內電話將不會響起。

[電話設定] > [聲音] > [靜音模式]

MySound

自訂喜歡的語音聲音。

[電話設定] > [聲音] > [MySound]

Eco/ECO+ 模式

降低傳輸功率和輻射。(鈴聲延遲 2 秒，待機時間縮短 50%)。

[電話設定] > [Eco 模式]/[ECO+ 模式]

撥話限制

避免撥出至所選號碼的不悅電話。

[服務] > [通話限制]

黑名單

封鎖特定不想接聽之號碼的來電。

[服務] > [黑名單]



技術規格

電池

Philips: 2 個 AAA 1.2V 550mAh 鎳氫充電式電池
請僅使用隨附的電池。

轉接器

基座和充電器：

	Meic:	Philips:
	MN-A102-U130	S003IB0600040
輸入：	100-240 V~	100-240 V~
	50/60 Hz 200 mA	50/60 Hz 150 mA
輸出：	6 Vdc 400 mA	6 Vdc 400 mA

可容納 50 個項目的電話簿

可容納 50 個項目的通話記錄

通話時間：16 小時

待機時間：250 小時



備註

- 您可以安裝 DSL (數位用戶線路) 濾波器，避免 DSL 干擾造成的雜音和來電顯示問題。
- 您可在 www.p4c.philips.com 找到合規聲明。



常見問題集

螢幕上並無顯示訊號格。

- 話機不在有效範圍內。將話機移靠近機座。
- 如果話機顯示**【註冊您的話機】**，請註冊話機。（請參閱「註冊其他話機」一節）。

如果無法向機座配對（註冊）其他話機，該怎麼辦？

您的機座記憶體已滿。存取  > **【服務】** >

【取消註冊】 以將不使用的話機取消註冊，然後再試一次。

誤選了自己不懂的語言，該怎麼辦？

- 1 按  返回待機畫面。
- 2 按  進入主選單畫面。
- 3 螢幕會顯示下列選項：

【Phone setup】 > 【Language】
【電話設定】 > 【語言】

- 4 選擇該項目以存取語言選項。
- 5 選擇您所使用的語言。

話機一直處於搜尋狀態，該怎麼辦？

- 請確認已供應電源至機座。
- 將話機將註冊至機座。
- 將話機移到機座附近。

無法變更語音信箱的設定時，該怎麼辦？

語音信箱服務是由您的服務提供者管理，而非電話本身。請聯絡服務提供者以變更設定。

沒有顯示

- 請確認電池已充電。
- 請確認已連接電源線和電話線。

充電器上的話機無法充電。

- 請確認電池已正確裝入。
- 請確認話機已正確放置在充電器上。充電時，電池圖示會動態顯示。
- 請確認擴充底座音設為開啟狀態。當話機正確放置在充電器上時，您會聽到擴充底座音。
- 充電接觸面髒污。請先切斷電源，再使用濕布清潔接觸面。
- 電池已損壞。購買規格相同的新電池。

音訊不良（有雜音、迴音等）


- 話機即將超出有效範圍。將話機移靠近機座。
- 電話受到附近的電子產品干擾。請將機座移到離這些電子產品遠一點的位置。
- 電話位在周圍有厚牆的位置。請將機座移到離這些電子產品遠一點的位置。

話機不會響。

請確認話機鈴聲已開啟。

沒有來電顯示。

- 未啟動這項服務。請洽詢服務提供者。
- 來電者資訊已隱藏或無法提供。

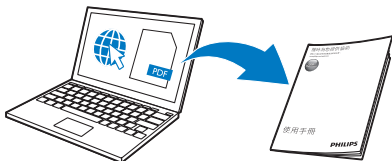

www.philips.com/support

請利用機座底部產品標籤所列的參考型號來存取線上使用說明。



CE 0168

當產品標有此符號，即表示此產品符合歐洲指令 (European Directive) 2012/19/EU。

2015 © Gibson Innovations Limited.

版權所有。

本產品由 Gibson Innovations Ltd. 製造並負責銷售作業，且 Gibson Innovations Ltd. 為本產品的保證人。

Philips 以及 Philips 盾牌標誌為 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標 且經 Koninklijke Philips N.V. 授權使用。



UMS_D450/455
90_ZH_V2.0
WK15263