

始终如一地为您提供帮助

在以下网站上注册产品并获得支持

www.philips.com/support

BDP5600/93



用户手册


Philips Electronics Hong Kong Ltd

PHILIPS



EN Before you connect this Blu-ray disc/ DVD player, read and understand all accompanying instructions.

ZH-CN 开始连接此蓝光光盘/DVD 播放机之前，请先阅读并理解所有附带的说明。

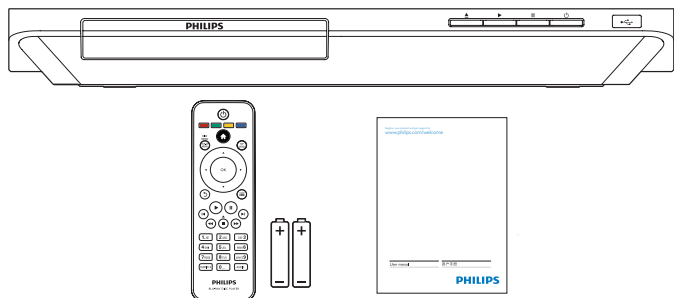


1



VIDEO



HDMI OUT (⏏ + 🎵)



COAXIAL



AUDIO OUT





2



1 HDMI





☒ HDMI
 ☐ VIDEO
 ☐ COAXIAL
 ☐ AUDIO LINE OUT

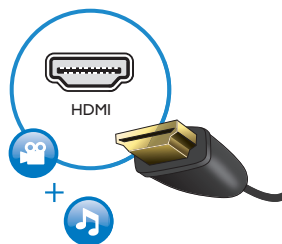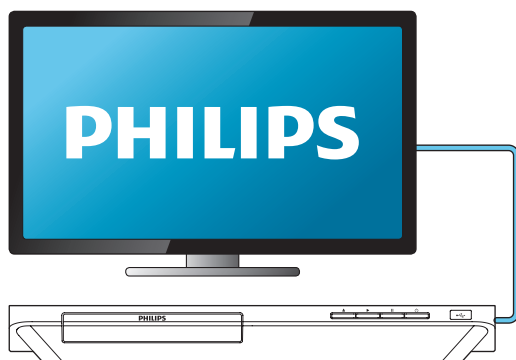

2 VIDEO+AUDIO LINE OUT




☐ HDMI
 ☒ VIDEO
 ☐ COAXIAL
 ☒ AUDIO LINE OUT

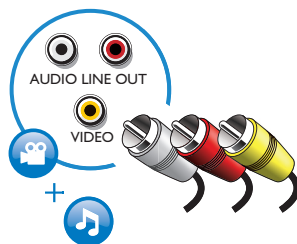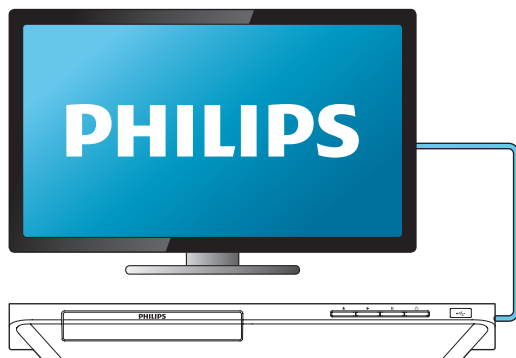


3 COAXIAL

○HDMI ○VIDEO ●COAXIAL ○AUDIO LINE OUT

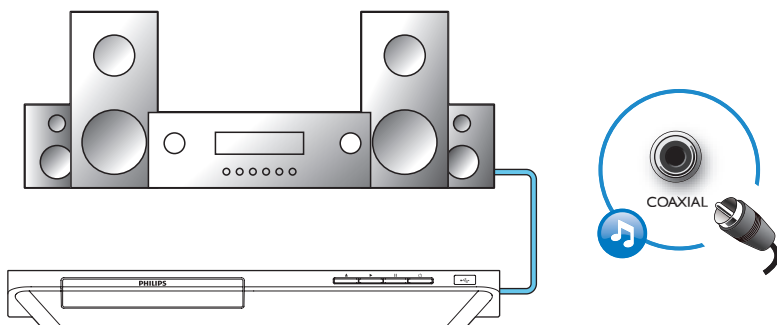


4 AUDIO LINE OUT


○HDMI ○VIDEO ○COAXIAL ●AUDIO LINE OUT

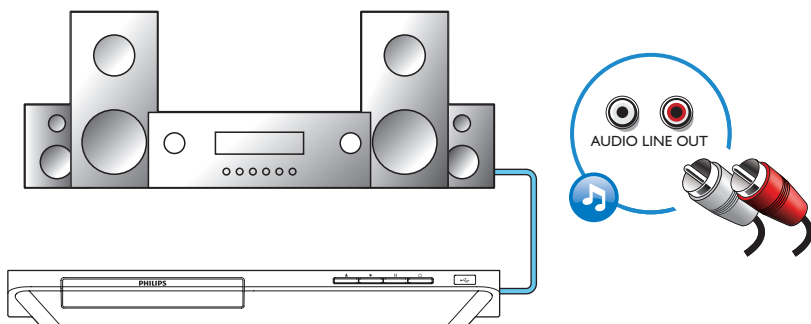


3

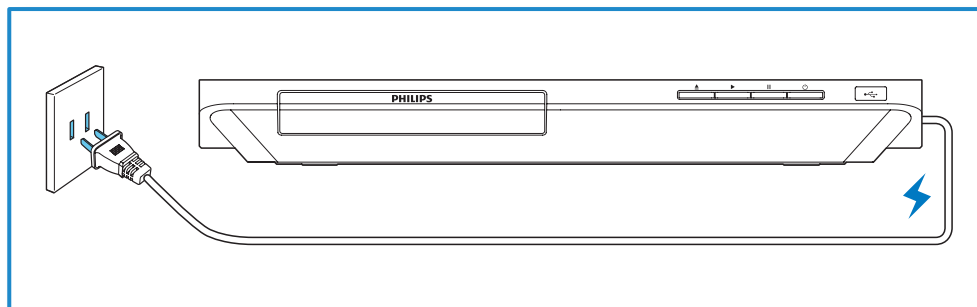

4

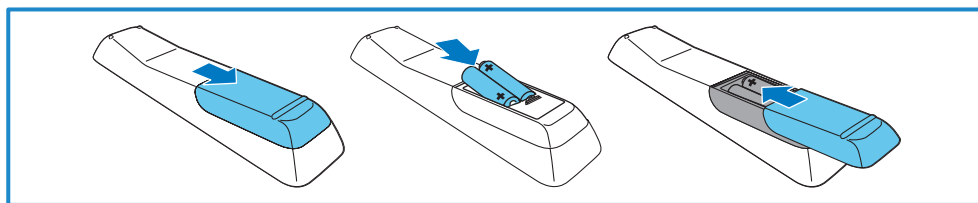


5

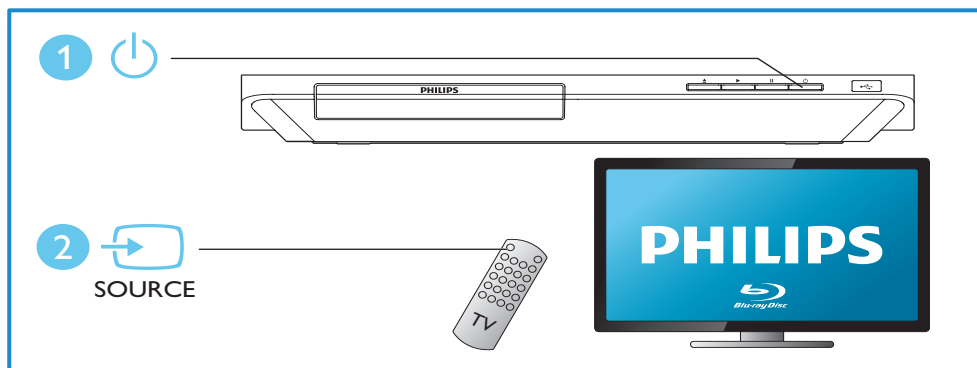




- 2
- BD
 - BD 3D
 - DVD/VCD/CD
 - DivX Plus HD/MKV
 - MP3 / JPEG

1





3

4

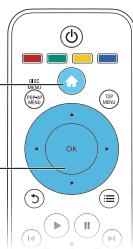


USB

1

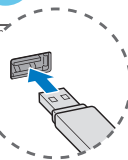

2

3

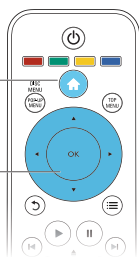


目录

1	连接和播放	2-7
2	使用您的蓝光光盘/DVD 播放机	10
	基本播放控制	10
	视频、音频和图片选项	11
	DivX 视频	12
	RMVB 或 RM 文件	12
	播放音乐幻灯片	12
	蓝光光盘上的 BonusView 功能	12
	蓝光光盘上的 BD-Live 功能	13
	播放蓝光 3D 视频	13
	设置网络	13
	智能手机控制	14
	通过 DLNA 浏览电脑	14
	Voole	15
	从 Android 设备传输媒体	15
	使用 Philips EasyLink	15
3	更改设置	16
	画面	16
	声音	16
	网络（安装、状态...）	16
	首选项（语言、家长控制...）	71
	高级选项（清除存储...）	17
4	更新软件	18
	通过互联网更新软件	18
	通过 USB 设备更新软件	18
5	规格	19
6	故障种类和处理方法	20
7	安全和重要注意事项	22

2 使用您的蓝光光盘/DVD 播放机

感谢您的惠顾，欢迎光临 Philips！为了您能充分享受 Philips 提供的支持（例如产品软件升级），请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

基本播放控制

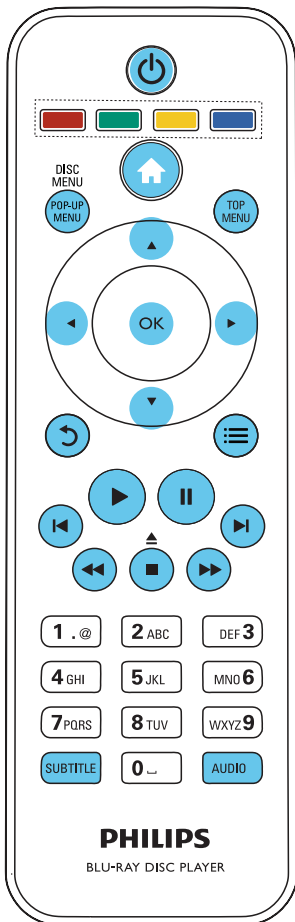


在播放期间，按以下按钮进行控制。

按钮	操作
	启动播放机或切换到待机模式。
	访问主菜单。
	停止播放。 按住（超过 4 秒）打开或关闭光盘仓。
	暂停播放。 反复按逐帧慢进。
	开始或继续播放。
	跳至上一或下一曲目、章节或文件。
	快退或快进。 反复按可更改搜索速度。 按一下 ，然后按 慢进。
AUDIO	选择音频语言或声道。
SUBTITLE	选择字幕语言。
DISC MENU / POP-UP MENU	进入或退出光盘菜单。
TOP MENU	访问视频光盘的主菜单。
彩色按钮	为蓝光光盘选择任务或选项。
	导航菜单。 在幻灯片放映期间按 顺时针或逆时针旋转图片。
OK	确认选择或输入。
	返回上一个显示菜单。
	播放期间访问更多选项。
字母数字按钮	选择特定章节/曲目/标题进行播放。 输入值。 通过与输入短信一样的方式输入字母。

视频、音频和图片选项

用于从光盘或 USB 存储设备播放视频或图片的更多选项。

视频选项

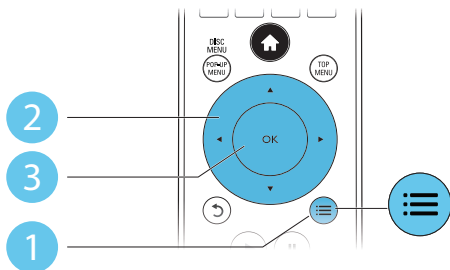


视频播放期间访问更多选项。

- **[音频语言]**：选择音频语言。
- **[字幕语言]**：选择字幕语言。
- **[字幕移动]**：更改字幕在屏幕上的位置。按 ▲▼ 更改字幕位置。
- **[信息]**：显示播放信息。
- **[字符集]**：选择支持 DivX 视频字幕的字符集（仅限于 DivX 视频）。
- **[时间搜索]**：通过遥控器上的数字按钮跳至指定时间。
- **[第二音频语言]**：选择第二音频语言（仅限于支持 BonusView 的蓝光光盘）。
- **[第二字幕语言]**：选择第二字幕语言（仅限于支持 BonusView 的蓝光光盘）。
- **[标题]**：选择标题。
- **[章节]**：选择章节。
- **[视角列表]**：选择观看相机角度。
- **[菜单]**：显示光盘菜单。
- **[PIP 选择]**：显示画中画窗口（仅限于支持 BonusView 的蓝光光盘）。
- **[缩放]**：在视频画面中缩放。按 ◀▶ 选择缩放系数。
- **[重复]**：重复播放章节或标题。
- **[重复 A-B]**：标记一个章节内用于重复播放的两个点，或关闭重复模式。
- **[图像设置]**：选择预设色彩设置。

注

- 可使用的视频选项取决于视频来源。

图片选项

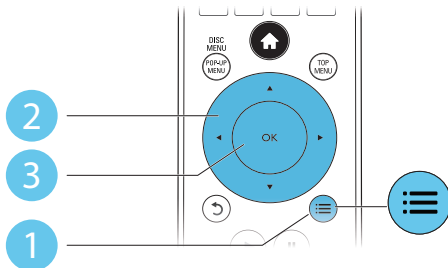

幻灯片放映期间访问更多选项。

- **[顺时针旋转 90 度]**：顺时针旋转图片 90 度。
- **[逆时针旋转 90 度]**：逆时针旋转图片 90 度。
- **[缩放]**：放大图片。按 ◀▶ 选择缩放系数。
- **[信息]**：显示图片信息。
- **[每张幻灯片的时间]**：设置幻灯片显示间隔。
- **[幻灯片动画]**：选择幻灯片的过渡效果。
- **[图像设置]**：选择预设色彩设置。
- **[重复]**：重复播放所选的文件夹。

音频选项



反复按 ≡ 可在以下选项之间循环切换。

- 重复播放当前曲目。
- 重复播放光盘或文件夹中的所有曲目。
- 以随机循环顺序播放音频曲目。
- 关闭重复模式。

DivX 视频

您可以从光盘、USB 存储设备或在线视频商店播放 DivX 视频（请参阅“租赁网上视频”）。

DivX 随选视频代码

- 在购买 DivX 视频并在此播放机上播放之前，请先使用 DivX VOD 代码在 www.divx.com 上注册此播放机。
- 显示 DivX VOD 代码：按 **⬆**，然后选择 **[设置] > [高级] > [DivX® 随选视讯]**。

DivX 字幕

- 按 **SUBTITLE** 选择语言。
- 如果字幕显示不正确，请更改支持 DivX 字幕的字符集。选择字符集：按 **⋮**，然后选择 **[字符集]**。

字符集	语言
[标准]	英语、阿尔巴尼亚语、丹麦语、荷兰语、芬兰语、法语、盖尔语、德语、意大利语、库尔德语（拉丁语）、挪威语、葡萄牙语、西班牙语、瑞典语和土耳其语
[中文]	简体中文
[繁体中文语]	繁体中文
[韩语]	英语和韩语

 注

- 要从 USB 存储设备或在线视频商店播放受 DivX DRM 保护的的文件，请通过 HDMI 将此播放机连接至电视。
- 要使用字幕，请确保字幕文件与 DivX 视频文件同名。例如，如果 DivX 视频文件名为“movie.avi”，则将字幕文件另存为“movie.srt”或“movie.sub”。
- 本播放机可以播放以下格式的字幕文件：.srt、.sub、.txt、.ssa 和 .smi。

RMVB 或 RM 文件

您可以从光盘或 USB 存储设备播放 RMVB 或 RM 文件。

Real Media Variable Bitrate (RMVB) 和 RealMedia (RM) 文件均包含音频和视频。您可以将 RMVB 或 RM 文件从您的电脑复制到可刻录的光盘或 USB 存储设备。然后从本播放机播放。

 注

- 确保文件扩展名必须为“.RMVB”或“.RM”。

播放音乐幻灯片

同时播放音乐和图片，以创建音乐幻灯片。

- 从光盘或连接的 USB 存储设备中，播放一个音乐文件。
- 按 **⏏**，然后转至图片文件夹。
- 从同一光盘或 USB 中选择一个图片，然后按 **OK** 开始幻灯片放映。
- 按 **■** 停止幻灯片放映。
- 再次按 **■** 停止音乐播放。

蓝光光盘上的 BonusView 功能

在小屏幕窗口中观看特殊内容（如解说）。此功能仅适用于与 BonusView（也叫画中画）兼容的蓝光光盘。

- 播放时，按 **⋮**。
→ 将显示选项菜单。
- 选择 **[画中画选择] > [画中画]**，然后按 **OK**。
→ 画中画选项 [1]/[2] 因视频内容而异。
→ 将显示辅助视频窗口。
- 选择 **[第二音频语言]** 或 **[第二字幕语言]**，然后按 **OK**。

蓝光光盘上的 BD-Live 功能

访问独家在线服务，例如电影预告片、游戏、铃声及其他花絮内容。

此功能仅适用于支持 BD-Live 的蓝光光盘。

- 1 准备互联网连接和设置网络（请参阅“设置网络”）。
- 2 将 USB 存储设备连接至此播放机。
 - USB 存储设备用于存储下载的 BD-Live 内容。
 - 要删除以前下载到 USB 存储设备上的 BD-Live 内容以便释放内存，请按 **⬆** 并选择 [设置] > [高级] > [清除存储]。
- 3 播放支持 BD-Live 的光盘。
- 4 在光盘菜单上，选择 BD-Live 图标，然后按 **OK**。
 - ↳ BD-Live 开始加载。加载时间因光盘和互联网的连接情况而异。
- 5 在 BD-Live 界面上，选择要访问的项目。

注

- BD-Live 服务因光盘和国家/地区而异。
- 使用 BD-Live 功能时，内容提供商可访问光盘和本播放机中的数据
- 请使用可用空间至少达 1GB 的 USB 存储设备存储下载的文件。

播放蓝光 3D 视频

所需组件

- 兼容 3D 的电视
- 本播放机通过 HDMI 连接至电视
- 与电视兼容的 3D 眼镜
- 3D 蓝光光盘

- 1 确保 3D 输出已打开：按 **⬆**，然后选择 [设置] > [视频] > [观看 3D 视频] > [自动]。
- 2 播放蓝光 3D 视频。


- 3 戴上 3D 眼镜体验 3D 效果。
 - 要以 2D 模式播放 3D 视频，请关闭蓝光 3D 输出（按 **⬆**，然后选择 [设置] > [视频] > [观看 3D 视频] > [关]）。

设置网络


将本播放机连接至电脑网络和互联网，即可访问以下服务：

- **浏览电脑 (DLNA)：** 播放来自电脑的照片、音乐和视频文件。
- **互联网服务：** 访问在线服务，例如照片、音乐和视频商店。
- **更新软件：** 通过互联网更新本播放机的软件。
- **BD-Live：** 访问在线花絮内容（适用于支持 BD-Live 的蓝光光盘）。

- 1 通过有线（以太网）或无线连接将此播放机连接至电脑网络和互联网。
 - 对于有线连接，请将网络线缆（未随附）连接至本播放机后面板上的 LAN 端口。

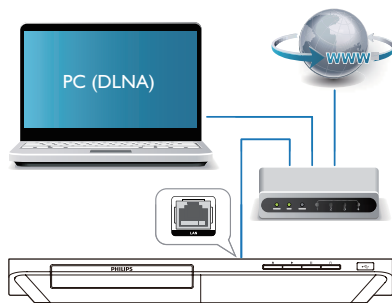

- 此播放机拥有用于无线连接的内置 Wi-Fi。



2 执行网络安装。

- 1) 按 **↑**。
- 2) 选择 [设置]，然后按 **OK**。
- 3) 选择 [网络] > [网络安装]，然后按 **OK**。
- 4) 请按照电视屏幕上的说明完成安装。

！ 注意

- 连接至网络之前，您需要熟悉网络路由器、DLNA 媒体服务器软件和组网原则。必要情况下，请阅读网络组件随附的文档。飞利浦对数据丢失、毁坏或损坏概不负责。

智能手机控制

使用智能手机浏览、控制和播放本播放机中的媒体文件。

所需组件

- iPhone (iOS 3.1.3 及以上版本) 或 Android 设备 (Android 2.1 及以上版本)
- 在智能手机上，下载飞利浦 **MyRemote** 应用程序
 - 对于 iPhone，请在应用程序专卖店中搜索应用程序
 - 对于 Android 设备，请在 **Android Market** 搜索应用程序

开始之前

- 将本播放机连接至家庭网络（请参阅“设置网络”）。
- 将您的智能手机连接至相同的家庭网络（有关详细信息，请参阅智能手机的用户手册）。
- 启动本播放机

控制您的播放机

使用智能手机浏览、控制和播放本播放机中的媒体文件。

- 1 将数据光盘或 USB 存储设备插入本播放机。
- 2 在您的智能手机上，轻击主屏幕的 **MyRemote** 图标。
 - ↳ 将在智能手机上显示本播放机的名称。
- 3 从智能手机屏幕选择本播放机。
 - ↳ 用作虚拟遥控器的智能手机已启用。
- 4 在智能手机上，轻击 **Media**（媒体）选项卡，然后选择光盘或 USB 来源。
 - ↳ 将显示数据光盘或 USB 存储设备中的文件夹。
- 5 打开文件夹，然后选择要播放的文件。
 - 要访问遥控器，请返回上一个智能手机屏幕，然后轻击 **Remote**（远程）选项卡。仅启用相关的控制按钮。
- 6 轻击智能手机上的控制按钮控制播放。
 - 要访问更多控制按钮，请向左或向右滑动屏幕。
 - 要退出应用程序，请按智能手机上的主页按钮。

通过 DLNA 浏览电脑

通过本播放机，您可从电脑传输视频、音乐和照片并在电视上播放。

开始之前

- 在电脑上安装 DLNA 兼容的媒体服务器应用程序（例如 Windows Media Player 11 或更高版本）

- 在电脑上启用媒体共享和文件共享（请参阅媒体服务器应用程序中的“帮助”文档）
- 1 将本播放机和您的电脑连接至相同的家庭网络（请参阅“设置网络”）。
 - 为了获得更好的视频质量，请尽可能使用有线网络连接。
 - 2 按 。
→ 将在电视屏幕上显示主菜单。
 - 3 选择 [浏览电脑] 并按 OK。
→ 将显示内容浏览器。
 - 4 选择文件，然后按 OK 播放。
 - 使用遥控器控制播放。

Voole

将此播放机连接至互联网，可传输电影和电视剧。

- 1 将本播放机连接至互联网（请参阅“设置网络”）。
- 2 按 。
- 3 选择 [Voole]，然后按 OK。
→ 电视屏幕上会显示 Voole 默认页面。
- 4 使用遥控器可浏览和选择选项。
 - 要退出 Voole，请按 。

按钮	操作
	按  可显示用于视频搜索的屏幕键盘。
	按  可显示屏幕播放按钮。
	按  可浏览屏幕播放按钮或视频播放列表。
OK	确认输入或选择。
	开始或继续播放。
	暂停播放。
	停止播放。
	跳至上一个或下一个视频。
	播放视频时快退或快进。

注

- 如果您几秒钟内不按任何按钮，则屏幕按钮和菜单将消失。

从 Android 设备传输媒体

借助飞利浦 SimplyShare，您可使用本播放机将 Android 设备中的媒体文件传输到电视上。有关详细信息，请访问 www.philips.com/support

使用 Philips EasyLink

本播放机支持使用 HDMI CEC（消费电子控制）协议的 Philips EasyLink 功能。您可以使用单个遥控器来控制通过 HDMI 连接的 EasyLink 兼容设备。飞利浦不保证本产品可与所有 HDMI CEC 设备进行互操作。

- 1 通过 HDMI 连接 HDMI CEC 兼容设备，然后打开电视及其他设备上的 HDMI CEC 操作（有关详情，请参阅电视或其他设备的用户手册）。
- 2 按 。
- 3 选择 [设置]> [EasyLink]。
- 4 选择 [开]（对于以下选项：[EasyLink]、[单键式播放] 和 [单键式待机]）。
→ EasyLink 功能将打开。

单键式播放



当视频光盘放在光盘仓时，按  从待机模式唤醒电视，然后播放光盘。

单键式待机

使用其自带的遥控器使连接的设备（如电视）进入待机状态时，本播放机也会自动进入待机模式。

3 更改设置

本部分帮助您更改本播放机的设置。

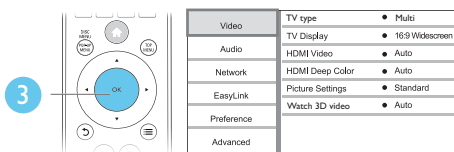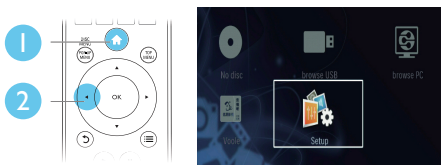

注

- 不能更改呈灰色显示的菜单选项。
- 要返回上一个菜单，请按 。要退出菜单，请按 .

画面

- 1 按 .
- 2 选择 [设置] > [视频] 访问视频设置选项。
 - [TV type]：选择适合您电视的彩色制式。
 - [电视显示屏]：选择适合电视屏幕的画面显示格式。
 - [HDMI 视频]：选择 HDMI 视频分辨率。
 - [HDMI Deep Color]：如果是以 Deep Color 模式录制的视频内容，并且电视支持此功能，则将显示出色差和色调更为丰富的色彩。
 - [图像设置]：选择预设色彩设置。
 - [观看 3D 视频]：在播放蓝光 3D 光盘时设为 3D 或 2D 输出。播放机必须通过 HDMI 连接至 3D 电视。

注

- 如果更改设置，请确保电视支持新设置。
- 对于与 HDMI 相关的设置，必须通过 HDMI 连接电视。
- 对于复合连接（通过 VIDEO 接口），请在 [HDMI 视频] 下选择 480i/576i 或 480p/576p 的视频分辨率，以支持视频输出。

声音

- 1 按 .
- 2 选择 [设置] > [音频] 访问音频设置选项。
 - [夜间模式]：选择安静或全动态音效。夜间模式可降低响亮声音的音量，并提高柔和声音（如讲话）的音量。
 - [Neo 6]：启用或禁用从 2.0 声道音频转换过来的环绕音效。
 - [HDMI 音频]：在本播放机通过 HDMI 连接的情况下设置 HDMI 音频格式。
 - [数字音频]：在本播放机通过数字接口（同轴）连接的情况下为声音输出选择音频格式。
 - [PCM 下采样]：在本播放机通过数字接口（同轴）连接的情况下为 PCM 音频输出设置采样率。

注

- 对于与 HDMI 相关的设置，必须通过 HDMI 连接电视。
- 夜间模式仅适用于杜比编码的 DVD 和蓝光光盘。

网络（安装、状态...）

- 1 按 .
- 2 选择 [设置] > [网络] 访问网络设置选项。
 - [网络安装]：开始有线或无线安装以使网络工作。

- **[查看网络设置]**：显示当前的网络状态。
- **[查看无线设置]**：显示当前的 Wi-Fi 状态。
- **[给产品命名:]**：重命名播放机以便在家庭网络中加以识别。

- **[VCD PBC]**：显示或跳过 VCD 和 SVCD 的内容菜单。



注

- 如果首选的语言不适用于光盘语言、音频或字幕，则可从菜单选项中选择 **[其它]** 并输入 4 位语言代码（该代码可在用户手册背面找到）。
- 如果您选择的语言不适用于光盘，本播放机将使用默认的光盘语言。

首选项(语言、家长控制...)

1 按 **⬆**。

2 选择 **[设置] > [首选项]** 访问首选项设置选项。

- **[菜单语言]**：选择屏上显示菜单语言。
- **[音频]**：选择视频的音频语言。
- **[字幕]**：选择视频的字幕语言。
- **[光盘菜单]**：选择视频光盘的菜单语言。
- **[儿童锁]**：限制访问按等级编码的光盘。输入“0000”访问限制选项。要不分等级播放所有光盘，请选择级别“8”。
- **[屏幕保护]**：启用或禁用屏幕保护模式。如果启用该功能，则屏幕将在 10 分钟不活动状态（例如，处于暂停或停止模式）后进入闲置模式。
- **[自动字幕移动]**：启用或禁用字幕移动。如果启用该功能，字幕位置将自动更改以适应电视屏幕（此功能仅适用于部分飞利浦电视）。
- **[更改密码]**：设置或更改密码以播放受限制的光盘。如果没有设置密码或者您忘记了密码，请输入“0000”。
- **[显示面板]**：更改播放机显示面板的亮度。
- **[自动待机]**：启用或禁用自动待机功能。如果启用该功能，播放机将在 30 分钟不活动状态（例如，处于暂停或停止模式）后切换至待机模式。
- **[快速唤醒]**：启用或禁用播放机以便从待机快速唤醒。如果关闭快速唤醒，待机期间消耗的能源更少。

高级选项（清除存储...）

1 按 **⬆**。

2 选择 **[设置] > [高级]** 访问高级设置选项。

- **[BD-Live 安全]**：限制或允许访问 BD-Live（仅限于非商用、用户创建的 BD-Live 光盘）。
- **[缩混模式]**：控制 2 声道立体声音频输出。
- **[软件更新]**：选择该选项从网络或 USB 存储设备更新软件。
- **[清除存储]**：删除以前下载到 USB 存储设备上的 BD-Live 内容。自动创建“BUDA”文件夹，以存储下载的 BD-Live 内容。
- **[DivX® 随选视讯]**：显示本播放机的 DivX® 注册码或注销码。
- **[版本信息]**：显示本播放机的软件版本。
- **[恢复默认设置]**：将本播放机重置为出厂时的默认设置，密码和家长控制级别除外。



注

- 您将不能限制商用蓝光光盘的互联网接入。
- 在购买 DivX 视频并在此播放机上播放之前，请先使用 DivX VOD 代码在 www.divx.com 上注册此播放机。

4 更新软件

更新本播放机的软件之前，请先检查当前的软件版本：

- 按 ，然后选择 [设置] > [高级] > [版本信息]，再按 OK。

- 按照电视屏幕上的说明更新软件。
↳ 软件更新完成后，本播放机将自动关闭并重新打开。

注意

- 在软件更新过程中，请勿关闭电源或移除 USB 存储设备，因为这样做可能会损坏本播放机。

通过互联网更新软件

- 将播放机连接至互联网（请参阅“设置网络”）。
- 按 ，然后选择 [设置]。
- 选择 [高级] > [软件更新] > [网络]。
↳ 如果检测到升级媒体，将提示您开始更新操作。
- 按照电视屏幕上的说明更新软件。
↳ 软件更新完成后，本播放机将自动关闭并重新打开。

通过 USB 设备更新软件

- 在 www.philips.com/support 上检查最新的软件版本。
 - 搜索您的型号，然后单击“软件和驱动程序”。
- 将软件下载到 USB 存储设备上。
 - 解压缩下载文件，确保解压缩文件夹名为“UPG_ALL”。
 - 将“UPG_ALL”文件夹放在根目录中。
- 将 USB 存储设备连接至本播放机上的  (USB) 接口。
- 按 ，然后选择 [设置]。
- 选择 [高级] > [软件更新] > [USB]。
↳ 如果检测到升级媒体，将提示您开始更新操作。

5 规格

 注

- 规格随时可能变更，恕不另行通知

区域码

本播放机可以使用以下区域码播放光盘。

DVD	Blu-ray	国家/地区
		中国大陆

可播放的介质

- BD-Video, BD 3D
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (双层)
- VCD/SVCD
- 音频 CD、CD-R/CD-RW、MP3 媒体、WMA 媒体、JPEG 文件
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD 媒体、MKV 媒体
- USB 存储设备

文件格式

- 视频: .avi、.divx、.mp4、.mkv、.wmv、.rmvb、.rm
- 音频: .mp3、.wav
- 图片: .jpg、.gif、.png

视频

- 信号制式: PAL / NTSC
- 复合视频输出: 1 Vp-p (75 欧姆)
- HDMI 输出: 480i/576i、480p/576p、720p、1080i、1080p、1080p/24Hz

音频

- 2 声道模拟输出
 - 前置左右声道: 2 Vrms (> 1 千欧)
- 数字输出: 0.5 Vp-p (75 欧姆)
 - 同轴电缆
- HDMI 输出

- 采样频率:
 - MP3: 32 千赫、44.1 千赫、48 千赫
 - WMA: 44.1 千赫、48 千赫
- 固定比特率:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

USB

- 兼容性: 高速 USB (2.0)
- 类别支持: USB 海量存储类
- 文件系统: FAT16、FAT32
- USB 端口: 5 伏 $\equiv$, 500 毫安 (每个端口)
- 支持硬盘 (便携式硬盘): 可能需要外接电源。

主装置

- 额定电源: 交流约 100-240 伏, 50-60 赫兹
- 功耗: 16 瓦
- 待机模式下的功耗 (已禁用快速唤醒): < 0.5 瓦
- 尺寸 (宽 x 高 x 厚): 360 x 42 x 219 (毫米)
- 净重: 1.18 千克

提供的附件

- 遥控器和电池
- 用户手册

激光规格

- 激光类型 (二极管): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- 波长: 405+7 纳米/-7 纳米 (BD), 660+10 纳米/-10 纳米 (DVD), 785+10 纳米/-10 纳米 (CD)
- 输出功率: 1mW (BD), 0.26mW (DVD)、0.3mW (CD)

操作温度和湿度

- 0°C 至 45°C, 5% 至 90% 湿度, 适合各种气候。

存放温度和湿度

- 40°C 至 70°C, 5% 至 95%

6 故障种类和 处理方法

注

- 有关标识和电源功率，请参阅产品背面或底部的型号铭牌。
- 在建立或更改任何连接之前，请确保所有设备均已与电源插座断开连接。

警告

- 存在触电危险。切勿拆下本播放机的外壳。

为保持保修的有效性，切勿尝试自行维修本播放机。

如果在使用本播放机时遇到问题，请在请求服务之前检查以下事项。如果仍遇到问题，请在 www.philips.com/support 页面上注册您的播放机并获得支持。

如果您与 Philips 联系，将询问您该播放机的型号和序列号。型号和序列号可以在本播放机的背面找到。请在此处填写型号：

型号 _____

序列号 _____

主装置

本播放机上的按钮不起作用。

- 将本播放机的电源断开几分钟，然后重新连接。

画面

无画面。

- 确保电视已切换至适合本播放机的正确输入来源。
- 如果对电视采用复合连接（通过 VIDEO 接口），请在播放机上选择 480i/576i 或 480p/576p 的视频分辨率，以启用视频输出（按 **⬆**，然后选择 **[设置] > [视频] > [HDMI 视频]**）。

使用 HDMI 连接时无图像。

- 确保 HDMI 电缆没有故障。如果有故障，请用新的 HDMI 电缆进行更换。
- 在遥控器上按 **⬆**，然后按“731”（数字键），即可恢复画面显示。或者等待 10 秒钟后自动恢复。
- 如果通过 HDMI 电缆将此播放机连接至未授权的播放设备，则可能无法输出音频和视频信号。

光盘不播放高清视频。

- 确保光盘中包含有高清视频。
- 确保电视支持高清视频。

声音

电视无音频输出。

- 确保已将音频电缆连接至电视的音频输入插孔。
- 确保电视已切换至适合本播放机的正确输入来源。

外部音频设备（家庭影院或功放器）的扬声器没有音频输出。

- 确保已将音频电缆连接至音频设备的音频输入插孔。
- 将外部音频设备切换至正确的音频输入来源。

HDMI 连接无声音。

- 如果连接的设备不符合 HDCP 标准或仅兼容 DVI，则您可能无法听到 HDMI 输出的声音。

没有画中画功能的辅助音频输出。

- 选择 **[HDMI 音频]** 或 **[数字音频]** 菜单下的 **[位流]** 时，画中画功能的辅助音等交互音将被静音。取消选择 **[位流]**。

播放

无法播放光盘。

- 清洁光盘。
- 确保光盘已正确加载。
- 确保本播放机支持该光盘。请参阅“规格”。
- 确保此播放机支持 DVD 或 BD 区域码。
- 对于 DVD±RW 或 DVD±R，应确保光盘已结定。

不能播放 DivX 视频文件。

- 确保 DivX 视频文件是完整的。
- 确保视频文件扩展名正确。
- 要从 USB 存储设备或网络播放受 DivX DRM 保护的的文件，请通过 HDMI 将此播放机连接至电视。

不能正确显示 DivX 字幕。

- 确保字幕文件与 DivX 视频文件同名。
- 确保字幕文件具有本播放机支持的扩展名（.srt、.sub、.txt、.ssa 或 .smi）。

无法读取已连接 USB 存储设备的内容。

- 确保 USB 存储设备的格式与本播放机兼容。
- 确保本播放机支持 USB 存储设备上的文件系统。
- 对于 USB 硬盘（便携式硬盘），可能需要外接电源。

电视上显示“No entry”（无输入）

或“x”字样。

- 无法进行操作。

EasyLink 功能不起作用。

- 确保本播放机连接到了 Philips 品牌的 EasyLink 电视并且打开了 EasyLink 选项（请选择“使用您的蓝光光盘/DVD 播放机”>“使用 Philips EasyLink”）。

无法访问 BD-Live 功能。

- 确保本播放机连接到了网络（请参阅“使用您的蓝光光盘/DVD 播放机”>“设置网络”）。
- 请确保完成了网络安装（请参阅“使用您的蓝光光盘/DVD 播放机”>“设置网络”）。
- 确保蓝光光盘支持 BD-Live 功能。
- 清除存储空间（请参阅“更改设置”>“高级选项（BD-Live 安全性、清除存储...）”）。

无法从网上视频商店下载视频。

- 确保本播放机已连接到网络（请参阅“使用您的蓝光光盘/DVD 播放机”>“设置网络”）。
- 确保本播放机已通过 HDMI 线缆连接至电视。
- 确保视频已付费，并且处于租赁期内。

网络

没有找到无线网络或失真。

- 请确保正确连接了网络（请参阅“使用您的蓝光光盘/DVD 播放机”>“设置网络”）。
- 请确保完成了网络安装（请参阅“使用您的蓝光光盘/DVD 播放机”>“设置网络”）。
- 确保无线网络不受微波炉、DECT 手机或附近其他 Wi-Fi 设备的干扰。
- 如果无线网络工作不正常，请尝试安装有线网络（请参阅“使用您的蓝光光盘/DVD 播放机”>“设置网络”）。

Voole 无法工作。

- 请确保正确连接了网络（请参阅“使用您的蓝光光盘/DVD 播放机”>“设置网络”）。
- 请确保完成了网络安装（请参阅“使用您的蓝光光盘/DVD 播放机”>“设置网络”）。
- 检查路由器连接（请参阅路由器的用户手册）。

浏览电脑和 Voole 工作速度缓慢。

- 有关信号质量的室内范围、传输速率和其它因素的信息，请查阅无线路由器的用户手册。
- 您需要适用于路由器的高速互联网连接。

3D 视频

看不到 3D 效果

- 确保已打开 3D 输出（请参阅“使用您的蓝光光盘/DVD 播放机”>“播放蓝光 3D 视频”）。
- 确保当前播放的光盘标题兼容于蓝光 3D。
- 确保电视兼容于 3D 和 HDMI，并且电视设置为 3D 模式（请参阅电视的用户手册）。
- 确保 3D 眼镜启动（请参阅电视的用户手册）。

7 安全和重要注 意事项

在使用本蓝光光盘/DVD 播放机之前，请先阅读并理解所有说明。因未遵守说明而造成的损坏不在保修范围内。

安全

小心触电或发生火灾！

- 切勿让本产品及配件与雨或水接触。切勿将液体容器（如花瓶）置于产品旁边。如果有液体溅到本产品表面或内部，请立即断开其电源。请与飞利浦客户服务中心联系，对产品进行检查后再行使用。
- 切勿将本产品和附件放置在靠近明火或其它热源的地方，包括阳光直射处。
- 切勿将物体插入本产品的通风槽或其它开口。
- 将电源插头或设备耦合器用作断电设备时，该断电设备应可以随时使用。
- 不可将电池（电池组或安装的电池）置于高温环境，如阳光直射处、明火或类似环境。
- 在雷电天气之前，应断开本产品的电源。
- 断开电源线时，应始终握住插头，而不能拉电缆。

小心短路或起火！

- 在将本产品连接到电源插座上之前，请确保电源电压与产品背面或底部印刷的电压值相匹配。如果电压不同，切勿将产品连接到电源插座上。

小心受伤或损坏本产品！

- 该设备打开时，存在可见及不可见的激光辐射。避免直视激光束。
- 切勿触摸光盘仓内的光盘光学镜头。
- 切勿将本产品或任何物体放在电源线或其它电子设备上面。

- 如果在低于 5°C 的温度下运送了本产品，请先拆开产品的包装并等待其温度达到室温，再将其连接至电源插座。

小心过热！

- 切勿将本产品安装在封闭的空间内。务必在产品周围留出至少 4 英寸的空间以便通风。确保窗帘或其它物体不会遮挡产品上的通风槽。

小心污染！

- 请勿混合使用电池（旧电池与新电池或碳电池与碱性电池，等等）。
- 如果电池电量耗尽或遥控器长时间不用，请取下电池。
- 电池含有化学物质，因此应适当地进行处理。

吞咽电池的危险！

- 产品/遥控器可能包含纽扣式电池，容易被吞咽。
- 始终将电池放在儿童接触不到的地方！

II 类设备符号：



此符号表示本产品具有双层绝缘系统。



3D 健康警告

- 如果您或您的家人有癫痫或光敏感病史，请在接触闪烁光源、快速画面切换或 3D 视觉效果之前，咨询专业医生。
- 为免引起头昏眼花、头痛或晕头转向等不适，我们建议您不能观看 3D 太长时间。如果您感到不适，请停止观看 3D，并且不能立即从事任何具有潜

在危险的行为（例如驾车），直到症状消失。如果症状仍然存在，则必须先咨询医生的意见，以确定能否继续观看 3D。

- 在观看 3D 期间，家长应监督其子女，确保他们没有遇到上述任何不适。不建议 6 岁以下的儿童观看 3D，因为他们的视觉系统尚未发育健全。

爱护产品

- 切勿将光盘以外的任何物体插入光盘仓中。
- 切勿将变形或破裂的光盘插入光盘仓中。
- 如果长时间不使用本产品，请将光盘从光盘仓中取出。
- 只能用微细纤维清洁布清洁本产品。

爱护环境



本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。

切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。请自行了解当地关于分类收集电子、电气产品及电池的规定。正确弃置这些产品有助于避免对环境和人体健康造成潜在的负面影响。

本产品所含的电池不能与一般的生活垃圾一同弃置。

请自行了解当地关于分类收集电池的规定。正确弃置电池有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。

关于您所在地区回收中心的更多信息，请访问 www.recycle.philips.com。

版权



Be responsible
Respect copyrights

本产品采用版权保护技术，受美国专利和 Rovi Corporation 的其它知识产权保护。禁止反向工程或反汇编。

开放源代码软件

Philips Electronics Singapore 特此承诺，若用户提出要求，并出具相应的许可证，我们将向其提供本产品中所用的受版权保护的开源软件包的全部源代码副本。本承诺自任何人购买本产品并收到此信息后三年内有效。要获得源代码，请用英文将您的请求和品型号发送至 open.source@philips.com。如果您不想使用电子邮件，或者在寄到此电子邮件地址后两周内没有收到确认回执，请以英文写信至“Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands”。如果您没有及时收到确认函件，请发送电子邮件到上述电子邮件地址。本产品中所用开源软件的许可和回执正文随附在单独的册页上。

最终用户须知：

使用此带 RealNetworks 软件和服务的产品，即表示最终用户同意遵守 REALNETWORKS, INC. 的以下条款：

- 根据 RealNetworks EULA 的条款，最终用户只能将本软件用于个人、非商业的目的。
- 最终用户不得修改、翻译、逆向工程、反编译或分解，或采用其他方式发现源代码，也不得复制 Real 格式客户端代码的功能，除非有适用的法律明确禁止这些限制。
- RealNetworks Inc. 声明，所有其他明示或暗示的保证，包括但不限于任何有关适销性以及特殊用途适用性的暗示保证或条件，均不得代替本协议中规定的所有保证和条件；对于任何间接、特殊、偶然或继发性损害，包括但不限于利润损失，RealNetworks Inc. 概不负责。

本产品纳入了 Verance Corporation 许可的专有技术，并受到美国专利第 7,369,677 号和已颁发和待审批之其它美国 and 全球专利的保护以及对本技术某些方面的版权和商业秘密保护。Cinavia 是 Verance Corporation 的商标。2004 年至 2010 年 Verance Corporation 版权所有。Verance 保留所有权利。禁止反向工程或反汇编。

Cinavia 通知

本产品采用 Cinavia 术来限制某些商业化制作之影片和视频及其音轨之未经授权拷贝的使用。当检测到禁止使用的未经授权拷贝时，会显示一条消息，然后播放或复制会被中断。

关于 Cinavia 技术的更多信息，可于 Cinavia 在线消费者信息中心 (Cinavia Consumer Information Center) 获得，网址：<http://www.cinavia.com>。如想通过邮寄索取关于 Cinavia 的更多信息，请将写明您邮寄地址的明信片寄至：Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA。

商标



“Blu-ray™”、“Blu-ray Disc™”、“Blu-ray Disc™”徽标、“Blu-ray 3D™”和“Blu-ray 3D™”徽标是蓝光磁盘协会的商标。



HDMI、HDMI 徽标和高清多媒体接口是 HDMI licensing LLC 在美国及其他国家或地区的商标或注册商标。



在杜比实验室许可下制造。“Dolby”和双 D 符号是杜比实验室的商标。



关于 DivX 视频：DivX® 是由 Rovi Corporation 的子公司 DivX, LLC 创建的数字视频格式。这是用于播放 DivX 视频的官方 DivX Certified® 认证设备。请访问 divx.com 网站获取更多信息以及用于将文件转换为 DivX 视频的软件工具。

关于 DIVX 随选视频：这款 DivX Certified® 设备必须注册，才能播放付费的 DivX 视频点播 (VOD) 影片。要获得注册码，请在设备设置菜单中找到 DivX VOD 部分。请访问 vod.divx.com 网站，详细了解如何完成注册。

通过 DivX Certified® 认证，可以播放 DivX® 和 DivX Plus® HD (H.264/MKV) 视频，最高分辨率可达 1080p 高清，包括付费内容。

DivX®、DivX Certified®、DivX Plus® HD 及相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标，并在授权下使用。



在美国 第 5,956,674、5,974,380、6,226,616、6,487,535、7,212,872、7,333,929、7,392,195、7,272,567 号专利和其它已注册及正在申请的美国和世界专利许可下制造。DTS-HD、Symbol、DTS-HD 和 Symbol 是 DTS, Inc. 的注册商标。DTS-HD Master Audio 是 DTS, Inc. 的商标。产品包括软件。© DTS, Inc. 保留所有权利。



BONUSVIEW™

“BD LIVE™”和“BONUSVIEW™”是蓝光磁盘协会的商标。



“DVD Video”是 DVD Format/Logo Licensing Corporation 的商标。



Java 及所有其它的 Java 商标及徽标是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和/或其它国家/地区的商标或注册商标。



Real RMVB 徽标是 RealNetworks, Inc. 的商标或注册商标。

产品中有害物质的名称及含量
Names and Contents of Hazardous Substances

部件名称 Name of the parts	有害物质 Hazardous Substance					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
Housing 外壳	○	○	○	○	○	○
DVD loader DVD 光盒	×	○	○	○	○	○
PWBs 电路板组件	×	○	○	○	○	○
Accessories (Remote control & cables) 附件（遥控器， 电源线，连接线）	×	○	○	○	○	○
Batteries in Remote Control (ZnC) 遥控器电池	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
The table is formulated according to SJ/T 11364.

- ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
○： Indicates that this hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in GB/T 26572.
- ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
×： Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in GB/T 26572.



环保使用期限 Environmental Protection Use Period

此标识指期限（十年），电子电气产品中的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

This logo refers to the period (10 years) during which the hazardous substances in electronic and electrical products will not leak or mutate so that the use of these [substances] will not result in any severe environmental pollution, any bodily injury or damage to any assets.

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaidjani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Kazakh	7575
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzburgeresch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Türkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085



Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

BDP5600_93_UM_V3.0

