

PHILIPS

Слушалки

8000 Серия

TAT8505



Ръководство за употреба

Регистрирайте продукта си и получите поддръжка на
www.philips.com/support

Съдържание

1	Важни инструкции за безопасност	2
	Безопасност на слуха	2
	Главна информация	2
2	Вашите Bluetooth безжични слушалки True	3
	Какво има в кутията	3
	Други устройства	3
	Преглед на вашите безжични слушалки True	4
3	Започнете	5
	Заредете батерията	5
	Сдвоете слушалките с мобилния си телефон	5
4	Използвайте слушалките си	7
	Свържете слушалките към Bluetooth устройство	7
	Контрол ANC (активно шумоподтискане)	7
	Управлявайте обажданията и музиката си	8
	Светлинен индикатор за състоянието	9
	Гласов асистент	9
5	Фабрично нулиране на слушалките	10
6	Технически данни	10
7	Известие	11
	Декларация за съответствие	11
	Изхвърляне на стария ви продукт и батерията	11
	Извадете вградената батерия	11
	Съответствие с ЕМП	12
	Информация за околната среда	12
	Известие за съответствие	12
8	Търговски марки	14
9	Често задавани въпроси	15

1 Важни инструкции за безопасност

Безопасност на слуха



Опасност

- За да избегнете увреждане на слуха, ограничете времето, когато използвате слушалки с голяма сила и задайте силата на звука на безопасно ниво. Колкото по-голяма е силата на звука, толкова по-кратко е безопасното време за слушане.

Не забравяйте да спазвате следните указания, когато използвате слушалките си.

- Слушайте с разумни сила на звука за разумни периоди от време.
- Внимавайте да не регулирате силата на звука непрекъснато нагоре, тъй като слухът ви се адаптира.
- Не увеличавайте силата на звука толкова високо, че да не чувате какво се случва около вас.
- Трябва да използвате предпазливо или временно да прекратите употребата в потенциално опасни ситуации.
- Прекомерното звуково налягане от слушалките може да причини загуба на слуха.
- Използването на слушалки, покриващи и двете уши по време на шофиране, не се препоръчва и може да е незаконно в някои области по време на шофиране.
- За ваша безопасност избягвайте разсейването от музика или телефонни разговори, докато шофирате или сте в друга потенциално опасна среда.

Обща информация

За да избегнете повреда или неизправност:



Внимание

- Не излагайте слушалките и каъфа за зареждане на прекомерна топлина.
- Не изпускайте слушалките и каъф за зареждане.
- Слушалките и кутията за зареждане не трябва да се излагат на капеща, пръскаща вода.
- Не позволявайте вашите слушалки и каъф за зареждане да се потопят във вода.
- Не използвайте почистващи препарати, съдържащи алкохол, амоняк, бензол или абразиви.
- Ако е необходимо почистване, използвайте мека дозировка, ако е необходимо, навлажнена с минимално количество вода или разреден мек сапун, за да почистите продукта.
- Вградената батерия не трябва да бъде излагана на прекомерна топлина, като слънчева светлина, огън или други подобни.
- Опасност от експлозия, ако батерията е неправилно сменена. Сменете само със същия или еквивалентен тип.

Относно температурата и влажността при работа и съхранение

- Съхранявайте на място, където температурата е между -20°C (-4°F) и 50°C (122°F) (до 90% относителна влажност).
- Работете на място, където температурата е между 0°C (32°F) и 45°C (113°F) (до 90% относителна влажност).
- Животът на батерията може да бъде по-кратък при високи или ниски температури.
- Подмяна на батерията с неправилен тип батерия, която може да повреди защита (например в случай на някои видове литиеви батерии)
- Изхвърлянето на батерията в огън или гореща фурна или механично раздробяване или рязане на батерията може да доведе до експлозия;
- Оставянето на батерията в околна среда с изключително висока температура може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ;
- Батерия, подложена на изключително ниско налягане на въздуха, може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.

2 Вашите безжични слушалки True



Ръководство за бързо стартиране


Поздравяваме ви за покупката и добре дошли в семейството на Philips! За да се възползвате напълно от поддръжката, която предлага Philips, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome. С тези безжични слушалки Philips True можете да:

- се наслаждавайте на удобни безжични хендс фри разговори;
- се наслаждавате и контролирате безжичната музика;
- превключвате между разговори и музика.

Други устройства

Мобилен телефон или устройство (например преносим компютър, PDA, Bluetooth адаптери, MP3 плейъри и т.н.), които поддържат Bluetooth и са съвместими със слушалките (вижте "Технически данни" на страница 8).


Какво има в кутията

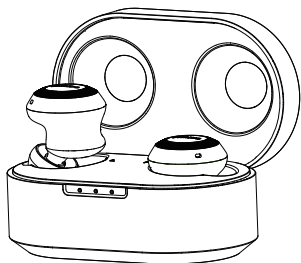

Philips True безжични слушалки
Philips TAT8505




Сменяеми гумени капачки за уши x 3 чифта

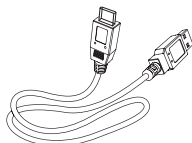

USB-C кабел за зареждане (само за зареждане)

Преглед на вашите безжични слушалки True

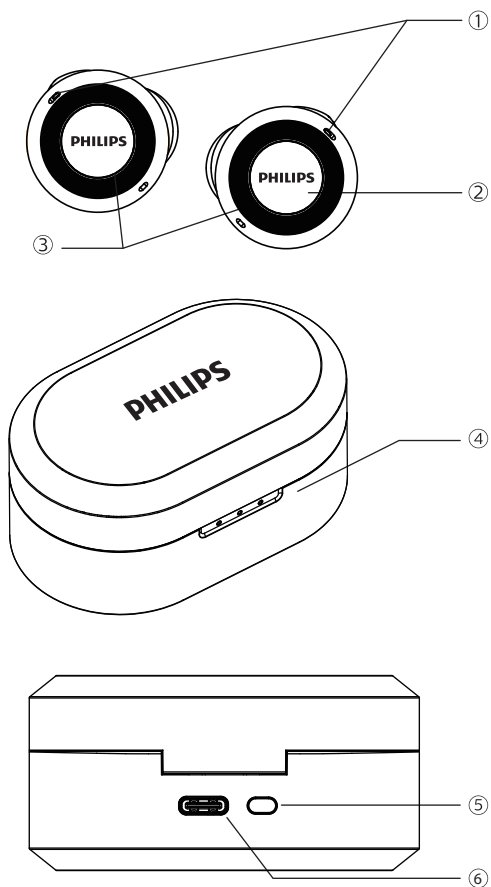

- ① Микрофон
- ② Многофункционално докосване
- ③ LED индикатор (слушалки)
- ④ LED индикатор (кутия за зареждане)
- ⑤ Bluetooth бутон за сдвояване
- ⑥ Слот за зареждане на USB-C

3 Започнете

Заредете батерията



Забележка


- Преди да използвате слушалките за първи път, поставете слушалките в кутията за зареждане и заредете батерията за 3 часа за оптимален капацитет и живот на батерията.
- Използвайте само оригиналния кабел за зареждане USB-C, за да избегнете повреди.
- Завършете обаждането си преди зареждане на слушалките, тъй като свързването на слушалките за зареждане ще изключи слушалките.

Кутия за зареждане

Свържете единия край на USB кабела в кутията за зареждане, а другия край в източника на захранване.

➔ Кутията за зареждане започва да зарежда.

- Процесът на зареждане се показва със синя светодиодна светлина на предния панел.
- Когато кутията за зареждане е напълно заредена, синята светлина светва.

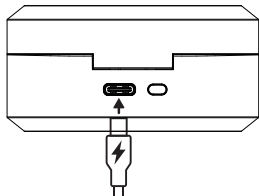

Съвет


- Кутията за зареждане служи като преносима резервна батерия за зареждане на слушалките. Когато кутията за зареждане е напълно заредена, тя поддържа 3 пъти пълен цикъл на зареждане на слушалките.

Слушалки

Поставете слушалките в кутията за зареждане.

➔ Слушалките започват да се зареждат.

- Процесът на зареждане се проверява от синя LED светлина върху слушалките.
- Когато слушалките са напълно заредени, синята светлина угасва.

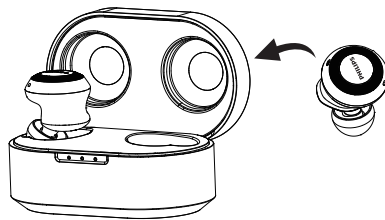

Съвет

- Обикновено пълното зареждане отнема 1,5 часа (за слушалки или кутия за зареждане) чрез USB кабел.

Безжично зареждане

Кутията за зареждане има вградена безжична бобина за зареждане. Можете да зареждате батерията, като използвате безжично зарядно устройство или друго устройство, което функционира като безжично зарядно устройство.




Внимание

Предпазни мерки за безжично зареждане

- Не поставяйте калъфа за зареждане на безжичното зарядно устройство, когато между калъфа за зареждане и безжичното зарядно устройство са поставени проводими материали, като метални предмети и магнити.
- Калъфът за зареждане може да не се зареди правилно или може да прегрее, а кутията за зареждане и картите могат да се повредят.

Зареждане на батерията с безжично зарядно устройство.

- Поставете слушалката към кутията за зареждане.
- Затворете капака на кутията за зареждане.
- Поставете центъра на кутията за зареждане в центъра на безжичното зарядно устройство.
- След пълно зареждане изключете кутията за зареждане от безжичното зарядно устройство.

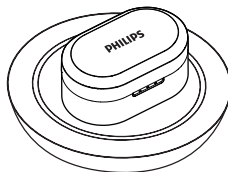


Съвет

- Пълното зареждане отнема 4 часа чрез безжично зареждане.
- Безжичното зарядно устройство не е включено.

Сдвояване на слушалките с вашето Bluetooth устройство за първи път

- 1 Уверете се, че слушалката е напълно заредена и изключена.
- 2 Отворете горния капак от кутията за зареждане, натиснете и задръжте бутона за сдвояване от кутията за зареждане обратно за около 3 секунди.

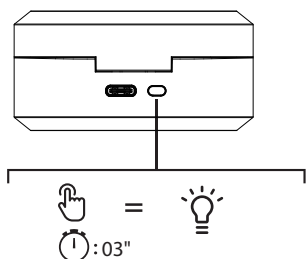

- 3 Включете Bluetooth функцията на вашето Bluetooth устройство.
- 4 Сдвоете слушалките с вашето Bluetooth устройство. Вижте ръководството за потребителя на вашето Bluetooth устройство.

Забележка

- След включване, ако слушалките не могат да открият никакво предишно свързано Bluetooth устройство, те автоматично ще превключат към режим на сдвояване.

Следващият пример ви показва как да сдвоите слушалките с вашето Bluetooth устройство.

- 1 Включете Bluetooth функцията на вашето Bluetooth устройство, изберете Philips TAT8505.

- 2 Въведете паролата на слушалките „0000“ (4 нули) ако бъде поискано. За Bluetooth устройствата с Bluetooth 3.0 или по-висока версия не е необходимо да се въвежда парола.



Philips TAT8505

Единична слушалка (моно режим)

Извадете дясната или лявата слушалка от кутията за зареждане за използване в Моно режим. Слушалката ще се включи автоматично. От слушалката ще се чуе глас „Включване“.

Забележка

- Вземете втората слушалка от кутията за зареждане и те ще се сдвоят взаимно автоматично.

Сдвояване на слушалките с друго Bluetooth устройство

Ако имате друго Bluetooth устройство, което желаете да сдвоите със слушалките, се уверете, че Bluetooth функцията на всички други предишно сдвоени или свързани устройства е изключена. След това следвайте стъпките в „Сдвояване на слушалките с вашето Bluetooth устройство за първи път“.

Забележка

- Слушалките съхраняват последното 4 устройство в паметта. Ако се опитате да сдвоите повече от 4 устройства, най-ранното сдвоено устройство се заменя с новото.

4 Използвайте слушалките си

Свържете слушалките към Bluetooth устройството

- 1 Включете Bluetooth функцията на вашето Bluetooth устройство.
- 2 Отворете горния капак от кутията за зареждане.

↳ Синият светодиод примигва.

↳ Слушалките ще търсят последното свързано Bluetooth устройство и ще се свържат отново към него автоматично. Ако това не е възможно, слушалките ще търсят и ще се свържат към предпоследното свързано устройство.

 **Съвет**

- Слушалките не могат да се свържат към повече от 1 устройство едновременно. Ако имате две сдвоени Bluetooth устройства, включете Bluetooth функцията само на устройството, към което желаете да бъде осъществено свързване.
- Ако включите Bluetooth функцията на вашето Bluetooth устройство след като включите слушалките, трябва да отидете в менюто за Bluetooth на устройството и да свържете слушалките към устройството ръчно.

 **Забележка**


- Ако слушалките не успеят да се свържат с Bluetooth устройство в рамките на 5 минути, те ще се изключат автоматично, за да се съхрани зарядът на батерията.
- При някои Bluetooth устройства свързването може да не е автоматично. В този случай трябва да отидете в менюто за Bluetooth на вашето устройство и да свържете слушалките към Bluetooth устройството ръчно.

Контрол на ANC (активно шумопотискане)

Активиране на ANC

Различен ANC режим може да се сменя чрез двойно докосване на дясната слушалка.

- ANC функцията е автоматично активна, когато се постави в ухото.
- Докоснете бутона MFB два пъти, той ще се промени в режим на осведоменост.
- Докоснете отново бутона MFB два пъти, той ще изключи функцията ANC.

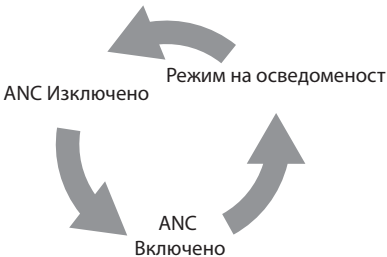

 **Съвет**

- При премахването на слушалката, тя автоматично ще се промени в режим на заспиване. Когато върнете слушалката обратно, тя ще се върне в активен режим.

Задача	Мултифункционален бутон	Действие
ANC ВКЛЮЧЕНО	Дясна слушалка	Двойно почукване
Режим на осведоменост	Дясна слушалка	Двойно почукване
ANC ИЗКЛЮЧЕНО	Дясна слушалка	Двойно почукване
Режим на внимание	Дясна слушалка	Натискане и задържане

Статус на LED индикатора за ANC

Състояние на слушалките	Индикатор
ANC режимът е включен	Синият светодиоди ще се включи.

Включване/изключване

Задача	Мултифункционален бутон	Действие
--------	-------------------------	----------

Включете слушалките.	Слушалка се изважда от кутията за зареждане, за да се включи
Изключете слушалките.	Слушалката се връща в кутията за зареждане, за да се изключи

Управлявайте обажданията и музиката си

Контрол на музиката

Задача	Мултифункционален бутон	Действие
Възпроизвеждане или пауза на музика	Дясна слушалка	Докоснете за 0,8 сек, докато се чуе звуков сигнал
Прескачане напред	Дясна слушалка	Тройни почуквания
Регулиране на силата на звука +/-		Чрез контрола на мобилния телефон

Контрол на повикванията


Задача	Мултифункционален бутон	Действие
Приемане на повикване/Превключване на обаждащия се по време на разговор	Дясна слушалка	Двойни почуквания
Затваряне на повикване/Отхвърляне на повикване	Дясна слушалка	Натискане и задържане

Кутия за зареждане (3 сини светодиода)

LED на кутия за зареждане (USB включен)	Индикатор
	  
	  
	  
	  
	Продължава да свети, докато USB е включен

LED на кутия за зареждане (USB изключен)

Индикатор

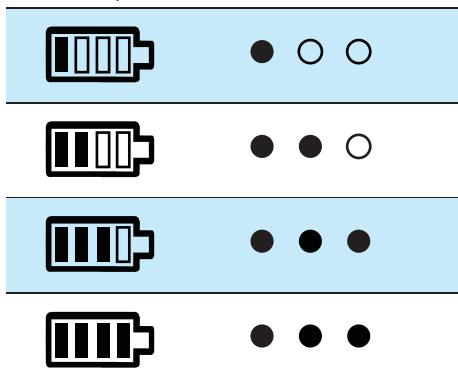

Съвет


- Когато USB е изключен, светодиодът свети за 30 секунди след отваряне или затваряне на калъфа

Светлинен индикатор за състоянието

Състояние на слушалките	Индикатор
Слушалките са свързани към Bluetooth устройство.	Бял светодиод мига на всеки 5 секунди
Слушалките са готови за сдвояване	
Слушалките са включени, но не са свързани с Bluetooth устройство	Синият и белият светодиод мигат последователно
Ниско ниво на батерията (слушалки)	Син светодиод мига 2 пъти на всеки 5 секунди
Батерията е напълно заредена (слушалки).	Синият и белият светодиод е изключен
Батерията е напълно заредена (кутия за зареждане).	Вижте LED индикатора на калъфа

Светлинен индикатор за батерията на Bluetooth устройство


На Bluetooth устройството ще се показва индикатор за батерията след свързване на слушалките.

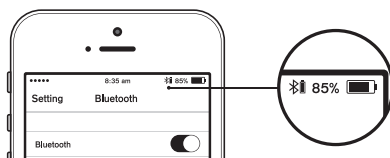

Гласов асистент

Задача	Бутон	Действие
Задействане на гласов асистент (Siri/Google)	Лява слушалка	Чукнете и задръжте за 2 секунди
Спиране на гласовия асистент	Лява слушалка	Еднократно почукване
Google Извличане/Потвърждаване	Лява слушалка	Двойно почукване

Как да се носят

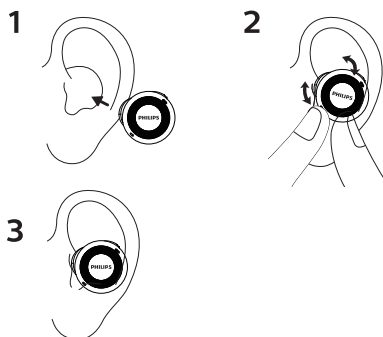

5 Нулиране на слушалките

Ако срещнете проблем със sdвояването или връзката, можете да следвате следната процедура, за да нулирате слушалките.

- 1 На вашето Bluetooth устройство отидете в менюто Bluetooth и премахнете **Philips TAT8505** от списъка с устройства.
- 2 Изключете функцията Bluetooth на вашето Bluetooth устройство.
- 3 Докоснете и задръжте многофункционално докосване за > 25 секунди на всяка слушалка поотделно.
- 4 За да sdвоите слушалките с Bluetooth устройство, Слушалката се връща в кутията за зареждане, за да се изключи захранването. Отворете горния капак на кутията за зареждане, натиснете и задръжте бутона за sdвояване от кутията за зареждане обратно за около 3 секунди. След това включете функцията Bluetooth на вашето Bluetooth устройство, изберете Philips TAT8505.

6 Технически данни

- Време за музика — активиран ANC: 5 часа | ANC е деактивиран с Bluetooth: 6 часа
- Време за разговор — активиран ANC: 5 часа | ANC е деактивиран: 6 часа
- Време на изчакване — 200 часа
- Време за зареждане: 1,5 часа
- Литиево-йонна батерия 55 mAh на всяка слушалка, литиево-йонна батерия 560 mAh на кутията за зареждане
- Bluetooth версия: 5.0
- Съвместими Bluetooth профили:
 - HSP (Профил за обаждания със свободни ръце-HFP)
 - A2DP (Разширен профил за аудио разпространение)
 - AVRCP (Профил за дистанционно управление на аудио видео)
- Поддържан аудио кодек: SBC, AAC
- Честотен диапазон: 2,402-2,480 GHz
- Мощност на предавателя: < 10 dBm
- Работен обхват: До 10 метра (33 фута)
- Автоматично изключване
- Порт за зареждане USB-C
- Безжично зареждане
- Предупреждение за изтощена батерия: налично



Забележка

- Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

7 Известие

Декларация за съответствие

С настоящото MMD Hong Kong Holding Limited декларира, че този продукт отговаря на основните изисквания и други приложими разпоредби на Директива 2014/53/ЕС. Декларацията за съответствие може да се намери на www.p4c.philips.com.

Изхвърляне на стария ви продукт и батерията



Вашият продукт е разработен и произведен с висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и да се използват повторно.



Този символ върху даден продукт означава, че продуктът е обхванат от европейска директива 2012/19/ЕС.




Този символ означава, че продуктът съдържа вградена акумулаторна батерия, обхваната от Европейската директива 2013/56 / ЕС, която не може да се изхвърля с нормални битови отпадъци. Силно ви съветваме да занесете продукта си в официален пункт за събиране или в сервизен център на Philips, за да може професионалист да извади акумулаторната батерия.

Информирайте се за локалната система за разделно събиране на електрически и електронни продукти и акумулаторни батерии. Следвайте местните правила и никога не изхвърляйте продукта и акумулаторните батерии с нормални битови отпадъци. Правилното изхвърляне на стари продукти и акумулаторни батерии помага за предотвратяване на негативни последици за околната среда и човешкото здраве.


Извадете вградената батерия

Ако във вашата страна няма система за събиране / рециклиране на електронни продукти, можете да предпазите околната среда, като премахнете и рециклирате батерията, преди да изхвърлите слушалките.

- Уверете се, че слушалките са изключени от кутията за зареждане, преди да извадите батерията.

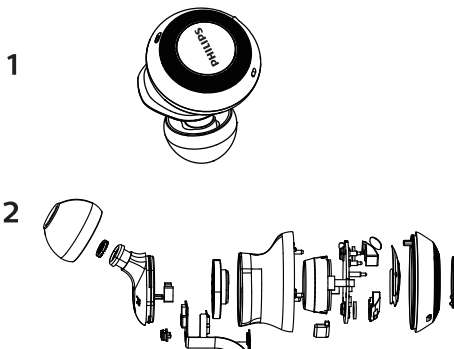

- Уверете се, че кутията за зареждане е изключена от USB кабела за зареждане, преди да извадите батерията.

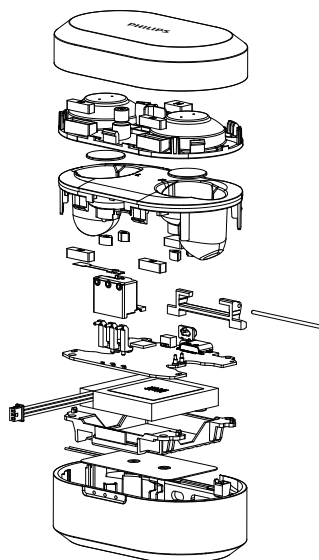

Съответствие с ЕМП

Този продукт отговаря на всички приложими стандарти и разпоредби относно излагането на електромагнитни полета.

Информация за околната среда

Всички ненужни опаковки бяха пропуснати. Опитавме да направим опаковката лесно да се раздели на три материала: картон (кутия), полистиролова пяна (буфер) и полиетилен (торби, лист със защитна пяна.) Вашата система се състои от материали, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно, ако бъдат разглобени от специализирана компания. Моля, спазвайте местните разпоредби относно изхвърлянето на опаковъчни материали, изтощени батерии и старо оборудване.

Известие за съответствие

Устройството отговаря на правилата на FCC, част 15. Експлоатацията е подчинена на следните две условия:

- 1 Това устройство не може да причинява вредни смущения и
- 2 Това устройство трябва да приема всички получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

FCC правила

Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас B, в съответствие с част 15 от Правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радио

честотна енергия и, ако не е инсталирано и не се използва в съответствие с инструкцията за употреба, може да причини вредни смущения в радио комуникациите. Няма обаче гаранция, че смущения няма да възникнат в конкретна инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения при приемането на радио или телевизионни сигнали, което може да бъде определено чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да се опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете приемащата антена.
- Увеличете разстоянието между оборудване и приемник
- Свържете оборудването в контакта по схема, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Обърнете се за помощ към търговеца или опитен радио / телевизионен техник.

Декларация на FCC за излагане на излъчване:

Това оборудване съответства на ограниченията за излагане на излъчване на FCC, определени за неконтролирана среда.

Този предавател не трябва да бъде съвместно разположен или да работи заедно с друга антена или предавател.

Внимание: Потребителят се предупреждава, че промените или модификациите, които не са изрично одобрени от страната, отговаряща за спазването на изискванията, могат да анулират правомощията на потребителя да експлоатира оборудването.

Канада:

Това устройство съдържа освободени от лиценз предавател(и)/приемник(ци), които отговарят на освободените от лиценз RSS(s) за иновациите, науката и икономическото развитие на Канада. Експлоатацията е подчинена на следните две условия: (1)Това устройство не може да причинява вредни смущения. (2)Това устройство трябва да приема всички смущения, включително смущения, които може да причинят нежелана работа на устройството.

IC изложение за излагане на радиация:

Това оборудване отговаря на ограниченията за излагане на радиация в Канада, определени за неконтролирани среди. Този предавател не трябва да бъде съвместно разположен или да работи заедно с друга антена или предавател.

7 Търговски марки

Bluetooth

Bluetooth® – словната марка и логата са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на такива марки от MMD Hong Kong Holding Limited е лицензирано. Други търговски марки и търговски имена са тези на съответните им собственици.

Siri

Siri е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други страни.

Google

Google и Google Play са търговски марки на Google LLC.

8 Често задавани въпроси

Bluetooth слушалката ми не се включва.
Нивото на батерията е ниско. Заредете слушалките.

Не мога да вдвоя Bluetooth слушалката си с Bluetooth устройството си.

Bluetooth е деактивиран. Активирайте функцията Bluetooth на вашето Bluetooth устройство и включете Bluetooth устройството, преди да включите слушалката.

Сдвояването не работи.

- Поставете и двата слушалки в кутията за зареждане.
- Уверете се, че сте изключили функцията Bluetooth на всички свързани преди това Bluetooth устройства.
- На вашето Bluetooth устройство изтрийте „Philips TAT8505“ от списъка с Bluetooth устройства.
- Сдвоете слушалките (вижте „Сдвояване на слушалките с вашето Bluetooth устройство за пръв път“ на страница 6).

Bluetooth устройството не може да намери слушалката.

- Слушалките могат да бъдат свързани с предварително сдвоено устройство. Изключете свързаното устройство или го преместете извън обхвата.
- Сдвояването може да е било нулирано или слушалката е била предварително сдвоена с друго устройство. Сдвойте слушалката отново с Bluetooth устройството, както е описано в ръководството за потребителя. (вижте „Сдвояване на слушалките с вашето Bluetooth устройство за пръв път“ на страница 6).

Моята Bluetooth слушалка е свързана с Bluetooth стерео мобилен телефон, но музиката възпроизвежда само на високоговорителя на мобилния телефон. Вижте ръководството за потребителя на вашия мобилен телефон. Изберете, за да слушате музика през слушалките.

Качеството на звука е лошо и може да се чуе пукащ шум.

- Bluetooth устройството е извън обхват. Намалете разстоянието между слушалката и Bluetooth устройството или премахнете препятствията между тях.
- Заредете вашите слушалки.

Качеството на звука е лошо, когато стриймингът от мобилния телефон е много бавен или аудио стриймингът не работи изобщо.

Уверете се, че мобилният ви телефон поддържа не само (моно) HSP/HFP, но също така поддържа A2DP и е съвместим с BT4.0x (или по-висока версия) (вижте „Технически данни“ на страница 10).



ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Сканирайте QR кода/натиснете бутона „Изтегляне“ или потърсете „Слушалки Philips“ в Apple App Store или Google Play, за да изтеглите приложението.



Philips и емблемата на Philips Shield са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се използват по лиценз. Този продукт е произведен от и се продава под отговорността на MMD Hong Kong Holding Limited или някой от неговите филиали, а MMD Hong Kong Holding Limited е поръчител във връзка с този продукт.

