



Stručný návod k rychlému použití

CD181/CD186

PHILIPS

Důležité bezpečnostní pokyny


- Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v technických údajích.
- Výrobek nesmí přijít do kontaktu s tekutinami.
- Při výměně akumulátorů za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Použité akumulátory zlikvidujte podle pokynů. (Nahlédněte do online uživatelské příručky)

Přehled

Reproduktor

- Vyhledání sluchátek.
- Registrace dodatečných sluchátek.

CD186

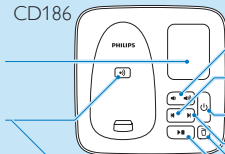

Nastavení hlasitosti reproduktoru.

- Přehrání předchozí zprávy.
- Opětovné přehrání aktuální zprávy.


Zapnutí/vypnutí záznamníku.

Přechod na další zprávu.

- Odstranění aktuálních zpráv.
- Odstranění všech zpráv (stiskněte a podržte).

Spuštění/ukončení poslechu nahraných vzkazů.


CD181

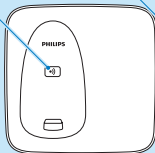

Reproduktor
Sluchátko
Mikrofon



	Během hovoru	V režimu nečinnosti	V nabídce
MENU/OK	Otevření nabídky možností	Otevření nabídky možností	Potvrzení volby
REDIAL/C	Otevření seznamu pro opakované volání	Otevření seznamu pro opakované volání	Zrušení operace
	Zvýšení hlasitosti	Otevření telefonního seznamu	Procházení směrem nahoru
	Snížení hlasitosti	Otevření výpisu hovorů	Procházení směrem dolů
	Tlačítko Opakování* * v závislosti na síti		
	Ukončení hovorů	Zapnutí/vypnutí sluchátka (stiskněte a podržte)	Ukončení nabídky/operace
	Ztlumení/zrušení ztlumení mikrofonu.		
	Zapnutí/vypnutí reproduktoru.	Uskutečňování a přijímání hovorů	

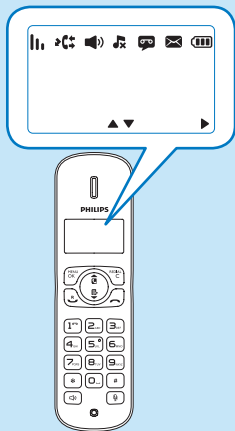

|| Zobrazuje spojení mezi sluchátkem a základní stanicí. Čím více pruhů je zobrazeno, tím je spojení lepší.

☎ Indikuje přijatý hovor ve výpisu hovorů.

☎➔ Indikuje odchozí hovor v seznamu pro opakované volání.

☎ Bliká v případě nového zmeškaného hovoru.
Trvale svítí během procházení zmeškaného hovoru ve výpisu hovorů.

☎ Bliká v případě přijímání příchozího hovoru.
Trvale svítí během hovoru

🔊 Je zapnutý reproduktor.

🎵 Je vypnuto vyzvánění.

💬 Záznamník: bliká v případě nové hlasové zprávy. Je trvale zobrazeno, je-li záznamník telefonu zapnutý.


✉ Využíváte-li hlasovou schránku svého operátora, tato ikona vás blikáním upozorní na příchod nové zprávy. Trvale svítí, jestliže již byly hlasové zprávy prohlédnuty ve výpisu hovorů. Pokud nemáte žádné hlasové zprávy, tato ikona se nezobrazuje.
*V závislosti na síti.

▲▼ Zobrazuje se během procházení seznamu nahoru/dolů nebo během zvyšování a snižování hlasitosti.

▶ Napravo je více čísel. Chcete-li zahájit čtení, stiskněte tlačítko **REDIAL/C.**

1 Připojte

Připojení základní stanice

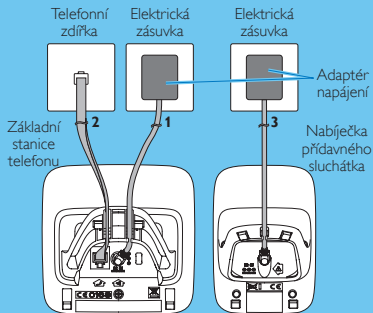


- 1 Jednotlivé konce napájecího adaptéru zapojte do následujících zásuvek:
 - konektor vstupu stejnosměrného napájení na spodní straně základní stanice,
 - napájecí zásuvka ve zdi.
- 2 Jednotlivé konce telefonního kabelu zapojte do následujících zásuvek:
 - telefonní zdířka na spodní straně základní stanice,
 - telefonní zdířka ve zdi.

Pouze u verze s více sluchátky:

- 3 Jednotlivé konce napájecího adaptéru zapojte do následujících zásuvek:
 - konektor vstupu stejnosměrného napájení na spodní straně nabíječky přídavného sluchátka,
 - napájecí zásuvka ve zdi.


2 Začít

Nastavení telefonu

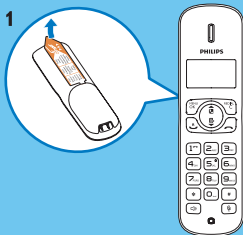

- 1 Akumulátory jsou ve sluchátku již nainstalovány. Před dobíjením sejměte z krytu akumulátorů pásku.
- 2 Při prvním použití telefonu je zobrazena uvítací zpráva (v závislosti na zemi).
Po uvítací zprávě stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 3 Po výzvě nastavte zemi a jazyk.
- 4 Nastavte datum a čas.
 - Je-li čas ve 12hodinovém formátu, stisknutím tlačítek   vyberte možnost **[AM]** nebo **[PM]**.

Nabíjení telefonu

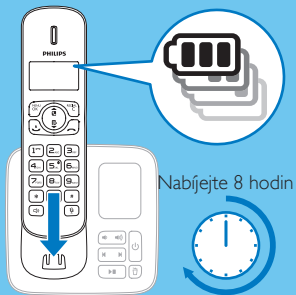

Sluchátko nabijete tak, že jej umístíte do základní stanice. Pokud sluchátko do základní stanice vložíte správně, uslyšíte dokovací zvuk.

↳ Sluchátko se začne nabíjet.

Poznámka Před první použitím akumulátory dobijte 8 hodin.

Kontrola stavu akumulátoru



Nachází-li se sluchátko mimo základní stanici/nabíječku, pruhy udávají úroveň nabití akumulátoru (plné, střední a slabé).



Nachází-li se sluchátko v základní stanici/nabíječce, pruhy blikají, dokud není nabíjení dokončeno.



Bliká ikona vybitého akumulátoru a ozývá se výstražný tón. Akumulátor je vybitý a je třeba jej dobít.

3 Bavte se

Hovor

- Chcete-li uskutečnit hovor, stiskněte tlačítko  a vytočte telefonní číslo.
- Chcete-li přijmout hovor, stiskněte po zazvonění tlačítko .
- Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko .

Hlasitost sluchátka

Hlasitost během hovoru upravíte stisknutím tlačítka  nebo .

Telefonní seznam

Přidání položky

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**, vyberte možnost **[TELEF.SEZNAM] > [PŘIDAT NOVÉ]**, poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 2 Zadejte jméno a poté údaj stisknutím tlačítka **MENU/OK** potvrďte.
- 3 Zadejte číslo a poté údaj potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.

Volání z telefonního seznamu

- 1 Chcete-li vstoupit do telefonního seznamu, stiskněte tlačítko  nebo tlačítko **MENU/OK > [TELEF. SEZNAM] > [ZOBRAZ]**.

- 2 Vyberte kontakt.

- 3 Stisknutím tlačítka  uskutečníte hovor.

Paměť pro přímý přístup

K dispozici jsou 2 paměti pro přímý přístup (tlačítka 1 a 2). Chcete-li automaticky vytočit uložené telefonní číslo, v režimu nečinnosti stiskněte a přidržte tlačítka.

V závislosti na vaší zemi jsou tlačítka 1 a 2 předvolena na možnosti **[1_HL. POŠTA]** (číslo hlasové pošty) a **[2_INFO SVC]** (číslo informační služby) vašeho síťového operátora (v závislosti na síti).

Záznam hovorů

- 1 Stiskněte tlačítko  a vyberte záznam.

Volání

- 2 Stiskněte tlačítko .

Zobrazení více podrobností

- 2 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 3 Vyberte možnost **[ZOBRAZ]**.

Uložení záznamu hovoru do telefonního seznamu

- 2 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 3 Vyberte možnost **[ULOŽ ČÍSLO]**.
- 4 Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 5 Zadání jména.
- 6 Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 7 Výběr uložte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.

Odstranění záznamu hovoru

- 2 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 3 Vyberte možnost **[SMAZAT]** nebo **[SMAZAT VŠE]**.
- 4 Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.

Seznam pro opakované volání

- 1 Stiskněte tlačítko **REDIAL/C** a vyberte záznam.

Volání

- 2 Stiskněte tlačítko .

Uložení záznamu hovoru do telefonního seznamu

- 2 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 3 Vyberte možnost **[ULOŽ ČÍSLO]**.
- 4 Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 5 Zadání jména.
- 6 Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 7 Výběr uložte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.

Odstranění záznamu hovoru

- 2 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 3 Vyberte možnost **[SMAZAT]** nebo **[SMAZAT VŠE]**.
- 4 Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.

Záznam oznámení (pouze pro model CD186)

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK** > **[ZÁZNAMNÍK]** > **[OZNÁMENÍ]**, poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[JEN ODPOVĚĎ]** nebo **[NAHRÁT TAKÉ]**, poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 3 Vyberte možnost **[NAHR. NOVOU]**, poté ji potvrďte stiskem tlačítka **MENU/OK**.
- 4 Po pípnutí začněte v blízkosti mikrofonu.
- 5 Stisknutím tlačítka **MENU/OK** záznam ukončíte.
↳ Nově zaznamenané oznámení si můžete poslechnout ve sluchátku.

Registrace sluchátek

K základní stanici lze zaregistrovat další sluchátka. Zaregistrovat lze až 4 sluchátka.

- 1 Na sluchátku stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[SLUŽBY]** > **[REGISTROVAT]**, poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 3 Stiskněte tlačítko **••** na základní stanici a podržte jej po dobu 5 sekund.
- 4 Zadejte systémový kód PIN (0000).
- 5 Stisknutím tlačítka **MENU/OK** potvrďte kód PIN.
↳ Registrace bude dokončena za necelé 2 minuty.

Obnovení výchozích nastavení

Nastavení telefonu lze obnovit na původní tovární nastavení.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[SLUŽBY]** > **[RESETOVAT]**, poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
↳ Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 3 Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
↳ Všechna nastavení budou resetována.
↳ Zobrazí se úvodní obrazovka.

Technické údaje

Baterie

- GP: PH50AAAHC: 2 x akumulátor AAA NiMH 1,2 V 500 mAh
- BYD: H-AAA500A-Z: 2 x akumulátor AAA NiMH 1,2 V 500 mAh

Adaptér

Základna a nabíječka:

- Philips:
SSW-1920EU-2/SSW-1920UK-2/
S003PV0600050/S003PB0600050:
Vstup: 100–240 V 50/60 Hz 0,2 A;
Výstup: 6 V 500 mA

Poznámka Společnost Philips Consumer Lifestyle tímto prohlašuje, že výrobek CD181/CD186 je v souladu se zásadními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC. Prohlášení o shodě naleznete na stránkách www.p4c.philips.com.

Často kladené dotazy

Na obrazovce se nezobrazuje ukazatel síly signálu.

- Přístroj je mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Je-li na sluchátku zobrazena zpráva **[NEREGISTR.]**, vložte sluchátko do základní stanice, dokud se neobjeví ukazatel síly signálu.

Co dělat, pokud se registrace dalších přístrojů k základní stanici nezdaří?

Paměť základny je plná. Zrušte registraci nepoužívaných přístrojů a zkuste to znovu.

Žádný vytáčení tón

- Zkontrolujte připojení telefonu.
- Přístroj je mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.

Co dělat, pokud nelze změnit nastavení hlasové pošty?

Službu hlasové pošty spravuje poskytovatel služeb, nikoli samotný telefon. Chcete-li nastavení změnit, obraťte se na poskytovatele služeb.

Přístroj v nabíječce se nenabíjí.

- Zkontrolujte, zda jsou správně vloženy baterie.
- Zkontrolujte, zda je sluchátko správně vloženo do nabíječky. Ikona baterie se při nabíjení pohybuje.
- Nabíjecí kontakty jsou znečištěny. Nejprve odpojte napájení a vyčistěte kontakty vlhkým hadříkem.
- Baterie jsou vadné. Kupte nové u svého prodejce.

Žádné zobrazení

- Zkontrolujte, zda jsou baterie nabité.
- Zkontrolujte připojení napájení a telefonu.

Špatný zvuk (praskání, ozvěna apod.)

- Sluchátko je téměř mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Telefon je rušen nedalekými elektrickými přístroji. Přesuňte základní stanici dále od elektrických přístrojů.
- Telefon je v místě se silnými stěnami. Přesuňte základní stanici dále od silných stěn.

Telefon nezvoní.

Zkontrolujte, zda je zapnuto vyzvánění přístroje.

Nezobrazuje se identifikace volajícího.

- Služba není aktivována. Informujte se u poskytovatele služeb.
- Informace o volajícím jsou odepřeny nebo nejsou dostupné.

Vítá vás společnost Philips

Zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome

Potřebujete pomoci?

Uživatelská příručka / Online nápověda

www.philips.com/support.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES.

Kopírování celé příručky nebo její části bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv je zakázáno.

Ochranné známky jsou majetkem společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich náležitých vlastníků.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všechna práva vyhrazena

CE 0168



QSG_CD181-186_CS_V4.0
WK13043