

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome

Spørgsmål?
Kontakt
Philips

DS3150/12



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	3
	Risiko for slugning af knapcellebatteri	4
2	Din docking-højttaler	5
	Indledning	5
	What's in the box	5
	Oversigt over hovedenheden	5
	Oversigt over fjernbetjeningen	6
3	Kom godt i gang	7
	Gør fjernbetjeningen klar	7
	Tilslut strømmen	7
	Tænd	8
4	Afspilning	9
	Afspil fra iPod/iPhone	9
	Afspil fra en ekstern enhed	11
	Reguler lydstyrken	12
	Mute sound	12
5	Specifikationer	13
	Amplifier	13
	iPhone	13
	Speakers	13
	Generelle oplysninger	13
6	Fejlfinding	14
7	Meddelelse	15

1 Vigtigt

Lær disse sikkerhedssymboler at kende



Symbolet med lynet indikerer, at isoleret materiale inde i enheden kan forårsage elektrisk stød. For din egen og andres sikkerhed må kabinettet ikke fjernes.

Udråbstegnet betyder, at du skal være opmærksom på funktioner, der kræver omhyggelig læsning af den vedlagte vejledning, så du forebygger drifts- og vedligeholdelsesproblemer.

ADVARSEL: Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn og fugt, og vandholdige genstande som f.eks. vaser må ikke placeres oven på enheden.

FORSIGTIG: Sæt stikket helt i for at undgå risiko for elektrisk stød. (For områder med polariserede stik: For at forebygge elektrisk stød skal stikproppen passe til stikkontakten.)

- Læs disse instruktioner.
- Respekter alle advarsler.
- Følg alle instruktioner.
- Benyt ikke denne enhed i nærheden af vand.
- Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- Installer ikke enheden i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre enheder (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af enheden.

- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Fjern enheden fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis den ikke skal bruges gennem længere tid.
- Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Enheden skal serviceres, hvis den er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i enheden, enheden er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis enheden ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- **FORSIGTIG** vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
 - Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.
 - Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkaliebatterier osv.).
 - Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
 - Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere tid.
- Enheden må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Placer aldrig farlige genstande på enheden (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- USB-stikket er kun beregnet til dataoverførsel.
- Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening.



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.
- Placer aldrig enheden på andet elektrisk udstyr.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til enheden.

Risiko for slugning af knapcellebatteri

- Produktet/fjernbetjeningen kan indeholde et batteri af mønt/knapcelletypen, som kan sluges. Opbevar altid batteriet utilgængeligt for børn! Hvis det sluges, kan batteriet medføre svære skader eller død. Der kan opstå alvorlige indvendige forbrændinger inden for to timer.
- Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller kommet ind i kroppen, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp.
- Når du skifter batterierne, skal du altid holde nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Sørg for, at batterirummet er lukket ordentligt, efter du har udskiftet batteriet.
- Hvis batterirummet ikke kan lukkes ordentligt, skal du stoppe med at bruge produktet. Hold det uden for børns rækkevidde, og kontakt producenten.

2 Din docking-højttaler

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning

Med denne dockinghøjttaler kan du


- nyde lyd fra iPod/iPhone og andre eksterne lydenheder; og
- synkronisere iPod/iPhone med din computer via USB-stikket.

What's in the box

Check and identify the contents of your package:

- Main unit
- Remote control (with battery)
- AC power adaptor
- Quick start guide
- Safety sheet

Øversigt over hovedenheden

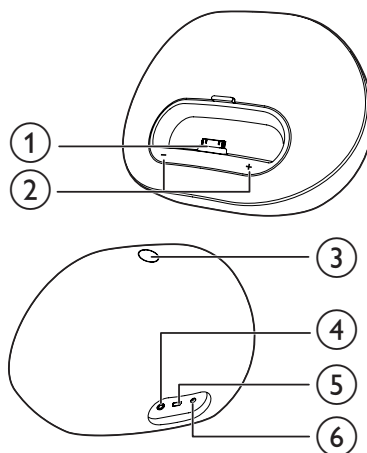

① Dock til iPod/iPhone

② + / -

- Juster lydstyrken.
- Som LED-indikatorer; viser systemstatus.

③ ⏻

- Tænd eller sluk for dockinghøjttaleren.
- Skift dockinghøjttaleren til standbytilstand.

④ Stik til strømforsyning

- Tilslut vekselstrøm.


⑤ 

- Synkroniser med PC via et USB-kabel.

⑥ MP3-LINK

- Tilslut en ekstern lydenhed.

Oversigt over fjernbetjeningen

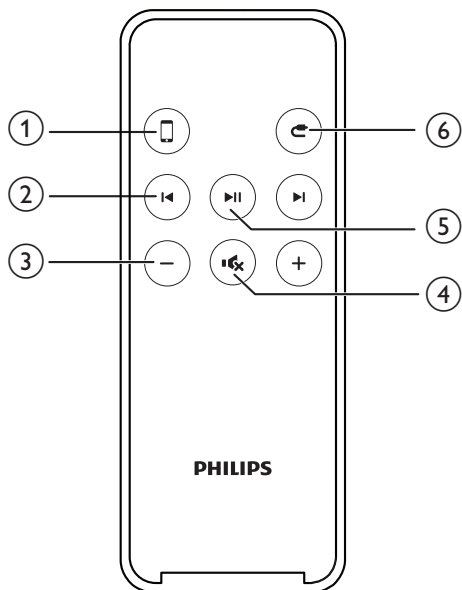

- ① 
 - Vælg iPod/iPhone-docktilstand.
- ② 
 - Spring til et spor.
 - Søg under afspilning.
- ③ 
 - Juster lydstyrken.
- ④ 
 - Deaktiver/aktiver lyden.
- ⑤ 
 - Start, eller sæt afspilning på pause.
- ⑥ 
 - Vælg tilstanden MP3 Link.

3 Kom godt i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.


Gør fjernbetjeningen klar

Første brug:

Fjern beskyttelsen for at aktivere fjernbetjeningens batteri.

Sådan udskiftes batteriet i fjernbetjeningen:

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Indsæt et CR2025-batteri med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Luk batterirummet.

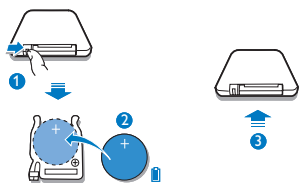

Tilslut strømmen

Denne dockinghøjttaler kan strømforsynes enten med strøm fra lysnettet eller med batterier.

Option 1: AC power




Advarsel

- Risk of product damage! Make sure that the power supply voltage matches the voltage printed on the bottom of the unit.
- Risk of electric shock! When you unplug the AC adaptor, always pull the plug from the socket. Never pull the cord.

Connect the AC power adaptor to:

- the power socket at the back of the docking speaker;
- the wall socket.

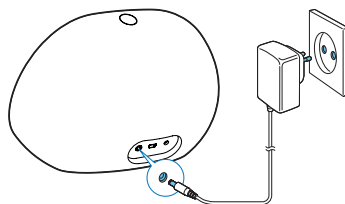


Mulighed 2: Strøm fra batterier



Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.


- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Isæt 4 x 1,5 V AA-batterier (medfølger ikke) med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Luk batterirummet.

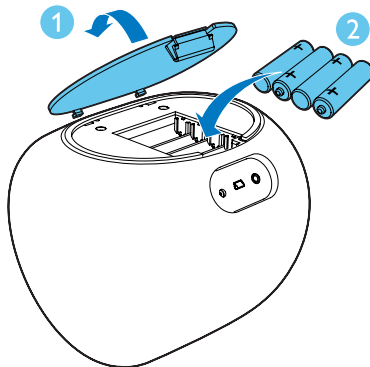

Tænd

Tryk på  for at tænde for dockinghøjttaleren.

↳ + / - LED-indikatorerne lyser:

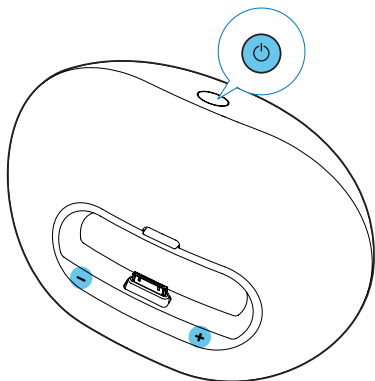

Skift til standbytilstand

Dockinghøjttaleren skifter til standbytilstand i følgende situationer:

- Tryk på  igen;
- Højttaleren er inaktiv i 15 minutter; mens den strømforsynes via lysnettet.
- iPod/iPhone eller ekstern lydenhed frakobles, mens højttaleren strømforsynes med batterier.

↳ + / - LED-indikatorerne slukker.



Bemærk

- Hvis du trykker på  eller  på fjernbetjeningen i standbytilstand, skifter dockinghøjttaleren til den tilsvarende kilde.

4 Afspilning

Afspil fra iPod/iPhone

Du kan lytte til lyd fra iPod/iPhone via denne dockinghøjttaler.

Kompatibel iPod/iPhone

Dockinghøjttaleren understøtter følgende iPod- og iPhone-modeller:


Designet specifikt til.

- iPod touch (1., 2., 3. og 4. generation)
- iPod classic
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. og 6. generation)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone


Lyt til iPod/iPhone'en

Programmet Philips **DockStudio** giver din dockinghøjttaler en række nye funktioner, bl.a. internetradio og et vækkeur med flere funktioner. Det anbefales, at du installerer dette gratis program for at få yderligere funktioner.

- 1 Sæt din iPod/iPhone i docken.
 - ↳ Dockingsystemet skifter automatisk til dockkilden.
 - ↳ LED-indikatorerne lyser.

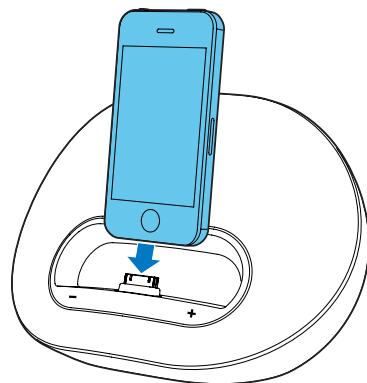

- 2 Ved første ibrugtagning bliver du bedt om at installere **DockStudio**-programmet i din iPod/iPhone.
- 3 Tryk på **[Yes]** (ja) for at acceptere installationsanmodningen.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre installationen.

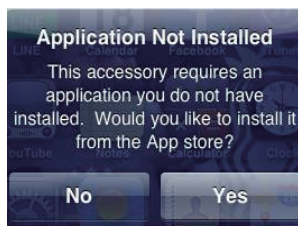

- 5 Start programmet, når det er installeret.
- 6 Afspil lyd på din iPod/iPhone.
 - ↳ Lyden kommer ud gennem denne dockinghøjttaler.



Tip

- Tryk på  på fjernbetjeningen for at vælge Dock-kilde.



Bemærk

- Med programmet **DockStudio** kan du nyde musik, indstille ur og alarm, justere lydindstillinger og opdatere firmwaren om nødvendigt.

- Tryk på ►|| for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilning.
- For at springe et spor over skal du trykke på ◀|/▶.
- For at søge under afspilning skal du holde ◀|/▶ nede og derefter give slip for at genoptage normal afspilning.

Opdatering af firmwaren


Hvis der er en firmwareopdatering tilgængelig, vil **DockStudio**-programmet søge efter den automatisk og bede dig om at downloade den.





Bemærk

- Kontroller, at din iPod/iPhone er koblet til dockenhøjttaleren og sluttet til internettet.

- 1 Hvis der bliver fundet en ny firmwareopdatering, skal du trykke på **OK**.

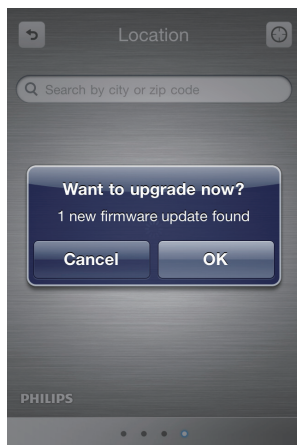

- 2 Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre firmwareopdateringen.

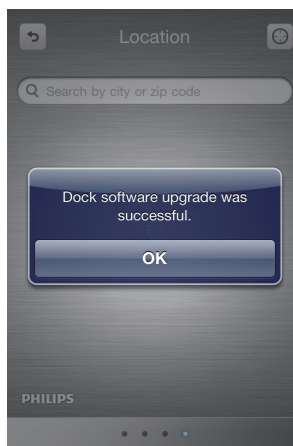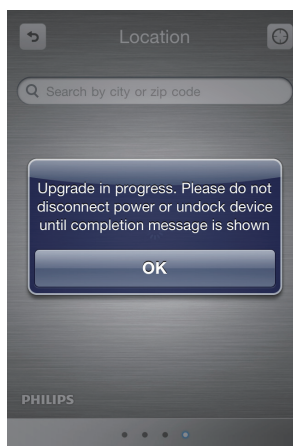

Bemærk

- Undlad at frakoble strømmen eller tage iPod/iPhone ud af docken under opdateringen.

Oplad iPod/iPhone'en



Bemærk

- Hvis dockinghøjttaleren strømforsynes med batterier, kan du ikke oplade din iPod/iPhone.

Når dockinghøjttaleren sluttes til en stikkontakt, påbegyndes opladning af den dockede iPod/iPhone.



Tip

- For visse iPod-modeller kan det tage op til et minut, før opladningsindikatoren vises.

Sync iPod/iPhone with PC



Bemærk

- Make sure that iTunes has been configured properly in your PC.

- 1 Insert the iPod/iPhone in the dock.
- 2 Press to switch the docking speaker to standby mode.
↳ The LED indicators light off.
- 3 Connect your docking speaker and PC with a USB cable.
- 4 Launch iTunes to synchronize your docking speaker with PC.
↳ The docked iPod/iPhone is synchronized with PC successfully through the iTunes.



Bemærk

- Due to different materials and product techniques, some USB cables may not work with this device.

Afspil fra en ekstern enhed

Med denne dockinghøjttaler kan du også nyde lyd fra en ekstern enhed som f.eks. en MP3-afspiller.



Bemærk

- Kontroller, at der ikke er docket en iPod/iPhone i højttaleren.

- 1 Hvis der ikke sidder en iPod/iPhone i docken, kan du tilslutte et MP3 link-kabel (3,5 mm, medfølger ikke) til:
 - **MP3-LINK**-stikket på bagsiden af dockinghøjttaleren.
 - hovedtelefonstikket på en ekstern enhed.↳ Dockinghøjttaleren skifter automatisk til MP3 link-tilstand.
- 2 Afspil musik på enheden (se brugervejledningen til enheden).




Tip

- Du kan vælge MP3 link-kilden ved at trykke på på fjernbetjeningen.

Reguler lydstyrken

Sådan justeres lydstyrken:

- Tryk gentagne gange på +/- på fjernbetjeningen;
- Tryk på +/- på din dockinghøjttaler; eller
- Juster lydstyrken på din iPod/iPhone eller anden ekstern enhed.

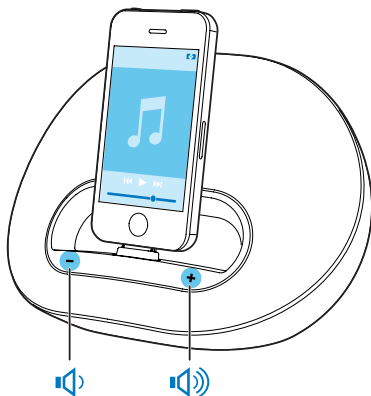

Tip

- Hvis dockinghøjttaleren kører på batterier, er lydstyrken lavere end ved strømforsyning via netledning.

Mute sound

During play, press  to mute or restore sound.

5 Specifikationer

Amplifier

Rated Output Power	2 X 6 W RMS
Signal to Noise Ratio	>62 dBA
Total Harmonic Distortion	<1%
MP3 link	500 mV RMS

iPhone

Signal to Noise Ratio	>62 dBA
Total Harmonic Distortion	<1%

Speakers

Speaker Impedance	4 ohm
Speaker Driver	2 X 2" full range

Generelle oplysninger

Strømforsyning	Model: AS190-090-
- Vekselstrøm	AE190 (Philips); Input: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,7 A; Output: 9 V --- 1,9 A
- Batteri	4 x AA-batterier
Strømforbrug ved drift	<10 W
Strømforbrug ved standby	< 0,5 W
Maks. belastning for iPod/iPhone	5 V --- 1 A
Mål: Hovedenhed (B x H x D):	224 x 162 x 120 mm
Vægt: Hovedenhed	1,1 kg

6 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at enhedens vekselstrømsadapter er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- Kontroller, at batterierne er isat korrekt.

Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster lydstyrken på dockinghøjttaleren.
- Juster lydstyrken på din iPod/iPhone eller anden eksternt lydenhed.

Ingen reaktion fra enheden

- Frakobl strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.

Kan ikke synkronisere med PC

- Skift dockinghøjttaleren til standbytilstand.
- Prøv et andet USB-kabel.
- Installer iTunes korrekt på PC'en.

7 Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler; og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier; som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier; da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Made for



iPod



iPhone

"Made for iPod" og "Made for iPhone" betyder, at et elektronisk tilbehør er designet til at passe specifikt til henholdsvis iPod eller iPhone, og at det er blevet certificeret af udvikleren til at overholde Apples ydeevnestandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller for om enheden overholder sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af dette tilbehør med iPod eller iPhone kan påvirke den trådløse ydeevne.

iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.



Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DS3150_12_UM_V1.0

