

Registrirajte izdelek in pridobite podporo na

www.philips.com/welcome

ID555



RS Telefonska sekretarica



Upozorenje

Koristite isključivo baterije koje se mogu ponovo puniti.
Pre upotrebe telefon puniti 24 časa.

PHILIPS

Sadržaj

I	Važno	3	5	Bolje iskoristite vaš telefon	19
I.1	Zahtevi napajanja	3	5.1	Uključite/isključite slušalicu	19
I.2	Informacije o bezbednosti	3	5.2	Zaključaj/otključaj tastaturu	19
I.3	Konformizam	4	5.3	Unos teksta ili broja	19
I.4	Koristite GAP standardnu saglasnost	4	5.4	Poziv u toku	19
I.5	Recikliranje i odlaganje	4	5.5	Poziv na čekanju	20
I.6	Električno, magnetno i elektromagnetno polje ("EMF")	5	5.6	Identifikacija dolazećeg poziva	21
2	Vaš telefon	6	5.7	Upotreba vašeg Imenika	21
2.1	Šta se nalazi u kutiji	6	5.8	Upotreba spiska ponovnih poziva	23
2.2	Pregled vašeg telefona	7	5.9	Upotreba popisa poziva	24
2.3	Ikonice prikaza	9	5.10	Upotreba interkoma	25
2.4	Pregled bazne stanice	10	5.11	Paging	27
3	Počinjanie	11	6	Lični unos	28
3.1	Priključite baznu stanicu	11	6.1	Promenite lme slušal.	28
3.2	Postavljanje vašeg telefona	12	6.2	Ton slušal.	28
3.3	Moj pozdrav	12	6.3	Promenite Jezik prikaza	29
3.4	Struktura menija	14	6.4	Podesite nivo kontrasta	29
4	Upotreba vašeg telefona	17	6.5	Aktiviraj/deaktiviraj auto prekid	29
4.1	Pozivanje	17	7	Podešavanje sata i alarma	30
4.2	Odgovaranje na poziv	18	7.1	Podesiti datum i vreme	30
4.3	Završetak poziva	18			

7.2	Podesiti format datuma/ vremena	30
7.3	Podesiti alarm	31
7.4	Podesiti ton alarma	31
8	Unapredene postavke	32
8.1	Lako pozivanje	32
8.2	Aktiviraj/Deaktiviraj mod konferencije	32
8.3	Zabrana poziva	33
8.4	Promenite glavni PIN	33
8.5	Registracija	34
8.6	Odjavljivanje slušalice	35
8.7	Izbor zemlje	35
8.8	Reset. aparat	35
8.9	Početne postavke	36
8.10	Postavite Auto prefiks	36
8.11	Promeni Vreme ponovnog poziva	37
8.12	Promenite Mod biranja (zavisi od zemlje)	37
8.13	Podesite prvo zvono	37
9	Net. usluga	39
9.1	Prosledi poziv	39
9.2	Glasovna pošta	40
9.3	Info usluga	40
9.4	Vraćanje poziva	40

9.5	Otkazite uzvratni poziv	41
9.6	Neprikazan ID	41
10	Telefonska sekretarica (TAM)	42
10.1	Slušaj	42
10.2	Obriši sve poruke	44
10.3	Podesite mod odgovora	44
10.4	Personalizovana odlazeća poruka	44
10.5	Uključite/Isključite sekretaricu preko slušalice	45
10.6	Postavke sekretarice	46
10.7	Screening poziva	48
11	Tehnički podaci	49
12	Najčešće postavljana pitanja	50
13	Indeks	53

I Važno

Odvojite vreme da pročitate ovaj korisnički priručnik pre upotrebe vašeg telefona. On sadrži važne informacije i napomene koje se tiču vašeg telefona.

I.1 Zahtevi napajanja

- Ovaj proizvod zahteva električno napajanje od 100-240 volti AC. U slučaju prekida napajanja, komunikacija se može prekinuti.
- Električna mreža klasifikovana je kao opasna po život. Jedini način da se prekine napajanje punjača je isključivanje napajanja iz električne utičnice. Postarajte se da je električna utičnica uvek lako dostupna.
- Napon u mreži klasifikovan je kao TNV-3 (Naponi telekomunikacionih mreža), kako je definisano u standardu EN 60-950.



Upozorenje

Da biste izbegli oštećenje ili kvar:

- Ne dozvolite dodir kontakta punjača baterija sa metalnim predmetima.
- Ne otvarajte ga jer možete biti izloženi visokim naponima.
- Nikada ne upotrebljavajte bilo koju drugu bateriju osim one koja je isporučena sa proizvodom ili preporučena od strane Philipsa: rizik od eksplozije.

- Uvek upotrebljavajte kablove dostavljene sa proizvodom.
- Koristite samo isporučene baterije:
 - a) TCL, PL-043043, litijum-jonska polimerska baterija, 3,7 V, 500 mAH
 - b) Mcnair, MC-I63-500, litijum-jonska polimerska baterija, 3,7 V, 500 mAH
- Koristite samo isporučeni adapter:
Bazna stanica
 - a) Electronic Sales Ltd, IW507, 7,5 V, 500 mA
 - b) Electronic Sales Ltd, TR5075G, 7,5 V, 500 mA**Postolje za punjenje**
 - a) Electronic Sales Ltd, TR1575G, 7,5 V, 150 mA
 - b) Electronic Sales Ltd, IW157, 7,5 V, 150 mA

I.2 Informacije o bezbednosti

- Odgovor bez podizanja slušalice može iznenada da pojača jačinu u zvučniku za uho do veoma visokog nivoa: pobrinite se da slušalica nije preblizu vašeg uha.
- Ova oprema nije predviđena da vrši hitne pozive u slučaju nestanka napajanja. Potrebno je obezbediti alternativu za ostvarivanje hitnih poziva.
- Ne izlažite telefon prekomernoj toploti izazvanoj zagrevanjem opreme ili direktnim sunčevim svetlom.

- Ne ispuštajte vaš telefon i ne dozvolite da predmeti padaju na njega.
- Ne upotrebljavajte nikakva sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzol ili abrazive jer mogu da oštete uređaj.
- Nemojte koristiti proizvod na mestima gde postoji opasnost od eksplozije.
- Nemojte dozvoliti da mali metalni predmeti dolaze u kontakt s proizvodom. To može oštetiti kvalitet zvuka i oštetiti proizvod.
- Ne dozvolite dodir punjača sa tečnostima.
- Aktivni mobilni telefoni u blizini mogu da stvore smetnje.

O operativnim i smeštajnim temperaturama:

- Upotrebljavajte u prostorijama gde je temperatura uvek između 0 i 35° C (32 do 95° F).
- Čuvajte u prostorijama gde je temperatura uvek između -20 i 45° C (-4 do 113° F).
- Rok trajanja baterije može da bude skraćen u uslovima niskih temperatura.

1.3 Konformizam

Mi, Philips, izjavljujemo da je proizvod u saglasnosti sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Ovaj proizvod se može priključiti samo na analognu telefonsku mrežu zemalja koje su navedene na pakovanju.

Možete pronaći Deklaraciju o konformizmu na www.p4c.philips.com.

1.4 Koristite GAP standardnu saglasnost

GAP standard garantuje da sve DECT™ GAP slušalice i bazne stanice ispunjavaju minimalne standarde funkcionisanja bez obzira na izradu. Vaša slušalica i bazna stanica ispunjavaju uslove propisane GAP standardom, što znači da imaju sledeće minimalne garantovane funkcije: registracija slušalice, uspostavljanje linije, primanje poziva i biranje. Napredne funkcije možda neće biti dostupne ako koristite drugu slušalicu koja se razlikuje od ID555 sa baznom stanicom.

Da biste registrovali i koristili ID555 sa GAP standardnom baznom stanicom drugačije izrade, prvo sledite proceduru opisanu u uputstvima proizvođača, a zatim sledite dalje opisanu proceduru, strana 34.

Da biste registrovali slušalicu koja nije kompatibilna sa baznom stanicom ID555, baznu stanicu podesite u registracioni mod (strana 34), a zatim sledite proceduru opisanu u uputstvima proizvođača.

1.5 Recikliranje i odlaganje Uputstva za odlaganje baterija:

Baterije ne treba odlagati zajedno sa opštim kućnim smećem.



Podaci o pakovanju:

Philips je označio pakovanje standardnim simbolima dizajniranim da promovišu recikliranje i odgovarajuće odlaganje vašeg eventualnog smeća.



Plaćen je finansijski doprinos adekvatnom nacionalnom sistemu za obradu i recikliranje.



Označeni materijal iz pakovanja može se reciklirati.

1.6 Električno, magnetno i elektromagnetno polje ("EMF")

1. Philips Royal Electronics proizvodi i prodaje mnoge proizvode namenjene potrošačima koji obično, kao što je slučaju kod svih električnih uređaja, emituju i primaju elektro magnetne signale.
2. Jedan od vodećih poslovnih principa kojih se drži kompanija Philips jeste da njeni proizvodi ispunjavaju sve neophodne zdravstvene i bezbednosne propise, da se pridržava svih važećih zakonskih odredbi i da njeni proizvodi ispunjavaju sve EMF standarde koji su bili na snazi u trenutku izrade proizvoda.
3. Kompanija Philips je odlučna da kreira, proizvodi i prodaje proizvode koji neće imati nikakvo neželjeno dejstvo na zdravlje ljudi.

4. Kompanija Philips garantuje da su njeni proizvodi, ako se koriste na odgovarajući način i u svrhe za koje su namenjeni, bezbedni za korišćenje u skladu s danas dostupnim naučnim dokazima.
5. Philips aktivno radi na razvoju međunarodnih EMF i bezbednosnih standarda, što kompaniji omogućava da predvidi daljnji razvoj standardizacije i nove standarde vrlo brzo primeni na svojim proizvodima.

2 Vaš telefon

Čestitamo vam na kupovini i želimo dobrodošlicu u Philips!

Da biste potpuno iskoristili pomoć koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

2.1 Šta se nalazi u kutiji



Slušalica



Bazna stanica



Vrata baterije



**I Litijum-jonska
ponovo punjiva baterija**



Napajanje



Napajanje*



**Korisnički
priručnik**



Garancija




**Vodič za brz
početak**

Napomena

*Može se desiti da je u kutiji adapter dostavljen odvojeno od telefonskog kabla. U tom slučaju, morate povezati adapter sa telefonskim kablom pre uključivanja kabla u telefonsku utičnicu.

U pakovanjima sa više slušalica, pronaći ćete jednu ili više dodatnih slušalica, punjače sa napajanjima i dodatne ponovo punjive baterije.

2.2 Pregled vašeg telefona

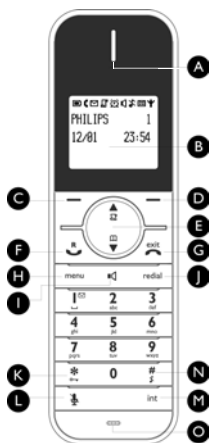

A Zvučnik za uho

B Ekran

Pogledajte stranu 9 za pregled ikonica na ekranu.

D Leva meka tipka

Odaberite funkciju prikazanu na ekranu slušalice direktno iznad nje. Tokom poziva: Započnite drugi poziv, pretražite imenik ili prebacite poziv. Uključite pozadinsko osvetljenje.

D Desna meka tipka

Odaberite funkciju prikazanu na ekranu slušalice direktno iznad nje. Uključite pozadinsko osvetljenje.

E Navigacione tipke

U neuposlenom modu: Premotajte na gore da pristupite listi poziva i premotajte na dole da pristupite imeniku.

Tokom poziva: Premotajte na gore/dole da povećate ili smanjite jačinu zvuka u slušalici za uho i zvučniku.

U modu unošenja: Premotajte na gore/dole da biste otišli na prethodni ili sledeći karakter.

U drugim modovima: Premotajte na gore/dole spisak menija ili pređite u prethodni ili sledeći zapis u imeniku, spisku ponovnih poziva ili listi poziva.

F Tipka za razgovor

U neuposlenom modu: Odgovorite na dolazeći spoljašnji ili unutrašnji poziv.

Tokom poziva: Aktivirajte funkciju poziva.

U drugim modovima: Birajte odabrani broj iz imenika, liste ponovnih poziva ili liste poziva.

G Tipka za prekid

U neuposlenom modu: Dugo pritisnite da uključite/isključite slušalicu.

Tokom poziva: Prekinite poziv.

U drugim modovima: Povratak u neuposleni mod.

H Tipka za meni


U neuposlenom modu: Idite u glavni meni.

I Tipka za zvučnik

U neuposlenom modu: Uključite zvučnik i birajte broj. Odgovaranje na dolazeći poziv bez podizanja slušalice. Tokom poziva: Uključite/isključite zvučnik.

J Tipka za ponovni poziv

U neuposlenom modu: Pristupite spisku ponovnih poziva.

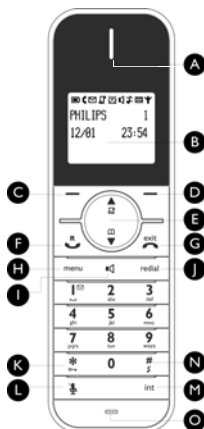

K Tipka za zaključavanje tastature

U neuposlenom modu: Ubaci *. *Dugo pritisnite* da zaključate/otključate tastaturu.

Tokom poziva: Ubaci *.


L Tipka za isključivanje tona

Tokom poziva: Isključite/uključite mikrofonslušalice.

M Tipka za preusmeravanje poziva i interkom tipka / tipka za konferenciju

U neuposlenom modu: Započnite unutrašnji poziv.

Tokom poziva: Zadržite liniju i pozovite drugu slušalicu. *Dugo pritisnite* da počnete konferenciju između unutrašnjih i spoljašnjih poziva.

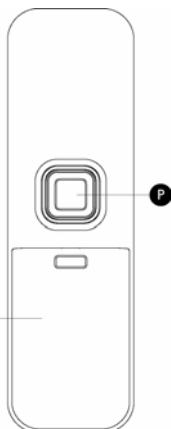

N Tipka za uključivanje i isključivanje zvona i tipka za pauziranje

U neuposlenom modu: Ubaci #. *Dugo pritisnite* da uključite/isključite zvono.

Tokom poziva: Ubaci #.

Tokom predbiranja: *Dugo pritisnite* da unesete pauzu sa oznakom "P".

U modu unošenja: *Dugo pritisnite* za prebacivanje sa velikih slova na mala i obrnuto.

O Mikrofon


P Zvučnik

Q Poklopac za bateriju

U Upozorenje

Odgovor bez podizanja slušalice može iznenada da pojača jačinu u zvučniku za uho do veoma visokog nivoa. Pobrinite se da slušalica nije preblizu vašeg uha.

2.3 Ikonice prikaza

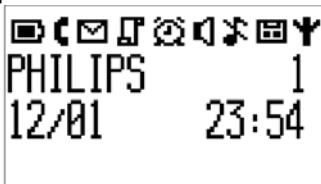

Označava da je baterija potpuno puna. Ikonica trepće tokom punjenja i kada je baterija prazna.



Označava da je baterija potpuno prazna.



Označava da je spoljašnji poziv prosleđen ili stavljen na čekanje. Ikonica trepće tokom primanja dolazećeg poziva.



Označava da su primljene nove glasovne poruke. Ikonica trepće kada su prisutne nepročitane poruke.



Prikazuje se kada postoje zapisi liste poziva ili kada se pristupi listi poziva. Ikonica trepće kada su prisutni novi propušteni pozivi.



Prikazuje se kada se aktivira sat alarm.



Prikazuje se kada se aktivira zvučnik.




Prikazuje se kada je zvono isključeno.

Označava da je aktivirana sekretarica. Ikonica trepće kada je memorija za poruke sekretarice puna.



Označava da je slušalica registrovana i unutar dometa bazne stanice. Ikonica trepće kada je slušalica izvan dometa ili kada traži bazu.

2.4 Pregled bazne stanice

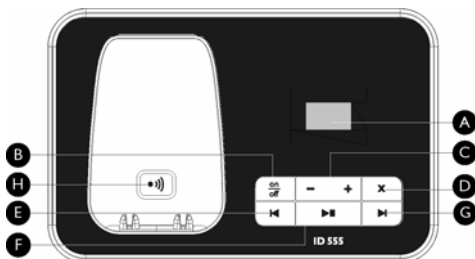

A Brojač poruka

Treptanje: Označava broj novih poruka.

Neprekidno: Označava broj starih poruka.

2 linije trepću: Označava da više nema memorije.

Označava jačinu zvuka (L0 - L5) kada se pritisne .

Označava trenutni broj poruke tokom slušanja.

B Tipka Uklj./Isklj.

U neuposlenom modu *kratko pritisnite* da prebacite na uklj./isklj. sekretaricu.

C Tipka za jačinu

Povećava/smanjuje jačinu zvučnika tokom slušanja poruke.

Postoji 5 nivoa jačine.

Screening poziva se aktivira ako jačina zvučnika nije isključena.

D Tipka Izbriši

Izbrišite trenutne poruke tokom slušanja.

Dugo pritisnite da izbrišete sve poruke kada se sekretarica nalazi uneuposlenom modu (nepročitane poruke neće biti izbrisane).

E Prethodna poruka/

Tipka Ponovi poruku

Ako se pritisne dvaput tokom reprodukcije poruke, otvara prethodnu poruku.

Ako se pritisne jednom tokom reprodukcije poruke, ponovna reprodukcija trenutne poruke.

F Tipka Slušaj/Zaustavi

Reprodukujte telefonske poruke (prvo ćete čuti prvu snimljenu). Zaustavite slušanje poruka.

G Tipka Sledeća poruka

Preskače na sledeću poruku tokom slušanja poruke.

H Paging tipka


Poziva slušalicu.

Dugo pritisnite da započnete postupak registracije.

3 Počinjanje

3.1 Priključite baznu stanicu

- 1** Postavite baznu stanicu na centralnu lokaciju blizu telefonskog priključka i električne utičnice.
- 2** Povežite telefonski kabl i kabl napajanja sa odgovarajućim priključcima na donjem delu bazne stanice, kao na slici.

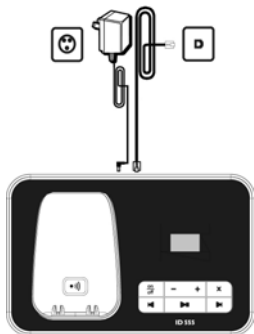

- 3** Povežite drugi kraj telefonskog kabla sa telefonskim priključkom, a drugi kraj kabla napajanja sa električnom utičnicom.

Napomena

Adapter može nije povezan sa telefonskim kablom. U tom slučaju, morate povezati adapter sa telefonskim kablom pre uključivanja kabla u telefonsku utičnicu.

Upozorenje

Izbegavajte postavljanje bazne stanice preblizu velikih metalnih objekata kao što su ormari za datoteke, radijatori ili električni uređaji. Ovo može umanjiti domet i kvalitet zvuka. Zgrade sa debelim unutrašnjim i spoljašnjim zidovima mogu pogoršati prenos signala do i od baze.

Upozorenje

Bazna stanica nema UKLJ./ISKLJ. prekidač. Do napajanja dolazi kada se ispravljač priključi sa aparatom i poveže sa električnom utičnicom. Jedini način da se prekine napajanje je isključivanje ispravljača iz električne utičnice. Zbog toga, obezbedite da električna utičnica bude lako dostupna.

Ispravljač i telefonski kabl moraju se pravilno povezati, jer nepravilno povezivanje može oštetiti aparat.

Uvek upotrebljavajte telefonski kabl dostavljen sa aparatom. U protivnom, možda nećete dobiti ton za biranje.

3.2 Postavljanje vašeg telefona


Pre upotrebe slušalice, baterije moraju biti postavljene i do kraja napunjene.

3.2.1 Postavljanje baterije

Upozorenje

Uvek koristite litijum-jonske ponovo punjive baterije koje ste dobili uz vaš aparat. Postoji opasnost da baterija procuri ako koristite druge vrste baterija.

- 1 Otklizajte poklopac baterije.



- 2 Umetnite baterije i ponovo postavite poklopac.



3.2.2 Punjenje baterije

Upozorenje

Slušalica se mora puniti najmanje 24 sata pre prve upotrebe. Kada nivo baterije postane nizak,

senzor za nizak nivo baterije vas upozorava zvučnim tonom i treptanjem ikonice baterije.

Ako nivo baterije postane veoma nizak, telefon se automatski isključuje i svaka funkcija koja je u toku neće biti snimljena.

- 1 Postavite slušalicu na podlogu za punjenje na baznoj stanici. Emituje se melodija ako je slušalica pravilno postavljena.
- 2 Ikonica baterije  na ekranu trepće tokom punjenja.
- 3 Ikonica baterije  postaje ustaljena kada se slušalica potpuno napuni.

Napomena

Optimalan vek trajanja baterije dostiže se nakon 3 ciklusa kompletnog punjenja (preko 15 sati) i praznjenja, omogućavajući približno 12 sati razgovora i 150 sati pripravnosti.

3.3 Moj pozdrav

Napomena

U zavisnosti od vaše zemlje, ekran **DOBRODOŠLI** možda se neće pojaviti. U tom slučaju, nema potrebe da odabirate postavke za vašu zemlju/operatera/jezik.

Ako se poruka **DOBRODOŠLI** pojavi na ekranu pre prve upotrebe slušalice, morate je podesiti u skladu sa zemljom u kojoj se koristi. Nakon punjenja od nekoliko minuta, reč **DOBRODOŠLI** se pojavljuje na različitim jezicima. Pratite ove korake

kako biste podesili svoj telefon:

- 1** Pritisnite  **IZBOR** kada se na ekranu prikaže **DOBRODOŠLI**.
- 2** Pomerite  do svoje zemlje i odgovarajućeg jezika.
- 3** Pritisnite  **IZBOR** da biste potvrdili izbor.
 - *Početne postavke linija i jezik menija za izabranu zemlju biće automatski podešeni.*
 - *Da podesite datum/vreme, videti "Podesiti datum i vreme" na strani 30.*
Vaš telefon je sada spreman za upotrebu.

Napomena

Ipak možete pozivati brojeve i primati pozive bez prethodnog odabiranja vaše zemlje. Moj pozdrav pojaviće se ponovo nakon poziva.


Savet


Možete promeniti izbor zemlje bilo kada nakon prvog podešavanja (pogledati "Izbor zemlje" u poglavlju 8.7).


Ukoliko nema pritiskanja tipki 15 sekundi, slušalica će se automatski vratiti u neuposlen mod. Takođe će se vratiti u neuposlen mod automatski kada postavite slušalicu nazad na baznu stanicu.

3.4 Struktura menija

Tabela niže opisuje drvo menija vašeg telefona. Pritisnite tipku  u neuposlenom modu da biste videli glavni meni. Upotrebite navigacione tipke  da biste išli kroz menije i pritisnite levu meku tipku  da biste ušli u svaku opciju.

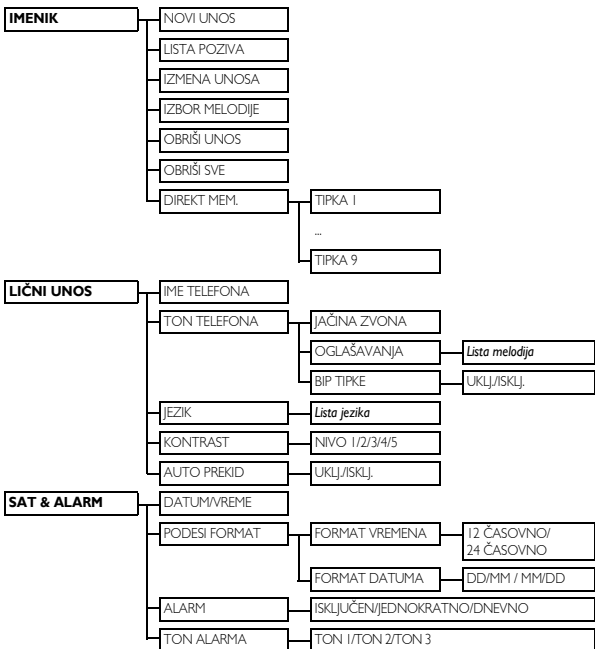

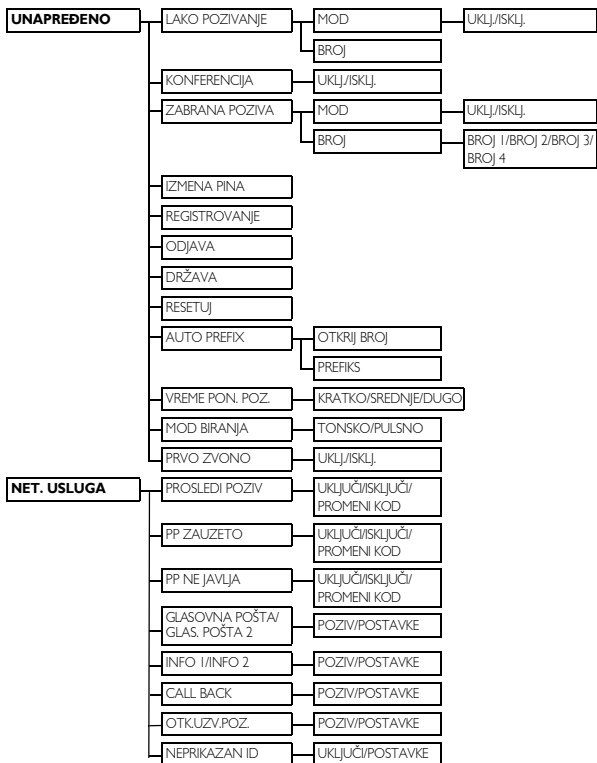

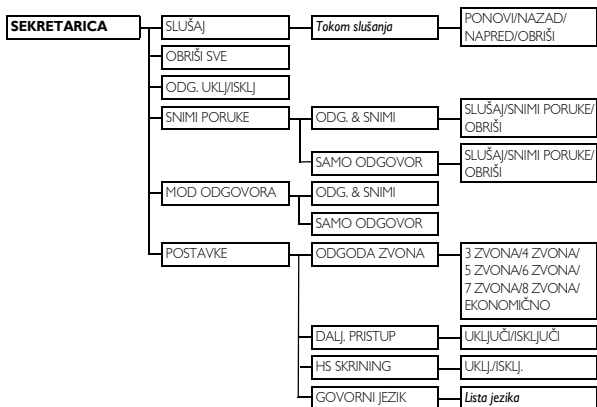

4 Upotreba vašeg telefona

4.1 Pozivanje

4.1.1 Predbiranje

- 1 Birajte broj (najviše 24 cifre).
- 2 Pritisnite tipku  ili .
- *Poziv je započet.*

* Savet

Možete ubaciti prefiks broj ispred broja predbiranja, videti "Postavite Auto prefiks" na strani 36 za više informacija.

4.1.2 Direktno biranje

- 1 Pritisnite tipku  ili  da biste preuzeli liniju.
- 2 Birajte broj.
- *Poziv je započet.*

4.1.3 Poziv sa spiska ponovnih poziva

- 1 Pritisnite tipku  u neuposlenom modu.
- 2 Pomerite  do ulaza na spisku ponovnih poziva.
- 3 Pritisnite tipku  ili .
- *Poziv je započet.*

* Savet

Telefon snima 20 poslednjih biranih brojeva. Poslednji birani broj pojaviće se prvi na spisku ponovnih poziva. Ukoliko broj sa spiska odgovara ulazu u imeniku, pojaviće se ime umesto broja.

4.1.4 Poziv iz liste poziva

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu.
- 2 Pomerite  za **LISTU POZIVA** ili **SEKRETARICA** i pritisnite  **IZBOR** da biste otvorili podmenije.
- 3 Pomerite  do unosa.
- 4 Pritisnite tipku  ili .
- *Poziv je započet.*

Napomena

Vi morate da se pretplatite na uslugu identifikacije dolazećih poziva kako biste mogli da vidite broj ili ime poziva u popisu poziva (videti "Pristup popisu poziva" na strani 24).

4.1.5 Poziv iz imenika

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu.
- 2 Pomerite  do ulaza u imeniku.
- 3 Pritisnite tipku  ili .
- *Poziv je započet.*

* Savet

Umesto premotavanja , kako biste prelistavali ulaze imenika, možete pritisnuti numeričku tipku koja odgovara prvom slovu ulaza koji želite da pronađete. Na primer, pritiskanjem  prikazaće se ulazi koji počinju sa A. Pritiskanjem  ponovo prikazaće se ulazi koji počinju sa B, itd.

4.2 Odgovaranje na poziv

Kada telefon zazvoni, pritisnite  tipku.

- *Poziv je uspostavljen.*

Napomena

Dolazeći poziv ima prednost nad drugim događajima. Kada god je prisutan dolazeći poziv, drugi događaji u toku kao što je podešavanje telefona, kretanje kroz meni, itd. biće prekinuti.

Upozorenje

Kada telefon zvoni tokom dolazećeg poziva, molimo nemojte držati slušalicu preblizu vašeg uha jer jačina zvona može da ošteti vaš sluh.

4.2.1 Odgovor bez podizanja slušalice

Kada telefon zazvoni, pritisnite  tipku.

- *Zvučnik slušalice je aktiviran.*

Upozorenje

Odgovor bez podizanja slušalice može iznenada da pojača jačinu u zvučniku za uho do veoma visokog nivoa. Pobrinite se da slušalica nije preblizu vašeg uha.

4.3 Završetak poziva

Da biste prekinuli razgovor, pritisnite  tipku.

Savet

Ako je mod **AUTO PREKID** aktiviran (videti “Aktiviraj/deaktiviraj auto prekid” na strani 29), možete jednostavno vratiti slušalicu na baznu stanicu da biste prekinuli poziv. Ova funkcija od početka je aktivirana.

Napomena

Dužina trajanja poziva biće prikazana na ekranu slušalice u trajanju od oko 5 sekundi.

5 Bolje iskoristite vaš telefon

5.1 Uključite/isključite slušalicu

Pritisnite i držite  tipku 3 sekunde da biste uključili/isključili slušalicu u neuposlenom modu.

5.2 Zaključaj/otključaj tastaturu

Pritisnite i držite  tipku 2 sekunde da biste zaključali/otključali tastaturu u neuposlenom modu.

5.3 Unos teksta ili broja

Kada odaberete polje u koje možete uneti tekst, možete uneti slova koja su odštampana na tipkama pritiskanjem relevantne tipke jednom ili više puta. Na primer, da biste uneli ime "PAUL":

- 1** Pritisnite  jednom: **P**
- 2** Pritisnite  jednom: **PA**
- 3** Pritisnite  dvaput: **PAU**
- 4** Pritisnite  tri puta: **PAUL**

Tabela niže daje dodeljenost karaktera tokom unosa teksta ili brojeva:

Tipke	Dodeljeni karakteri
	razmak 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ §
	a b c 2 à ä ç å æ

	d e f 3 è é Δ Φ
	g h i 4 ì Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / : ; " ' ! ; ? * + - % \ ^ _
	Dugo pritisnite za prebacivanje sa velikih slova na mala i obrnuto.
	*

* Savet

Pritisnite  **NAZAD** da biste obrisali poslednju unesenu cifru ili karakter.

5.4 Poziv u toku

Neke opcije su vam dostupne tokom poziva. Dostupne opcije su:

5.4.1 Podešavanje jačine zvuka u slušalici za uho

Tokom poziva, pritisnite  za odabiranje od **JAČINA ZVUKA 1** do **JAČINA ZVUKA 3**.

5.4.2 Isključivanje/Uključivanje mikrofona

Kada je mikrofons isključen, vaš sagovornik ne može da vas čuje.

- 1 Tokom poziva, pritisnite  da isključite mikrofons.
- 2 Ponovo pritisnite  da uključite mikrofons.

5.4.3 Aktiviranje/Deaktiviranje zvučnik moda

Upozorenje

Odgovor bez podizanja slušalice može iznenada da pojača jačinu u zvučniku za uho do veoma visokog nivoa. Pobrinite se da slušalica nije preblizu vašeg uha.

- 1 Tokom poziva, pritisnite  tipku da aktivirate zvučnik mod.
- 2 Pritisnite  tipku ponovo za povratak u normalan mod.

5.4.4 Podešavanje jačine zvučnika

Tokom poziva bez podizanja slušalice, pritisnite  za odabiranje od **JAČINA ZVUKA 1** do **JAČINA ZVUKA 5**.

5.4.5 Pokretanje drugog poziva (zavisno od pretplate)

Za vreme poziva pritisnite

 **OPCIJE** i odaberite

ZAP.DRUG.POZ da stavite trenutni poziv na čekanje i pokrenete drugi spoljašnji poziv. Zatim unesite broj telefona za drugi poziv.

5.4.6 Pogledajte imenik

Za vreme poziva pritisnite

 **OPCIJE** i odaberite **IMENIK** da pristupite i pogledate unose imenika.

5.5 Poziv na čekanju

Ako ste se pretplatili za uslugu Poziv na čekanju, u slušalici ćete čuti zvuk bip koji će vas obavestiti da imate još jedan dolazeći poziv. Broj ili ime osobe koja vam upućuje drugi poziv takođe će vam biti prikazano na telefonu ako ste se pretplatili na uslugu Identifikacija dolazećeg poziva (CLI). Molimo vas da za više informacija o ovoj usluzi kontaktirate svog provajdera.

- Kada tokom poziva primite drugi dolazeći poziv, pritisnite  +  da biste trenutni poziv stavili na čekanje i odgovorili na drugi poziv **ILI**

- Pritisnite  +  da biste prekinuli trenutni poziv i odgovorili na drugi poziv.
- Zatim pritisnite  +  da biste se prebacili između ta 2 poziva.

Gore pomenute operacije mogu se razlikovati u zavisnosti od mreže koju koristite.

Napomena

Pokazatelj poziva na čekanju prikazuje se tokom 40 sekundi. Informacije o propuštenom pozivu prikazaće se u popisu poziva. (videti "Pristup popisu poziva" na strani 24)

5.6 Identifikacija dolazećeg poziva

Identifikacija dolazećeg poziva (CLI) je specijalna usluga za koju možete da se pretplatite kod mrežnog operatera. Ako ste se pretplatili na CLI uslugu, za vreme dolazećeg poziva na ekranu slušalice prikazuje se identitet pozivaoca (broj telefona ili ime). Ako se niste pretplatili na ovu uslugu ili ako je pozivaoc odabrao da sakrije broj, neće se prikazati identitet pozivaoca. Molimo vas da za više informacija o ovoj usluzi kontaktirate svog provajdera.

5.7 Upotreba vašeg Imenika

Vaš imenik može da snimi do 200 imeničkih memorija, uključujući 10 memorija direktnog pristupa ( do ). U zavisnosti od zemlje, tipka 1 i tipka 2 možda su unapred postavljene za broj glasovne pošte i broj informacija za mrežnog operatera. Svaki imenički ulaz može da sadrži najviše 24 cifre za telefonski broj i 14 znaka za ime.

5.7.1 Pristup imeniku

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu i premotajte  da prelistate imenik.
 - *Ulazi imenika su prikazani u abecednom redu.*
- 2 Da biste videli detalje ulaza imenika, premotajte  do unosa u imeniku i pritisnite .

- 3 Da biste pozvali broj iz imenika, premotajte  do unosa u imeniku i pritisnite .

* Savet

Umesto premotavanja  kako biste prelistavali unose u imeniku, možete pritisnuti numeričku tipku koja odgovara prvom slovu ulaza koji želite da pronađete. Na primer, pritiskanjem  prikazaće se ulazi koji počinju sa A. Pritiskanjem  ponovo prikazaće se ulazi koji počinju sa B, itd.

5.7.2 Snimanje kontakta u imenik

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, pritisnite  IZBOR da biste otvorili IMENIK, pritisnite  IZBOR za NOVI UNOS.
- 2 Unesite ime kontakta (najviše 14 znakova) i pritisnite  OK.
- 3 Unesite broj telefona (najviše 24 cifre) i pritisnite  OK.
 - *Emituje se ton potvrde.*

* Savet

Ne možete snimiti novi ulaz u imenik kada je memorija puna. U tom slučaju, morate izbrisati postojeće ulaze da biste napravili mesto za nove ulaze.

5.7.3 Uređivanje ulaza u imeniku

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, pritisnite  IZBOR da biste otvorili IMENIK, pomerite  do IZMENA UNOSA i pritisnite .

- 2** Pomerite  da odaberete ulaz za uređivanje i pritisnite  **IZBOR**.
- 3** Pritisnite  **OČISTI** za brisanje jednog po jednog slova, unesite ime i pritisnite  **OK**.
- 4** Pritisnite  **OČISTI** za brisanje jedne po jedne cifre, unesite broj telefona i pritisnite  **OK**.
 - *Emituje se ton potvrde.*

5.7.4 Podešavanje melodije

Pomoću ove funkcije možete da prilagodite melodiju koja se reprodukuje kada vas pozove netko iz imenika.

Napomena

Za korišćenje ove funkcije morate se preplatiti na uslugu Identifikacija dolazećeg poziva.

- 1** Pritisnite  u neuposlenom modu, pritisnite  **IZBOR** da biste otvorili **IMENIK**, pomerite  do **IZBOR MELODIJE** i pritisnite  **IZBOR**.
- 2** Pomerite  da odaberete unos za podešavanje melodije i pritisnite  **IZBOR**.
- 3** Pritisnite  **IZMENI** da promenite melodiju za kontakt.
- 4** Pomerite  do liste melodija i pritisnite  **IZBOR** da biste potvrdili.
 - *Emituje se ton potvrde.*

5.7.5 Brisanje ulaza u imeniku

- 1** Pritisnite  u neuposlenom modu, pritisnite  **IZBOR** da biste otvorili **IMENIK**, pomerite  do **OBRIS UNOS** i pritisnite  **IZBOR**.
- 2** Pomerite  da odaberete ulaz za brisanje i pritisnite  **IZBOR**.
- 3** **OBRIS UNOS?** se prikazuje na ekranu.
Pritisnite  **OK** za potvrdu brisanja.
 - *Emituje se ton potvrde.*

5.7.6 Brisanje popisa imenika

- 1** Pritisnite  u neuposlenom modu, pritisnite  **IZBOR** da biste otvorili **IMENIK**, pomerite  do **OBRISI SVE** i pritisnite  **IZBOR**.
- 2** **OBRISATI SVE?** se prikazuje na ekranu.
Pritisnite  **OK** za potvrdu brisanja.
 - *Emituje se ton potvrde.*

5.7.7 Memorija direktnog pristupa

Možete snimiti do 9 memorija direktnog pristupa (tipke  do ). Dugi pritisak na tipke u neuposlenom modu automatski će birati snimljeni telefonski broj. U zavisnosti od zemlje, tipka 1 i tipka 2 možda su unapred postavljene za broj glasovne pošte i broj informacija za mrežnog operatera.

5.7.7.1 Snimanje memorije direktnog pristupa

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, pritisnite  IZBOR da biste otvorili IMENIK, pomerite  do DIREKT MEM. i pritisnite  IZBOR.
- 2 Pomerite  da odaberete tipke (tipke od 1 do 9) i pritisnite  IZBOR.
 - Prikazuje se snimljeni broj (ukoliko postoji).
- 3 Pritisnite  OK za prikaz opcija menija.
- 4 Pritisnite  IZBOR da biste izabrali IZMENI.
- 5 Pomerite  do unosa koji želite da spremite kao memoriju direktnog pristupa i pritisnite  IZBOR da pogledate detalje.
- 6 Pritisnite  IZBOR za potvrdu.
 - Emituje se ton potvrde.

5.7.7.2 Brisanje memorije direktnog pristupa

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, pritisnite  IZBOR da biste otvorili IMENIK, pomerite  do DIREKT MEM. i pritisnite  IZBOR.
- 2 Pomerite  da odaberete tipke (tipke od 1 do 9) i pritisnite  IZBOR.
 - Prikazuje se snimljeni broj (ukoliko postoji).
- 3 Pritisnite  IZBOR za prikaz opcija menija.

- 4 Pomerite  do OBRISI i pritisnite  IZBOR.
 - Emituje se ton potvrde.

5.8 Upotreba spiska ponovnih poziva

Spisak ponovnih poziva snima 20 poslednjih biranih brojeva. Mogu se prikazati najviše 24 cifre za svaki ulaz.

5.8.1 Pristup spisku ponovnih poziva

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu i premotajte  da prelistate spisak ponovnih poziva.
 - Poslednji birani broj pojaviće se prvi na spisku ponovnih poziva. Ukoliko broj sa spiska odgovara ulazu u imeniku, pojaviće se ime umesto broja.

Napomena

Za povratak u neuposlen mod, pritisnite  tipku.

5.8.2 Spremiti broj sa spiska ponovnih poziva u imenik

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu i premotajte  za izbor ulaza. Pritisnite  IZBOR za prikaz detalja.
- 2 Pritisnite  i  IZBOR da biste izabrali SPREMI BROJ.
- 3 Unesite ime kontakta (najviše 14 znakova) i pritisnite  OK.
- 4 Unesite broj ako je potrebno i pritisnite  OK.
 - Emituje se ton potvrde.



Napomena

Pritisnite **OČISTI** da biste obrisali poslednju unesenu cifru ili karakter.

5.8.3 Obrišite broj sa spiska ponovnih poziva

- 1 Pritisnite u neuposlenom modu i premotajte za izbor ulaza.
- 2 Pritisnite , premotajte do **OBRISI** i pritisnite **OK**.
- 3 **OBRIS UNOS?** se prikazuje na ekranu.
Pritisnite **OK** ponovo za potvrdu brisanja.
 - *Emituje se ton potvrde.*

5.8.4 Brisanje spiska ponovnih poziva

- 1 Pritisnite u neuposlenom modu.
- 2 Pritisnite , premotajte do **OBRISI SVE** i pritisnite **OK**.
- 3 **OBRISATI SVE?** se prikazuje na ekranu.
Pritisnite **OK** ponovo za potvrdu brisanja.
 - *Emituje se ton potvrde.*

5.9 Upotreba popisa poziva

Popis poziva omogućava brzi pristup do **LISTA POZIVA** i **SEKRETARICA**. Ako ste se pretplatili na uslugu Identifikacija dolazećeg poziva, prikazaće se identitet pozivaoca (broj telefona ili ime) zajedno sa datumom i vremenom poziva*. **LISTA POZIVA**

snima zadnjih 50 unosa dolazećih poziva. Pozivi (propušteni i primljeni) su prikazani u hronološkom redu sa najskorijim pozivom na vrhu spiska. Kada je lista poziva prazna, ekran pokazuje **NEMA UNOSA**.



Napomena

* Ako identitet pozivaoca nije otkriven ili mreža ne pruža informacije o datumu i vremenu poziva, onda će se prikazati samo datum i vreme poziva. Ako se niste pretplatili na uslugu Identifikacija dolazećeg poziva, u popisu poziva neće biti prikazane nikakve informacije.

5.9.1 Pristup popisu poziva

- 1 Pritisnite u neuposlenom modu, premotajte do **LISTA POZIVA** ili **SEKRETARICA** i pritisnite **IZBOR** da biste otvorili podmenije.

5.9.2 Snimanje unosa popisa poziva u imenik

- 1 Pritisnite u neuposlenom modu i premotajte za izbor ulaza. Pritisnite **IZBOR** za prikaz detalja.
- 2 Pritisnite i **IZBOR** da biste izabrali **SPREMI BROJ**.
- 3 Unesite ime kontakta (najviše 14 znakova) i pritisnite **OK**.
- 4 Unesite broj (ako je potrebno) i pritisnite **OK**.
 - *Emituje se ton potvrde.*

5.9.3 Brisanje ulaza iz popisa poziva

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, pritisnite  **IZBOR** da biste uneli **LISTA POZIVA**, premotajte  do ulaza sa popisa poziva i pritisnite  **OPCIJA**.
- 2 Pomerite  do **OBRIS UNOS** i pritisnite  **IZBOR**.
- 3 Pritisnite  **OK** za potvrdu brisanja.
 - Emituje se ton potvrde.

5.9.4 Brisanje popisa poziva

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, pritisnite  **IZBOR** da biste uneli **LISTA POZIVA**, premotajte  do ulaza sa popisa poziva i pritisnite  **OPCIJA**.
- 2 Pomerite  do **OBRISI SVE** i pritisnite  **IZBOR**.
- 3 **OBRISATI SVE?** se prikazuje na ekranu. Pritisnite  **OK** za potvrdu brisanja.
 - Emituje se ton potvrde.

5.10 Upotreba interkoma

Upozorenje

Interkom i prenos poziva mogući je samo sa slušalicama registrovanim kod iste bazne stanice.

Ova funkcija dostupna je samo kada postoje najmanje 2 registrovane slušalice. Ona vam omogućava da ostvarite besplatne unutrašnje pozive, prenesete spoljašnje pozive sa jedne

na drugu slušalicu i koristite opciju konferencije.

5.10.1 Interkom sa drugom slušalicom

Napomena

Ukoliko slušalica ne pripada ID55 seriji, ova funkcija možda neće biti dostupna.

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu.
 - Interkom je uspostavljen trenutno ukoliko postoje samo 2 registrovane slušalice.
- 2 Ako postoji više od 2 registrovane slušalice, biće prikazani brojevi slušalica koje su dostupne za interkom. Premotajte  do odabiranja slušalice za pozivanje i pritisnite  **IZBOR**.

5.10.2 Prenos spoljašnjeg poziva na drugu slušalicu

- 1 Tokom poziva pritisnite i držite  tipku da zadržite spoljašnji poziv (pozivalac više ne može da vas čuje).
 - Interkom je uspostavljen trenutno ukoliko postoje samo 2 registrovane slušalice.
- 2 Ako postoji više od 2 registrovane slušalice, biće prikazani brojevi slušalica koje su dostupne za interkom. Premotajte  do odabiranja slušalice za pozivanje i pritisnite  **IZBOR**.
 - Pozvana slušalica će zazvoniti.

- 3** Pritisnite  tipku na pozvanoj slušalici da biste odgovorili na unutrašnji poziv, pri čemu oba unutrašnja pozivaoca mogu da razgovaraju.

- *Interkom je uspostavljen.*

- 4** Pritisnite  tipku na prvoj slušalici da biste preneli spoljašnji poziv na pozvanu slušalicu.

- *Spoljašnji poziv je prenet.*

Napomena

Ukoliko nema odgovora od strane pozvane slušalice, pritisnite  tipku da nastavite sa spoljašnjim pozivom.

5.10.3 Odgovor na spoljašnji poziv tokom interkoma

- 1** Kada postoji dolazeći spoljašnji poziv tokom interkoma, emituje se ton novog poziva.

- 2** Za prekid interkoma i odgovaranje na spoljašnji poziv pritisnite . Slušalica će zvoniti. Ponovo pritisnite  da biste odgovorili na poziv.

- *Veza za spoljašnjim pozivom je uspostavljena.*

Savet

Da biste unutrašnji poziv stavili na čekanje i odgovorili na dolazeći spoljašnji poziv, pritisnite  tipku.

5.10.4 Prebacivanje između unutrašnjeg i spoljašnjeg poziva

Za prebacivanje između unutrašnjeg i spoljašnjeg poziva pritisnite tipku .

5.10.5 Uspostavljanje tročlanog konferencijskog poziva

Funkcija konferencijskog poziva omogućava da se jedan spoljašnji poziv podeli sa dve slušalice (u interkomu). Tri učesnika mogu da dele konverzaciju i nije potrebna mrežna pretplata.

- 1** Tokom poziva dugo pritisnite  tipku da biste spoljašnji poziv stavili na čekanje (pozivalac više ne može da vas čuje).

- *Interkom je uspostavljen trenutno ukoliko postoje samo 2 registrovane slušalice.*

- 2** Ako postoji više od 2 registrovane slušalice, biće prikazani brojevi slušalice koje su dostupne za interkom.

Premotajte  do odabiranja slušalice za pozivanje i pritisnite  **IZBOR**.

- *Pozvana slušalica će zazvoniti.*

- 3** Pritisnite  tipku na pozvanoj slušalici da biste odgovorili na unutrašnji poziv, pri čemu oba unutrašnja pozivaoca mogu da razgovaraju.

- *Interkom je uspostavljen.*

- 4** Pritisnite i držite  tipku 2 sekunde na prvoj slušalici da započnete tročlanu konferenciju.
- **KONFERENCIJA** će biti prikazano na ekranu kada se uspostavi konferencijski poziv.

Savet

Ako se uključi mod **KONFERENCIJA** (videti “Aktiviraj/Deaktiviraj mod konferencije” na strani 32), tročlani konferencijski poziv se automatski uspostavlja kad druga slušalica preuzme vezu dok traje spoljašnji poziv.

5.11 Paging

Paging funkcija vam omogućava da locirate nestalu slušalicu ukoliko je slušalica u dometu i sadrži napunjene baterije.

- 1** Pritisnite  tipku na baznoj stanici.
- Sve registrovane slušalice počinju da zvone.
- 2** Kada pronađete slušalicu, pritisnite bilo koju tipku na slušalici da prekinete paging.

Napomena

Ukoliko nema pritiskanja tipki unutar 30 sekundi, slušalica i bazna stanica će se automatski vratiti u neuposlen mod.

Savet

Da prekinete paging, ponovo pritisnite  tipku na baznoj stanici.

6 Lični unos

6.1 Promenite Ime slušal.

Možete imenovati slušalicu i prikazati ime slušalice u neuposlenom modu. Početno ime vaše slušalice je **PHILIPS**.

1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **LIČNI UNOS** i pritisnite  **IZBOR**, pritisnite  **IZBOR** da unesete **IME TELEFONA**.

2 Unesite ime telefona (najviše 12 karaktera) i pritisnite  **OK** za potvrdu.

- *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

6.2 Ton slušal.

6.2.1 Podesite Jačinu zvona

Upozorenje

Kada postavljate jačinu zvona telefona ili kada slušalica zvonit tokom dolazećeg poziva, nemojte držati slušalicu preblizu vašeg uha jer jačina zvona može da ošteti vaš sluh.

Postoji 5 nivoa jačine zvona, uključujući i progresivno zvono.

1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **LIČNI UNOS** i pritisnite  **IZBOR**, premotajte  do **TON TELEFONA** i pritisnite  **IZBOR**. Pritisnite  **IZBOR** ponovo da biste ušli u **JAČINA ZVONA**.

2 Pomerite  do vaše željene jačine zvuka i pritisnite  **OK** za potvrdu.

- *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

Napomena

Kada se zvono isključi, ikonica  će se prikazati na ekranu.

6.2.2 Podesite Zvuk zvona

Postoji 15 polfonih melodija prisutnih u vašem telefonu.

1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **LIČNI UNOS** i pritisnite  **IZBOR**, premotajte  do **TON TELEFONA** i pritisnite  **IZBOR**. Premotajte  do **OGLAŠAVANJA** i pritisnite  **IZBOR**.

2 Pomerite  do vaše željene melodije da biste poslušali melodiju.

3 Pritisnite  **OK** da postavite zvuk zvona.

- *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

6.2.3 Aktiviraj/Deaktiviraj bip tipke

Jedan bip se emituje kada se tipka pritisne. Možete omogućiti ili onemogućiti bip tipke. Početno je bip tipke **UKLJUČEN**.

1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **LIČNI UNOS** i pritisnite  **IZBOR**, premotajte  do **TON TELEFONA** i pritisnite

IZBOR. Premotajte do **BIP TIPKE** i pritisnite **IZBOR**.

- 2** Pomerite do **UKLJ.** ili **ISKLJ.** i pritisnite **OK** da potvrdite.
- *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

6.3 Promenite Jezik prikaza

Vaša slušalica može da podržava različite jezike prikaza, u zavisnosti od vašeg odabira zemlje tokom **DOBRODOŠLI**.

- 1** Pritisnite u neuposlenom modu, premotajte do **LIČNI UNOS** i pritisnite **IZBOR**, premotajte do **JEZIK** i pritisnite **IZBOR**.
- 2** Pomerite do vašeg željenog jezika i pritisnite **IZBOR** za potvrdu.
- *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

* Savet

Nakon što podesite jezik prikaza, opcioni meniji na slušalici će se istog trenutka prebaciti na prikaz na odabranom jeziku. Međutim, ovo neće promeniti jezik predefinisanih odlazećih poruka vaše sekretarice.

6.4 Podesite nivo kontrasta

Postoji 5 nivoa kontrasta (**NIVO 1**, **NIVO 2**, **NIVO 3**, **NIVO 4** ili **NIVO 5**). Početni nivo kontrasta je **NIVO 2**.

- 1** Pritisnite u neuposlenom modu, premotajte do **LIČNI UNOS** i pritisnite **IZBOR**,

premotajte do **KONTRAST** i pritisnite **IZBOR**.

- 2** Premotajte do željenog nivoa kontrasta (**NIVO 1**, **NIVO 2**, **NIVO 3**, **NIVO 4** ili **NIVO 5**) i pritisnite **IZBOR** za potvrdu.
- *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

6.5 Aktiviraj/deaktiviraj auto prekid

Ova funkcija vam omogućava da prekinete razgovor automatski jednostavnim postavljanjem slušalice na baznu stanicu. Na početku, funkcija Auto prekid je **UKLJUČENA**.

- 1** Pritisnite u neuposlenom modu, premotajte do **LIČNI UNOS** i pritisnite **IZBOR**, premotajte do **AUTO PREKID** i pritisnite **IZBOR**.
- 2** Pomerite do **UKLJ.** ili **ISKLJ.** i pritisnite **IZBOR** da potvrdite.
- *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

7 Podešavanje sata i alarma

Ova funkcija vam omogućava da podesite datum, vreme i alarm na vašem telefonu. Početni datum i vreme su **01/01** i **00:00**.

7.1 Podesiti datum i vreme

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **SAT & ALARM** i pritisnite  **OK**, pritisnite  **IZBOR** da uđete u **DATUM/VREME**.
- 2 Prikazuje se poslednji snimljen datum. Unesite trenutni datum (DD/MM) i pritisnite  **OK**.
- 3 Prikazuje se poslednje snimljeno vreme. Unesite trenutno vreme (SS:MM). Pritisnite  da odaberete **A** (am) ili  da odaberete **P** (pm) ako je vreme u 12 časovnom formatu. Pritisnite  **OK** za potvrdu.
 - Emituje se ton potvrde.

Napomena

Ton greške će se emitovati ako se unese pogrešna cifra u polja za datum/ vreme.

Sat: 00 do 12; Minut: 00 do 59

Datum: 01 do 31; Mesec: 01 do 12

Upozorenje

Ukoliko je vaš telefon povezan sa ISDN linijom preko adaptera, datum i

vreme mogu biti ažurirani nakon svakog poziva. Dostupnost ažuriranja datuma i vremena zavisi od vašeg mrežnog provajdera.

Proverite postavke datuma i vremena u vašem ISDN sistemu ili kontaktirajte vašeg mrežnog provajdera.

7.2 Podesiti format datuma/ vremena

Na telefonu možete podesiti željeni format datuma/vremena. Početni format je **DD/MM** i **24 ČASOVNO**.

7.2.1 Podesite format vremena

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **SAT & ALARM** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **PODESI FORMAT** i pritisnite  **IZBOR**.
- 2 Pritisnite  **OK** da uđete u **FORMAT VREMENA**.
 - Označena je trenutna postavka.
- 3 Pomerite  do ekrana za izbor formata vremena (**12 ČASOVNO** ili **24 ČASOVNO**) i pritisnite  **OK** za potvrdu.
 - Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

7.2.2 Podesite format datuma

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **SAT & ALARM** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **PODESI FORMAT** i pritisnite  **IZBOR**.
- 2 Pomerite  da uđete u **FORMAT DATUMA** i pritisnite  **OK**.
 - Označena je trenutna postavka.

- 3** Pomerite  da biste izabrali format datuma (**DD/MM** ili **MM/DD**) i pritisnite  OK za potvrdu.
- Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

7.3 Podesiti alarm

- 1** Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **SAT & ALARM** i pritisnite  OK, premotajte  do **ALARM** i pritisnite  IZBOR.
- 2** Pomerite  do **ISKLJUČEN**, **JEDNOKRATNO** ili **DNEVNO** i pritisnite  IZBOR.
- 3** Ako odaberete **JEDNOKRATNO** ili **DNEVNO**, unesite vreme (SS:MM) za alarm i pritisnite  2 da odaberete **A** (am) ili  7 da odaberete **P** (pm) ako je vreme u 12 časovnom formatu. Pritisnite  OK za potvrdu.
- Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

Napomena

Alarm ton i alarm ikonica  ogласиće se/treptaće samo 1 minut kada se dostigne vreme alarma. Da biste isključili alarm ton, jednostavno pritisnite bilo koju tipku na slušalici.

7.4 Podesiti ton alarma

- 1** Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **SAT & ALARM** i pritisnite  OK, premotajte  do **TON ALARMA** i pritisnite  IZBOR.
- 2** Pomerite  do **TON 1**, **TON 2** ili **TON 3** i pritisnite  IZBOR za potvrdu.
- Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

8 Unapređene postavke

8.1 Lako pozivanje

Kada je aktivirana, funkcija Lako pozivanje vam omogućava da birate broj pritiskom bilo koje tipke na vašoj slušalici. Ova funkcija je veoma korisna za direktan pristup do hitnih usluga. Možete uneti do 24 cifre za broj lakog pozivanja.

8.1.1 Da biste aktivirali mod Lako pozivanje

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  **IZBOR**, pritisnite  **IZBOR** da biste uneli **LAKO POZIVANJE**.
- 2 Pritisnite  **IZBOR** da odaberete **MOD**.
- 3 Pomerite  do **UKLJ.** i pritisnite  **IZBOR** za potvrdu.
- 4 Unesite broj lakog pozivanja i pritisnite  **OK** za potvrdu.
 - Emituje se ton potvrde.

8.1.2 Da biste deaktivirali mod Lako pozivanje

- 1 Dugo držite pritisnutu  tipku (kada je mod Lako pozivanje ranije aktiviran).
- 2 Pomerite  do **ISKLJ.** i pritisnite  **IZBOR** za potvrdu.

8.1.3 Da biste promenili broj Lakog pozivanja

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  **IZBOR**, pritisnite  **IZBOR** da biste uneli **LAKO POZIVANJE**.
- 2 Pomerite  do **BROJ** i pritisnite  **IZBOR**.
 - Prikazuje se poslednji snimljeni broj Lakog pozivanja (ako postoji).
- 3 Unesite broj lakog pozivanja (najviše 24 cifre) i pritisnite  **OK** za potvrdu.
 - Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

8.2 Aktiviraj/Deaktiviraj mod konferencije

Kada je aktiviran mod konferencije, možete da pokrenete tročlani konferencijski poziv sa drugom registrovanom slušalicom na baznoj stanici automatski ako druga slušalica uzima liniju dok traje spoljašnji poziv. Početna postavka za ovaj mod je **UKLJUČENO**.

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  **IZBOR**, premotajte  do **KONFERENCIJA** i pritisnite  **IZBOR**.
- 2 Pomerite  do **UKLJ.** ili **ISKLJ.** i pritisnite  **IZBOR** da potvrdite.
 - Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

8.3 Zabrana poziva

Zabrana poziva vam omogućava da ograničite odabrane slušalice od biranja telefonskog broja koji počinje određenim ciframa. Možete postaviti do 4 različita zabranjena broja, pri čemu svaki broj sadrži do 4 cifre.

8.3.1 Da biste aktivirali/deaktivirali Zabranu poz.

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  **IZBOR**, premotajte  do **ZABRANA POZIVA** i pritisnite  **IZBOR**.
- 2 Unesite glavni PIN kada se zatraži i pritisnite  **OK** za potvrdu.

Napomena

Početni glavni PIN je 0000.

- 3 Pritisnite  **IZBOR** da odaberete **MOD**.
- 4 Pomerite  do **UKLJ.** ili **ISKLJ.** i pritisnite  **IZBOR** da potvrdite.
 - Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

8.3.2 Da biste promenili broj Zabrane poziva

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  **IZBOR**, premotajte  do **ZABRANA POZIVA** i pritisnite  **IZBOR**.
- 2 Unesite glavni PIN kada se zatraži i pritisnite  **OK** za potvrdu.

Napomena

Početni glavni PIN je 0000.

- 3 Pomerite  do **BROJ** i pritisnite  **IZBOR**.
- 4 Pomerite  do **BROJ 1**, **BROJ 2**, **BROJ 3** ili **BROJ 4** i pritisnite  **IZBOR**.
- 5 Unesite zabranjeni broj (najviše 4 cifre) i pritisnite  **OK** za potvrdu.
 - Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

Napomena

Ukoliko se bira ograničeni broj, poziv neće biti spojen. Kada do ovoga dođe, telefon emituje ton greške i vraća se u neuposlen mod.

8.4 Promenite glavni PIN

Glavni PIN se koristi za podešavanje zabrane poziva, prijavljivanje/odjavljivanje slušalica i za daljinsko pristupanje sekretarici. Početni glavni PIN je 0000. Najveća dužina glavnog PIN-a je 4 cifre. Vaša slušalica će zatražiti PIN kada god je to neophodno.

Napomena

Početni PIN kod je unapred određen i glasi 0000. Ako promenite ovaj PIN kod, detalje o PINU čuvajte na sigurnom mestu gde ćete moći lako da im pristupite. Nemojte izgubiti PIN kod.

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  **IZBOR**, premotajte  do **IZMENA PINA** i pritisnite  **IZBOR**.

- 2** Unesite trenutni glavni PIN kada se zatraži i pritisnite  **OK** za potvrdu.

- *Uneti PIN biće prikazan zvezdicama (*) na ekranu.*

- 3** Unesite novi PIN i pritisnite  **OK**.

- 4** Ponovo unesite novi PIN i pritisnite  **OK** za potvrdu PIN promene.

- *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

Napomena

Ako zaboravite PIN, moraćete da resetujete vaš telefon na početne postavke. Više detalja potražite u sledećem odeljku “Reset. aparat”.

8.5 Registracija

Ako želite registrovati dodatnu slušalicu ili ako ste slučajno poništili registraciju svoje slušalice i želite je ponovo registrovati, pratite niže opisanu proceduru. Ovo je procedura za registrovanje ID555 slušalice. Procedure mogu da se razlikuju u zavisnosti od slušalice koju želite da registrujete. U tom slučaju, molimo obratite se proizvođaču dodatne slušalice.

Dodatne slušalice moraju se registrovati kod bazne jedinice pre mogućnosti upotrebe. Do 5 slušalica mogu se registrovati kod jedne bazne stanice.

Glavni PIN je neophodan pre nego što registrujete ili odjavite slušalicu.

Napomena

Početni glavni PIN je 0000.

Da biste slušalicu registrovali ručno:

Glavni PIN je neophodan pre nego što registrujete ili odjavite slušalicu.

Napomena

Početni Glavni PIN je 0000.

- 1** Na baznoj stanici, pritisnite i držite  otprilike 5 sekundi.

Bazna stanica emituje zvučni signal kada je spremna za prihvatanje registracije.

- 2** Na slušalici pritisnite  tipku, premotajte  to **UNAPREĐENO** i pritisnite  **IZBOR**, premotajte  do **REGISTROVANJE** i pritisnite  **IZBOR**.

Napomena

Ukoliko se nikakva radnja ne obavi na slušalici unutar 10 sekundi, procedura registracije biće prekinuta. Ako se to desi, ponovite Korak 1.

- 3** Unesite Glavni PIN kada se zatraži i pritisnite  **OK** za potvrdu.

Napomena

Početni Glavni PIN je 0000.

- 4** **NA ČEKANJU** __ se prikazuje na ekranu.

Napomena

Ako se određeno vreme ne pronade nijedna bazna stanica, slušalica se vraća u neuposlen mod.

8.6 Odjavljivanje slušalice

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  **IZBOR**, premotajte  do **ODJAVA** i pritisnite  **IZBOR**.
- 2 Unesite glavni PIN kada se zatraži i pritisnite  **OK** za potvrdu.

Napomena

Početni glavni PIN je 0000.

- 3 Pomerite  do odabiranja broja slušalice za odjavu i pritisnite  **IZBOR**.
 - Emituje se ton potvrde koji označava uspešnu odjavu i ekran prikazuje **ODJAVLJEN**.

Napomena

Ukoliko se nikakva radnja ne obavi na slušalici unutar 15 sekundi, postupak odjave biće prekinut, a slušalica se vraća u neuposlen mod.

Da biste odjavili slušalicu koja ne pripada ID555 seriji, možete koristiti samo ID555 slušalicu za njenu odjavu.

8.7 Izbor zemlje

Postojanje ovog menija zavisi od vaše zemlje.

Možete izabrati drugu zemlju koja se razlikuje od one koja je izabrana DOBRODOŠLI.

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  **IZBOR**, premotajte  do **DRŽAVA** i pritisnite  **IZBOR**.

- 2 Pomerite  do zemlje po vašem izboru i pritisnite  **OK** za potvrdu.

- Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

Napomena

Nakon izbora zemlje, početne postavke linija za izabranu zemlju će biti primenjena na telefon automatski (n.pr. Vreme poziva, Mod biranja, Jezik, itd).

8.8 Reset. aparat

Možete resetovati vaš telefon na početne postavke pomoću ove funkcije.

Upozorenje

Nakon resetovanja, sve vaše lične postavke, zapis poziva i spisak ponovnih poziva biće obrisani i telefon će se vratiti na početne postavke. Ali, nakon resetovanja neće se promeniti imenik i nepročitane poruke na sekretarici.

Napomena

Moraćete ponovo da konfigurirate svoj telefon. U tom slučaju, mod DOBRODOŠLI pojaviće se ponovo posle glavnog resetovanja (pogledati u poglavlju 3.3).

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  **IZBOR**, premotajte  do **RESETUJ** i pritisnite  **IZBOR**.
- 2 **RESETUJ?** se prikazuje na ekranu. Pritisnite  **OK** za potvrdu.

- Emituje se ton potvrde.
- Aparat je resetovan na početne postavke (videti "Početne postavke" na strani 36).

8.9 Početne postavke

Jačina zvona	NIVO 2
Zvuk zvona	FLICK
Jačina zvučnika za uho	JAČINA ZVUKA 3
Jačina zvučnika	JAČINA ZVUKA 3
Bip tipke	UKLJUČEN
Kontrast	NIVO 2
Auto prekid	UKLJUČEN
Alarm	ISKLJUČEN
Mod zabrane	ISKLJUČEN
Lako pozivanje	ISKLJUČEN
Ime slušalice	PHILIPS
Datum/vreme	01/01/2008; 00:00
Glavni PIN	0000
Konferencija	ISKLJUČEN

Sekretarica

Mod odgovora	ODG. & SNIMI
Broj zvona pre odgovora	5
Odlazeće poruke	Predefinisano za mod ODG. & SNIMI
Screening slušalice	ISKLJUČEN
Zvučnik baze	NIVO 5

Daljinski pristup	NEAKTIVNO
-------------------	-----------

8.10 Postavite Auto prefiks

Ova funkcija vam omogućava da odredite prefiks broj koji će se dodati ispred broja prilikom predbiranja (videti "Predbiranje" na strani 17). Takođe ovu funkciju možete upotrebiti za dodavanje niza za otkrivanje koji se slaže i zamenjuje prvih nekoliko cifara broja tokom predbiranja. Možete uneti najviše 5 cifara za niz za otkrivanje i 14 za automatski prefiks broj.

Napomena

Upotreba vašeg ID55 ne može se garantovati sa svim tipovima PABX.

1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  **IZBOR**, premotajte  do **AUTO PREFIX** i pritisnite  **IZBOR**.

2 **OTKRIJ BROJ** se prikazuje na ekranu.

- Prikazuje se poslednji snimljeni niz za otkrivanje (ukoliko postoji).

3 Unesite broj niza za otkrivanje (najviše 5 cifara) i pritisnite  **OK** za potvrdu.

4 **PREFIKS** se prikazuje na ekranu.

- Prikazuje se poslednji snimljeni prefiks broj (ukoliko postoji).

5 Unesite prefiks broj (najviše 14 cifara) i pritisnite  **OK** za potvrdu.

- *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

Napomena

Ukoliko se ne unese niz za otkrivanje (prazno), prefiks broj će se automatski dodati broju predbiranja nakon što se  tipka pritisne. Za brojeve koji počinju sa *, # ili pauzom (P), prefiks broj neće biti dodat broju predbiranja nakon što se pritisne tipka .

8.1.1 Promeni Vreme ponovnog poziva

Vreme ponovnog poziva (ili odgoda biranja) vremenski je period nakon kojeg će se linija prekinuti nakon što pritisnete  tipku. Može se postaviti na kratko, srednje ili dugo. Početna vrednost vremena ponovnog poziva koja je unapred postavljena u vašoj slušalici trebalo bi da najviše odgovara mreži vaše zemlje i stoga ne bi trebalo da je menjate.

Napomena

Ova postavka je korisna kada koristite mrežne usluge. Upotreba nekih usluga kojima se pristupa pomoću tipki [ + , [ + ] (poziv na čekanju, preusmeravanje poziva...) zaviće od vaše postavke ponovnog poziva. Molimo vas da za više detalja o ovoj funkciji kontaktirate svog provajdera.

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  IZBOR, premotajte  do

VREME PON.POZ. i pritisnite  IZBOR.

- 2 Pomerite  do **KRATKO**, **SREDNJE** ili **DUGO** i pritisnite  IZBOR za potvrdu.
 - *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

8.1.2 Promenite Mod biranja (zavisi od zemlje)

Početna vrednost moda biranja koja je unapred postavljena u vašoj slušalici trebalo bi da najviše odgovara mreži vaše zemlje i stoga ne bi trebalo da je menjate.

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  IZBOR, premotajte  do **MOD BIRANJA** i pritisnite  IZBOR.
- 2 Pomerite  do **TONSKO** ili **PULSNO** i pritisnite  IZBOR za potvrdu.
 - *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

8.1.3 Podesite prvo zvono

Kada je ova funkcija isključena, prvo zvono glasovnog poziva neće se oglasiti. Ovo je naročito korisno u zemljama gde se identitet pozivaoca šalje odmah posle prvog zvona. Usled toga, telefoni u kući neće zvoniti kada stigne poruka.

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  IZBOR, premotajte  do **PRVO ZVONO** i pritisnite  IZBOR.

- 2** Pomerite  do **UKLJ.** ili **ISKLJ.** i pritisnite  **OK** da potvrdite.
- *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

9 Net. usluga

Ovaj meni pruža praktične načine za pristupanje, aktivaciju ili deaktivaciju nekih mrežnih usluga koje zavise od zemlje/pretplata. Za više informacija o ovim uslugama kontaktirajte svog provajdera.

Početni brojevi i vrednosti koje su unapred postavljene u vašem telefonu trebale bi da najviše odgovaraju mreži vaše zemlje i stoga ne bi trebalo da je menjate.

9.1 Prosledi poziv

Dostupne su tri opcije za prosleđivanje poziva: bezuslovno prosleđivanje poziva, kada je linija zauzeta i kada se niko ne javlja.

9.1.1 Aktivirajte Prosledi poziv

Napomena

Kada je ova funkcija uključena, zavisno od podešene opcije prosleđivanja poziva, dolazeći pozivi preusmeriće se na broj koji izaberete.

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  to **NET. USLUGA** i pritisnite  **IZBOR.**
- 2 Premotajte  do opcije prosleđivanja poziva koju želite da podesite (**PROSLEDI POZIV / PP ZAUZETO / PP NE JAVLJA**) i pritisnite  **IZBOR.**

- 3 Unesite broj na koji želite da prosledite poziv i pritisnite  **OK.**
 - Pozvaće se broj za tu odabranu uslugu.
- 4 Kada je broj pozvan, pritisnite  da biste se vratili u neuposlen mod.

9.1.2 Deaktivirajte Prosledi poziv

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **NET. USLUGA** i pritisnite  **IZBOR.**
- 2 Premotajte  do opcije prosleđivanja poziva koju želite da podesite (**PROSLEDI POZIV / PP ZAUZETO / PP NE JAVLJA**) i pritisnite  **IZBOR.**
- 3 Premotajte  do **ISKLJUČI** i pritisnite  **IZBOR** za potvrdu.
 - Pozvaće se broj za tu odabranu uslugu.
- 4 Kada je broj pozvan, pritisnite  da biste se vratili u neuposlen mod.

9.1.3 Promeni kod

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **NET. USLUGA** i pritisnite  **IZBOR.**
- 2 Premotajte  do opcije prosleđivanja poziva koju želite da podesite (**PROSLEDI POZIV / PP ZAUZETO / PP NE JAVLJA**) i pritisnite  **IZBOR.**

- 3** Premotajte  do **PROMENI KOD** i pritisnite  **IZBOR** za unošenje broja za prosleđivanje.
- 4** Pritisnite  **OK** za potvrdu.

9.2 Glasovna pošta

Ova funkcija omogućava pozivaocu da ostavi glasovnu poruku kada ne možete da se javite ili to ne želite. Dostupnost ove funkcije zavisi od vaše zemlje i vaše pretplate kod mrežnog provajdera. Promene se primenjuju za vaše preuzimanje poruka jer su one spremljene na mreži, a ne na samom telefonu. Za više informacija o ovoj funkciji kontaktirajte svog provajdera.

9.2.1 Podešavanje broja glasovne pošte

- 1** Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **NET. USLUGA** i pritisnite  **IZBOR**, premotajte  do **GLASOVNA POŠTA** ili **GLAS. POŠTA 2** i pritisnite  **IZBOR**.
- 2** Pomerite  do **POSTAVKE** i pritisnite  **IZBOR**.
- 3** Izmenite broj glasovne pošte i pritisnite  **OK**.

9.2.2 Aktivirajte glasovnu poštu

- 1** Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **NET. USLUGA** i pritisnite  **IZBOR**, premotajte  do **GLASOVNA**

POŠTA ili **GLAS. POŠTA 2** i pritisnite  **IZBOR**.

- 2** Pritisnite  **IZBOR** za **POZIV**.
- *Pozvaće se broj za tu odabranu uslugu.*
- 3** Kada je broj pozvan, pritisnite  da biste se vratili u neuposlen mod.

9.3 Info usluga

9.3.1 Aktivacija Info usluge

- 1** Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **NET. USLUGA** i pritisnite  **IZBOR**, premotajte  do **INFO 1** ili **INFO 2** i pritisnite  **IZBOR**.
- 2** Pritisnite  **IZBOR** za **POZIV**.
- *Pozvaće se broj za tu odabranu uslugu.*
- 3** Kada je broj pozvan, pritisnite  da biste se vratili u neuposlen mod.

9.4 Vraćanje poziva

9.4.1 Podesite vraćanje poziva

- 1** Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **NET. USLUGA** i pritisnite  **IZBOR**, premotajte  do **CALL BACK** i pritisnite  **IZBOR**.
- 2** Premotajte  do **POSTAVKE** i pritisnite  **IZBOR**.
- 3** Unesite željeni broj za uzvratni poziv i pritisnite  **OK**.

9.4.2 Aktivirajte Call back

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **NET. USLUGA** i pritisnite , premotajte  do **CALL BACK** i pritisnite .
- 2 Pritisnite  za **POZIV**.
 - Pozvaće se broj za tu odabranu uslugu.
- 3 Kada je broj pozvan, pritisnite  da biste se vratili u neuposlen mod.

9.5 Otkazite uzvratni poziv

9.5.1 Podešavanje otkazivanja uzvratnog poziva

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **NET. USLUGA** i pritisnite , premotajte  do **OTK.UZV.POZ.** i pritisnite .
- 2 Premotajte  do **POSTAVKE** i pritisnite .
- 3 Unesite željeni broj za otkazivanje uzvratnog poziva i pritisnite .

9.5.2 Aktivirajte otkazivanje uzvratnog poziva

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **NET. USLUGA** i pritisnite , premotajte  do **OTK.UZV.POZ.** i pritisnite .

- 2 Pritisnite  za **POZIV**.
 - Pozvaće se broj za tu odabranu uslugu.
- 3 Kada je broj pozvan, pritisnite  da biste se vratili u neuposlen mod.

9.6 Neprikazan ID

9.6.1 Podešavanje neprikazanog ID-a

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **NET. USLUGA** i pritisnite , premotajte  do **NEPRIKAZAN ID** i pritisnite .
- 2 Premotajte  do **POSTAVKE** i pritisnite .
- 3 Unesite željeni broj za neprikazan ID i pritisnite .

9.6.2 Aktivirajte neprikazan ID

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **NET. USLUGA** i pritisnite , premotajte  do **NEPRIKAZAN ID** i pritisnite .
- 2 Pritisnite  za **UKLJUČI**.
 - Pozvaće se broj za tu odabranu uslugu.
- 3 Kada je broj pozvan, pritisnite  da biste se vratili u neuposlen mod.

10 Telefonska sekretarica (TAM)

Vaš telefon poseduje sekretaricu koja, kada je uključena, snima pozive na koje nije odgovoreno. Sekretarica može da snimi do 99 poruka. Maksimalno trajanje snimaka je 30 minuta (uključujući sve vaše personalizovane odlazeće poruke). Možete upotrebiti kontrolne tipke na baznoj stanici da izvršite osnovne funkcije sekretarice kao što je slušanje poruka, brisanje poruka i regulisanje jačine zvuka na baznoj stanici. Za opis svake funkcije kontrolnih tipki na baznoj stanici, molimo pogledajte videti “Pregled bazne stanice” na strani 10 za više detalja. Takođe možete da upotrebite meni sekretarice na slušalici da pristupite funkcijama sekretarice. Takođe postoji meni za podešavanje opcija sekretarice. Da biste započeli, pritisnite  tipku na vašoj baznoj stanici da biste uključili sekretaricu (ako je isključena). Takođe, možete uključiti sekretaricu preko vaše slušalice (videti “Uključite/Isključite sekretaricu preko slušalice” na strani 45).

10.1 Slušaj

10.1.1 Tipke na baznoj stanici za upravljanje sekretaricom

Tipke na baznoj stanici	Funkcija
	Pritisnite da biste uključili/isključili sekretaricu
	Pritisnite da biste preslušali poruku ili zaustavili slušanje poruke
	Pritisnite da biste obrisali postojeću poruku Pritisnite i držite dve sekunde da biste obrisali sve stare poruke u neuposlenom modu
	Tokom reprodukcije poruke pritisnite jednom da biste ponovo preslušali trenutnu poruku Tokom reprodukcije poruke pritisnite dvaput da biste se vratili na prethodnu poruku
	Pritisnite da biste preskočili trenutnu poruku i pustili sledeću
	Smanjite (-) ili povećajte (+) jačinu zvuka tokom slušanja poruke

	Pritisnite da biste označili slušalicu Pritisnite i držite duže od tri sekunde da biste započeli proceduru registracije
--	--

10.1.2 Slušanje novih poruka preko slušalice

Poslednja snimljena poruka pušta se prva preko zvučnika. Kada se odslušaју sve nove poruke, sekretarica će se zaustaviti i  ikonica će prestati da trepće.

1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **SEKRETARICA** i pritisnite  **IZBOR**, pritisnite  **IZBOR** da uđete u meni **SLUŠAJ**.

2 Tokom slušanja, možete:

Podешавati jačinu	Pritisnite  tipku.
Zaustaviti slušanje	Pritisnite  STOP za prekid poruke.
Ponovi	Pritisnite  OPCIJA , premotajte  do PONOVI i pritisnite  IZBOR da ponovo pustite poruku.
Sledeća poruka	Pritisnite  OPCIJA , premotajte  do NAPRED i pritisnite  IZBOR .
Prethodna poruka	Pritisnite  OPCIJA , premotajte  do NAZAD i pritisnite  IZBOR .
Obriši poruku	Pritisnite  OPCIJA , premotajte  do OBRIŠI i pritisnite  IZBOR .
Prebacivanje slušanja na slušalicu	Pritisnite tipku  .

* Savet

Poruke možete da slušate i ako pritisnete tipku  u neuposlenom modu, premotajte  do **SEKRETARICA** i pritisnite  **IZBOR**, pritisnite  **IZBOR** ponovo da otvorite meni **SLUŠAJ**.

10.1.3 Slušanje starih poruka preko slušalice

Stare poruke mogu se slušati samo ako nema novih poruka. Prva snimljena poruka slušaće se prva, a sledeća poruka slušaće se automatski sve dok ne bude više poruka.

1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **SEKRETARICA** i pritisnite  **IZBOR**, pritisnite  **IZBOR** da uđete u meni **SLUŠAJ**.

- 2** Pritisnite  **IZBOR**.
- Prva snimljena poruka počće sa slušanjem do poslednje snimljene poruke.
- 3** Tokom slušanja poruka, možete pritisnuti  da odaberete dostupne opcije (pogledajte dostupne opcije pod "Slušanje novih poruka preko slušalice" na strani 43).

10.2 Obriši sve poruke

Napomena

Nepročitane poruke neće biti obrisane.

Upozorenje

Izbrisane poruke ne mogu se povratiti.

- 1** Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **SEKRETARICA** i pritisnite  **IZBOR**, premotajte  do **OBRISI SVE** i pritisnite  **IZBOR**.
- 2** **OBRISATI SVE?** se prikazuje na ekranu. Pritisnite  **OK** za potvrdu brisanja svih vaših poruka.
- Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

10.3 Podesite mod odgovora

Postoje 2 dostupna moda odgovora: Samo odgovor i Odg. & snimi. Početno je model odgovora podešen na **ODG. & SNIMI**, tako da vaš pozivalac može da ostavi poruku sekretarici.

Ovo može biti promenjeno na **SAMO ODGOVOR** i tada vaš pozivalac ne može da ostavi poruku na sekretarici.

- 1** Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **SEKRETARICA** i pritisnite  **IZBOR**, premotajte  do **MOD ODGOVORA** i pritisnite  **IZBOR**.
- 2** Pomerite  do **ODG. & SNIMI** ili **SAMO ODGOVOR** i pritisnite  **IZBOR**.
- Mod odgovora je podešen.

Napomena

U zavisnosti od moda odgovora koji ste odabrali, odgovarajuća odlazeća poruka pušta se kada sekretarica uhvati dolazeći poziv. Jezik početne odlazeće poruke zavisi od zemlje koja je odabrana u Dobrodošli (videti stranu 12).

10.4 Personalizovana odlazeća poruka

10.4.1 Snimite vašu personalizovanu odlazeću poruku

Ova lična odlazeća poruka zamenjuje početne poruke. Da biste se vratili na početnu odlazeću poruku, jednostavno obrišite ličnu odlazeću poruku koju ste snimili. Ukoliko niste zadovoljni snimljenom odlazećom porukom, jednostavno snimite novu poruku kako biste prebrisali staru.

- 1** Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **SEKRETARICA** i pritisnite

IZBOR, premotajte do **SNIMI PORUKE** i pritisnite **IZBOR**.

- 2** Pomerite do **ODG. & SNIMI** ili **SAMO ODGOVOR** i pritisnite **IZBOR**.
- 3** Pomerite do **SNIMI PORUKE** i pritisnite **IZBOR**.
 - *Snimanje započinje.*
- 4** Pritisnite **SPREMI** za snimanje zapisa.
 - *Snimljena poruka će se preslušati, a ekran se vraća na prethodni meni kada se slušanje završi. Za prekid slušanja pritisnite **OK**.*

Napomena

Maksimalna dužina odlazeće poruke je 2 minute.

10.4.2 Slušajte vašu personalizovanu odlazeću poruku

- 1** Pritisnite u neuposlenom modu, premotajte do **SEKRETARICA** i pritisnite **IZBOR**, premotajte do **SNIMI PORUKE** i pritisnite **IZBOR**.
- 2** Pomerite do **ODG. & SNIMI** ili **SAMO ODGOVOR** i pritisnite **IZBOR**.
- 3** Pritisnite **IZBOR** da odaberete **SLUŠAJ**.
 - *Ranije snimljena odlazeća poruka (ako je ima) se sluša, a zatim se ekran vraća u prethodni meni.*

10.4.3 Obrišite svoju personalizovanu odlazeću poruku

- 1** Pritisnite u neuposlenom modu, premotajte do **SEKRETARICA** i pritisnite **IZBOR**, premotajte do **SNIMI PORUKE** i pritisnite **IZBOR**.
- 2** Pomerite do **ODG. & SNIMI** ili **SAMO ODGOVOR** i pritisnite **IZBOR**.
- 3** Pomerite do **OBRIŠI** i pritisnite **IZBOR**.
 - *Snimljena poruka se briše.*

10.5 Uključite/Isključite sekretaricu preko slušalice

- 1** Pritisnite u neuposlenom modu, premotajte do **SEKRETARICA** i pritisnite **IZBOR**, premotajte do **ODG. UKLJ/ISKLJ** i pritisnite **IZBOR**.
- 2** Pomerite do **UKLJ.** ili **ISKLJ.** i pritisnite **IZBOR** za potvrdu.
 - *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

10.6 Postavke sekretarice

10.6.1 Odgoda zvona

Ovo je broj zvonjenja pre nego što sekretarica odgovori i započne puštanje vaše pozdravne poruke. Možete podesiti sekretaricu da započne slušanje vaše pozdravne poruke nakon **3 do 8** zvonjenja ili **EKONOMIČNO**. Početna odgoda zvona je **5**.

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **SEKRETARICA** i pritisnite  **IZBOR**, premotajte  do **POSTAVKE** i pritisnite  **IZBOR**, pritisnite  **IZBOR** za otvaranje **ODGODE ZVONA**.
- 2 Pomerite  do vaših željenih postavki odgode zvona (**3 do 8** zvonjenja ili **EKONOMIČNO**) i pritisnite  **IZBOR** za potvrdu.
 - *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

* Savet

Mod Economy može da vam smanji troškove međugradskog poziva kada proveravate vaše poruke daljinski. Ukoliko postoje nove poruke na vašoj sekretarici, odlazeća poruka počeće sa slušanjem nakon **3** zvonjenja. Ukoliko nema novih poruka, odlazeća poruka počeće sa slušanjem nakon **5** zvonjenja. Stoga, ukoliko želite da proverite da li imate nove poruke bez dodatnih telefonskih troškova, možete prekinuti poziv nakon **4**. zvonjenja.

10.6.2 Daljinski pristup

Ako ste daleko od kuće i želite da proverite poruke na sekretarici, možete iskoristiti opciju daljinskog pristupa da biste proverili poruke koristeći drugi telefon. Kada pozovete svoj kućni broj s bilo kog telefona i unesete šifru* daljinskog pristupa moći ćete da preslušate poruke na vašoj sekretarici. Tastatura telefona s kojeg zovete preuzima funkcije vaše sekretarice tako da možete preslušati ili obrisati poruke, uključiti ili isključiti sekretaricu, itd.

Napomena

Ova funkcija od početka je deaktivirana.

* Šifra daljinskog pristupa (koja je ista kao vaš glavni PIN kod) sprečava bilo kakvo neovlašćeno pristupanje vašoj sekretarici. Više informacija potražite u poglavlju 10.6.2.2.

10.6.2.1 Aktiviraj/Deaktiviraj daljinski pristup

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **SEKRETARICA** i pritisnite  **IZBOR**, premotajte  do **POSTAVKE** i pritisnite  **IZBOR**, premotajte  do **DALJ. PRISTUP** i pritisnite  **IZBOR**.
- 2 Pomerite  do **UKLJUČI** ili **ISKLJUČI** i pritisnite  **IZBOR** za potvrdu.
 - *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

10.6.2.2 Kontrola sekretarice preko spoljašnjeg poziva

- 1** Pozovite kuću s drugog telefona.
 - *Sekretarica odgovara i započinje slušanje vaše pozdravne poruke.*
- 2** U roku od 8 sekundi, pritisnite tipku # na telefonu s kojeg zovete i unesite šifru daljinskog pristupa (ista kao vaš glavni PIN kod).
 - *Ako šifra daljinskog pristupa nije tačna, emituje se zvuk koji signalizira grešku. Ponovo unesite šifru pristupa sve dok ne dobijete tačan broj.*
 - *Ako niste uneli šifru daljinskog pristupa u roku od 10 sekundi, sekretarica će odmah prekinuti liniju.*
 - *Ako je šifra daljinskog pristupa tačna (ista kao i glavni PIN kod), čuće se ton potvrde.*
 - *Automatski će se pustiti nove poruke (ako ih ima) i zaustaviti kada više nema novih poruka.*



Napomena

Ako nema novih poruka, sekretarica neće pustiti poruke.

Sledeća tabela prikazuje kako pristupiti dole navedenim funkcijama tokom postupka daljinskog pristupa:

Pritisnite	Da biste
	Pritisnite jednom za ponovno preslušavanje trenutne poruke ili dvaput za vraćanje na prethodnu poruku
	Reprodukcija starih poruka
	Idite na sledeću poruku
	Izbrišite trenutnu poruku
	Uključite sekretaricu
	Zaustavite slušanje trenutne poruke
	Isključite sekretaricu
	Unesite šifru daljinskog pristupa ako je sekretarica uključena i ako emituje odlazeću poruku

10.7 Screening poziva

10.7.1 Screening poziva na telefonu

Ako je screening poziva telefona podešen na **UKLJUČEN**, možete čuti dolazeće poruke preko zvučnika slušalice i odlučiti da li da prihvatite poziv. Da biste prihvatili poziv, pritisnite .

Ova funkcija od početka je deaktivirana.

- 1** Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **SEKRETARICA** i pritisnite  **IZBOR**, premotajte  do **POSTAVKE** i pritisnite  **IZBOR**, premotajte  do **HS SKRINING** i pritisnite  **IZBOR**.
- 2** Pomerite  do **UKLJ.** ili **ISKLJ.** i pritisnite  **IZBOR**.
 - *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

10.7.2 Screening poziva na baznoj stanici

Pomoću tipki  i  možete podešavati jačinu zvuka tokom screening poziva. Najniži nivo zvuka isključuje screening poziva.

10.7.3 Podesite govorni jezik

Ovaj meni vam omogućuje da promenite jezik predefinisane odlazeće poruke. Dostupnost ovog menija i opcije jezika zavise od zemlje.

- 1** Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **SEKRETARICA** i pritisnite  **IZBOR**, premotajte  do **POSTAVKE** i pritisnite  **IZBOR**, premotajte  do **GOVORNI JEZIK** i pritisnite  **IZBOR**.
 - *Trenutno odabrani jezik je vidno naznačen.*
- 2** Pomerite  do vašeg željenog jezika i pritisnite  **IZBOR** za potvrdu.
 - *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

II Tehnički podaci

Ekran

- Progresivno LCD osvetljenje

Opšte odlike telefona

- Ime pozivaoca u dual modu & i identifikacija broja
- 15 polifonih melodija zvona

Imenik, lista ponovnih poziva i zapis poziva

- Imenik sa 200 ulaza
- Lista ponovnih poziva sa 20 ulaza
- Zapis poziva sa 50 ulaza

Baterija

- 1 litijum-jonska polimerska baterija od 500 mAh

Specifikacije odašiljača

- Frekventni pojas: 1880 - 1900 Mhz
- Maksimalna izlazna snaga: 250 mW

Potrošnja struje

- Potrošnja struje u neuposlenom modu: oko 800 mW

Težina i dimenzije

- Slušalica: 74 grama
- 144 x 13 x 43 mm (V x D x Š)
- Baza: 143 grama
- 70 x 85 x 128 mm (V x D x Š)

Temperaturni opseg

- Radna: Između 0 i 35° C (32 do 95° F).
- Smeštajna: Između -20 i 45° C (-4 do 113° F).

Relativna vlažnost

- Radna: Do 95% na 40°C
- Smeštajna: Do 95% na 40°C

12 Najčešće postavljana pitanja

www.philips.com/support

U ovom poglavlju, naći ćete najčešće postavljana pitanja i odgovore o vašem telefonu.

Veza

Slušalica se ne uključuje!

- Napunite bateriju: Postavite slušalicu na baznu stanicu radi punjenja. Nakon nekoliko trenutaka, telefon će se uključiti.

Slušalica se ne puni!

- Proverite priključke punjača.

ikonica ne trepće tokom punjenja!

- Baterija je puna: Nema potrebe za punjenjem baterije.
- Loš kontakt baterije: Doterajte stajanje slušalice.
- Prljav kontakt: Očistite kontakte baterije suvom tkaninom.
- Postavljena je pogrešna baterija: Koristite samo litij-ionsku ponovo punjivu bateriju koju ste dobili uz svoj aparat. Postoji opasnost da baterija procuri ako koristite alkalnu bateriju ili neku drugu vrstu baterija.

Komunikacija se gubi tokom poziva!

- Napunite bateriju.
- Približite se baznoj stanici.

Telefon je "Van dometa"!

- Približite se baznoj stanici.

UPOZORENJE je prikazano na slušalici!

- Koristite samo litij/ionsku ponovo punjivu bateriju koju ste dobili uz vaš aparat. Postoji opasnost da baterija procuri ako koristite alkalnu bateriju ili neku drugu vrstu baterija.

Podešavanje

PRETRAŽIVANJE... se prikazuje na slušalici i ikonica trepće!

- Približite se baznoj stanici.
- Uverite se da je vaša bazna stanica uključena.
- Resetujte vaš aparat i ponovo pokrenite registraciju slušalice (videti "Registracija" na strani 34).

Zvuk

Slušalica ne zvoni!

Proverite da **JACINA ZVONA** nije postavljena na isključeno i uverite se da ikonica  nije prikazana na ekranu (videti "Podesite Jačinu zvona" u poglavlju 6.2.1).

Pozivaoc me ne čuje!

Mikrofon je možda isključen: Tokom poziva pritisnite .

Nema tona za biranje!

- Nema napajanja: Proverite priključke.
- Bateriju su prazne: Napunite bateriju.
- Približite se baznoj stanici.
- Koristi se pogrešan kabl: Upotrebite telefonski kabl koji ste dobili uz aparat.
- Neophodan je adapter: Priključite adapter na telefonski kabl.

Pozivaoc me ne čuje jasno!

- Približite se baznoj stanici.
- Udaljite baznu stanicu najmanje jedan metar od bilo kog električnog uređaja.

Česte šumne smetnje na mom radiju ili televizoru!

- Udaljite baznu stanicu što je dalje moguće od električnih uređaja.

Ponašanje proizvoda

Tastatura ne radi!

- Otključajte vašu tastaturu: Pritisnite i držite  u neuposlenom modu.

Slušalica se zagreje tokom dugog poziva!

- Ovo je normalno ponašanje. Slušalica koristi energiju tokom poziva.

Slušalica ne može da se registruje kod bazne stanice!

- Maksimalan broj slušalica (5) je dostignut. Da biste registrovali novu slušalicu, odjavite jednu postojeću slušalicu.
- Uklonite i zamenite bateriju slušalice.
- Pokušajte ponovo isključivanjem i uključivanjem napajanja bazne stanice i pratite postupak registrovanja slušalice.
- Uverite se da ste uneli ispravan PIN. Ako ga niste promenili, početni PIN je 0000.

Broj pozivaoca nije prikazan!

- Usluga nije aktivirana: Proverite vašu pretplatu sa vašim mrežnim operaterom.

Ne mogu da promenim postavke glasovne pošte

- Funkcije glasovne pošte određuje vaš operater, a ne sam telefon. Molimo vas da kontaktirate vašeg operatera ako želite da promenite postavke.

Loš kvalitet zvuka i ikona antene

- Domet telefona u zatvorenom i na otvorenom prostoru iznosi do 50 metara odnosno 300 metara. Kada se slušalica pomeri izvan tog operacionog dometa, ikonica antene  počće da trepće.

Slušalica se stalno vraća u neuposleni mod!

- Ukoliko nema pritiskanja tipki 30 sekundi, slušalica će se automatski vratiti u neuposlen mod. Takođe će se vratiti u neuposlen mod automatski kada postavite slušalicu nazad na baznu stanicu.

Ulaz u imenik se ne može snimiti i MEMORIJA PUNA je prikazano!

- Obrišite ulaz da biste oslobodili memoriju pre ponovnog snimanja vašeg kontakta.

Glavni PIN je pogrešan!

- Početni Glavni PIN je 0000.
- Ako je ranije promenjen, a ne možete da se setite novog, resetujte telefon da se vrati početni glavni PIN (videti "Reset. aparat" u poglavlju 8.8).

Sekretarica ne snima poruke!

- Memorija je puna: Obrišite vaše stare poruke.
- **SAMO ODGOVOR** mod je aktiviran. Isključite **SAMO ODGOVOR** i uključite mod **ODG. & SNIMI** (videti "Podesite mod odgovora" u poglavlju 10.3).

Daljinski pristup ne radi!

- Aktivirajte daljinski pristup (videti "Daljinski pristup" u poglavlju 10.6.2).

Veza se prekida tokom daljinskog pristupa!

- Možda vam je trebalo duže od 8 sekunde da unesete Glavni PIN. Unesite šifru ponovo unutar 8 sekunda.

Sekretarica se zaustavlja pre završetka snimanja!

- Memorija je puna: Obrišite vaše stare poruke.

13 Indeks

A

Alarm 31
Auto odgovor 29

B

Brisanje popisa poziva 25
Brisanje spiska ponovnih poziva 24
Brisanje ulaza iz popisa poziva 25
Brisanje ulaza u imeniku 22

D

Daljinski pristup 46
Datum i vreme 30
Direktno biranje 17
Dodaci 6

G

Glasovna pošta 21, 22, 40
Glavni PIN 33
Govorni jezik 48

I

Ikonice prikaza 9
Ime slušalice 28
Imenik 17, 21
Interkom 25
Isključiti 20
Izbor zemlje 35

J

Jačina 19
Jačina zvona 28
Jačina zvučnika 20
Jezik 29

K

Konferencijski poziv 26
Kontrast 29

L

LED indikator 10

M

Mod biranja 37
Mod odgovora sekretarice 44

N

Neprikazan ID 41

O

Obrišite broj sa spiska ponovnih poziva 24
Odgoda zvona 46
Odgovaranje na poziv 18
Odgovor bez podizanja slušalice 18
Odgovor na spoljašnji poziv 26
Odjava 35
Otkazite uzvratni poziv 41
Označavanje 43

P

Paging 27
Personalizovana odlazeća poruka 44
Početne postavke 38
Popis poziva 17, 24
Postavljanje baterije 12
Postavljanje telefona 11, 12
Poziv na čekanju 20
Poziv u toku 19
Pozivanje 17
Prebacivanje poziva 26

Predbiranje 17
Pregled bazne stanice 10
Pregled vašeg telefona 7
Priključite baznu stanicu 11
Prosledi poziv 39
Prvo zvono 37
Punjenje baterije 12

R

Recikliranje i odlaganje 4
Registracija 34
Reset. aparat 35

S

Sat i alarm 30
Screening poziva 48
Snimanje kontakta 21
Spisak ponovnih poziva 17, 23
Spremiti broj sa spiska ponovnih poziva 23
Struktura menija 14

T

Telefonska sekretarica 42
Ton alarma 31
Ton slušal. 28
Ton tipke 28

U

Uključite/isključite slušalicu 19
Uključiti 20
Unos teksta ili broja 19
Uređivanje ulaza u imeniku 21

V

Vraćanje poziva 40
Vreme ponovnog poziva 37

Z

Zabrana poziva 33
Zaključaj/otključaj tastaturu 19
Završetak poziva 18
Zvučnik mod 20
Zvuk zvona 28



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited
without the written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 48781 (RS)



CE 0168

Printed in China