

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/support

AJ4300

Otázky?
Kontaktujte
Philips



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1 Dôležité	2
Bezpečnosť	2

2 Váš rádiobudík	3
Úvod	3
Obsah balenia	3
Prehľad rádiobudíka	4

3 Úvodné pokyny	5
Inštalácia batérie	5
Prípojenie napájania	5
Nastavenie hodín	5

4 Počúvanie rozhlasového vysielania v pásme FM	6
Naladenie rozhlasových staníc v pásme FM	6
Automatické uloženie rozhlasových staníc v pásme FM	6
Ručné uloženie rozhlasových staníc v pásme FM	6
Výber predvoľby rozhlasovej stanice	7
Nastavenie hlasitosti	7

5 Nastavenie časovača budíka	8
Nastavenie budíka	8
Aktivovanie a deaktivovanie časovača budíka	8
Prepnutie budíka do režimu zdriemnutia	8

6 Ďalšie funkcie	9
Nastavenie časovača vypnutia	9
Nabíjanie zariadenia	9
Nastavenie jasu displeja	9

7 Informácie o výrobku	10
Technické údaje	10

8 Riešenie problémov	11
-----------------------------	-----------

9 Upozornenie	12
----------------------	-----------

1 Dôležité

Bezpečnosť



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto rádiobudíka.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto rádiobudíka.
- Tento rádiobudík nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
- Toto rádiobudík chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojmi tepla.
- Uistite sa, že vždy máte voľný prístup k napájaciemu káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste mohli rádiobudík odpojiť od zdroja napájania.

- Prečítajte si a dodržujte tieto pokyny.
- Uistite sa, že je okolo produktu dostatok voľného priestoru na vetranie.
- Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho nezašláhol, najmä pri zástrčkách, elektrických zásuvkách a v mieste, kde vychádza z rádiobudíka.
- Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je potrebná, ak bol rádiobudík akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak bola na rádiobudík vyliatá tekutina alebo do rádiobudíka spadol nejaký predmet, rádiobudík bol vystavený dažďu alebo vlhkosti alebo ak rádiobudík nefunguje správne, prípadne došlo k pádu rádiobudíka.
- Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte rádiobudík zo siete.
- UPOZORNENIE pre používanie batérií – Aby nedošlo k vytečeniu batérií, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osôb, poškodenie majetku alebo poškodenie rádiobudíka:

- Batérie nainštalujte správne, s orientáciou pólov + a - podľa označenia na rádiobudíku.
- Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
- Keď sa rádiobudík dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte batérie.
- Batérie nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň a pod.
- Rádiobudík nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
- Neumiestňujte na rádiobudík žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.



Poznámka

- Typový štítek sa nachádza na spodnej strane zariadenia.

2 Váš rádiobudík

Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/support.

Úvod

Prostredníctvom tohto rádiobudíka môžete:



- počúvať rozhlasové vysielanie v pásme FM,
- nastaviť dva budíky a
- zobúdzat' sa na pítanie budíka alebo rádio.

Obsah balenia

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Rádiobudík
- Stručný návod na používanie
- Bezpečnosť a zoznam upozornení

Prehľad rádiobudíka

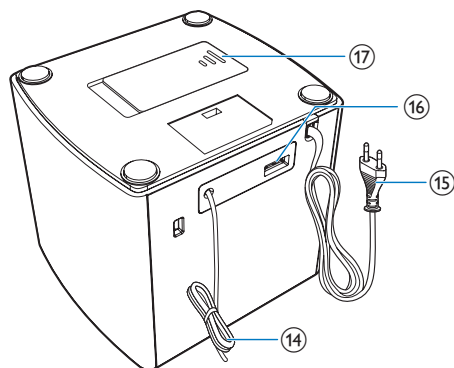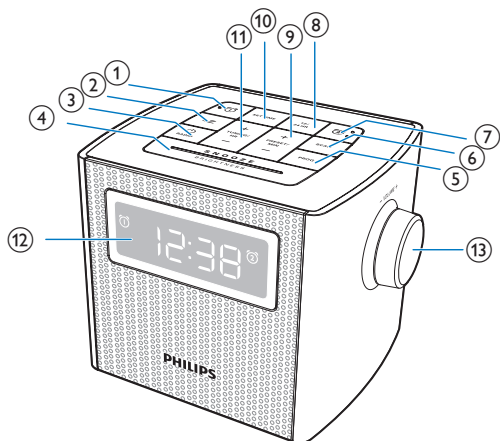

- ① **⏰**
 - Nastavenie budíka 1.
 - Zobrazenie nastavení budíka.
 - Aktivovanie alebo deaktivovanie časovača budíka.
- ② **z Z**
 - Nastavenie časovača vypnutia.
- ③ **⏻ / RADIO**
 - Zapnutie alebo vypnutie rádia.
- ④ **SNOOZE/BRIGHTNESS**
 - Prepnutie budíka do režimu zdiemnutia.
 - Nastavenie jasu displeja.
- ⑤ **PROG**
 - Programovanie poradia rozhlasových staníc.
- ⑥ **SCAN**
 - Automatické vyhľadanie a uloženie rozhlasových staníc FM.
- ⑦ **⏰**
 - Nastavenie budíka 2.
 - Zobrazenie nastavení budíka.
 - Aktivovanie alebo deaktivovanie časovača budíka.
- ⑧ **12/24 HR**
 - Nastavenie 12 alebo 24-hodinového formátu času.
- ⑨ **+ PRESET/ MIN -**
 - Nastavenie minút.
 - Výber predvolby rozhlasovej stanice.
- ⑩ **SET TIME**
 - Nastavenie času.
- ⑪ **+ TUNING/ HR -**
 - Nastavenie hodín.
 - Naladenie rozhlasových staníc pásma FM.
- ⑫ **Panel displeja**
- ⑬ **VOL (ovládač)**
 - Nastavenie hlasitosti.
- ⑭ **FM ANT**
 - Zlepšenie príjmu staníc v pásme FM.
- ⑮ **Sieťová zástrčka**
 - Pripojenie sieťového kábla.
- ⑯ **Zásuvka USB**
 - Nabíjanie mobilných zariadení.
- ⑰ **Priečinok na batérie**

3 Úvodné pokyny

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.


Instalácia batérie

! Výstraha

- Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.
- Pri nesprávnom vložení batérií hrozí výbuch. Pri výmene použite vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Batérie obsahujú chemické látky, preto sa musia likvidovať správnym spôsobom.

Ako sieťové napájanie môžete použiť len napájanie striedavým prúdom. Batéria slúži iba na zálohovanie nastavenia hodín a budíkov.


- Vložte dve batérie typu AA (nie sú súčasťou balenia) ako je znázornené nižšie:

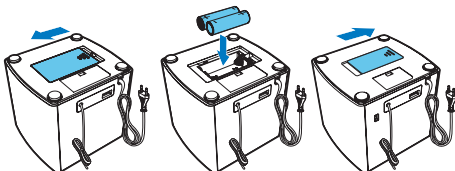

Pripojenie napájania

! Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane rádiobudíka.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Konektor napájania vždy odpojte od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.

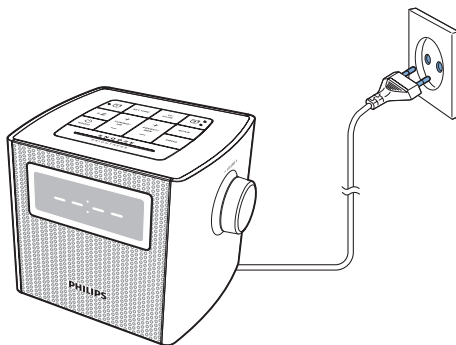

Nastavenie hodín

- 1 Stlačením tlačidla **SET TIME** aktivujete režim nastavenia hodín.
↳ Číslice hodín a minút blikajú.
- 2 Stlačením tlačidla **+ TUNING/ HR -** nastavte hodinu.
- 3 Stlačením tlačidla **+ PRESET/ MIN -** nastavte minúty.
- 4 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **SET TIME**.
- 5 Stlačením tlačidla **12/24 HR** vyberte 12- alebo 24-hodinový formát.

4 Počúvanie rozhlasového vysielania v pásme FM

Naladenie rozhlasových staníc v pásme FM



Tip

- Umiestnite anténu čo najďalej od akýchkoľvek elektrických zariadení.
- Na lepší príjem úplne roziahnite anténu a nastavte jej polohu.

- 1 Stlačením tlačidla  /**RADIO** zapnete rádio FM.
↳ Zobrazí sa položka .
- 2 Stlačte a na dve sekundy podržte tlačidlo + **TUNING/ HR -**.
↳ Rádiobudík automaticky naladí stanicu so silným signálom.
- 3 Opakovaním kroku 2 naladíte ďalšie rozhlasové stanice.

Manuálne naladenie stanice:

- V režime rádioprijímača opakovaným stláčaním tlačidla + **TUNING/ HR -** vyberte frekvenciu.



Tip

- Ak chcete zapnúť rádio, znovu stlačte tlačidlo  /**RADIO**

Automatické uloženie rozhlasových staníc v pásme FM

- V režime rádioprijímača FM stlačte tlačidlo **SCAN**.
↳ Rádiobudík uloží všetky dostupné rozhlasové stanice v pásme FM a potom začne automaticky vysielat' prvú dostupnú stanicu.

Ručné uloženie rozhlasových staníc v pásme FM



Poznámka

- Môžete naprogramovať maximálne 20 rozhlasových staníc v pásme FM.

- 1 V režime rádioprijímača FM naladíte rozhlasovú stanicu v pásme FM.
- 2 Stlačte tlačidlo **PROG**.
↳ Číslo predvolby začne blikať.
- 3 Opakovaným stláčaním tlačidla + **PRESET/ MIN -** vyberte číslo.
- 4 Výber potvrdíte opakovaným stlačením tlačidla **PROG**.
- 5 Ak chcete uložiť ďalšie stanice, zopakujte kroky 1 až 4.



Poznámka

- Ak chcete odstrániť predtým uloženú stanicu, uložte namiesto nej inú.

Výber predvoľby rozhlasovej stanice

- V režime rádioprijímača FM opakovaným stlačením tlačidla **+ PRESET/ MIN -** vyberte predvoľbu rozhlasovej stanice.

Nastavenie hlasitosti

- Otáčaním ovládača **VOL** zvýšte alebo znížte hlasitosť.

5 Nastavenie časovača budíka

Nastavenie budíka

Môžete nastaviť dva budíky na zvonenie v rozličných časoch.



Poznámka

- Uistite sa, že sú hodiny nastavené správne.

- 1 Stlačením a podržaním tlačidla alebo po dobu dvoch sekúnd aktivujete režim nastavenia budíka.
↳ Číslice hodín a minút a ikona budíka (alebo) začnú blikať.
- 2 Stlačením tlačidla **+ TUNING/ HR** - nastavte hodinu.
- 3 Stlačením tlačidla **+ PRESET/ MIN** - nastavte minúty.
- 4 Potvrďte stlačením tlačidla alebo .
↳ **Indikátor [buz]** (pípanie) alebo naposledy naladená frekvencia bliká.
- 5 Stlačením tlačidla **+ TUNING/ HR** - alebo **+ PRESET/ MIN** - vyberte zdroj budíka: pípanie alebo naposledy počúvanú rozhlasovú stanicu.
- 6 Potvrďte stlačením tlačidla alebo .



Tip

- Počas zvonenia budíka sa postupne zvyšuje hlasitosť. Úroveň hlasitosti budíka nie je možné upraviť manuálne.

Aktivovanie a deaktivovanie časovača budíka

- Opakovaným stláčaním tlačidla alebo aktivujete alebo deaktivujete časovač budíka.
↳ Ak je časovač budíka zapnutý, objaví sa symbol alebo . Ak ho vypnete, symbol zmizne.
- Zvonenie budíka vypnete stlačením príslušného tlačidla alebo .
↳ Budík opäť zazvoní na ďalší deň.

Prepnutie budíka do režimu zdiemnutia

- Po zaznení budíka stlačte tlačidlo **SNOOZE**.
↳ Budík prejde do režimu zdiemnutia a po deviatich minútach začne opäť zvonieť.

6 Ďalšie funkcie



Poznámka

- Maximálny prúd pre nabitie cez USB je 1 A.
- Nie je zaručené nabitie všetkých zariadení týmto produktom.

Nastavenie časovača vypnutia

Tento rádiobudík sa môže po uplynutí prednastaveného času automaticky prepnúť do pohotovostného režimu.

- Opakovaným stláčaním tlačidla **zZ** vyberte čas do automatického vypnutia (v minútach).


15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ off ↓

Ak chcete deaktivovať časovač vypnutia:

V režime nastavenia časovača vypnutia, opakovane stláčajte tlačidlo **zZ**, až kým sa nezobrazí hlásenie **[OFF]** (vypnuté).

Nabíjanie zariadenia

Pomocou tohto rádiobudíka môžete nabíjať externé zariadenia, napríklad mobilný telefón, MP3 prehrávač alebo iných mobilné zariadenia.

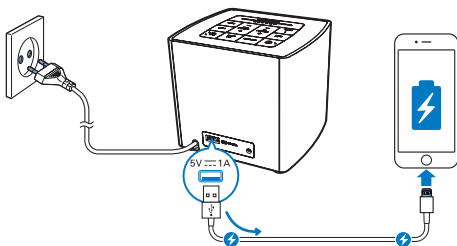

- Na pripojenie zariadenia k rádiobudíku použijete kábel USB (nie je súčasťou dodávky).
 - ↳ Po rozpoznaní zariadenia sa spustí nabitie.

Nastavenie jasu displeja

Opakovaným stláčaním tlačidla **BRIGHTNESS** vyberte rôzne úrovne jasu.

7 Informácie o výrobku



Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon	0,5 W RMS
-------------------------	-----------

Tuner

Rozsah ladenia (FM)	87,5 – 108 MHz
---------------------	----------------

Ladiaca mriežka	50 KHz
-----------------	--------

Citlivosť vyhľadávania	< 28 dBf
------------------------	----------

Celkové harmonické skreslenie	< 3 %
-------------------------------	-------

Odstup signálu od šumu	> 55 dB
------------------------	---------

USB

Podpora nabíjania	5 V, 1 A
-------------------	----------

Všeobecné informácie

Sieťové napájanie	100 – 240 V~, 50/60 Hz
-------------------	------------------------

Batéria	Dve batérie AA
---------	----------------

Prevádzková spotreba energie	< 10 W
------------------------------	--------

Spotreba energie v pohotovostnom režime	< 1 W
---	-------

Rozmery – hlavná jednotka (Š x V x H)	129 x 104 x 105 mm
---------------------------------------	--------------------

Hmotnosť – hlavná jednotka	0,5 kg
----------------------------	--------

8 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Skontrolujte, či je sieťová zástrčka rádiobudíka správne pripojená.
- Skontrolujte, či je sieťová zásuvka pod prúdom.

Rádiobudík nereaguje

- Odpojte a znovu pripojte sieťovú zástrčku, potom rádiobudík opäť zapnite.

Nekvalitný príjem rozhlasového vysielania

- Aby nedochádzalo k rušeniu príjmu rozhlasového vysielania, nedávajte rádiobudík do blízkosti iných elektronických zariadení.
- Úplne vytiahnite anténu FM a nastavte jej polohu.

Budík nefunguje

- Správne nastavte hodiny/budík.

9 Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Gibson Innovations, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.

Spoločnosť Gibson Innovations týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode nájdete na lokalite www.philips.com/support.

Likvidácia tohto produktu



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že sa na daný výrobok vzťahuje Európska smernica 2012/19/EÚ. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení. Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte výrobok s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.



Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017
This product has been manufactured by, and is sold under the
responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is
the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AJ4300_12_UM_V3.0

