



Οδηγός γρήγορης έναρξης

CD280/CD285

PHILIPS

Τι περιέχεται στη συσκευασία




Συσκευή
χειρός*



Σταθμός βάσης (CD285)




Σταθμός βάσης (CD280)

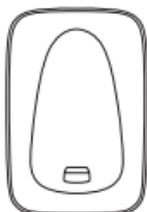


Βάση φόρτισης*



Τροφοδοτικό*



Καλώδιο τηλεφώνου**

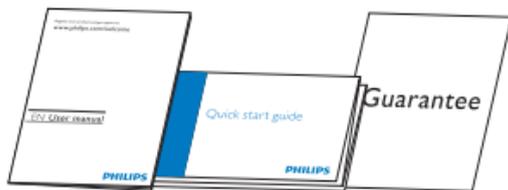

Εγχειρίδιο χρήσης
Οδηγός γρήγορης έναρξης
Εγγύηση

Σημείωση


- * Σε σετ πολλών συσκευών, υπάρχουν επιπλέον συσκευές χειρός, βάσεις φόρτισης και τροφοδοτικά.
- ** Σε ορισμένες χώρες πρέπει να συνδέσετε τον προσαρμογέα γραμμής με το καλώδιο τηλεφώνου και στη συνέχεια να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου στην πρίζα τηλεφώνου.

Προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες μπαταρίες και το παρεχόμενο τροφοδοτικό.

1 Σύνδεση

Σύνδεση του σταθμού βάσης

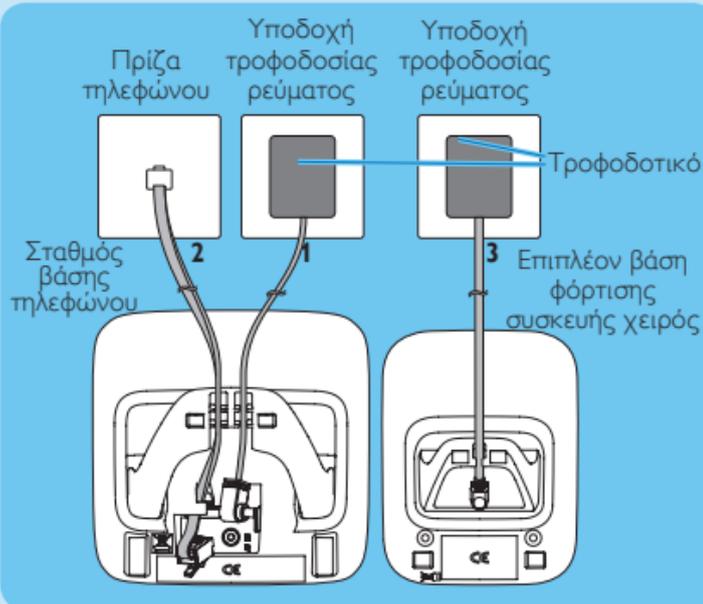

1 Συνδέστε κάθε άκρο του τροφοδοτικού:

- στην υποδοχή εισόδου συνεχούς ρεύματος που βρίσκεται στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης,
- στην πρίζα.

2 Συνδέστε κάθε άκρο του καλωδίου τηλεφώνου:

- στην υποδοχή τηλεφώνου που βρίσκεται στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης,
- στην υποδοχή τηλεφώνου στον τοίχο.

Μόνο για την έκδοση πολλαπλών συσκευών χειρός:


3 Συνδέστε κάθε άκρο του τροφοδοτικού:

- στην υποδοχή εισόδου συνεχούς ρεύματος που βρίσκεται στο κάτω μέρος της επιπλέον βάσης φόρτισης συσκευής χειρός,
- στην πρίζα.

2

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας

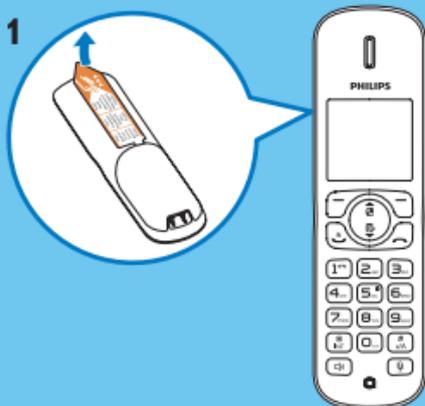

- 1 Η συσκευή χειρός έχει ήδη τοποθετημένες μπαταρίες. Τραβήξτε την ταινία της μπαταρίας από τη θύρα μπαταρίας πριν τη φόρτιση.
- 2 Όταν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για πρώτη φορά, θα δείτε ένα μήνυμα καλωσορίσματος (ανάλογα με τη χώρα). Μετά το μήνυμα καλωσορίσματος, πατήστε το **[OK]**.
- 3 Ορίστε τη χώρα και γλώσσα, εάν σας ζητηθεί.
- 4 Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα.
 - Εάν η ώρα είναι σε μορφή 12 ωρών, πατήστε το κουμπί  / , για να επιλέξετε **[ΠΜ]** ή **[ΜΜ]**.

Φόρτιση του τηλεφώνου



Τοποθετήστε τη συσκευή χειρός στο σταθμό βάσης για να τη φορτίσετε. Όταν η συσκευή χειρός είναι τοποθετηθεί σωστά στο σταθμό βάσης, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος.

↳ Η συσκευή χειρός φορτίζεται.

Σημείωση Φορτίστε τις μπαταρίες 8 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.

Ελέγξτε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας



Όταν η συσκευή χειρός είναι εκτός σταθμού βάσης/βάσης φόρτισης, οι γραμμές υποδεικνύουν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας (πλήρης, μέτρια και χαμηλή).



Όταν η συσκευή χειρός βρίσκεται πάνω στο σταθμό βάσης/βάση φόρτισης, οι γραμμές αναβοσβήνουν μέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτιση.



Αναβοσβήνει το εικονίδιο άδειας μπαταρίας και ακούγεται προειδοποιητικός ήχος. Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό και απαιτείται επαναφόρτιση.

3

Απολαύστε

Κλήση

- Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πατήστε το  και πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό τηλεφώνου.
- Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το  όταν χτυπήσει το τηλέφωνο.
- Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το .

Προσαρμογή της έντασης του ακουστικού

Πατήστε  ή  για να προσαρμόσετε την ένταση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Προσθήκη επαφής στον τηλεφωνικό κατάλογο


- 1 Πατήστε **[Μενού]**.
- 2 Επιλέξτε **[Τηλ. κατ/γος]** > **[Προσθήκη νέου]**, και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

- 4 Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε **[Αποθ.]** για επιβεβαίωση.

Εγγραφή μηνύματος τηλεφωνητή (μόνο για το CD285)

- 1 Πατήστε **[Μενού]**.
- 2 Επιλέξτε **[Τηλεφωνητής]** > **[Μήνυμα]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[Μόνο απάντηση]** ή **[Ηχογ. Επίσης]** και, στη συνέχεια, πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 4 Επιλέξτε **[Ηχογράφιση]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 5 Ξεκινήστε την ηχογράφιση του μηνύματος, κοντά στο μικρόφωνο μετά το χαρακτηριστικό ήχο.
- 6 Πατήστε **[OK]** για να σταματήσει η ηχογράφιση.
↳ Μπορείτε να ακούσετε το ηχογραφημένο μήνυμα από τη συσκευή χειρός.

Ακρόαση των ηχογραφημένων μηνυμάτων στον τηλεφωνητή (μόνο για το μοντέλο CD285)

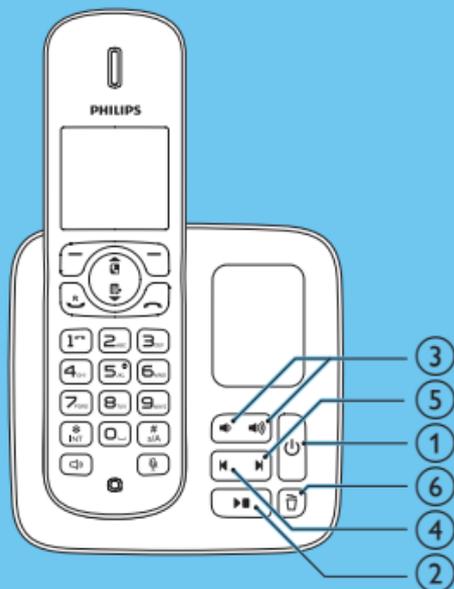

- 1 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τηλεφωνητή: Πατήστε .
- 2 Εναρξη/λήξη ακρόασης ηχογραφημένων μηνυμάτων: Πατήστε .
- 3 Προσαρμογή της έντασης του ήχου: Πατήστε .
- 4 Μετακίνηση προς τα πίσω:
Κατά την ακρόαση των μηνυμάτων, πατήστε  για να ακούσετε το μήνυμα από την αρχή.
Στο πρώτο δευτερόλεπτο αναπαραγωγής του τρέχοντος μηνύματος, πατήστε  για να ακούσετε το προηγούμενο μήνυμα.
- 5 Μετακίνηση προς τα εμπρός: Πατήστε  για να μετακινηθείτε στο επόμενο μήνυμα.
- 6 Διαγραφή τρέχοντος μηνύματος: Πατήστε το .

Σημείωση Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα 'Τηλεφωνητής' στο εγχειρίδιο χρήσης.

Καλώς ήρθατε στη Philips

Δηλώστε το προϊόν στη διεύθυνση www.philips.com/welcome

Χρειάζεστε βοήθεια;

Εγχειρίδιο χρήσεως

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει το νέο σας τηλέφωνο.

Ηλεκτρονική βοήθεια

www.philips.com/support



Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους του παρόντος χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη πνευματικών δικαιωμάτων. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



CE 0168

QSG_CD280-285_EL_V2.1
WK10525