

1 Encienda el dispositivo (por ejemplo, el televisor).



2 Mantenga pulsado el botón de selección del dispositivo (por ejemplo, **TV**) durante **5 segundos** hasta que el indicador rojo de configuración **@** parpadea.



3 Busque el código de 4 dígitos para su marca en la 'Lista resumida de marcas' adjunta.




Introduzca el código de cuatro dígitos utilizando los botones numéricos.



4 Mantenga pulsado el botón **POWER** (⏻). Suéltelo **tan pronto** como se apague el dispositivo.

- Este paso normalmente dura entre 5 y 60 segundos.

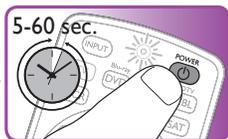

5 Encienda el dispositivo. Pruebe los botones necesarios para controlarlo.



Si un botón no funciona correctamente, **mantenga pulsado** dicho botón. Suéltelo **en cuanto** funcione.

6 Pulse el botón de dispositivo **dos veces** para finalizar la configuración.



Pulse el botón de selección de dispositivo correcto para seleccionar el dispositivo que desee controlar:

TV, **DVD**, **DVR**, **CBL**, **VCR** o **SAT**.


Lista resumida de marcas

Marca	Código de cuatro cifras
BUSH	0445
DAEWOO	0692
FUNAI	1056
ILO	1341
INSIGNIA	1368
JVC	1464
LG	1628
NEC	1950
OLEVIA	2067
PANASONIC	2153
PHILIPS MAGNAVOX	3715
PHILIPS	2195
PIONEER	2212
RCA	2351
SAMSUNG	2448
SEARS	2514
SHARP	2550
SONY	2679
TOSHIBA	3021
VIZIO	3211
ZENITH	3356

• Si su marca no aparece en la lista, consulte la LISTA DE MARCAS completa al final del manual del usuario.



• Utilice el código de 4 dígitos '9999' en caso de que no pueda encontrar su marca en la LISTA DE MARCAS completa de manual de usuario.

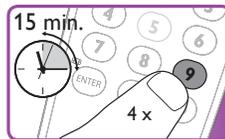

Tenga en cuenta que al utilizar el código '9999' la configuración puede ser más larga (hasta 15 minutos).



Importante

Si ha cometido un error:

- Pulse el botón de selección de dispositivo **dos veces** para salir de la configuración. El indicador rojo de configuración **@** se apaga.
- Vuelva a empezar desde el principio.

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract. It is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number:
December 2010
www.philips.com

3139 235 5313 2 / SRP2006/55

RTP/RR/5110