

Philips
CD Soundmachine

Design prático
USB

AZ1837



Ouça suas músicas onde você estiver

Design prático. Ouça músicas de diferentes fontes: USB Direct, CD de MP3, rádio.

Ouça suas músicas favoritas de diferentes fontes

- Curta músicas MP3/WMA diretamente de dispositivos USB portáteis
- Reproduza CDs de MP3/WMA, CD e CD-RW
- MP3 Link para reprodução de músicas
- Sintonizador FM/MW para curtir rádio

Fácil de usar

- CD programável de 20 faixas
- Repetição/Reprodução aleatória do CD para que você possa curtir músicas personalizadas

PHILIPS

Destaques

USB Direct para músicas MP3/WMA



Basta conectar o dispositivo à porta USB do seu sistema Hi-Fi Philips. Suas músicas digitais serão reproduzidas diretamente do dispositivo. Agora você pode compartilhar seus momentos favoritos com sua família e seus amigos.

Reproduza CDs de MP3/WMA, CD e CD-RW




A tecnologia de compactação de áudio reduz em até 10 vezes o tamanho de arquivos de músicas digitais praticamente sem perda na qualidade do áudio. MP3 e WMA são dois formatos de compactação que permitem que você curta um universo de músicas digitais neste aparelho Philips. Baixe músicas em MP3 ou WMA de sites de música autorizados ou crie seus próprios arquivos de música MP3 ou WMA copiando CDs de áudio e transferindo-os para o aparelho.

MP3 Link



A conectividade MP3 Link permite a reprodução direta do conteúdo de aparelhos de MP3 portátil. E, além da vantagem de curtir suas músicas favoritas com qualidade de som superior, o MP3 Link é extremamente prático, afinal, você só precisa conectar o MP3 player ao sistema de áudio.

Repetição/Reprodução aleatória do CD

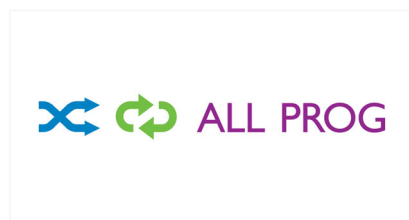

As funções de reprodução aleatória/repetição ajudam a acabar com o tédio de ouvir músicas sempre na mesma ordem. Após transferir suas músicas favoritas para o player, basta selecionar um dos modos de reprodução: "Shuffle" (Reprodução aleatória), "Program" (Programar) ou "Repeat" (Repetir) para que as músicas sejam reproduzidas em ordens diferentes. Com esse player, você ouvirá músicas de um jeito que você nunca viu!

Especificações

Reprodução de áudio

- Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3, CD de WMA
- Modos de reprodução de discos: Avanço/retrocesso, Localizar próxima faixa/faixa anterior, Repetir/Reprod. Aleatória/Programar
- Modos de reprodução USB Direct: Retrocesso/avanço rápidos, Anterior/próximo, Programar reprodução, reprodução aleatória

Conectividade

- USB: Host USB
- MP3 Link: Entrada estéreo Line In de 3,5 mm

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM, MW
- Antena: Antena FM

Som

- Sistema de áudio: estéreo
- Controle de volume: giratório (analógico)
- Potência de saída: 2 x 1 W RMS

Caixas acústicas

- Número de caixas acústicas integradas: 2
- Acabamento da grade do alto-falante: metálico

Praticidade

- Tipo de carregador: parte superior
- Tipo de display: Display LCD

Acessórios

- Cabos/conexão: Cabo de entrada estéreo de 3,5 mm, cabo de alimentação
- Outros: Manual do Usuário
- Garantido: Certificado de garantia

Alimentação

- Tipo de pilha: Tamanho C (LR14)
- Tensão da bateria: 1,5 V
- Fonte de alimentação: Voltagem selecionável: 110 - 127 V e 220 - 240V AC
- Nº de pilhas: 6

Dimensões

- Peso bruto: 2,4 kg
- Profundidade da embalagem: 139 mm
- Altura da embalagem: 262 mm
- Largura da embalagem: 371 mm
- Peso: 1,8 kg
- Profundidade da unidade principal: 236 mm
- Altura da unidade principal: 122 mm
- Largura da unidade principal: 341 mm



Data de emissão
2014-03-17

Versão: 1.0.4

12 NC: 8670 000 59557
EAN: 87 12581 52246 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com