

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/support

Klausimai?
Susisiekite
su Philips

**Blu-ray/ DVD
diskų grotuvas**

BDP2590B/12



BDP2590W/12



Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

1. Saugumo ir kitos svarbios pastabos 3	
Svarbios pastabos apie saugumą	3
Įspėjimas dėl sveikatos žiūrint 3D	4
Produkto priežiūra	4
Aplinkosaugos informacija	4
Atitikimas	5
Autorinės teisės	5
Atvirojo kodo programinė įranga	5
2. Prijungimas ir grojimas 6	
3. Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas 10	
Bendras grojimo valdymas	10
Vaizdo, garso ir nuotraukų nustatymai	11
DivX video	12
Muzikinė "skaidrių peržiūra"	13
Automatinis grojimas	13
Blu-ray "BonusView" funkcija	13
Blu-ray "BD-Live" funkcija	14
Blu-ray 3D diskų grojimas	14
Prijungimas prie interneto tinklo	14
Philips EasyLink naudojimas	15
4. Nustatymų pakeitimas 15	
Vaizdas	15
Garsas	16
Tinklas (įdiegimas, būklė...)	16
Pirminiai nustatymai (kalbos, apsauga nuo vaikų...)	16
Sudėtingesni nustatymai (atminties ištrynimas...)	17
5. Programinės įrangos atnaujinimas ... 18	
Programinės įrangos atnaujinimas per USB	18
6. Techniniai duomenys 19	
7. Triukčių šalinimas 22	
Pagrindinis įrenginys	22
Vaizdas	22
Garsas	22
Grojimas	22
Tinklas	23
3D video	23

1. Saugumo ir kitos svarbios pastabos

Prieš naudojantis šiuo Blu-ray/ DVD diskų grotuvu perskaitykite ir įsisavinkite visą informaciją, esančią instrukcijose. Jeigu produktas suges dėl to, jog neteisingai naudojotės instrukcijomis, garantija produktui negalios.

Svarbios pastabos apie saugumą

Rizika sukelti elektros išrovą arba gaisrą!

- Prieš atlikdami ar pakeisdami bet kokius sujungimus įsitikinkite, kad visi įrenginiai yra atjungti nuo maitinimo.
- Neleiskite produkto ar įvairiems jo priedams būti paveiktiems vandens ar lietaus. Saugokite įrenginį bei jo priedus nuo atviro lietaus. Šalia produkto niekada nelaikykite indų su skysčiais, tokių kaip vazų ir pan. Išsiliejus skysčiui ant produkto, nedelsiant atjunkite įrenginį iš maitinimo šaltinio. Prieš pradėdami naudoti įrenginį, susisiekite su Philips Klientų Aptarnavimo Centru, kurie patikrins jūsų produktą prieš tolimesnį naudojimą.
- Niekuiomet nelaikykite produkto, nuotolinio valdymo pulto arba baterijų prie atviros ugnies arba kitų karštų skleidžiančių šaltinių, tarp jų ir tiesioginius saulės spindulius.
- Niekuiomet jokiais objektais neuždenkite produkto vėdinimo ar kitų angų.
- Jei pagrindinis maitinimo laidas arba prailgintuvas yra naudojamas kaip pagrindinis atjungimo prietaisas, jis visuomet turi būti veikiantis.
- Baterijos (baterijų pakuotė ar įdėtos baterijos) negali būti paveiktos padidinto karščio, tokio kaip saulės spinduliai, ugnis ir pan.
- Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo.
- Kai bandote atjungti maitinimo laidą, visuomet traukite už kištuko, o ne paties laido.

Rizika sukelti trumpą jungimą arba gaisrą!

- Informaciją apie identifikavimą bei maitinimo reikalavimus rasite informacinėje lentelėje įrenginio gale arba apačioje.

- Prieš prijungiant produktą prie maitinimo šaltinio, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra tokios pačios įtampos kaip ir įtampa, nurodyta šio įrenginio apačioje arba galinėje dalyje. Niekada nejunkite įrenginio prie skirtingos įtampos elektros šaltinio.

Rizika susižeisti arba sugadinti produktą!

- Matomas ir nematomas lazerio spinduliavimas, kai įrenginys atidarytas. Venkite lazerio spinduliuotės.
- Nelieskite optinio diskų lęšio, esančio diskų skyrelyje.
- Jeigu produktas yra transportuojamas žemesnėje nei 5°C temperatūroje, išpakuokite jį ir prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio įsitikinkite, kad jūsų įrenginys pasiekė kambario temperatūrą.

Perkaitimo rizika!

- Niekada nestatykite produkto uždaroje vietoje. Visada palikite laisvos vietos aplink produktą, kad jis galėtų ventiliuotis. Įsitikinkite, kad įrenginio ventiliacijos angų neuždengia užuolaidos ar kiti daiktai.

Užteršimo rizika!

- Nemaikykite baterijų (senų ir naujų, anglies ir cinko ir pan.).
- Sprogimo pavojus gali kilti, jeigu baterijos yra neteisingai pakeičiamos. Pakeiskite tik tokiu pačiu arba tokio paties tipo elementu.
- Išimkite baterijas, jeigu jos yra išsikrovusios arba jeigu nuotolinio valdymo pultas nebus naudojamas ilgą laiką.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, kuriomis turi būti tinkamai atsikratoma.

Rizika praryti baterijas!

- Šiame produkte/nuotolinio valdymo pulte gali būti monetos formos baterija, kuri netyčia gali būti praryta. Baterijas visuomet laikykite vaikams nepasiekiamose vietose! Prarytos baterijos gali sukelti rimtus sužeidimus arba mirtį. Per dvi valandas nuo nurijimo momento gali atsirasti rimti vidiniai nudegimai.

... Saugumo ir kitos svarbios pastabos

- Jei įtariate, kad baterija buvo praryta ar ji pateko į kitas kūno vietas, nedelsiant kreipkitės į medikus.
- Kai keičiate baterijas, įsitikinkite, jog senosios ar naujosios baterijos yra vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakeitę patikrinkite, ar tvirtai uždarėte baterijų skyrelį.
- Jei negalite tvirtai uždaryti baterijų skyrelio, nustokite naudotis prietaisu. Laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje ir susisieki su gamintoju.



Tai II-os KLASĖS prietaisas su dviguba izoliacija, be apsauginio įžeminimo.



Įspėjimas dėl sveikatos žiūrint 3D

- Jeigu Jūsų arba Jūsų šeimos istorijoje pasitaikė epilepsijos atvejų arba priepuolių, sukeltų šviesos, tuomet prieš žiūrėdami į greitai besikeičiančius vaizdus, šviesos šaltinius ar 3D vaizdus, turėtumėte pasitarti su medikais.
- Norint išvengti sutrikimų, tokių kaip galvos svaigimas, galvos skausmas ar orientacijos praradimas, mes rekomenduojame nežiūrėti 3D vaizdų ilgą laiko tarpą. Jeigu pajuntate bet kokius nepatogumus, kuo skubiau nutraukite 3D žiūrėjimą ir artimiausiu metu neužiimkite jokia pavojinga veikla (pavyzdžiui, nevairuokite automobilio), kol simptomai neišnyks. Jeigu simptomai nedingsta, nežiūrėkite 3D vaizdų nepasikonsultavę su medikais.
- Tėvai turėtų prižiūrėti savo vaikus, kuomet jie žiūri 3D vaizdus, kad užtikrintų, jog vaikai neįsijaučia anksčiau išvardintų sutrikimų. 3D vaizdų žiūrėjimas yra nerekomenduojamas vaikams iki 6 metų, nes jų regėjimas dar nėra visiškai susiformavęs.

Produkto priežiūra

Į diskų skyrelį nedėkite jokių objektų, išskyrus diskus.

Į diskų skyrelį nedėkite subraižytų arba suskilinėjusių diskų.

Išimkite diskus iš diskų skyrelio, jeigu nesinaudojate įrenginiu ilgą laiką.

Produkto valymui naudokite tik mikropluošto medžiagą.

Aplinkosaugos informacija

Seno įrenginio ir baterijų išmetimas



Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Kai prie produkto randate šį nubrauktą šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2012/19/EU.



Šis simbolis reiškia, kad Jūsų įrenginyje yra baterija, kuri yra apibrėžta Europos Direktyvoje 2013/56/EU ir kuri negali būti išmetama kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų bei įkraunamų baterijų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis. Laikykites vietinių taisyklių ir niekuomet nemeskite seno produkto kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Teisingas atsikratymas senais produktais bei įkraunamomis baterijomis padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Pakeičiamų baterijų išėmimas

Norėdami išimti pakeičiamas baterijas, skaitykite skyrelį apie baterijų įdėjimą.

Atitikimas



Šis įrenginys atitinka Europos Bendrijos nustatytus reikalavimus radijo trikdžiams.

Autorinės teisės



© Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises

Šiame įrenginyje yra technologija, apsauganti įrenginį nuo kopijavimo, kuri yra saugoma JAV patentų ir kitų intelektualinių "Rovi Corporation" teisių. Atvirkštinė inžinerija ir išardymas yra draudžiami.

Šis produktas yra patentuotas pagal "Verance Corporation" licenciją ir yra saugomas JAV 7,369,677 patento ir kitų JAV ir pasaulio patentų (išduotų ir laukiančių įsigaliojimo), bei autoriinių teisių ir prekybos paslaptį apsaugos. "Cinavia" yra "Verance Corporation" prekinis ženklas. Autorinės teisės 2004-2013 "Verance Corporation". Visos teisės priklauso "Verance". Atvirkštinė inžinerija ar išardymas yra draudžiami.

"Cinavia" pranešimas


Šis produktas naudoja "Cinavia" technologiją, kuri yra skirta apriboti kai kurių komerciškai gaminamų filmų ir vaizdo įrašų neteisėtas kopijas ir jų garso takelius. Kai aptinkamas draudžiamas naudoti įrašas, apie neteisėtą kopiją pranešama rodant pranešimą ekrane ir grojimas arba kopijavimas sustabdomas.

Daugiau informacijos apie "Cinavia" technologiją gaukite apsilankę <http://www.cinavia.com> vartotojų informacijos centre. Jeigu turite svarbių klausimų arba norite gauti papildomos informacijos apie "Cinavia" technologiją, atsiųskite laišką adresu: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.


Atvirojo kodo programinė įranga

"Philips Electronics Singapore" pagal pareikalavimą gali pateikti pilną programinės įrangos kodą, kuris yra apsaugotas autoriinių teisių ir naudojamas tik šiam produktui, nes pagal atitinkamas licencijas šį kodą pateikti yra privaloma. Šis pasiūlymas taikomas trejus metus nuo šio produkto įsigijimo visiems asmenims, kurie gavo šią informaciją. Norėdami gauti šaltinio kodą, susisiekite su open.source@philips.com. Jeigu nenorite naudotis el. paštu arba jeigu negavote patvirtinimo el. paštu per vieną savaitę nuo užklauso, prašome parašyti į "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhovenas, Nyderlandai". Jeigu jūs laiku negavote patvirtinimo, skirto jūsų laiškui, prašome parašyti el. laišką aukščiau nurodytu adresu. Atvirojo programinės įrangos kodo, naudojamo šiame įrenginyje, licencijų ir pareiškimų tekstus rasite naudojimosi instrukcijose.

2. Prijungimas ir grojimas

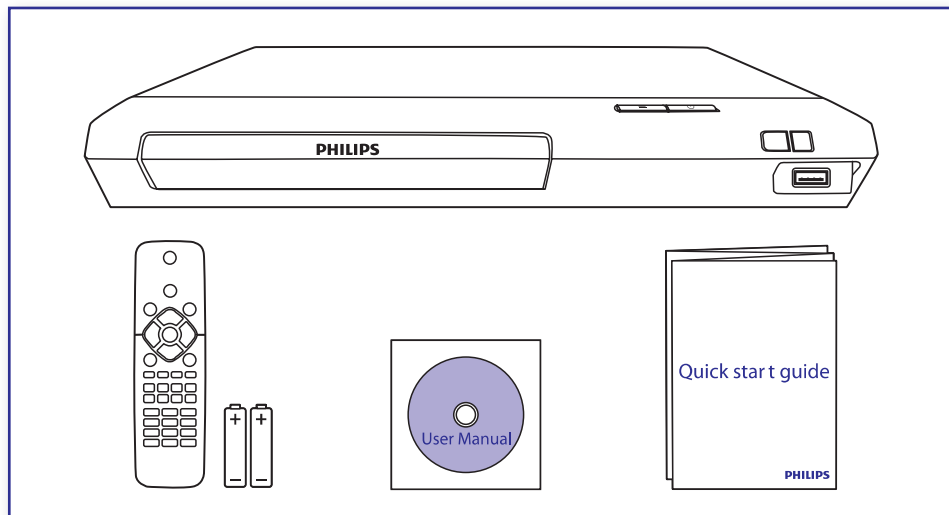


1

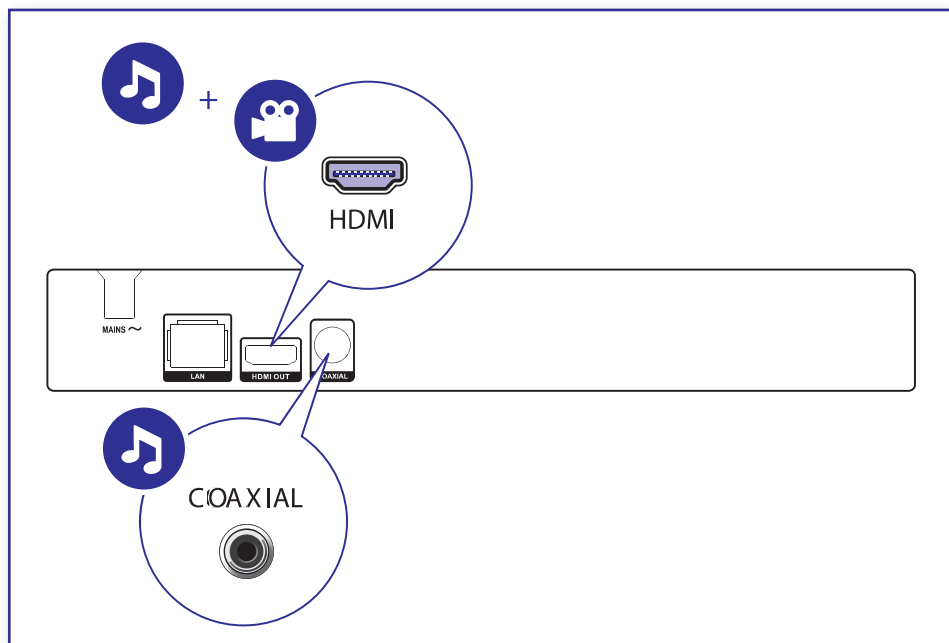


2




HDMI OUT

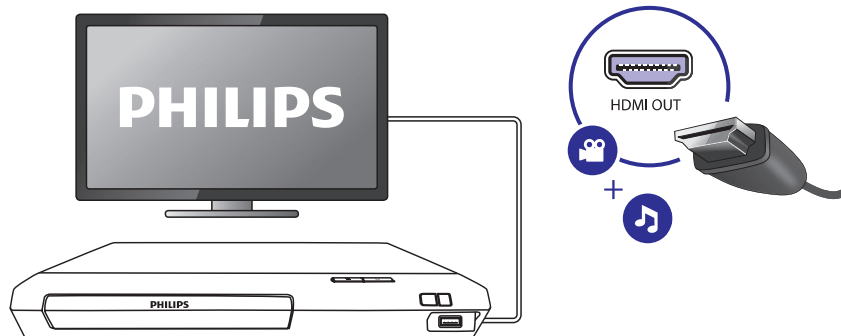


COAXIAL

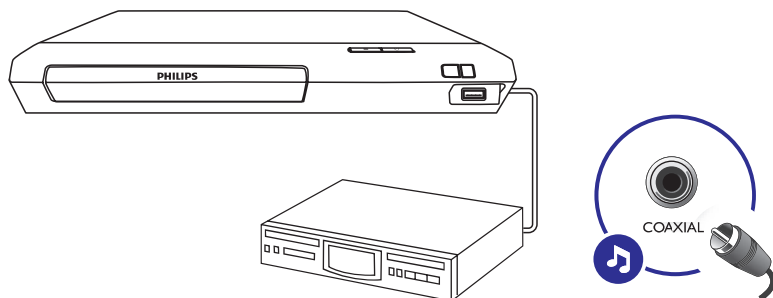


3

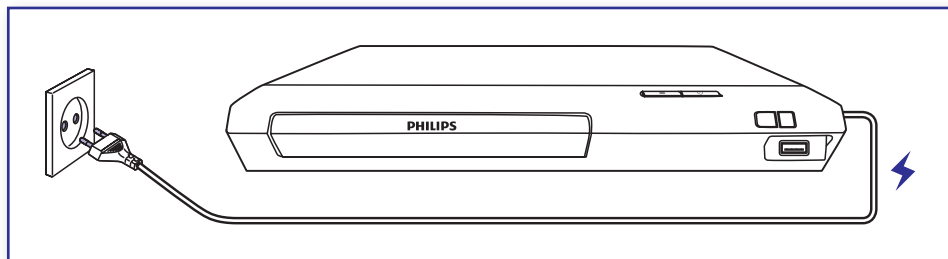

4

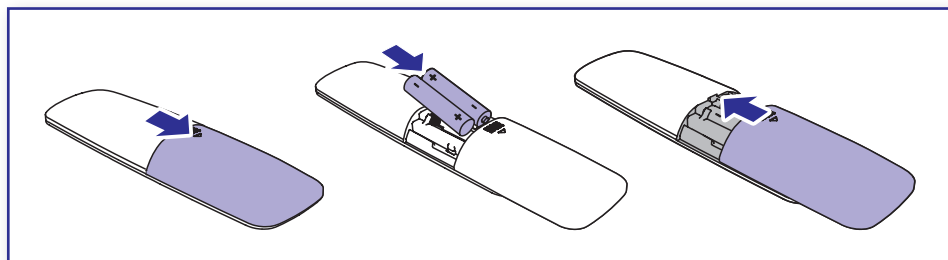

5

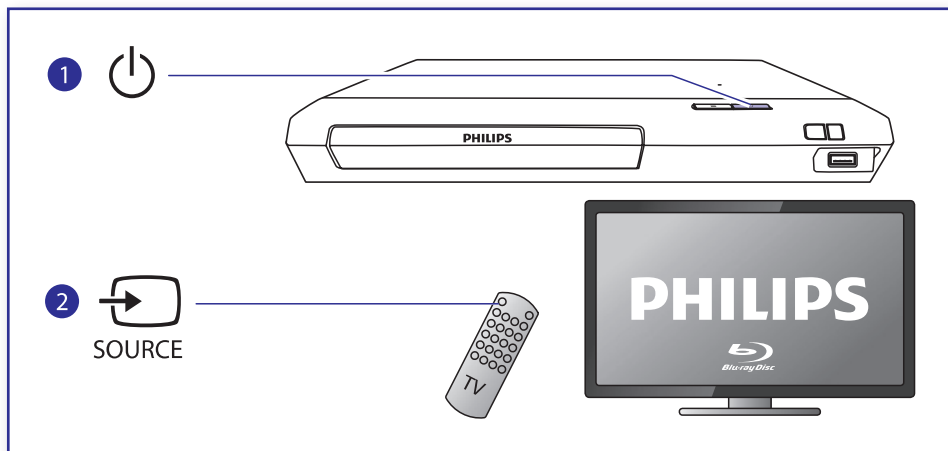

6




2





BD
BD 3D
DVD/VCD/CD
DivX Plus HD/MKV
MP3 / JPEG

1


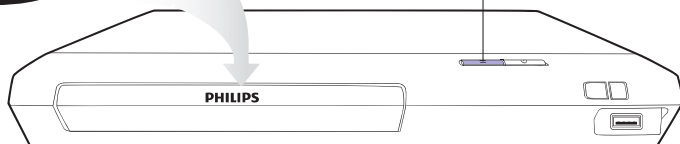


3

4

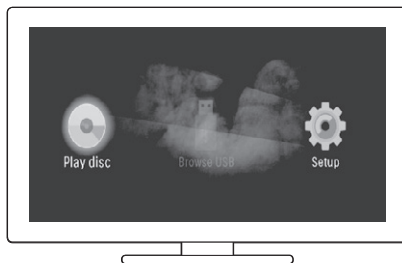
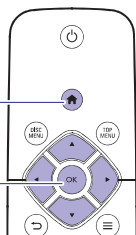


1

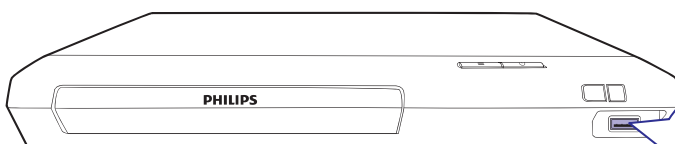

2


3

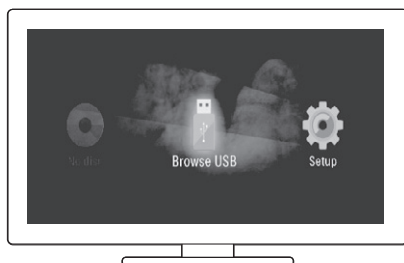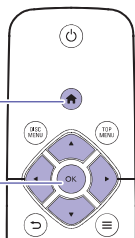

3. Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas

Sveikiname įsigijus šį produktą, ir sveiki prisijungę prie Philips! Norėdami pasinaudoti visais Philips teikiamais pasiūlymais (pvz., produkto programinės įrangos atnaujinimu), užregistruokite savo produktą interneto tinklapyje www.philips.com/welcome.

Bendras grojimo valdymas

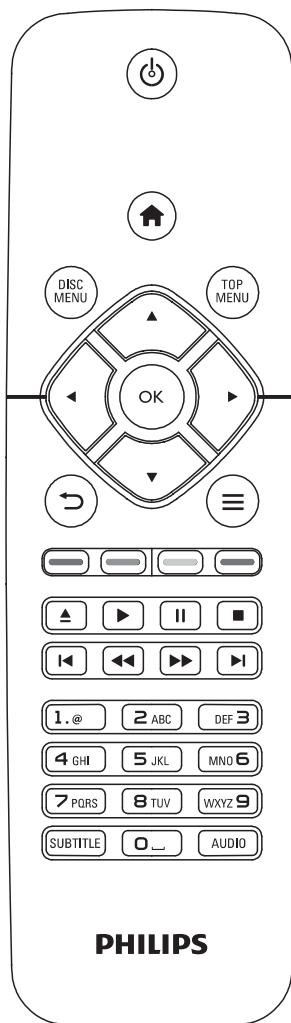

Grojimo metu spauskite šiuos mygtukus, norėdami kontroliuoti grojimą.

Mygtukas	Veiksmas
	Ijungti grotuvą arba išjungti į budėjimo režimą.
	Pasiekti pagrindinį ("namų") meniu.


... Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas

Mygtukas	Veiksmas
DISC MENU	Patekti arba išeiti iš disko meniu arba "Pop-up" meniu.
TOP MENU	Patekti į pagrindinį video disko meniu.
▲ ▼ ◀ ▶	Naršyti po meniu. Spauskite ▲ ▼, norėdami "skaidrių peržiūros" metu paveikslėlį paversti pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.
OK	Patvirtinti pasirinkimą.
↶	Sugrįžti į prieš tai buvusį ekrano meniu.
≡	Grojimo metu paspauskite, norėdami pasiekti papildomus pasirinkimus.
Spalvotieji mygtukai	Pasirinkčių ar užduočių pasirinkimas Blu-ray diskuose.
▲	Atidaryti arba uždaryti diskų skyrelį.
▶	Pradėti grojimą arba sugrįžti į grojimą.
II	Laikiniai sustabdyti grojimą. Spauskite pakartotinai, norėdami iš lėto, kadras po kadro, prasukti į priekį.
■	Spauskite, norėdami sustabdyti grojimą.
◀ / ▶	Pereiti prie buvusio ar tolimesnio takelio, skyriaus ar failo.
◀◀ / ▶▶	Greitas prasukimas į priekį arba atgal. Spauskite pakartotinai, norėdami pakeisti prasukimo greitį. Vieną kartą paspauskite II, tuomet paspauskite ▶, norėdami lėtai prasukti į priekį.
AUDIO	Garso kalbos arba kanalo pasirinkimas.
SUBTITLE	Subtitrų kalbos pasirinkimas.
Skaitiniai-raidiniai mygtukai	Pasirinkti norimą groti elementą. Įvesti reikšmes. Įvesti raides, naudojantis SMS žinučių tipo įvestimi.

Vaizdo, garso ir nuotraukų nustatymai

Vaizdo ir nuotraukų (paveikslėlių), esančių diske ar USB įrenginyje, peržiūrai galėsite pasirinkti iš daugiau nustatymų.

Video nustatymai

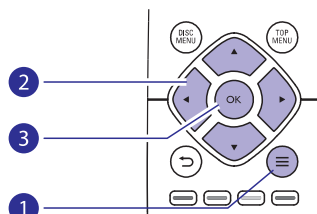

Papildomi nustatymai video grojimo metu.

- **[Audio Language]:** Garso kalbos pasirinkimas.
- **[Subtitle Language]:** Subtitrų kalbos pasirinkimas.
- **[Subtitle shift]:** Subtitrų pozicijos ekrane pakeitimas. Spauskite ▲ ▼, norėdami pakeisti subtitrų poziciją.
- **[Info]:** Grojimo informacijos rodymas.
- **[Character Set]:** Pasirinkite simbolių rinkinį, kuris yra tinkamas DivX video subtitrams (tinka tik DivX video failams).
- **[Time Search]:** Pereikite prie tam tikro grojimo laiko, naudodamiesi skaitiniais nuotolinio valdymo pulto mygtukais.
- **[2nd Audio Language]:** Antros garso kalbos pasirinkimas (tinka tik tiems Blu-ray diskams, kurie yra suderinami su "BonusView" funkcija).
- **[2nd Subtitle Language]:** Antros subtitrų kalbos pasirinkimas (tinka tik tiems Blu-ray diskams, kurie yra suderinami su "BonusView" funkcija).
- **[Titles]:** Antraštės pasirinkimas.
- **[Chapters]:** Skyriaus pasirinkimas.
- **[Angle List]:** Kameros rodymo kampo pasirinkimas.
- **[Menus]:** Disko meniu rodymas.
- **[PIP Selection]:** "Picture-in-picture" (ekrano ekrane) rodymas (tinka tik tiems Blu-ray diskams, kurie yra suderinami su "BonusView" funkcija).

... Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas


- **[Zoom]:** Priartinti vaizdą. Spauskite ◀▶ norėdami pasirinkti priartinimo lygį.
- **[Repeat]:** Skyriaus arba antraštės pakartojimas.
- **[Repeat A-B]:** Pasirinkite dvi vietas skyriuje pakartotinam grojimui arba išjunkite pakartotino grojimo režimą.
- **[Picture settings]:** Pasirinkti labiausiai tinkantį vaizdo nustatymą (pagal CinemaPerfect HD).



Pastaba

- Video nustatymai, kuriuos galėsite pasirinkti, priklausys nuo video šaltinio.


Nuotraukų (paveikslėlių) nustatymai

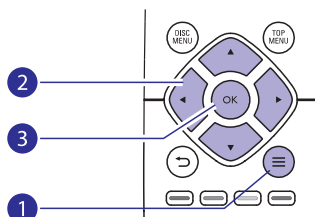

Papildomi nustatymai "skaidrių peržiūros" metu.

- **[Rotate +90]:** Vaizdo pasukimas 90 laipsnių pagal laikrodžio rodyklę.
- **[Rotate -90]:** Vaizdo pasukimas 90 laipsnių prieš laikrodžio rodyklę.
- **[Zoom]:** Priartinti paveikslėlį. Spauskite ◀▶, norėdami pasirinkti priartinimo lygį.
- **[Info]:** Paveikslėlio informacijos rodymas.
- **[Duration per slide]:** "Skaidrių peržiūros" intervalų nustatymas.
- **[Slide animation]:** Skaidrių pasikeitimo efekto pasirinkimas.
- **[Picture settings]:** Pasirinkti labiausiai tinkantį vaizdo nustatymą (pagal CinemaPerfect HD).
- **[Repeat]:** Pasirinkto katalogo pakartojimas.

Garso nustatymai

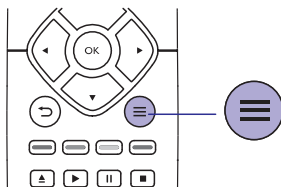

Pakartotinai spauskite ≡, norėdami pakeisti šiuos nustatymus.

- Grojamo takelio pakartojimas.
- Visų takelių diske arba kataloge pakartojimas.
- Garso takelių grojimas atsitiktine tvarka.
- Pakartojimo režimo išjungimas.

DivX video

DivX video galite groti iš disko arba iš USB įrenginio.

VOD DivX kodas

- Prieš įsigyjant DivX video ir juos grojant šiuo grotuvu, užregistruokite savo grotuvą tinklalapyje www.divx.com, naudodamiesi DivX VOD kodu.
- DivX VOD kodo rodymas: spauskite ⬆, tuomet pasirinkite **[Setup] > [Advanced] > [DivX® VOD Code]**.

DivX subtitrai

- Spauskite **SUBTITLE**, norėdami pasirinkti kalbą.
- Jeigu subtitrai rodomi neteisingai, pakeiskite simbolių rinkinį, suderinamą su DivX subtitrais. Pasirinkite simbolių rinkinį: spauskite ≡, tuomet pasirinkite **[Character Set]**.

Simbolių rinkinys	Kalbos
[Standard] (Standartinis)	Anglų, Albanų, Danų, Olandų, Suomų, Prancūzų, Galy, Vokiečių, Italų, Kurdų (Lotynų), Norvegų, Portugalų, Ispanų, Švedų ir Turkų.
[Central Europe] (Centrinės Europos)	Albanų, Kroatų, Čekų, Olandų, Anglų, Vokiečių, Vengrų, Airių, Lenkų, Rumunų, Slovakų, Slovėnų ir Serbų.

... Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas

Simbolių rinkinys	Kalbos
[Cyrillic] (Kirilica)	Bulgarų, Baltarusių, Anglų, Makedonų, Moldavų, Rusų, Serbų ir Ukrainiečių.
[Greek] (Graikų)	Graikų.
[Baltic] (Baltų)	Estų, Latvių ir Lietuvių.
[Chinese] (Kinų)	Supaprastinta Kinų.
[Chinese-Traditional] (Kinų tradicinis)	Tradicinė Kinų.
[Korean] (Korėjiečių)	Anglų ir Korėjiečių.

Pastaba

- Norėdami naudoti subtitrus, įsitikinkite, kad subtitrų failas yra pavadintas taip pat, kaip ir DivX video failas. Pavyzdžiui, jeigu DivX video failas yra pavadintas "movie.avi", tuomet subtitrų failą išsaugokite pavadinimu "movie.srt" arba "movie.sub".
- Šis grotuvas gali groti šiuos subtitrų failų formatus: .srt, .sub, .txt, .ssa ir .smi.

Muzikinė "skaidrių peržiūra"

Norėdami sukurti muzikinę "skaidrių peržiūrą", muziką ir nuotraukas įjunkite vienu metu.

- Grokite muzikinį failą, esantį diske arba USB įrenginyje.
- Spauskite , tuomet eikite į nuotraukų katalogą.
- Pasirinkite nuotrauką iš to paties disko arba USB įrenginio, tuomet spauskite **OK**, norėdami pradėti "skaidrių peržiūrą".
- Spauskite , norėdami sustabdyti "skaidrių peržiūrą".
- Spauskite  dar kartą, norėdami sustabdyti muzikos grojimą.

Automatinis grojimas

Šis grotuvas gali automatiškai pradėti groti diską arba video failą.

Automatinis disko grojimas

Įsijungus grotuvui, automatiškai pradedamas groti diskas.

- Spauskite  ("namų" meniu).
- Pasirinkite **[Setup]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Preference]** > **[Auto play disc]** > **[On]**.
 - Funkcija įjungta.
 - Norėdami išjungti funkciją, pasirinkite **[Off]**. Diskas automatiškai nebus grojamas.

Automatinis video grojimas iš eilės

Jeigu USB įrenginyje tame pačiame kataloge yra du ar daugiau video failų, pasibaigus vieno video grojimui automatiškai bus pradedamas rodyti kitas video.

- Spauskite  ("namų" meniu).
- Pasirinkite **[Setup]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Preference]** > **[Auto play after video]** > **[On]**.
 - Funkcija įjungta.
 - Norėdami išjungti funkciją, pasirinkite **[Off]**. Pasibaigus vieno video grojimui automatiškai nebus rodomas kitas video.

Blu-ray "BonusView" funkcija

Specialaus turinio rodymas (komentarai ir pan.) mažame lange.

Ši funkcija veiks tik Blu-ray diskuose, kurie yra suderinami su "BonusView" funkcija (taip pat žinoma kaip PIP – angl. Picture-In-Picture arba "ekranas ekrane").

- Grojimo metu spauskite .
 - ↳ Rodomas nustatymų meniu.
- Pasirinkite **[PIP Selection]** > **[PIP]**, tuomet spauskite **OK**.
 - ↳ PIP nustatymai [1]/[2] priklauso nuo vaizdo turinio.
 - ↳ Rodomas antrasis video langas.
- Pasirinkite **[2nd audio language]** arba **[2nd subtitle language]**, tuomet spauskite **OK**.

Blu-ray “BD-Live” funkcija

Naudokitės išskirtinėmis internetinėmis paslaugomis, tokiomis kaip anonsai, žaidimai, skambėjimo tonai ir kitos.

Ši funkcija veiks tik tuose Blu-ray diskuose, kurie yra suderinami su “BD-Live” funkcija.

1. Paruoškite interneto jungtį ir nustatykite tinklą (žiūrėkite skyrių “Prijungimas prie interneto tinklo”).
2. Prie šio grotuvo (USB) lizdo prijunkite USB įrenginį.
 - USB įrenginys yra naudojamas atsisiųstam “BD-Live” turinio saugojimui.
 - Norėdami ištrinti atsisiųstą BD-Live turinį iš USB įrenginio, spauskite **Setup** ir pasirinkite **[Setup] > [Advanced] > [Clear memory]**.
3. Grotkite “BD-Live” funkciją turintį diską.
4. Disko meniu pasirinkite “BD-Live” piktogramą, tuomet spauskite **OK**.
 - ↳ Pradedamas “BD-Live” užkrovimas. Užkrovimo laikas priklauso nuo disko ir internetinės prieigos.
5. “BD-Live” vartotojo sąsajoje pasirinkite norimus elementus.

Pastabos

- “BD-Live” paslaugos gali skirtis priklausomai nuo disko ir šalies.
- Naudojantis “BD-Live” funkcija, duomenis, esančius grotuve bei diske, galės pasiekti turinio tiekėjas.
- Naudokitės ne mažesnės nei 1GB talpos USB įrenginiu, norėdami jame patalpinti atsisiųstą turinį.

Blu-ray 3D diskų grojimas

Ko jums prireiks:


- 3D televizorius.
- Šio grotuvo prijungimo prie televizoriaus per HDMI.
- 3D akinų, kurie būtų tinkami jūsų 3D televizoriui.
- 3D Blu-ray disko.

1. Įsitikinkite, kad įjungta 3D video išvestis. Spauskite **Setup** ir pasirinkite **[Setup] > [Video] > [Watch 3D video] > [Auto]**.
2. Pradėkite Blu-ray 3D disko grojimą.
3. Užsidėkite 3D akinius, norėdami matyti 3D efektą.
 - Norėdami, kad 3D vaizdas būtų rodomas 2D režime, išjunkite 3D video išvestį, spausdami **Setup** ir pasirinkite **[Setup] > [Video] > [Watch 3D video] > [Off]**.

Prijungimas prie interneto tinklo

Prijunkite šį grotuvą prie interneto, norėdami pasiekti šias paslaugas:

- **BD-Live:** papildomos premijinės funkcijos internete (taikoma tik Blu-ray diskams su “BD-Live” funkcija).
1. Prijunkite šį grotuvą interneto, naudodamiesi laidine (Ethernet) jungtimi.
 - Norėdami naudotis laidine jungtimi, tinklo laidą (komplekte nepateiktas) prijunkite prie LAN lizdo, esančio šio grotuvo gale.

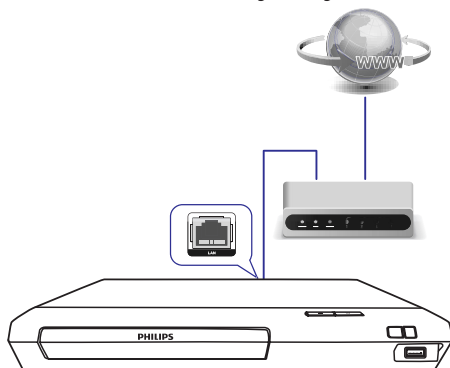

2. Atlikite tinklo įdiegimo procesą.
 - 1) Spauskite **Setup**.
 - 2) Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
 - 3) Pasirinkite **[Network] > [Network Installation]**, tuomet spauskite **OK**.
 - 4) Laikykites ekrane rodomų instrukcijų, norėdami pabaigti įdiegimo procesą. Jei reikia, naudokitės skaitmenų ir simbolių mygtukais nuotoliniu valdymo pulte, kad įvestumėte slaptažodį.

... Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas

! Įspėjimas

- Prieš prijungdami prie tinklo, pasidomėkite tinklo maršrutizatoriaus, medija serverio programinės įrangos, skirtos DLNA, ir tinklo veikimo principais. Jeigu reikia, perskaitykite dokumentus, kurie yra pridėti prie tinklo komponentų. Philips neatsako už prarastus, sugadintus ar neteisingus duomenis.

Philips EasyLink naudojimas

Šis grotuvas yra suderinamas su Philips EasyLink funkcija, kuri naudoja HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokolą. Jūs galėsite naudotis vienu nuotolinio valdymo pultu, norėdami valdyti EasyLink funkciją turinčius įrenginius, kurie yra prijungti prie jūsų grotuvo HDMI jungties. Philips negarantuoja visiško valdymo suderinamumo tarp HDMI CEC įrenginių.

1. Prijunkite HDMI CEC įrenginius, naudodamiesi HDMI jungtimi ir įjunkite HDMI CEC operacijų veikimą televizoriuje ir kituose prijungtuose įrenginiuose (norėdami gauti daugiau informacijos apie televizorių arba kitus įrenginius, žiūrėkite atitinkamų įrenginių naudojimosi instrukcijas).
2. Spauskite **⬆**.
3. Pasirinkite **[Setup]** > **[EasyLink]**.
4. Pasirinkite **[On]**, naudodamiesi šiais nustatymais: **[EasyLink]**, **[One Touch Play]** ir **[One Touch Standby]**.
↳ EasyLink funkcija yra įjungta.

One Touch Play (grojimas vienu paspaudimu)


Kai diskų skyrelyje įdėtas video diskas, spauskite **▶**, norėdami "pabudinti" televizorių iš budėjimo režimo ir groti diską.

One Touch Standby (budėjimo režimas vienu paspaudimu)

Kai prijungtas įrenginys (pavyzdžiui, televizorius) bus išjungiamas į budėjimo režimą naudojantis jo nuotolinio valdymo pultu, šis grotuvas taip pat automatiškai išsijungs į budėjimo režimą.

4. Nustatymų pakeitimas

Skaitydami šį skyrių geriau suprasite, kaip pakeisti šio grotuvo nustatymus.

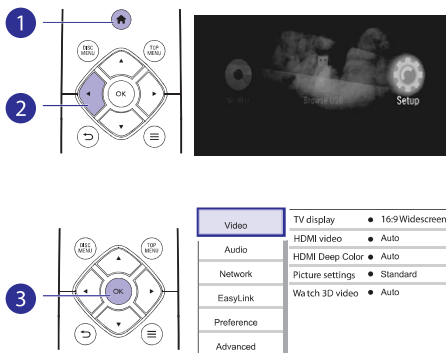

≡ Pastaba

- Pilnai patamsinto nustatymo pakeisti negalėsite.
- Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite **↶**. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **⬆**.

Vaizdas

1. Spauskite **⬆**.
2. Pasirinkite **[Setup]** > **[Video]**, norėdami patekti į vaizdo nustatymų meniu.
 - **[TV Display]**: Pasirinkite ekrano formatą, kuris geriausiai tinka jūsų televizoriui.
 - **[HDMI video]**: Pasirinkite HDMI vaizdo raišką.
 - **[HDMI Deep Color]**: Jeigu video turinys yra įrašytas naudojantis "Deep Color" funkcija, tuomet, įjungę šią funkciją, vaizdą galėsite matyti žymiai ryškesnėmis spalvomis, nei įprastai.
 - **[Picture settings]**: Pasirinkite labiausiai tinkantį vaizdo nustatymą.
 - **[Watch 3D video]**: Nustatykite 3D arba 2D video išvestį, kuomet rodomas Blu-ray 3D diskas. Grotuvas turi būti prijungtas prie 3D televizoriaus naudojant HDMI.



Pastaba

- Jeigu pakeitėte nustatymus, įsitikinkite, kad nauji nustatymai yra tinkami jūsų televizoriui.

Garsas

1. Spauskite .
2. Pasirinkite **[Setup]** > **[Audio]**, norėdami patekti į garso nustatymų meniu.
 - **[Night Mode]**: Tylaus arba pilno dinaminio garso pasirinkimas. Naktinis režimas sumažina garsius ir skardžius garsus ir padidina švelnius garsus (tokius kaip kalba).
 - **[HDMI Audio]**: Įjungti arba išjungti HDMI garso įvestį, kai grotuvas yra prijungtas naudojantis HDMI laidu.
 - **[Digital Audio]**: Pasirinkite audio formatą garso išvesčiai, kuomet šis grotuvas yra prijungtas naudojantis skaitmenine jungtimi (OPTICAL).
 - **[PCM Downsampling]**: Nustatykite PCM garso išvesties "sampling" dažnį, kuomet šis grotuvas yra prijungtas naudojantis skaitmenine jungtimi (bendraaše).



Pastaba

- Norint pakeisti nustatymus susijusius su HDMI, turite įsitikinti, kad televizorius yra prijungtas naudojantis HDMI jungtimi.
- Naktinis režimas galimas tik su Dolby® TrueHD / Dolby® Digital Plus koduotais DVD ir Blu-ray diskais.

Tinklas (įdiegimas, būklė...)

1. Spauskite .
2. Pasirinkite **[Setup]** > **[Network]**, norėdami patekti į tinklo nustatymų meniu.
 - **[Network Installation]**: Pradėkite laidinės arba bevielės jungties įdiegimą, norėdami, kad tinklas veiktų.
 - **[View network settings]**: Laidinio tinklo būklės rodymas.

Pirminiai nustatymai (kalbos, apsauga nuo vaikų...)

1. Spauskite .
2. Pasirinkite **[Setup]** > **[Preference]**, norėdami patekti į pirminių nustatymų meniu.
 - **[Menu language]**: Ekrane rodomų meniu kalbos pasirinkimas.
 - **[Audio]**: Garso kalbos pasirinkimas.
 - **[Subtitle]**: Subtitrų kalbos pasirinkimas.
 - **[Disc Menu]**: Disko meniu kalbos pasirinkimas.
 - **[Parental Control]**: Diskams, kurie yra įrašyti su reitingais, gali uždėti draudimus juos žiūrėti. Įveskite "0000", norėdami patekti į draudimų nustatymus. Norėdami groti visus diskus be jokių draudimų, pasirinkite "8" reitingo lygį.
 - **[Screen Saver]**: Įjunkite ekrano užsklandą, norėdami apsaugoti savo televizoriaus ekraną nuo per ilgo statinio vaizdo rodymo. Ji įsijungs po 10 minučių, kai grotuvas nebus naudojamas (pavyzdžiui, laikinai sustabdžius ar pilnai sustabdžius grojimą).
 - **[Auto Subtitle Shift]**: Įjungti arba išjungti subtitrų vietas ekrane nustatymą. Jeigu ši funkcija yra įjungta, subtitrų vieta yra nustatoma automatiškai, kad tiktų jūsų televizoriaus ekranui (ši funkcija veikia tik su kai kuriais Philips televizoriais).
 - **[Change Password]** – Nustatyti arba pakeisti slaptažodį, norint groti uždraustus diskus. Įveskite "0000", jeigu neturite slaptažodžio arba, jeigu pamiršote savo slaptažodį.

... Nustatymų pakeitimas

- **[Auto Standby]:** Įjungti arba išjungti automatinį budėjimo režimą. Jeigu funkcija yra įjungta, tuomet grotuvas persijungs į budėjimo režimą automatiškai, jeigu 18 minučių nebus atliekami jokie veiksmai (pavyzdžiui, laikinai sustabdžius ar visiškai sustabdžius grojimą).
- **[VCD PBC]:** Rodyti arba praleisti VCD ir SVCD diskų turinio rodymą.
- **[Auto play disc]:** Aktyvuoti arba išjungti automatinio disko grojimo, įjungus grotuvą, funkciją.
- **[Auto play after video]:** Aktyvuoti arba išjungti video, esančių USB, grojimą eilės tvarka.
- **[Clear memory]:** Ištrinkite "BD-Live" duomenis, kurie buvo atsiųsti į prijungtą USB įrenginį. USB įrenginyje yra automatiškai sukuriamas katalogas pavadinimu "BUDA", kuriame yra talpinami visi "BD-Live" duomenys.
- **[DivX® VOD Code]:** Gaukite DivX® registracijos arba išsiregistravimo kodą šiam grotuvui.
- **[Version information]:** Rodyti grotuvo programinės įrangos informaciją.
- **[Restore default settings]:** Grąžinti visus grotuvo gamyklinius nustatymus, išskyrus slaptažodžio ir apsaugos nuo vaikų nustatymus.



Pastaba

- Jeigu jūsų norimos disko meniu, garso ar subtitrų kalbos nėra, galite iš meniu pasirinkti **[Other]** ir įvesti 4-į skaitmenų kalbos kodą, kurį rasite šios naudojimosi instrukcijų knygelės gale.
- Jeigu jūsų pasirinktos disko kalbos įjungti negalima, tuomet grotuvas naudos gamykliškai nustatytą disko kalbą.



Pastaba

- Jūs negalite uždrausti internetinės prieigos komerciniams Blu-ray diskams.
- Prieš įsigydami DivX video ir juos grodami šiuo grotuvu, užregistruokite šį grotuvą interneto tinklapyje www.divx.com naudodamiesi savo DivX VOD kodu.

Sudėtingesni nustatymai (atminties ištrynimasis...)

1. Spauskite .
2. Pasirinkite **[Setup] > [Advanced]**, norėdami patekti į tolimesnių nustatymų meniu.
 - **[BD-Live security]:** Galite uždrausti internetinę prieigą "BD-Live" premijiniam turiniui, kuris yra prieinamas su kai kuriais Blu-ray diskais.
 - **[Downmix mode]:** Pasirinkite 2 kanalų stereo audio išvestį į TV arba į imtuvą su kairiuoju arba dešiniuoju Dolby "surround".
 - **[Software update]:** Atnaujinkite šio grotuvo programinę įrangą naudodamiesi USB įrenginiu.

5. Programinės įrangos atnaujinimas

Prieš atnaujinami grotuvo programinę įrangą, patikrinkite esamos įrangos versiją:

- Spauskite , tuomet pasirinkite **[Setup]** > **[Advanced]** > **[Version information]** ir spauskite **OK**.

Programinės įrangos atnaujinimas per USB

1. Tinklapyje www.philips.com/support patikrinkite, ar nėra naujų programinės įrangos atnaujinimų.
 - Ieškokite savo įrenginio modelio ir spauskite "Software and drivers" (programinė įranga ir valdikliai).
2. Atsisiųskite programinę įrangą į USB įrenginį:
 - (1) **Išskleiskite atsisiųstus duomenis ir įsitikinkite, kad išskleistas katalogas yra pavadintas "UPG".**
 - (2) **"UPG" katalogą įkelkite į pagrindinį (šaknies) katalogą.**
3. Prijunkite USB įrenginį prie  (USB) lizdo, esančio šiame grotuve.
4. Spauskite , ir pasirinkite **[Setup]**.
5. Pasirinkite **[Advanced]** > **[Software update]** > **[USB]**.
 - ↳ Jeigu randama naujesnė programinės įrangos versija, jūsų bus klausama, ar pradėti atnaujinimą.
6. Laikykites ekrane rodomų instrukcijų, norėdami patvirtinti atnaujinimo procesą.
 - ↳ Kai atnaujinimas bus baigtas, grotuvas automatiškai išsijungs ir įsijungs.



Pastaba

- Neatjunkite maitinimo bei neišimkite USB įrenginio tol, kol vyksta programinės įrangos atnaujinimas, nes tai gali pažeisti jūsų grotuvą.

6. Techniniai duomenys



Pastaba

- Techniniai duomenys bei modelio išvaizda gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Regiono kodas

Šis grotuvas gali groti diskus su tokiais regionų kodais.

DVD	Blu-ray	Šalys
 		Europa, Jungtinė Karalystė

Medijų formatai

- BD-Video
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
- VCD/SVCD,
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 medija, WMA medija, JPEG failai
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD medija, MKV medija
- USB laikmenos/ įrenginiai

Failų formatai

- Garso:
 - aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .m4a, .flac, .ogg
- Vaizdo:
 - .avi, .divx, .mp4, .m4v, .ts, .mov, .mkv, .m2ts, .mpg, .mpeg, .3gp
- Nuotraukos (paveikslėliai): .jpg, .jpeg, .gif, .png

Audio formatai

Jūsų įrenginys yra suderinamas su šiais audio failų formatais.

Plėtinys	Turinys	Garso "kodekas"	Bitų dažnis
mp3	MP3	MP3	Iki 320 kbps
.wma	ASF	WMA	Iki 192 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	Iki 192 kbps
.wav	WAV	PCM	27.648 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
		ALAC	Iki 192 kbps "sampling" dažnis
.mka	MKA	PCM	27.648 Mbps
		AC3	640 kbps
		DTS core	1.54 Mbps
		MPEG	912 kbps
		MP3	Iki 320 kbps
		WMA	Iki 192 kbps
		AAC, HE-AAC	Iki 192 kbps
.flac	FLAC	FLAC	Iki 24 bps
.ogg	OGG	Vorbis	Kintamas bitų dažnis, maksimalus blokų dydis 4096
		FLAC	Iki 24 bps
		OGGPCM	Nėra limitų
		MP3	Iki 320 kbps

Video formatai

Jeigu turite aukštos raiškos televizorių, šis įrenginys leidžia groti tokius video failus:

- Raiška: 1920 x 1080 pikselių raiška
- Kadrų dažnis: 6 ~ 30 kadrų per sekundę.

... Techniniai duomenys

.avi failai su AVI turiniu (arba .ts failai su TS turiniu)

Garso "kodekai"	Vaizdo "kodekai"	Bitų dažnis
PCM, AC-3, DTS core, MP3, WMA, DD+	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps maks.
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 SP / ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC iki HiP@5.1;	25 Mbps
	WMV940 Mbps	45 Mbps

.divx failai su AVI turiniu

Garso "kodekai"	Vaizdo "kodekai"	Bitų dažnis
PCM, AC-3, DTS core, MP3, WMA, DD+	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps maks.

.mp4 arba .m4v failai su MP4 turiniu

Garso "kodekai"	Vaizdo "kodekai"	Bitų dažnis
AC-3, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC iki HiP@5.1	25 Mbps

.mov failai su MOV turiniu

Garso "kodekai"	Vaizdo "kodekai"	Bitų dažnis
AC-3, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC iki HiP@5.1	25 Mbps

.mkv failai su MKV turiniu

Garso "kodekai"	Vaizdo "kodekai"	Bitų dažnis
PCM, AC-3, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+, FLAC	DivX Plus HD	30 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC iki HiP@5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.m2ts failai su MKV turiniu

Garso "kodekai"	Vaizdo "kodekai"	Bitų dažnis
PCM, AC-3, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC iki HiP@5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.mpg ir .mpeg failai su PS turiniu

Garso "kodekai"	Vaizdo "kodekai"	Bitų dažnis
PCM, DTS core, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps

.3gp failai su 3GP turiniu

Garso "kodekai"	Vaizdo "kodekai"	Bitų dažnis
AAC, HE-AAC	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC iki HiP@5.1	25 Mbps maks.

Vaizdas

- Signalo sistema: PAL / NTSC
- HDMI išvestis: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24Hz

Garsas

- Skaitmeninė išvestis: 0.5 Vp-p (75 omai)
 - Bendraašė
- HDMI išvestis
- Atrinkimo ("sampling") dažnis:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Nuolatinis bitų dažnis:
 - MP3: 112 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

USB

- Tinkamumas: Greitaeigis (Hi-Speed) USB (2.0)
- Suderinama klasė: USB Mass Storage Class
- Failų sistema: FAT16, FAT32
- USB jungtis: 5V $\Rightarrow$, 500mA (kiekvienai jungčiai)
- Suderinamas su HDD (nešiojamas kietasis diskas): gali būti reikalingas išorinis maitinimo šaltinis.

Pagrindinis įrenginys

- Elektros įtampa ir dažnis: 220-240V~, 50/60 Hz
- Elektros energijos suvartojimas: 10 W
- Elektros energijos suvartojimas budėjimo režime: < 0.5 W
- Matmenys (P x A x G): 270 x 41 x 199.3 (mm)
- Bendras svoris: 0.92 kg

Veikimo Temperatūra ir Drėgmė

- 0°C iki 45°C, 5% iki 90 % santykinis oro drėgnumas (visoms klimato juostoms).

Laikymo Temperatūra ir Drėgmė

- -40°C iki 70°C, 5% iki 95 % santykinis oro drėgnumas.

Priedai

- Nuotolinio valdymo pultas ir baterijos
- Naudojimosi instrukcijų knygelė
- CD-ROM diskas su keliomis kalbomis įrašytomis naudojimosi instrukcijomis (skirtomis tik žemyninei Europos daliai)

Lazerio techniniai duomenys

- Lazerio tipas (Diodas): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Bangos ilgis: 398nm iki 413nm (BD), 645nm to 664nm(DVD), 770nm iki 800nm(CD)
- Išvesties galia: 1.7mW (BD), 0.19mW (DVD), 0.25mW (CD)

Informacija apie budėjimo režimą

- Jei įrenginys yra neaktyvus 18 minučių, jis automatiškai išsijungs į budėjimo arba tinklo budėjimo režimą.
- Energijos suvartojimas budėjimo arba tinklo budėjimo režimuose yra mažiau kaip 0.5 W.

7. Trikių šalinimas



Įspėjimas

- Elektros iškrovos tikimybė. Niekada nenuimkite šį įrenginį dengiančių dalių.

Niekuomet nebandykite patys taisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį.

Jeigu naudodamiesi DVD grotuvu susidursite su problemomis, prieš skambindami į aptarnavimo centrą, peržiūrėkite šiame skyriuje aprašytus punktus. Jeigu problemų pašalinti nepavyko, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą internetu, adresu www.philips.com/support.

Susisiekę su Philips, jūs turėsite pasakyti savo DVD grotuvo serijos ir modelio numerį. Šią informaciją rasite grotuvo galinėje arba apatinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: _____

Serijos Numeris: _____

Pagrindinis įrenginys

Neveikia grotuvo mygtukai.

- Atjunkite elektros energijos maitinimą, palaukite kelias minutes ir vėl prijunkite.

Vaizdas

Nėra vaizdo.

- Įsitikinkite, kad televizorius yra perjungtas į tinkamą šiam grotuvui išvesties šaltinį.

Nėra vaizdo esant HDMI sujungimui.

- Patikrinkite, ar HDMI laidas nėra pažeistas. Pakeiskite jį nauju HDMI laidu.
- Nuotolinio valdymo pulte spauskite , tuomet spauskite "731" (skaitinius mygtukus), norėdami atstatyti vaizdą. Arba palaukite 10 sekundžių, kol vaizdas atsistatys automatiškai.
- Jeigu prijungtas įrenginys nėra suderinamas su HDMI, jūs negalėsite perduoti audio/video signalo per HDMI jungtį.

Diskas negroja aukštos raiškos (high-definition) vaizdo.

- Įsitikinkite, kad diske yra aukštos raiškos vaizdo turinys.
- Įsitikinkite, kad Televizorius gali transliuoti aukštos raiškos vaizdą.

Garsas

Garsas negrojamas per televizorių.

- Įsitikinkite, kad audio laidai tikrai prijungti prie televizoriaus garso įvesties.
- Įsitikinkite, kad televizoriuje įjungtas tinkamas šiam grotuvui šaltinis.

Garsas negrojamas per išorinio audio įrenginio (namų kino sistemos arba stiprintuvo) garsiakalbius.

- Įsitikinkite, kad audio laidai tikrai prijungti prie audio įrenginio garso įvesties.
- Pasirinkite tinkamą išorinio audio įrenginio įvesties šaltinį.

Nėra garso esant HDMI sujungimui.

- Gali būti, jog jūs negirdėsite garso iš HDMI išvesties, jeigu prijungtas įrenginys nesuderinamas su HDCP arba suderinamas tik su DVI.

Nesigirdi antros audio išvesties, naudojant "Picture-in-Picture" (ekrano ekrane) funkciją.

- Kai [HDMI Audio] arba [Digital Audio] meniu yra pasirinktas [Bitstream], interaktyvūs garsai, tokie kaip "Picture-in-Picture" funkcijos garsas, yra išjungiami. Nesirinkite [Bitstream].

Grojimas

Diskas negroja.

- Nuvalykite diską.
- Įsitikinkite, kad diskas yra tinkamai įdėtas.
- Įsitikinkite, kad šis grotuvas suderinamas su disko formatu. Skaitykite skyrių "Techniniai duomenys".

- Įsitikinkite, kad šis grotuvas suderinamas su DVD ar BD disko regiono kodu.
- Įsitikinkite, kad DVD±RW arba DVD±R diskai yra baigti įrašyti.

Negrojami DivX video failai.

- Įsitikinkite, kad DivX video failas yra pilnas.
- Įsitikinkite, kad video failo plėtiny yra tinkamas.

DivX subtitrai rodomi neteisingai.

- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas atitinka filmo DivX video failo pavadinimą.
- Įsitikinkite, kad subtitrų failo plėtiny yra tinkamas šiam grotuvui (.srt, .sub, .txt, .ssa arba .smi).

Nenuskaitomi USB įrenginyje esantys duomenys.

- Įsitikinkite, kad USB įrenginio formatas yra tinkamas šiam grotuvui.
- Įsitikinkite, kad USB įrenginio failų sistema yra tinkama šiam grotuvui.
- Išoriniam kietajam diskui (HDD) gali reikėti papildomo elektros energijos maitinimo.

Televizoriuje rodomas užrašas “No entry” arba “x”.

- Funkcija negalima.

Neveikia EasyLink funkcija.

- Įsitikinkite, kad grotuvas yra prijungtas prie EasyLink televizoriaus ir kad EasyLink funkcija yra aktyvuota (skaitykite skyrių “Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas” > “Philips EasyLink naudojimas”).

Nepavyksta pasiekti “BD-Live” funkcijų.

- Įsitikinkite, kad grotuvas yra prijungtas prie tinklo (skaitykite skyrių “Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas” > “Prijungimas prie interneto tinklo”).
- Įsitikinkite, kad tinklo įdiegimas yra atliktas (skaitykite skyrių “Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas” > “Prijungimas prie interneto tinklo”).
- Įsitikinkite, kad Blu-ray diskas yra suderinamas su “BD-Live” funkcijomis.

- Atlaisvinkite atmintį ją ištrindami (skaitykite skyrių “Nustatymų pakeitimas” > “Tolimesni nustatymai (atminties ištrynimas...)”).

Tinklas

Nerandamas tinklo (internet) ryšys arba jis yra su trukdžiais.

- Įsitikinkite, kad tinklas yra teisingai prijungtas (skaitykite skyrių “Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas” > “Prijungimas prie interneto tinklo”).
- Įsitikinkite, kad tinklas yra įdiegtas (skaitykite skyrių “Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas” > “Prijungimas prie interneto tinklo”).
- Patikrinkite maršrutizatoriaus sujungimą (skaitykite maršrutizatoriaus naudojimosi instrukcijas).

Žemas interneto greitis.

- Jūsų maršrutizatoriui reikalingas greitaigio interneto prijungimas.

3D video

Neveikia 3D efektai.

- Įsitikinkite, kad 3D išvestis yra aktyvuota (skaitykite skyrių “Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas” > “Blu-ray 3D diskų grojimas”).
- Įsitikinkite, kad disko “antraštė” (title), kurią bandote groti, turi 3D efektą.
- Įsitikinkite, kad televizorius turi 3D funkciją, ji yra aktyvuota, ir kad televizorius yra prijungtas per HDMI (skaitykite televizoriaus naudojimosi instrukcijas).
- Įsitikinkite, kad 3D akiniai yra aktyvuoti (skaitykite televizoriaus naudojimosi instrukcijas).



“Blu-ray 3D™” ir “Blu-ray 3D™” logotipas yra “Blu-ray Disc Association” priklausantys prekiniai ženklai.



HDMI, HDMI logotipas bei High-Definition Multimedia Interface yra “HDMI licensing LLC” JAV ir kitos šalyse registruoti prekiniai ženklai.



“Dolby” ir dvigubos-D simbolis yra “Dolby Laboratories” priklausantys prekiniai ženklai.



Šis DivX Certified® įrenginys buvo nuodugniai ištestuotas, kad įsitikinti, jog jis groty DivX® video. Norėdami juo groti įsigytus DivX filmus, pirmiausia užregistruokite įrenginį vod.divx.com. Registracijos kodą rasite savo įrenginio nustatymų meniu DivX VOD skyrelyje.

DivX Certified® sertifikuotas įrenginys, grojantis DivX® ir DivX Plus® HD (H.264/MKV) video iki 1080p HD,

įskaitant ir papildomą (premijinį) turinį.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD ir susiję logotipai yra DivX LLC priklausantys prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.



Informaciją apie DTS patentus galite rasti: <http://patents.dts.com>. Pagaminta pagal licenciją iš DTS Licensing Limited. “DTS”, “Simbolis” ir “DTS” bei “Simbolis” kartu yra registruoti prekiniai ženklai, o “DTS 2.0+Digital Out” yra DTS, Inc. priklausantis prekinis ženklas.

© DTS, Inc. VISOS Teisės Saugomos.



BONUS VIEW™

“BD LIVE™” ir “BONUSVIEW™” yra Blu-ray Disc Association priklausantys prekiniai ženklai.



“DVD Video” yra DVD Format/Logo Licensing Corporation priklausantis prekinis ženklas.



Oracle ir Java registruoti prekiniai ženklai, priklausantys Oracle ir/arba su ja susijusioms įmonėms. Kiti pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų prekiniai ženklai.

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhājani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavīc; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Türkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085




Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo

© 2016 Koninklijke Philips N.V. Visos teisės saugomos.

Prekiniai ženklai yra Koninklijke Philips N.V. ir atitinkamų jų savininkų nuosavybė.

BDP2590B/2590W_12_UM_V1.0

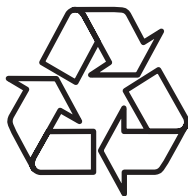

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>