Guía rápida

ESPAÑOL

Conexión del grabador de DVD al televisor / Instalación inicial

¡Atención! Las teclas del frontal no tendrán ninguna función hasta que no se realice la instalación inicial.

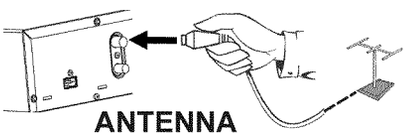

1 Desenchufe el cable de antena del televisor. Introduzca la clavija en la entrada **ANTENNA IN** en la parte posterior del grabador de DVD.

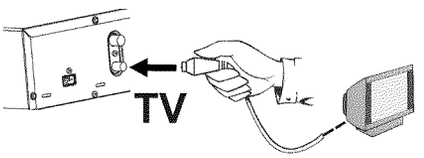

2 Mediante el cable de antena suministrado conecte la clavija **TV OUT** a la parte posterior del grabador de DVD con la clavija de entrada de la antena del televisor.

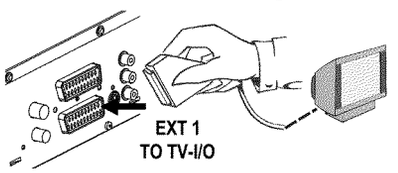

3 Conecte la clavija **EXT 1 TO TV-I/O** o las clavijas **OUT S-VIDEO (Y/C)** , **VIDEO (CVBS) OUT** , **OUT AUDIO L/R** con las correspondientes clavijas de entrada del televisor.

El televisor admite la función Easy Link, Cinema Link, NexTView Link, Q-link, Smart Link, Megalogic, Datalogic,...

Con un cable Euroconector especial (apto para este tipo de transmisión de datos), conecte el Euroconector **EXT 1 TO TV-I/O** situado en la parte posterior del grabador de DVD con el Euroconector (preparado para este tipo de transmisión de datos) del televisor (consulte el manual de instrucciones del televisor).

4 Encienda el televisor.

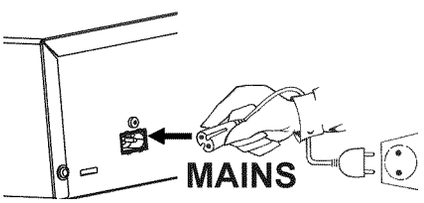

5 Mediante el cable de alimentación suministrado, conecte la clavija ~**MAINS** situada en la parte posterior del grabador de DVD a la toma de alimentación de la pared.
La pantalla indicadora presenta un resumen de las funciones más importantes del grabador de DVD. Después de la primera instalación esta función se desactivará. El capítulo 'Configuración preferida personalizada', apartado 'Ahorro de energía' explica cómo reactivar la función de nuevo.

6 Encienda el grabador de DVD con la tecla **STANDBY-ON** ⏻ .
En la pantalla indicadora aparece '15 TV ONP'.

7 Si es necesario, conmute el aparato a la clavija de entrada y seleccione el número de canal correspondiente.

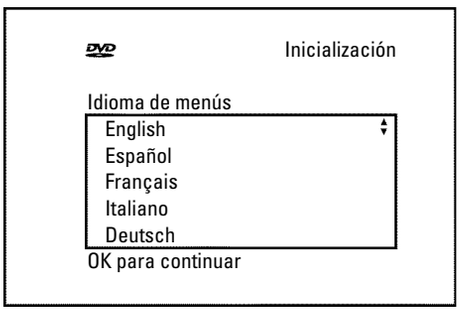

8 En la pantalla aparece el menú de instalación inicial.

9 Seleccione con la tecla **P-** ▼ o **P+** ▲ la opción correspondiente.
Confirme con la tecla **OK** .

La instalación inicial se realiza de forma automática. Espere hasta que termine el proceso.
El resto de los ajustes se refieren al sistema GUIDE Plus+® . Este sistema proporciona un resumen gratuito e interactivo de las emisiones de televisión que se encuentran disponibles en su zona.

Para la instalación del sistema GUIDE Plus+® , siga leyendo en el manual de instrucciones, capítulo 'El sistema GUIDE Plus+® '.

Cómo instalar un receptor externo, siga leyendo en el manual de instrucciones, capítulo 'Conexión de aparatos adicionales' y 'El sistema GUIDE Plus+® '

Realizar una grabación

1. Pulse la tecla **MONITOR** para ver en pantalla la señal de entrada actualmente seleccionada.

2. Con la tecla **P+ ▲** o **P- ▼** seleccione el número de canal que desea grabar.

Grabación mediante clavijas externas

Seleccione con la tecla **P+ ▲** o **P- ▼** las clavijas frontales ('CAM1', 'CAM2') o la clavija ('***EXT1***', '***EXT2***') de la parte posterior, a partir de la cual se va a realizar la grabación.

Selección del tipo de grabación (calidad)

Con la tecla **REC MODE** puede elegir entre '***M1***' (grabación desde videocámara /1 hora), '***M2***' (2 horas), '***M2x***' (2,5 horas), '***M3***' (3 horas), '***M4***' (4 horas), '***M6***' (6 horas) o '***M8***' (8 horas)

SAFE-RECORD

Por lo general una grabación se inicia siempre en el punto donde termina la grabación actual. De este modo, se borran las grabaciones posteriores que pudieran existir.
Si desea insertar la nueva grabación al final de todas las grabaciones, mantenga pulsada la tecla **REC/OTR ●** hasta que aparezca 'SAFE REC' en la pantalla indicadora.

Tipp

3. Pulse la tecla **RECORD** o **REC/OTR ●** para iniciar la grabación.

Problem

× **En la pantalla indicadora aparece 'NO SIGNAL' (ninguna señal)**

- ✓ Compruebe el asiento firme de los conectores de los cables.
- ✓ Si se realiza una grabación a partir de un vídeo, modifique el ajuste del 'Tracking' en el vídeo
- ✓ Si la señal de entrada del vídeo es débil o no está bien, es posible que el grabador de DVD no reconozca la señal.

Programación de grabaciones

¡Atención!
Las grabaciones programadas no trabajarán, hasta que la instalación de la GUIDE Plus® sistema esté completa.

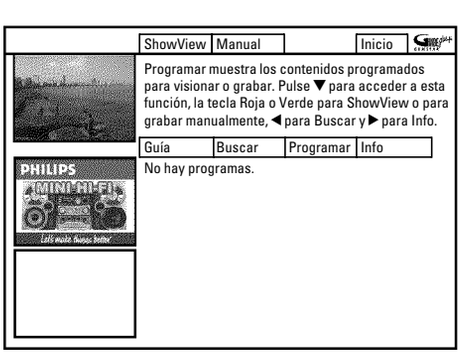

1. Encienda el televisor. En caso necesario, seleccione el número del canal previsto para el grabador de DVD.

2. Pulse la tecla **TIMER** ⏲ en el mando a distancia y después la tecla de función verde para programar un temporizador manual.

3. Introduzca con las teclas numéricas **0..9** o las teclas **P- ▼** , **P+ ▲** , **◄** , **►** los datos para la grabación. Confirme cada entrada con la tecla **OK** .

4. Con la confirmación del canal de TV (número de canal), la programación está terminada.

5. Finalice con la tecla **TIMER** ⏲ .

6. Apague el grabador de DVD con la tecla **STANDBY** ⏻ .

La grabación programada se activa únicamente si el grabador de DVD se ha apagado con la tecla **STANDBY** ⏻ .

DVDR 80/001
3103 605 20731
3313/000