


## DVD-levyjen toistaminen

1 Avaa levykelkka painamalla DVD-laitteen etupaneelissa olevaa **OPEN CLOSE**-painiketta  (DVD-laite (edestä))






2 Aseta DVD-levy levykelkkaan tekstipuoli ylöspäin.


3 Paina **OPEN/CLOSE**-painiketta  uudelleen.

4 Voit selata DVD-valikon vaihtoehtoja painamalla painikkeita **UP** , **DOWN** , **RIGHT**  tai **LEFT** .


5 Paina **PLAY**-painiketta  haluamasi nimen kohdalla.

6 Lopeta toisto painamalla **STOP**-painiketta .

**Vihje:** voit jatkaa levyn toistoa kohdasta, johon se viimeksi lopetettiin painamalla **PLAY**-painiketta  tai aloittaa nimikkeen alusta valitsemalla **STOP**  ja **PLAY** .

7 Voit palata DVD-valikkoon valitsemalla **DISC MENU** .


## Radion kuunteleminen



1 Paina **TUNER**-painiketta . {Etupaneeli}

AUTO INSTALL PRESS PLAY

2 Paina painiketta **PLAY**  ja pidä se alhaalla, kunnes näytössä näkyy teksti START.


**Vihje:** Tätä toimintoa voi käyttää vain ensimmäisen asennuksen yhteydessä. Lisätietoja radiokanavien uudelleenohjelmoinnista ja manuaalisesta ohjelmoinnista on käyttöoppaassa.



3 Kun olet määrittänyt kanavat, voit valita haluamasi kanavan painamalla painikkeita **NEXT**  tai **PREVIOUS** .

## Surround-äänien kuunteleminen

1 Voit siirtyä Stereo- ja Multi-channel-asetuksiin valitsemalla **SURR** .

2 Valitse digitaalinen äänitehoste Konsertti, Drama, Toiminta tai Scifi painamalla **SOUND**-painiketta .

## Vianmääritys

Lisää vianmääritysvihjeitä on käyttöoppaassa.

### Ongelma

Laitteessa ei ole virtaa

### Vihje

- Tarkista, että virtajohto on oikein kytketty.
- Kytke virta painamalla DVD-laitteen etupaneelissa olevaa **STANDBY-ON**-painiketta.

Ei kuvaa.

- Paina kauko-ohjaimen **DISC**-painiketta.
- Tarkista TV-liitännät ja varmista, että johdot on kunnolla kytketty.

Ei ääntä tai ääni on vääristynyt

- Säädä äänenvoimakkuutta.
- Tarkista kaiuttimen liitännät ja asetukset.
- Tarkista ääniliitännät ja valitse oikea tulolähde painamalla **SOURCE** (Lähde) -painiketta.

Kauko-ohjain ei toimi.

- Tarkista, että paristot on asetettu oikein tai vaihda paristot.
- Valitse lähde (esimerkiksi **DISC** tai **TUNER**), ennen kuin painat toimintopainiketta.
- Käytä kauko-ohjainta lähempänä laitetta.
- Osoita kauko-ohjaimella suoraan infrapunatunnistimeen.

## Tarvitsetko apua?

### Käyttöopas

Lisätietoja on kotiteatterijärjestelmän käyttöoppaassa.

### Internetissä

Tutustu sivustoon [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)




2005 © Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.  
12 NC 31 39 246 17911  
[www.philips.com](http://www.philips.com)

# Pika-aloitusopas




- 1 Kytkennät
- 2 Asennus
- 3 Käyttö


## Pakkauksen sisältö



DVD-laite

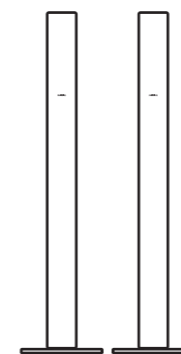


Etukaiuttimet (vasen ja oikea)

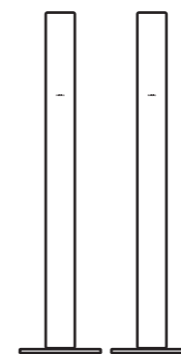

Takakaiuttimet (vasen ja oikea)




Keskikaiutin

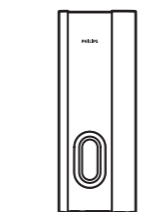


Subwoofer




Pika-aloitusopas

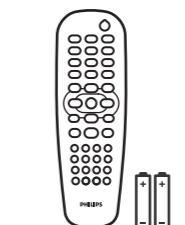

Kauko-ohjain ja 2 paristoa

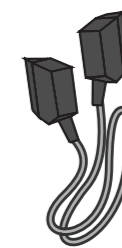

Scar-johto (musta)

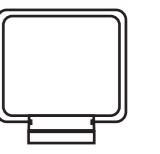

AM/MW-kehäantenni



Käyttöopas




FM-lanka-antenni

# PHILIPS

# 1 Kytkennät

## A Kaiutinten ja subwooferin sijoittaminen

- 1 Aseta kaiutin television päälle tai lähelle.
- 2 Aseta subwoofer lattialle.
- 3 Aseta etukaiuttimet samalle etäisyydelle televisiosta ja korkeintaan 45 asteen kulmaan kuuntelijasta.
- 4 Aseta sekä oikea että vasen takakaiutin kuuntelijaa kohti samalle etäisyydelle televisiosta.

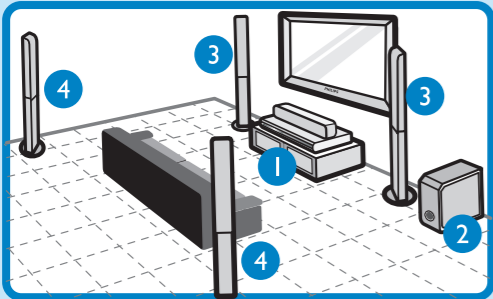


## B Antennien säätäminen


- 1 Liitä FM-antenni FM-liitäntään, pidennä antennia ja kiinnitä se seinälle.



- 2 Suorista AM/MW-kehäantenni ja kiinnitä liitin paikalleen.

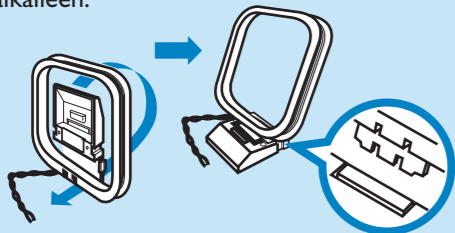


- 3 Vedä kielekettä taakse ja liitä johdot paikoilleen.

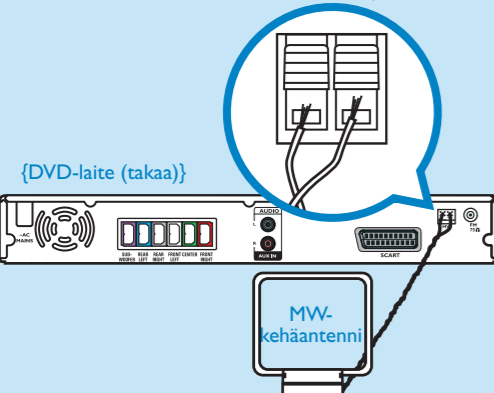

## C Kaiutinten ja subwooferin liittäminen DVD-laitteeseen

Liitä kaiutinten ja subwooferin värilliset johdot DVD-laitteen takana oleviin samanvärisiin liitäntöihin.


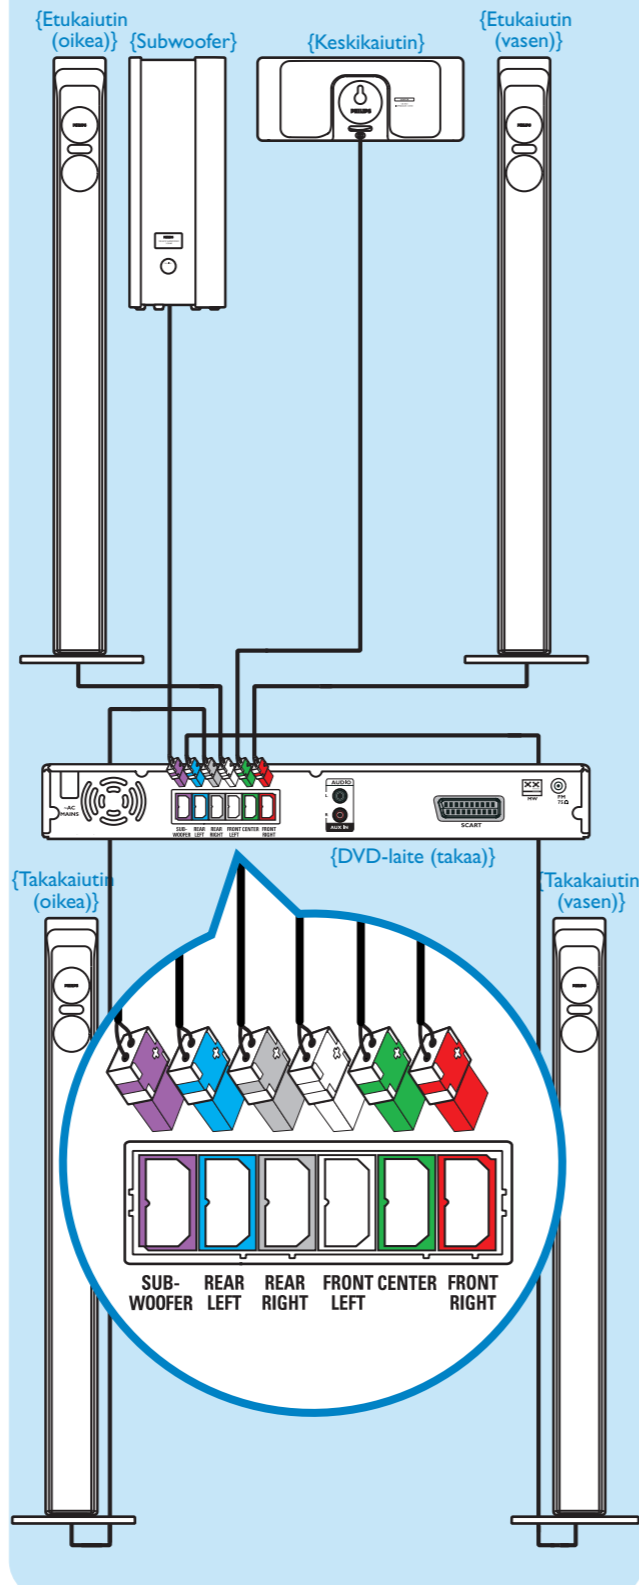


## D DVD-laitteen liittäminen televisioon

- 1 Liitä keltainen CVBS-liitäntä keltaisella videokaapelilla DVD-laitteen takana olevaan liitäntään ja keltainen VIDEO IN -liitäntä television takana olevaan liitäntään.

- 2 Liitä DVD-laitteen virtajohto pistorasiaan.


**Vihje:** lisätietoja muiden laitteiden liittämistä DVD-laitteeseen on käyttöoppaassa.

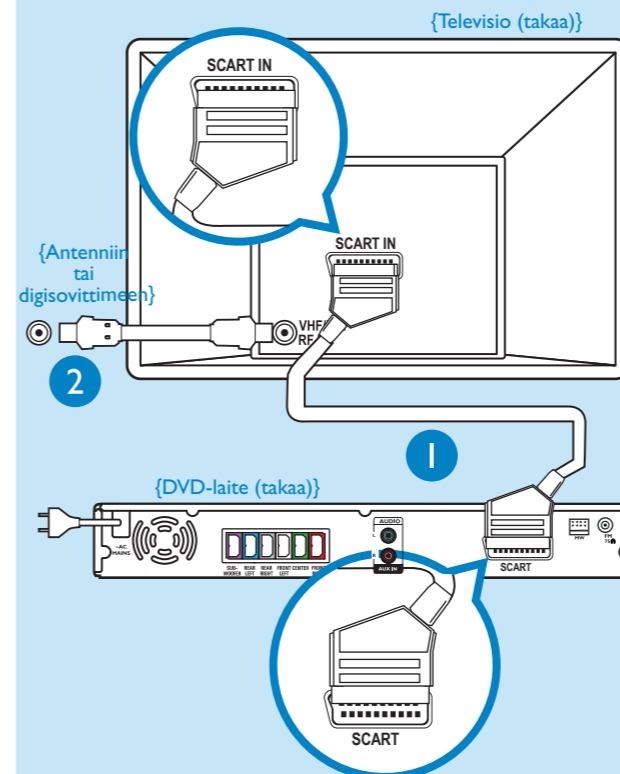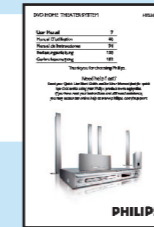

# 2 Asennus

## A Paristojen asettaminen kauko-ohjaimen

- 1 Poista paristolokeron kansi.
- 2 Aseta laitteen mukana toimitetut paristot kauko-ohjaimen. Kiinnitä huomiota paristojen napaisuuteen.
- 3 Aseta paristolokeron kansi paikoilleen.

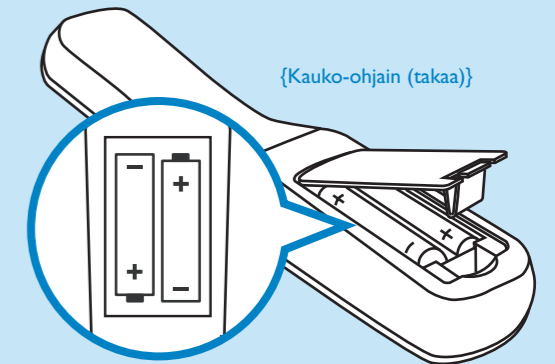

## B Oikean katselukanavan etsiminen

- 1 Paina tallentavan DVD-soittimen kauko-ohjaimen **STANDBY-ON**-painiketta.
- 2 Paina kauko-ohjaimen **DISC**-painiketta toistuvasti, kunnes teksti DISC (Levy) näkyy etupaneelissa.
- 3 Kytke televisioon virta.
- 4 Paina ensin television kauko-ohjaimen 0-painiketta ja sitten toistuvasti kanavanvaihtopainiketta, kunnes näkyviin tulee DVD-taustakuva. Tämä on kotiteatterijärjestelmän oikea katselukanava.

**Vihje:** Joissakin televisioissa oikea katselukanava löytyy painamalla AV- tai SELECT-painikkeita. Jos et löydä oikeaa kanavaa, tarkista liitännät tai tutustu television käyttöoppaaseen.

